



EIGENSCHAFTEN

- Analoge und digitale Zeit- / Kalenderanzeige:** Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum und Wochentag
- Alarmsignal:** Das Alarmsignal kann auf 24 Stundenbasis eingestellt werden.
- Stoppuhr:** Stoppfunktion bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekundenschritten mit Zwischenzeitmessung
- Countdown Timer:** Countdown Timer bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
- Zeitanzeige:** Wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige
- Beleuchtung:** Displaybeleuchtung mit elektrolumineszierendem (EL) Licht


DIGITALES DISPLAY A

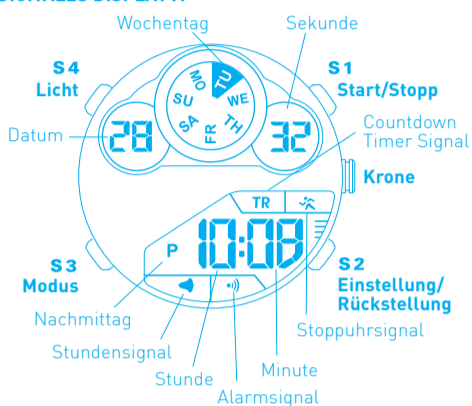

DIGITALES DISPLAY B

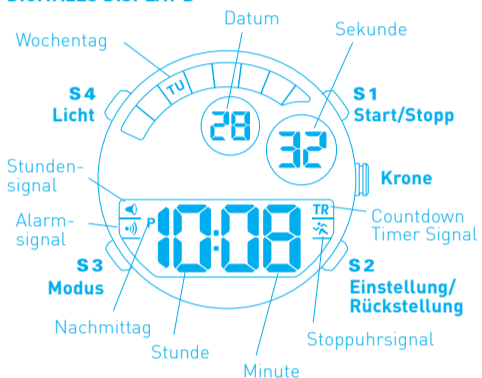

EINSTELLEN DER UHRZEIT (ANALOG)

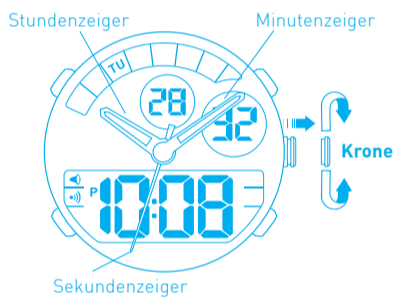


- Ziehen Sie die Krone heraus. Der Sekundenzeiger bleibt stehen.
- Drehen Sie die Krone, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder hinein.

Die analoge und digitale Zeitanzeige können separat eingestellt werden.


UMSCHALTEN DES ANZEIGEMODUS

Betätigen Sie den Drücker S3 um die Anzeige auszuwählen. Mit jedem Betätigen des Drückers ändert sich die Anzeige in folgender Reihenfolge:

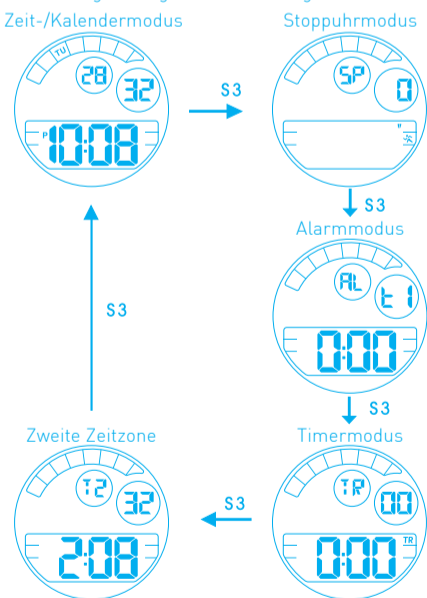


EINSTELLEN VON UHRZEIT UND KALENDER

- Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus den Drücker S2, um zum Zeit-/Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
- Betätigen Sie den Drücker S1. Die Sekunde wird auf „00“ zurückgesetzt. Wenn Sie den Drücker S1 bei einer Sekundenanzeige zwischen „30“ und „59“ betätigen, wird eine Minute dazugezählt und die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt. Wenn sich die Sekundenanzeige zwischen „00“ und „29“ befindet, werden die Sekunden auf „00“ zurückgesetzt und die Minutenanzeige bleibt unverändert.
- Durch Betätigen des Drückers S3 bestätigen Sie die Sekundeneinstellung und gelangen zum nächsten Schritt der Einstellung.

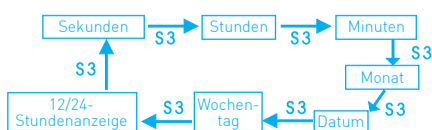

- Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die blinkende Zahl einen Schritt weiter. Sie können die Anzeigen schneller weiterstellen, indem Sie den Drücker S1 gedrückt halten.
- Bei der 12-Stundenanzeige wird für den Vormittag kein Symbol angezeigt, am Nachmittag sehen Sie das Symbol „P“ links neben der Uhrzeit.
- Betätigen Sie die Einstellungen durch Betätigen des Drückers S2.

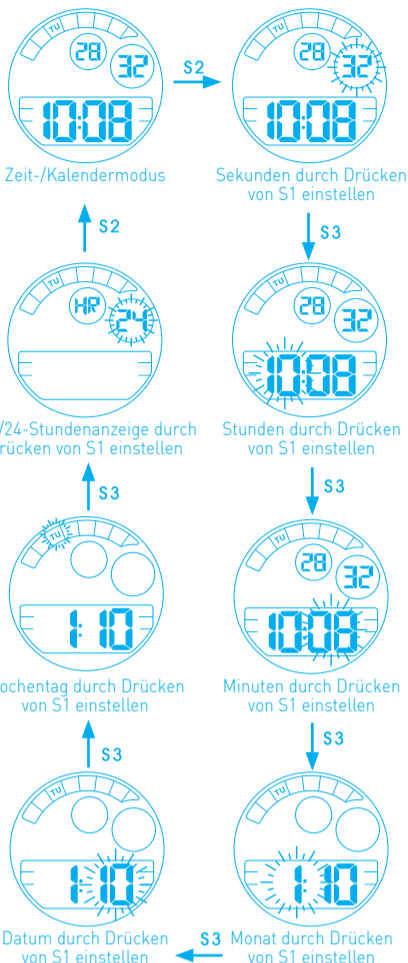

GEBRAUCH DER STOPPUHR


Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus den Drücker S3 um zum Stoppuhrmodus zu gelangen.

Standardzeitmessung:

- Betätigen Sie den Drücker S1, um die Zeitmessung zu starten oder zu stoppen.
- Betätigen Sie den Drücker S2, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
- Betätigen Sie den Drücker S3, um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren. [Dies kann jederzeit, auch während der Zeitmessung erfolgen].

Zwischenzeitmessung:

- Betätigen Sie den Drücker S1 um die Zeitmessung zu starten.
- Betätigen Sie den Drücker S2 um die erste Zwischenzeit T1 (0 bis T1) anzuzeigen. Die Anzeige blinkt nicht mehr, aber der Chronograph zählt weiter.
- Betätigen Sie den Drücker S2 erneut, um die Zeitmessung fortzusetzen.
- Betätigen Sie nochmals den Drücker S2, um die zweite Zwischenzeit T2 (0 bis T2) anzuzeigen. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie weitere Zwischenzeiten messen: 0 bis T3, 0 bis T4, usw..
- Betätigen Sie den Drücker S1, um die Zeitmessung zu stoppen.
- Betätigen Sie den Drücker S2, um die letzte Zwischenzeit Tn (0 bis Tn) anzuzeigen.
- Betätigen Sie den Drücker S2 erneut, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
- Betätigen Sie den Drücker S3, um zum Zeit-/Kalendermodus zurückzukehren.

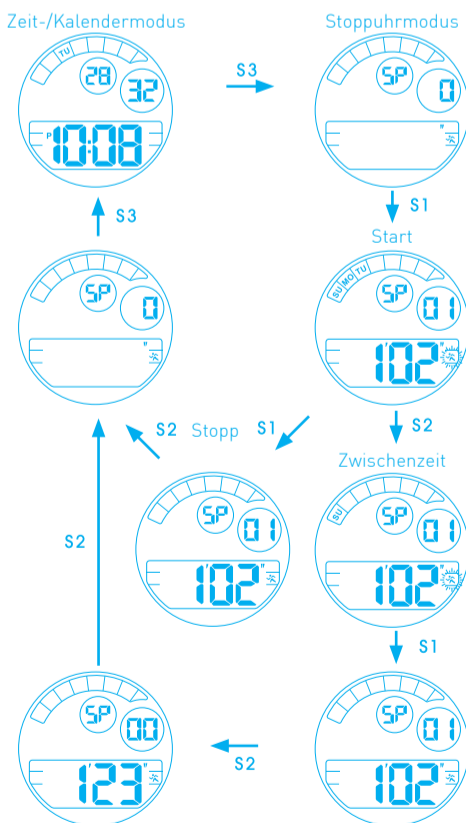

EINSTELLEN DER ALARMZEIT

- Sie können die Alarmzeit in Stunden und Minuten einstellen. Das Alarmsignal ertönt zur eingestellten Alarmzeit für 20 Sekunden. Während dieser Zeit kann das Alarmsignal durch Betätigung des Drückers S1, S2 oder S3 manuell ausgeschaltet werden. Sie können die Alarmzeit nur für eine Zeitzone einstellen (T1 oder T2).
- Betätigen Sie im Zeit-/Kalendermodus zwei Mal den Drücker S3, um zum Alarmmodus zu gelangen.
- Um die Alarmeinstellung zu ändern, betätigen Sie bitte den Drücker S2. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Stunde einen Schritt weiter.
- Mit Betätigung des Drückers S3 wechseln Sie zur Minuteinstellung. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Mit jedem Betätigen des Drückers S1 stellen Sie die Minute einen Schritt weiter.
- Um die Zeitzone einzustellen, betätigen Sie bitte den Drücker S3. „AL.T1“ oder „AL.T2“ beginnt zu blinken. Durch Betätigen des Drückers S1 können Sie die Zeitzone auswählen.

