


ALESSI

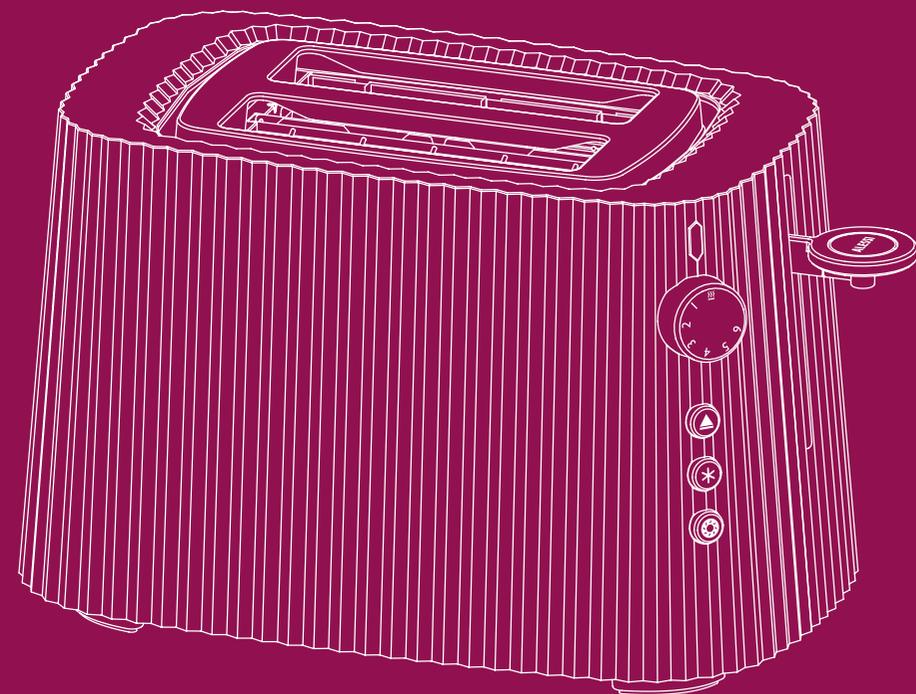

MDL08 - "Plissé"
Tostapane - Toaster
design Michele De Lucchi
2020

Italiano	6
English	14
Français	21
Dansk	29
Deutsch	36
Español	44
Nederlands	52
Norsk	60
Português	67
Svenska	75
Suomi	82
日本語	89
Ελληνικά	96
中文	104
Русский	110
Český	118
Polski	125
Slovenščina	133
Magyar	140
Slovenský	148

11/2020

MDL08

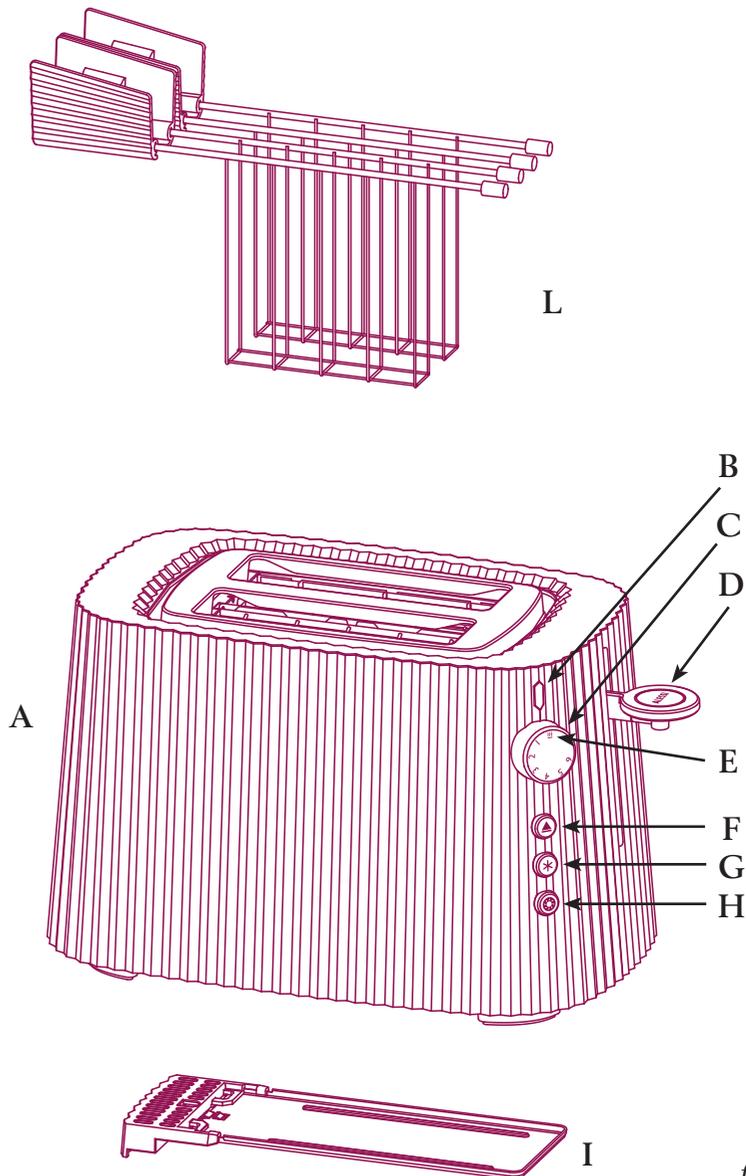


fig. 1

MDL08 - MDL08RACK

ALESSI DATE CODE: YYWW | Alessi Spa
 Model: MDL08 Type: 01 | Via privata Alessi Nr. 6,
 220-240V ~ 50-60Hz 775-925W | Crusinallo di Omegna,
 28887 (VB) Italia

CE S GS

Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

Alessi S.p.a., via Privata Alessi, 6
 Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia
 Prodotto fabbricato in Paesi extra UE

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Verwendung von Elektrogeräten erfordert immer die Einhaltung allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko eines Brands, eines Stromschlags und/oder einer Körperverletzung zu verringern. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen:

1. DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN.
2. Keine heißen Oberflächen berühren.
3. Den Toaster nicht im Freien verwenden.
4. Versorgungskabel oder Stecker nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen, um das Risiko eines Brands, eines Stromschlags und von Personenverletzungen zu vermeiden.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu verwenden oder mit dem Gerät zu spielen.
6. Geben Sie besonders acht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder direkt von diesen verwendet wird.
7. Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz, wenn er nicht in Gebrauch ist und um Reinigungsarbeiten auszuführen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor sie Komponenten einsetzen oder entfernen und bevor Sie Reinigungsarbeiten ausführen.
8. Ziehen Sie stets den Stecker, wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt, gleich nach dem Gebrauch, vor jedem Reinigungsvorgang, jeder Wartung oder bei Defekten. Brot kann brennen. Verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von Vorhängen oder sonstigen entzündlichen Materialien. Wenn der Toaster eingeschaltet ist und gleich nach dem Gebrauch erreichen die Metallteile um den Heizwiderstand, das Gitter und die Sandwichzange sehr hohe Temperaturen. Berühren Sie sie NIE, wenn das Gerät läuft.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nach einer Funktionsstörung des Geräts, oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst, um es überprüfen zu lassen. Bei Bedarf können Sie sich unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA wenden: help@alessi.com
10. Verwenden Sie keine Adapter und/oder Kabelverlängerungen.
11. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker von der Steckdose zu ziehen.
12. Der Einsatz von nicht vom Hersteller des Geräts empfohlenem Zubehör kann Brandgefahr, Stromschlag und/oder Körperverletzungen verursachen.
13. Das Kabel nicht von der Kante eines Tisches oder der Arbeitsfläche herunterhängen

- lassen. Vermeiden Sie jede Position, bei der man darüber stolpern oder sich verhängen könnte. Lassen Sie das Kabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen treten.
14. Stellen Sie den Toaster nicht auf oder in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder heißen Öfen.
 15. Verwenden Sie den Toaster nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
 16. Zum Trennen des Geräts drücken Sie die Taste ABBRECHEN, dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 17. Nach dem Auspacken des Geräts die Kunststoffbeutel korrekt entsorgen, da sie eine Gefahr für Kinder und Behinderte darstellen könnten.
 18. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsstrom mit der Angabe auf dem Schild im unteren Teil des Toasters übereinstimmt.
 19. Bewegen Sie den Toaster nie, wenn er in Betrieb ist.
 20. Verwenden Sie den Toaster nicht mit feuchten Händen.
 21. Der Toaster ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einem getrennten Fernsteuerungssystem vorgesehen.
 22. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder nachdem sie Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen durchgeführt werden.
 23. Wenn das Gerät in Betrieb ist, können der Oberteil, in den die Brotscheiben eingesetzt werden und die Außenoberfläche des Toasters heiß sein.
 24. Zur Vermeidung von Schäden muss das Kabel, wenn es beschädigt ist, vom Hersteller, vom Kundendienst oder von Fachleuten ausgetauscht werden.

**DAS GERÄT IST FÜR DIE
VERWENDUNG IM HAUSHALT UND IN
INNENRÄUMEN BESTIMMT.**

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

WWW.ALESSI.COM

MDL08 "Plissé" Toaster

Dieser im Jahr 2020 von Michele De Lucchi entwickelte Toaster ist aus thermoplastischem Harz und Stahl hergestellt und wurde getestet und zertifiziert, um die Sicherheit des Verbrauchers zu gewährleisten.

BESCHREIBUNG DES TOASTERS

- A - Korpus aus thermoplastischem Harz (PP)
- B - Kontrollleuchte
- C - Einstellknopf der Röstung
- D - Hebel des Hebemechanismus
- E - Funktion für Erwärmung der Brotstücken
- F - Funktionstaste ABBRECHEN
- G - Funktionstaste AUFTAUEN
- H - Funktionstaste BAGEL
- I - Krümelschubblade
- L - Sandwichzange
(Zubehör nicht enthalten)
(Abb. 1)



ACHTUNG!

- **PRODUKT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.**
- Brot kann brennen. Verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von Vorhängen oder sonstigen entzündlichen Materialien.
- **LASSEN SIE DEN EINGESCHALTETEN TOASTER NICHT UNBEAUFSICHTIGT.**
- Wenn der Toaster eingeschaltet ist und gleich nach dem Gebrauch erreichen die Metallteile um den Heizwiderstand, das Gitter und die Sandwichzange sehr hohe

Temperaturen.
Berühren Sie sie **NIE**, wenn das Gerät läuft.

- Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.
- Führen Sie **NIE** Metallgegenstände in das Gerät ein. Ziehen Sie während Reinigungsarbeiten und zum Entfernen etwaiger verklemmter Brotstücke den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie nie Werkzeuge aus Metall.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es abdecken oder verwahren.
- Öffnen Sie das Gerät nie. Jede Reparatur elektrischer Natur muss durch Fachpersonal ausgeführt werden.
- Benutzen Sie nur Original-Zubehör und -Ersatzteile von Alessi.
- **DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT.**

ERSTER GEBRAUCH

- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile des Toasters einwandfrei sind.
- Kontrollieren Sie, dass sich nichts im Innern der Fächer befindet.
- Nehmen Sie den Toaster bei der ersten Verwendung leer in Betrieb (siehe Absatz „Verwendung des Toasters“): Die neuen elektrischen Heizwiderstände könnten nicht schädliche Dämpfe abgeben, die nach kurzer Zeit verschwinden.

VERWENDUNG DES TOASTERS

- Stellen Sie den Toaster auf eine ebene Fläche, fern von entzündlichen Materialien.

- Rollen Sie das elektrische Kabel von der Kabelaufwicklung ab, die sich unter der Basis des Toasters befindet und regeln Sie seine Länge, indem sie es in der entsprechenden Ausnehmung sichern. (Abb. 2)
- Die Füße aus Silikongummi an der Basis des Toasters gewährleisten Halt und Stabilität für das Gerät und ermöglichen ein bequemes Austreten des Kabels.
- Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose ein.



ACHTUNG!

LASSEN SIE DAS KABEL NICHT VOM TISCH HÄNGEN.

BROT TOASTEN

1. Der Toaster verfügt über zwei Fächer für das Toasten von Brot.
2. Stecken Sie die Brotstücken, die Sie toasten möchten ein (es können jeweils 2 Brotstücken getoastet werden) (Abb. 3).
3. Regeln Sie den Röstungsgrad des Brotes durch Drehen des Einstellknopfes auf die Position, die dem gewünschten Röstungsgrad entspricht. (Abb. 3)
Der Röstungsgrad kann zwischen 1 (kurze Zeit) und 6 (maximale Zeit) ausgewählt werden. Bei niedrigem Röstungsgrad ist die Röstzeit kürzer, bei hohem Röstungsgrad ist sie länger (siehe Abschnitt „Ratschläge für das Toasten“).
4. Senken Sie den Hebel des Hebemechanismus, um das Gerät einzuschalten und die Brotstücken in den Toaster sinken zu lassen. (Abb. 4). Wenn der Toaster in Betrieb ist, leuchten die LEDs der

Kontrollleuchte, die für die Art der Röstung gewählten Nummer und der Taste ABBRECHEN @ (Abb. 4). Wenn der Hebel nicht unten bleibt, prüfen Sie, ob der Stecker korrekt in der Steckdose steckt.

5. Nachdem der Toastvorgang beendet ist, hebt sich der Hebel des Hebemechanismus automatisch. Die Brotstücken werden angehoben und können aus dem Toaster entnommen werden.
6. Um das Brot noch leichter entnehmen zu können, schieben Sie den Hebel des Hebemechanismus noch weiter nach oben (Funktion EXTRA LIFT). (Abb. 5)
Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie die Metallteile berühren.
7. Nach dem Toasten schaltet sich der Toaster aus.

- Wenn sich das Brot im Innern des Toasters verklemmt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und ziehen das Brot ohne Zuhilfenahme von Metallgegenständen heraus. **Achten Sie darauf, sich NICHT zu verbrennen.**
- Zum Ausschalten des Toasters, bevor der Toastvorgang beendet ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN ▲. Der Toaster schaltet sich aus und die Brotstücken springen nach oben.

RATSCHLÄGE FÜR DAS TOASTEN:

Mit diesem Toaster können Sie alle Sorten Brot toasten, die üblicherweise im Handel verkauft werden. Die Brotstücken sollten nicht dicker als 3 cm sein. Wenn Sie mehrere Brotstücken gleichzeitig toasten wollen, benutzen Sie Brot derselben Sorte, damit die Bräunung

gleichmäßig ist. Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Brotsorten unterschiedlich lang getoastet werden müssen. Ein besonders feuchtes Brot muss länger getoastet werden als ein trockeneres Brot.

Natürlich variiert die Röstzeit auch je nach persönlichem Geschmack. Wenn Sie hell gebräuntes Brot bevorzugen, stellen Sie eine kurze Röstzeit ein. Im Gegensatz dazu wählen Sie eine längere Zeit, wenn Sie gut geröstetes Brot bevorzugen.

TIEFGEFRORENES BROT TOASTEN

1. Legen Sie das tiefgefrorene Brot, das Sie toasten wollen, in die entsprechenden Fächer des Toasters.
2. Regeln Sie den Röstungsgrad des Brotes durch Drehen des Einstellknopfes auf die Position, die dem gewünschten Röstungsgrad entspricht. (Abb. 6)
3. Senken Sie den Hebel des Hebemechanismus, um das Gerät einzuschalten und die Brotscheiben in den Toaster sinken zu lassen. (Abb. 7). Wenn der Toaster in Betrieb ist, leuchten die LEDs der Kontrollleuchte, der für die Art der Röstung gewählten Nummer und der Taste ABBRECHEN ▲.
4. Drücken Sie die Taste AUFTAUEN ✱, um die Funktion zu aktivieren (Abb. 7). Die Taste leuchtet auf.
5. Nachdem der Auftauvorgang beendet ist, hebt sich der Hebel des Hebemechanismus automatisch. Die Brotscheiben werden angehoben und können aus dem Toaster entnommen werden.
6. Um das Brot noch leichter entnehmen zu können, schieben Sie

den Hebel des Hebemechanismus noch weiter nach oben (Funktion EXTRA LIFT) (Abb. 8).

Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie die Metallteile berühren.

7. Nach dem Toasten schaltet sich der Toaster aus.

- Zum Ausschalten des Toasters, bevor der Auftauvorgang beendet ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN ▲. Der Toaster schaltet sich aus und die Brotscheiben springen nach oben.

BROT AUFWÄRMEN

Diese Funktion ist äußerst nützlich zum Aufwärmen von bereits getoastetem Brot, das abgekühlt ist.

1. Legen Sie das Brot, das Sie aufwärmen wollen, in die entsprechenden Fächer des Toasters (Abb. 9).
2. Stellen Sie den Einstellknopf auf das Symbol .
3. Senken Sie den Hebel des Hebemechanismus, um das Gerät einzuschalten und die Brotscheiben in den Toaster sinken zu lassen. (Abb. 10). Wenn der Toaster in Betrieb ist, leuchten die LEDs der Kontrollleuchte, des Symbols für das Aufwärmen und der Taste ABBRECHEN ▲.
4. Nachdem der Aufwärmvorgang beendet ist, hebt sich der Hebel des Hebemechanismus automatisch. Die Brotscheiben werden angehoben und können aus dem Toaster entnommen werden.
5. Um das Brot noch leichter entnehmen zu können, schieben Sie den Hebel des Hebemechanismus noch weiter nach oben (Funktion EXTRA LIFT). (Abb. 11). **Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie die Metallteile berühren.**
6. Nach dem Toasten schaltet sich der Toaster aus.

- Zum Ausschalten des Toasters, bevor der Aufwärmvorgang beendet ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN ▲. Der Toaster schaltet sich aus und die Brotscheiben springen nach oben.

BAGEL-FUNKTION

Der Toaster Plissé verfügt über die Bagel-Funktion.

1. Setzen Sie die halbierten Bagel in die entsprechenden Fächer ein, sodass die geschnittene Seite zum Innenteil des Toasters weist. (Abb. 12)
Mit dieser Funktion wird das Brot nur von der Innenseite getoastet, während die Außenseite nur erwärmt wird.
 2. Regeln Sie den Röstungsgrad des Brotes durch Drehen des Einstellknopfes auf die Position, die dem gewünschten Röstungsgrad entspricht.
 3. Senken Sie den Hebel des Hebemechanismus, um das Gerät einzuschalten und die Brotscheiben in den Toaster sinken zu lassen. (Abb. 13). Wenn der Toaster in Betrieb ist, leuchten: die LEDs der Röstung gewählten Nummer und der Taste ABBRECHEN ▲.
 4. Drücken Sie die Taste BAGEL . (Abb. 13). Die Taste leuchtet auf.
 5. Nachdem der Toastvorgang beendet ist, hebt sich der Hebel des Hebemechanismus automatisch. Die Bagel werden angehoben und können aus dem Toaster entnommen werden. **Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie die Metallteile berühren.**
 6. Nach dem Toasten schaltet sich der Toaster aus.
- Zum Ausschalten des Toasters, bevor der Toastvorgang beendet ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN ▲. Der Toaster schaltet sich aus und die Bagel werden angehoben.

PFLEGE DES TOASTERS

- Ziehen Sie vor jedem Wartungsvorgang stets den Stecker aus der Steckdose und geben Sie acht, dass der Toaster abgekühlt ist.
- Äußere Flächen mit einem feuchten Tuch reinigen und sorgfältig abtrocknen.
Kippen Sie den Toaster nicht und schütteln Sie ihn nicht, sondern entfernen Sie die Krümel, die in der Krümelschublade an der Basis des Toasters gesammelt werden.
- Zum Herausziehen der Krümelschublade drücken Sie den mittleren Teil und lassen los, dann ziehen Sie diese nach außen. Nachdem Sie die Krümel entfernt haben, schieben Sie die Krümelschublade wieder zurück an ihren Platz und üben Sie einen leichten Druck aus, damit sie sich vollständig schließt. (Abb. 15 bis 18)
- Es wird empfohlen, die Krümel nach jeder Verwendung zu entfernen und die Krümelschublade nicht in den Geschirrspüler zu geben.
- Lassen Sie den Toaster vor dem Verfahren stets vollständig abkühlen. Denken Sie daran, das elektrische Kabel auf der Kabelaufwicklung aufzuwickeln und nicht um das Gerät.

ZUBEHÖR (nicht in der Verpackung enthalten)

Die 2 Sandwichzangen können als zusätzliches Zubehör erworben werden.

ZUBEREITUNG VON SANDWICHES

1. Dehnen Sie die Zange, indem Sie Druck auf die beiden Griffe aus

thermoplastischem Harz ausüben und legen Sie das Sandwich ein (Abb. 19).

2. Lassen Sie die Griffe los, damit sich die Zange schließt und das Brot feststeckt.
Wenn Sie 2 Zangen haben, können Sie 2 Sandwiches zubereiten.
 3. Legen Sie sie in den Toaster (Abb. 20).
 4. Regeln Sie den Röstungsgrad durch Drehen des Einstellknopfes auf die Position, die dem gewünschten Röstungsgrad entspricht.
 5. Senken Sie den Hebel des Hebemechanismus, um das Gerät einzuschalten und die Sandwiches in den Toaster sinken zu lassen. (Abb. 21). Wenn der Toaster in Betrieb ist, leuchten: die LEDs der Kontrollleuchte, der für die Art der Röstung gewählten Nummer und der Taster ABBRECHEN ▲.
 6. Wenn die Sandwiches fertig sind, schnellt der Hebel automatisch nach oben und schiebt die Zangen hoch.
 7. Entnehmen Sie die Zangen, fassen Sie sie dazu nur an den Griffen an, um Verbrennungen zu vermeiden. Legen Sie sie auf ein Brett oder einen Teller und lassen Sie die Sandwiches herausgleiten.
Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen, wenn Sie die Metallteile berühren.
 8. Nach dem Toasten schaltet sich der Toaster aus.
- Zum Ausschalten des Toasters, bevor der Toastvorgang beendet ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN ▲. Der Toaster schaltet sich aus und die Sandwiches werden angehoben.

Zur Reinigung der Zangen von Krümeln und Resten geschmolzenen Käses waschen Sie sie von Hand mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel und trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch.
Die Zangen dürfen NICHT im Geschirrspüler gespült werden.

Nach dem Gebrauch sind die Metallstäbe der Sandwichzangen sehr heiß: Fassen Sie sie nur an den Kunststoffgriffen an.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

- **Der Hebel des Hebemechanismus bleibt nicht in abgesenkter Position.**
 - Prüfen Sie, dass der Stecker korrekt in der Steckdose steckt. Wenn der Hebel dennoch nicht unten bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- **Das Brot hat sich im Innern des Geräts verklemmt.**
 - Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, schieben Sie den Hebel des Hebemechanismus nach oben und ziehen Sie das Brot heraus. Achten Sie dabei darauf, sich nicht zu verbrennen. Verwenden Sie NIE Metallgegenstände. Öffnen Sie das Gerät NIE.
- **Der Hebel des Hebemechanismus bleibt nicht in der Position EXTRA LIFT.**
 - der Hebel des Hebemechanismus bleibt nicht in der Position EXTRA LIFT eingerastet. Sie müssen ihn in dieser Position halten, bis Sie die Brotzscheiben entnommen haben.

FAQ: Häufige Fragen

- **Frage:** Kann ich den Toastvorgang abbrechen, bevor er abgeschlossen ist?
 - **Antwort:** Ja, drücken Sie zum Abbrechen des Toastzyklus auf die Taste ABBRECHEN.
- **Frage:** Kann ich den Röstungsgrad ändern, während der Toaster in Betrieb ist?

- **Antwort:** Um den Röstungsgrad zu ändern, während der Toaster in Betrieb ist, drücken Sie die Taste ABBRECHEN und brechen Sie so den Toastzyklus ab. Bringen Sie dann den Einstellknopf in die Position, die dem gewünschten Röstungsgrad entspricht und drücken Sie den Hebel des Hebemechanismus wieder nach unten.
- **Frage:** Welche Brotsorten kann ich verwenden?
 - **Antwort:** Mit diesem Toaster können Sie alle Sorten Brot toasten, die üblicherweise im Handel verkauft werden. Die Brotzscheiben sollten nicht dicker als 3 cm sein.
- **Frage:** Wie kann ich kleine Brotzscheiben entnehmen?
 - **Antwort:** Verwenden Sie zum Entnehmen kleiner Brotzscheiben die Funktion EXTRA LIFT.

ERSATZTEILE

Bei Abnutzung, Verlust oder Beschädigung können Sie bei Ihrem Alessi Fachhändler folgende Ersatzteile nachkaufen:

I - Krümelschublade

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Verkaufsdatum. Die Garantie deckt alle Herstellungsfehler ab, Schäden durch versehentliche Stöße und Missbrauch sind ausgeschlossen.

Alessi lehnt jede Haftung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

GARANTIE in der Verpackung.

ENTSORGUNG

Wenden Sie sich zum Entsorgen des Geräts am Ende seiner Lebensdauer an ein Entsorgungszentrum. Zerlegen Sie seine Komponenten, um sie nach den Entsorgungsvorschriften in Ihrem Land zu entsorgen. Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.

WEEE in der Verpackung.

LEBENSMITTEL-SICHERHEIT

Die für die Herstellung dieses Geräts eingesetzten Materialien sind dazu bestimmt, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

IMPORTANT SAFEGUARDS

The use of electrical appliances always requires compliance with general safety precautions in order to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons.

A list of such precautions follows

1. READ THE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THE PRODUCT.
2. Do not touch hot surfaces.
3. Do not use the toaster outdoors.
4. To avoid the risk of fire, electric shock or injury, do not immerse the power cable or the plug in water or other liquids.
5. Do not allow children to use the appliance or play with the appliance.
6. Be especially careful when the appliance is used near children or used by children directly.
7. Disconnect the toaster from the mains when it is not in use and to conduct cleaning operations. Allow the appliance to cool before inserting or removing components and before conducting any cleaning operations.
8. Always remove the plug from the socket when the appliance is left unattended, after each use, before any cleaning or maintenance or in the event of a malfunction. Bread can burn, which is why you should never use the toaster near tents or other flammable materials. When the toaster is turned on, and immediately after use, the metal parts around the heating element, the grill and the sandwich gripper reach very high temperatures. NEVER touch them while the appliance is in operation.
9. Do not use this appliance if the power cable or plug are damaged or after the appliance malfunctions or is damaged in any way. Return the appliance to the nearest authorised service centre for revision or repairs. You can contact the manufacturer Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com
10. Do not use adaptors and/or extension cables.
11. Do not pull on the cable when removing the plug from the socket.
12. Use of accessories that have not been recommended by the manufacturer may cause a fire hazard or cause electric shock and/or personal injury.
13. Do not allow the cable to hang from the edge of a table or work area and avoid any position that could cause one to trip or become ensnared. Do not allow contact with hot surfaces.
14. Do not place the toaster on or near gas or electric burners or a hot oven.
15. Do not use the toaster for anything other than its intended purpose.

16. To disconnect the appliance press the CANCEL button, then remove the plug from the socket.
17. After having removed the appliance from its packaging, dispose of the plastic bags correctly.
They may cause hazard for children or invalids.
18. Check that the power source complies with the specifications marked on the label on the bottom of the toaster.
19. Never move the toaster while it is in use.
20. Do not use the toaster with wet hands.
21. The toaster was not designed to be used with an external timer or a separate remote control system.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**THE PRODUCT IS FOR INDOOR
HOUSEHOLD USE ONLY**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WWW.ALESSI.COM

MDL08 “Plissé” Toaster

Designed by Michele De Lucchi in 2020, this toaster is made of thermoplastic resin and steel, and has been tested and certified to guarantee consumer safety.

DESCRIPTION OF THE TOASTER

- A - Body made of thermoplastic resin (PP)
 - B - Power indicator light
 - C - Adjustment knob
 - D - Lift mechanism lever
 - E - Reheat function
 - F - CANCEL button
 - G - DEFROST button
 - H - BAGEL button
 - I - Crumb tray
 - L - Rack for sandwiches (accessory not included)
- (fig. 1)



ATTENTION!

- **KEEP THE APPLIANCE OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**
- Bread may burn, therefore do not use the toaster near curtains or other flammable materials.
- **ALWAYS SUPERVISE THE TOASTER WHEN THE POWER IS ON.**
- When the toaster is on and immediately after use the metal components near the heating element, the rack and the sandwich rack reach very high temperatures. **NEVER touch them while the appliance is in operation.**
- Do not touch the appliance with wet hands.
- **NEVER put metal objects into the product.**

To clean the toaster and to remove any bread that has become stuck, unplug the toaster from the mains and never use metal tools.

- After use, allow the appliance to cool before covering it or putting it away.
- Never open the appliance. All electrical repairs must be done by authorised personnel.
- Only use Alessi guaranteed spare parts and accessories.
- **THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

BEFORE USING THE TOASTER

- After removing the toaster from its packing, check that it is in perfect condition.
- Check to be sure that the compartments are empty
- Do not toast any bread the first time you turn it on (see the paragraph on “Using the toaster”): the new heating elements may emit some harmless fumes that will disappear shortly.

USE OF THE TOASTER

- Place the toaster on a flat surface, far from any flammable materials.
- Unwind the power cable from the winder located under the base of the toaster and adjust the length of the cable, using the slot to lock it in place (fig. 2)
- The silicone rubber feet on the base of the toaster provide the appliance with greater grip and stability and make it easier to unwind the cable
- Insert the plug in the power socket.



ATTENTION!

DO NOT LET THE CABLE HANG FROM THE TABLE.

TOAST THE BREAD

1. The toaster has two compartments for toasting bread.
2. Insert the slices (two slices can be toasted at a time). (fig. 3)
3. Turn the adjustment knob to set the desired level of toasting. (fig. 3) Toasting time can be set anywhere from 1 (minimum) to 6 (maximum toasting time). The lower the level the shorter the toasting time, toasting time will be longer at higher levels (see the paragraph on “Advice for toasting”).
4. Lower the lift mechanism lever to turn on the appliance and to lower the slices of bread into the toaster (fig. 4). When the toaster is in operation the LED lights for the power indicator, the toasting number selected and the CANCEL button ▲ will turn on (fig. 4). If the lever doesn't stay down, check that the plug is inserted in the outlet.
5. When the toasting cycle finishes, the lift mechanism lever rises automatically; the slices of bread are lifted and can be removed from the toaster.
6. To more easily remove the bread, use the (EXTRA LIFT function) (fig. 5) to raise the lift mechanism lever even higher. Be careful, touching any metal parts may cause burns.
7. The toaster will switch off at the end of the toasting cycle.

- If the bread gets stuck inside the toaster, unplug the toaster and remove the bread without using metal objects. Be careful **NOT to burn yourself.**
- To switch off the toaster before the toasting cycle is complete press the CANCEL button ▲. The toaster will switch off and the slices of bread will be lifted out.

ADVICE FOR TOASTING:

This toaster can be used to toast all the varieties of sliced bread ordinarily available for sale. The slices must be no more than 3 cm thick. If you wish to toast multiple slices of bread at the same time, use the same type of bread to ensure that they toast evenly. Remember, different types of bread require different toasting times. It takes longer to toast very moist bread compared to very dry bread. Toasting time will, of course, vary according to personal taste. For lightly toasted bread set a short toasting time. On the other hand, if you want well-toasted bread you will need to set a longer toasting time.

TOASTING FROZEN BREAD

1. Place the slices of frozen bread into the toasting compartments.
2. Turn the adjustment knob to set the degree of browning desired (fig. 6)
3. Lower the lift mechanism lever to turn on the appliance and to lower the slices of bread into the toaster (fig. 7). When the toaster is in operation the LED lights for the power indicator, the toasting number selected and the CANCEL button ▲ will turn on.

4. Press the DEFROST button (✱) to activate the function (fig. 7). The button turns on.
5. When the defrost and toasting cycles finish, the lift mechanism lever rises automatically, the slices of bread are lifted and can be removed from the toaster.
6. To more easily remove the bread, use the (EXTRA LIFT function) (fig. 8) to raise the lift mechanism lever even higher.
Be careful, touching any metal parts may cause burns.
7. The toaster will switch off at the end of the toasting cycle.
 - To turn off the toaster before the defrost and toast cycle has finished press the CANCEL button ▲. The toaster will switch off and the slices of bread will be lifted out.

REHEATING BREAD

This function is very useful when you wish to reheat bread that has already been toasted but has cooled down.

1. Place the slices of bread into the compartments to reheat them (fig. 9).
2. Turn the adjustment knob to the symbol ☸
3. Lower the lift mechanism lever to turn on the appliance and to lower the slices of bread into the toaster (fig. 10). When the toaster is in operation the LED lights for the power indicator, the heating symbol and the CANCEL button are on ▲.
4. When the heating cycle finishes, the lift mechanism lever rises automatically, the slices of bread are lifted and can be removed from the toaster.
5. To more easily remove the bread, use the (EXTRA LIFT function) (fig. 11) to raise the lift mechanism lever even higher.

Be careful, touching any metal parts may cause burns.

6. The toaster will switch off at the end of the toasting cycle.
 - To turn off the toaster before the heating cycle has finished press the CANCEL button ▲. The toaster will switch off and the slices of bread will be lifted out.

BAGEL FUNCTION

The Plissé toaster includes a bagel function.

1. Slice a bagel in half and place the halves in the toaster compartments with the sliced half facing the inside of the toaster (fig. 12). This function will only toast the inner half of the bagel, while the outer half will be heated but not toasted.
2. Turn the adjustment knob to set the degree of browning desired.
3. Lower the lift mechanism lever to turn on the appliance and to lower the slices of bread into the toaster (fig. 13). When the toaster is in operation the following LED lights are on: the power indicator, the number selected for the level of browning and the CANCEL button ▲.
4. Press the BAGEL button 🌀 to activate the function (fig. 13). The button turns on.
5. When the toasting cycle finishes, the lift mechanism lever rises automatically, the bagels are lifted and can be removed from the toaster.
Be careful, touching any metal parts may cause burns.
6. The toaster will switch off at the end of the toasting cycle.
 - To turn off the toaster before the toasting cycle has finished press the CANCEL button ▲. The toaster will switch off and the bagels will be lifted out.

HOW TO CARE FOR THE TOASTER

- Before each maintenance operation, always unplug the power cord and check that the toaster has cooled down.
- Clean the outer surface with a damp cloth and dry carefully. Do not flip the toaster upside down or shake it, rather remove the crumbs from the collection tray located near the base of the toaster.
- To remove the tray, press and release the central part of the tray and then pull outwards. Once the crumbs have been removed, reposition the tray and press lightly to ensure that it closes completely. (fig. from 15 to 18).
- Remove the crumbs from the tray after each use and do not place the tray in the dishwasher.
- Before putting the toaster away, always allow it to cool completely and be sure to wind the cable around the winder and not around the body of the appliance.

ACCESSORIES (not included in the package)

The two sandwich racks may be purchased at Alessi dealers and shops.

PREPARING TOASTED SANDWICHES

1. Open the rack by pressing on the 2 thermoplastic resin handles and insert the sandwich (fig. 19).
2. When the handles are released the rack will close and hold the bread in place. Since there are 2 racks, 2 sandwiches can be cooked at the same time.
3. Insert them in the toaster. (fig. 20)
4. Turn the adjustment knob to set the desired cooking time.

5. Lower the lift mechanism lever to turn on the appliance and to lower the sandwiches into the toaster (fig. 21). When the toaster is in operation the following LED lights are on: the power indicator, the number selected for the level of browning and the CANCEL button ▲.
6. Once the sandwiches are ready the lever will move up automatically, raising the racks.
7. Remove the racks by taking hold of the handles only, to avoid burns, set them on a cutting board or plate and let the sandwiches slide out.
Be careful, touching any metal parts may cause burns.
8. The toaster will switch off at the end of the toasting cycle.
 - To turn off the toaster before the toasting cycle has finished press the CANCEL button ▲. The toaster will switch off and the sandwiches will be lifted out.

To remove any crumbs or melted cheese from the racks, wash them by hand with warm water and washing-up liquid and use a soft cloth to dry them carefully.
The racks are NOT dishwasher safe.

After use, the metal wires of the sandwich racks are very hot: take hold of them by the plastic handles only.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

- **The lift mechanism lever does not stay down.**
 - check that the plug is properly inserted in the outlet. If the problem persists, refer to an authorised service centre.

- **The bread is stuck in the appliance.**

- always remove the plug from the outlet and, being careful to avoid burns, raise the lift mechanism lever to extract the bread. NEVER use metal objects. NEVER open the appliance.

- **The lift mechanism lever doesn't remain in the EXTRA LIFT position.**

- the lift mechanism lever won't hold the EXTRA LIFT position, you will need to hold it in place until you have removed the slices of bread.

FAQ: Frequently asked questions

- **Question:** Can I interrupt the toasting cycle before it has ended?

- **Answer:** Yes, to interrupt the toasting cycle press the CANCEL button.

- **Question:** Can I change the degree of browning while the appliance is in operation?

- **Answer:** To change the degree of browning while the device is in operation press the CANCEL button, this will interrupt the toasting cycle. Next turn the adjustment knob to the desired toasting time and lower the lift mechanism lever once more.

- **Question:** What type of bread can I use?

- **Answer:** This toaster can be used to toast all the varieties of sliced bread ordinarily available for sale. The slices must be no more than 3 cm thick.

- **Question:** How can I extract small slices of bread?

- **Answer:** To extract small slices of bread use the EXTRA LIFT function.

SPARE PARTS

In the event of wear, loss or damage, you may purchase the following spare parts from your trusted Alessi dealer:

I - Crumb tray.

WARRANTY

This product is covered by a two-year warranty from the moment of sale. The warranty covers any manufacturing defects; damage caused by accidental impact or improper use is therefore excluded. **Alessi declines any responsibility for damage caused by improper use.**

WARRANTY inside the packaging.

DISPOSAL

At the end of the appliance's life cycle, be sure to dispose of it correctly by contacting a specific waste disposal centre.

Disassemble all components to dispose of them in compliance with any applicable waste disposal laws in your country. Never use force to attempt to open the motor unit.

WEEE inside the packaging.

FOOD SAFETY

This appliance is made with materials designed for contact with food products and is compliant with applicable laws.

Français

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions générales de sécurité doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures. Ces précautions comprennent :

1. LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
3. N'utilisez pas le grille-pain à l'extérieur.
4. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, ne plongez pas le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec l'appareil.
6. Faites très attention lorsque l'appareil est utilisé à proximité ou directement par des enfants.
7. Débranchez le grille-pain de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et pour le nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des composants et avant de le nettoyer.
8. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il reste sans surveillance, immédiatement après son utilisation, avant tout nettoyage ou entretien et en cas de panne. Le pain peut brûler, n'utilisez donc pas le grille-pain près de rideaux ou d'autres matières inflammables. Lorsque le grille-pain est allumé et immédiatement après son utilisation, les parties métalliques autour de la résistance, la grille et la pince à sandwich atteignent des températures très élevées. NE JAMAIS les toucher lorsque l'appareil est en marche.
9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise sont endommagés ou suite à un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Apportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour le faire vérifier. Si nécessaire, vous pouvez contacter Alessi SpA à l'adresse électronique : help@alessi.com
10. N'utilisez pas d'adaptateurs et/ou de rallonges
11. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l'appareil
12. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures.
13. Ne laissez pas le câble pendre au bord d'une table ou d'une surface de travail et évitez toute position dans laquelle il pourrait se coincer ou provoquer un trébuchement. Ne le mettez pas en contact avec des surfaces chaudes.