


正面

Bedienungsanleitung Modell 29604-07

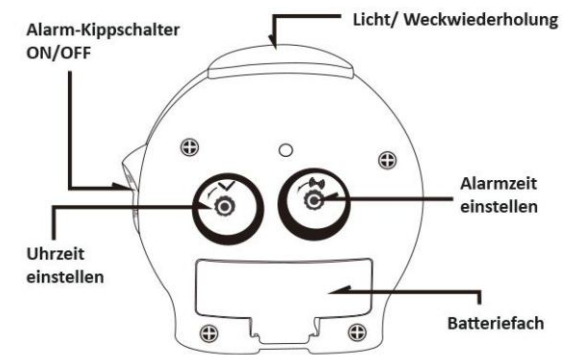

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Weckers und legen 1 Stück Batterie des Typs 1.5V AA/ LR06 Mignon Alkaline polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Uhrzeit: Drehknopf in Pfeilrichtung drehen, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Alarmzeit: Drehknopf in Pfeilrichtung drehen, bis die gewünschte Alarmzeit eingestellt ist.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich seitlich am Wecker. Kippschalter nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Kippschalter nach unten = der Alarm ist ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Taste auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von 5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem Alarm-Abstellknopf (OFF).
6. Licht: Durch Druck auf die Taste auf der Oberseite des Weckers kann auch das Zifferblatt beleuchtet werden.

Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.
- Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis




- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von unbrauchbaren Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien, die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei. Sie können Ihre unbrauchbaren Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

Altgeräte - Entsorgungshinweis



- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig wiederzuverwerten, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne über einem schwarzen Balken bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

背面

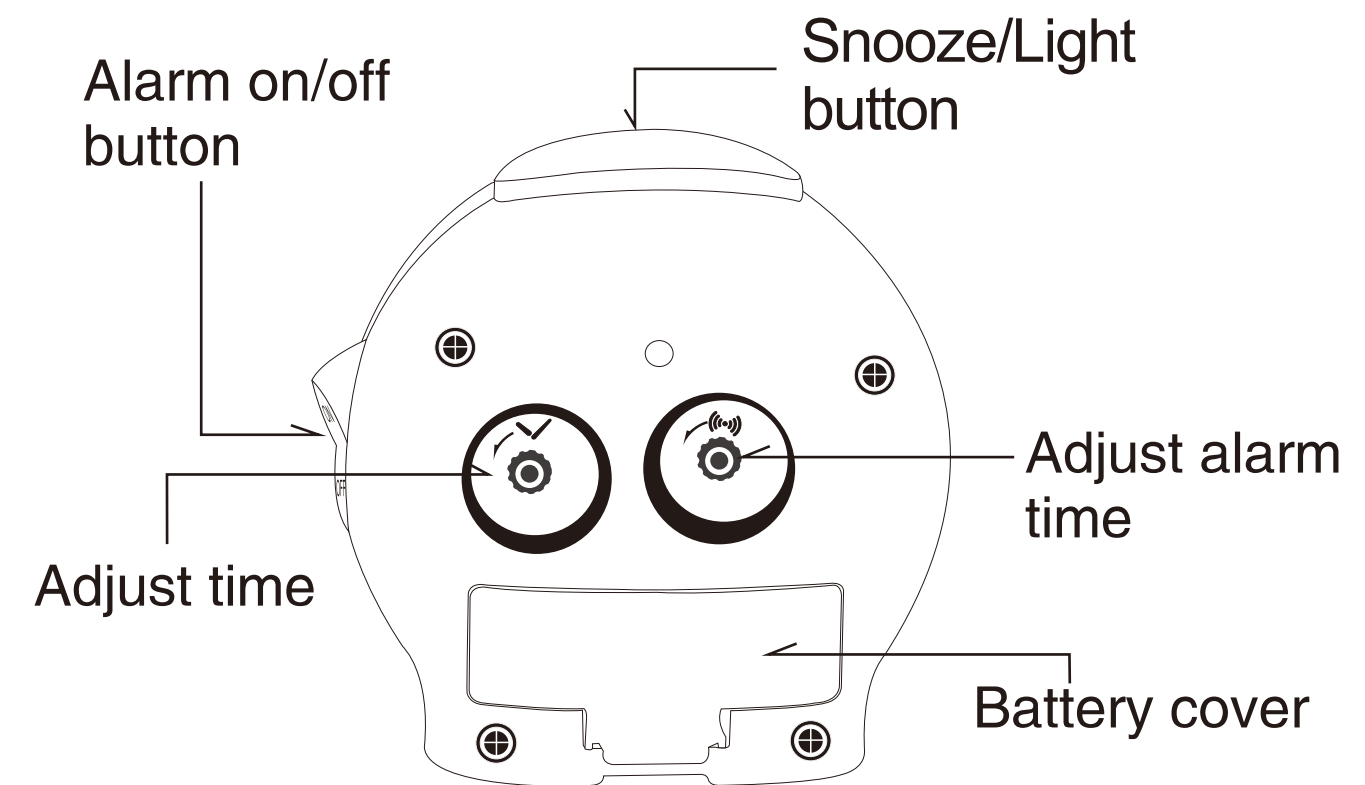

INSTRUCTION:

1. Open the battery cover
2. Insert 1x1.5V AA Battery
3. Adjust "Adjust alarm time" to get the desired alarm time
4. Adjust "Adjust time" to get the desired correct time
5. Push "on/off" switch to close or open alarm sound
6. Press "Snooze/Light" button to get snooze and light function

