



**DE Elektrische Heizdecke**

Gebrauchsanleitung..... 2



**Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Befolgen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugänglich. Geben Sie bei Weitergabe des Geräts auch die Gebrauchsanweisung mit.**

## Inhalt

1.	Lieferumfang	4
1.1	Gerätebeschreibung	5
2.	Wichtige Anweisungen	
	Für den späteren Gebrauch aufbewahren	5
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
4.	Bedienung	7
4.1	Sicherheit	7
4.2	Inbetriebnahme	8
4.3	Einschalten	8
4.4	Temperatur einstellen	8
4.5	Automatische Abschaltung	8
4.6	Ausschalten	9
5.	Reinigung und Pflege	9
6.	Aufbewahrung	10
7.	Entsorgung	10
8.	Was tun bei Problemen?	11
9.	Technische Daten	12
10.	Garantieformular	13

## Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	<b>WARNUNG</b> - Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für ihre Gesundheit
	<b>ACHTUNG</b> - Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör
	<b>HINWEIS</b> - Hinweis auf wichtige Informationen


	<p>Anweisungen lesen</p>
	<p>Keine Nadeln hineinstechen</p>
	<p>Nicht gefaltet oder zusammengesoben gebrauchen</p>
	<p>Darf nicht von sehr jungen Kindern (0-3 Jahren) benutzt werden</p>
	<p>Nicht gebrauchen, wenn das Produkt nass ist.</p>
	<p>Hersteller</p>
	<p>Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>
	<p>Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2</p>
	<p>Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials.  A = Materialabkürzung, B = Materialnummer:  1-6 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe</p>
	<p>Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien</p>

	<p>Maximale Waschtemperatur 30°C, sehr schonender Prozess</p>
	<p>Nicht bleichen</p>
	<p>Nicht im Wäschetrockner (Tumbler) trocknen</p>
	<p>Nicht bügeln</p>
	<p>Nicht chemisch reinigen</p>
 <p>STANDARD 100</p> <p>22.HDE.55354 Hohenstein</p> <p>www.oeko-tex.com</p>	<p>Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Oeko-Tex® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen.</p>

## 1. Lieferumfang

- 1 Heizdecke
- 1 Schalter
- 1 Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie das Gerät auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

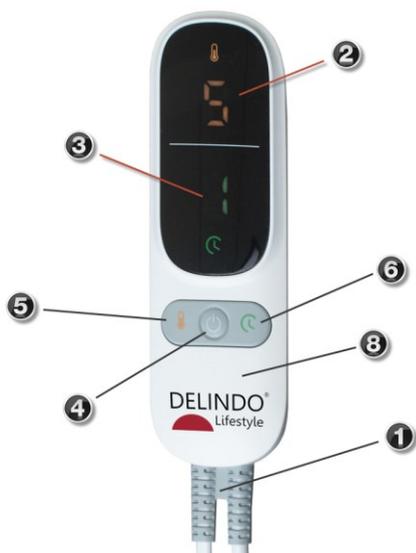

## 1.1 Gerätebeschreibung

1. Netzkabel mit Netzstecker
2. Kontrollleuchte Temperaturstufe
3. Kontrollleuchte Abschaltzeit
4. Taster für EIN/AUS
5. Taster für Temperaturstufen
6. Taster für Abschaltautomatik
7. Steckkupplung
8. Schalter

## 2. Wichtige Anweisungen

Für den späteren Gebrauch aufbewahren



- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Anweisungen kann Personen oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Artikels.
- Diese Heizdecke darf nicht von Personen benutzt werden, die empfindlich gegen Hitze sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetikern, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).
- Diese Heizdecke darf nicht bei sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Die Heizdecke kann von Kindern, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, unter Aufsicht benutzt werden, wobei der Schalter immer auf den Mindesttemperaturwert eingestellt sein muss.
- Diese Heizdecke kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs der Heizdecke unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Heizdecke spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Diese Heizdecke ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Diese Heizdecke ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Keine Nadeln hineinstecken.
- Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.
- Nicht nass benutzen.
- Diese Heizdecke darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter betrieben werden.
- Die Heizdecke darf nur an die auf dem Etikett angegebene Netzspannung angeschlossen werden.
- Wenn die Wärmezudecke über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Körpers und in Folge ggf. eine Hautverbrennung oder einen Hitzschlag zu vermeiden.
- Die von dieser elektrischen Heizdecke ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten: elektrische Feldstärke: max. 5000 V/m, magnetische Feldstärke: max. 80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli- Tesla. Bitte befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieser Heizdecke.

- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Das Kabel und der Schalter der Heizdecke können bei unsachgemäßer Anordnung die Gefahr von Verhakung, Strangulierung, Stolpern oder Treten mit sich bringen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabel und Kabel im Allgemeinen sicher verlegt werden.
- Diese Heizdecke ist häufig dahingehend zu prüfen, ob sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, die Heizdecke unsachgemäß gebraucht wurde oder sie sich nicht mehr erwärmt, muss sie vor erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.
- Sie dürfen die Heizdecke (inkl. Zubehör) keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieser Heizdecke beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss die Heizdecke entsorgt werden.
- Schalter, Taster und Leitungen nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Während diese Heizdecke eingeschaltet ist, darf
  - kein scharfkantiger Gegenstand daraufgelegt werden,
  - keine Wärmequelle wie Wärmflasche, Heizkissen oder ähnliches daraufgelegt werden.
- Die elektronischen Bauteile im Schalter erwärmen sich beim Gebrauch der Heizdecke. Der Schalter darf deshalb nicht abgedeckt werden oder auf der Heizdecke liegen, wenn sie betrieben wird.
- Lassen Sie die Heizdecke vor der Lagerung abkühlen. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Heizdecke ab, um zu vermeiden, dass die Heizdecke scharf geknickt wird. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den folgenden Kapiteln: Bedienung, Reinigung und Pflege, Aufbewahrung.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung



#### **ACHTUNG**

Diese Heizdecke ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.

### 4. Bedienung

#### 4.1 Sicherheit



#### **ACHTUNG**

Aufgrund der langen Nutzung ist diese Heizdecke mit einem Sicherheitsschutzsystem ausgestattet, das automatisch auf Stufe 5 wechselt, wenn die Stufen 6-9 länger als 3

Stunden verwendet werden. Wenn Sie eine höhere Temperatur wünschen, stellen Sie bitte die Temperatureinstellungen wieder manuell auf Stufe 6-9.



## HINWEIS

Änderungen der Temperatureinstellung wirken sich nicht auf die Zeiteinstellungen aus.

Wenn die Heizstufe automatisch auf 5 wechselt, bedeutet dies, dass die Decke an gefalteten oder zerknitterten Stellen eine höhere Temperatur aufweist. Die Decke hat diese Situation erkannt und wechselt automatisch auf eine niedrigere Heizstufe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es ist notwendig, die Decke anzupassen und so weit wie möglich auszubreiten. Stellen Sie dann die Temperatur wieder auf das gewünschte Niveau ein, und die Decke kann normal weiterarbeiten.

### 4.2 Inbetriebnahme

- Verbinden Sie zuerst den Schalter (8) mit der Heizdecke, indem Sie die Steckkupplung (7) zusammenfügen.
- Bitte stecken Sie das Netzkabel (1) in die Steckdose ein. Der LED-Bildschirm zeigt für 1 Sekunde „C“ an, und die Decke führt einen Selbsttest durch, bevor sie betriebsbereit ist.

### 4.3 Einschalten

Drücken Sie bitte die Ein-/Aus-Taste (4) mindestens eine Sekunde lang, um die Heizdecke einzuschalten. Sie beginnt mit der Temperatureinstellung Stufe 5 und der Abschaltautomatik Stufe 1.

Sie werden merken, dass die Heizdecke sich nach einigen Minuten erwärmt.

Nach einem Neustart kehrt die Heizdecke immer zu der oben beschriebenen Starteinstellung zurück.

### 4.4 Temperatur einstellen

Wenn Sie eine höhere Wärme wünschen, drücken Sie die Temperatur-Taste (5) und die Temperaturstufe beginnt von 5 bis 9 zu wechseln (5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5), insgesamt gibt es 9 Temperaturstufen. Sie können mit dieser Taste auch eine niedrigere Temperaturstufe einstellen.

### 4.5 Automatische Abschaltung

Um die Abschaltzeit anzupassen, drücken Sie die Taste (6) und die Abschaltzeit beginnt von 1 bis 9 Stunden zu wechseln (1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1). Die maximale Zeiteinstellung beträgt 9 Stunden. Sie können mit dieser Taste auch eine niedrigere Abschaltzeit einstellen.



## WARNUNG

Wenn die Heizdecke über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir, die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um eine Überhitzung des Körpers und in Folge ggf. eine Hautverbrennung oder einen Hitzschlag zu vermeiden.

## **HINWEIS**

Die automatische Abschaltung soll nicht das manuelle Ausschalten dieser elektrischen Heizdecke ersetzen.

### **4.6 Ausschalten**

Schalten Sie den Schalter (8) aus, drücken Sie dazu die Taste (4) mindestens eine Sekunde lang. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die Kontrollleuchte (2) und (3) nicht.

Ziehen Sie den Netzstecker (1) aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplung (7) und somit den Schalter (8) von der Heizdecke ab.

## **5. Reinigung und Pflege**

### **WARNUNG**

Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie anschließend die Steckkupplung und somit den Schalter von der Heizdecke ab. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

### **ACHTUNG**

Der Schalter darf niemals mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Er kann sonst beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Schalters ein trockenes fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel.
- Kleine Flecken auf der Heizdecke können mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm sowie ggf. mit etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden.

### **ACHTUNG**

Beachten Sie, dass die Heizdecke nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf.

- Diese Heizdecke ist maschinenwaschbar.
- Stellen Sie die Waschmaschine auf einen besonders schonenden Waschgang bei 30 °C ein (Wollwaschgang). Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.

## **ACHTUNG**

Bitte beachten Sie, dass die Heizdecke durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird. Die Heizdecke sollte deshalb während der gesamten Lebensdauer max. 5-mal in einer Waschmaschine gewaschen werden.

- Ziehen Sie direkt nach dem Waschen die noch nasse Heizdecke auf das Originalmaß in Form und lassen Sie sie flach ausgebreitet über einem Wäscheständer trocknen.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder ähnliches, um die Heizdecke am Wäscheständer zu befestigen. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Verbinden Sie den Schalter erst wieder mit der Heizdecke, wenn die Steckkupplung und die Heizdecke vollständig trocken sind. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.

## **WARNUNG**

- Schalten Sie die Heizdecke auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## **6. Aufbewahrung**

Wenn Sie die Heizdecke längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, sie in der Originalverpackung aufzubewahren. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung und somit den Schalter von der Heizdecke.

## **ACHTUNG**

- Bitte lassen Sie die Heizdecke zuerst abkühlen. Andernfalls kann die Heizdecke beschädigt werden.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf der Heizdecke ab um zu vermeiden, dass sie scharf geknickt wird.

## **7. Entsorgung**



Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EU-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

## **Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland**

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/ Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

## **8. Was tun bei Problemen?**

**Was muss ich tun, wenn sich meine elektrische Heizdecke nicht einschaltet?**

Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Drücken Sie dann die EIN/AUS-Taste (4). Wenn die Heizstufeneinstellung immer noch nicht leuchtet, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

### **Mein Controller ist warm. Ist das ein Problem?**

Nein. Der Controller wird warm, wenn er ordnungsgemäß funktioniert.

## **9. Technische Daten**

Siehe Typschild-Etikett an der Heizdecke.

Mit der EU-Konformitätserklärung, erklärt der produktverantwortliche Hersteller oder Importeur, dass das jeweilige Produkt den zutreffenden europäischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz entspricht.

Unsere EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://www.schaeferhometextile.com/ce/>



Ernst Schäfer GmbH & Co. KG • Frankenring 26 • 30855 Langenhagen,  
Germany • [www.delindo-lifestyle.com](http://www.delindo-lifestyle.com) • [products@schaeferhometextile.com](mailto:products@schaeferhometextile.com)



Irrtum und Änderungen vorbehalten



## 10. Garantief formular (ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren))



**Artikel:** Heizdecke 08959197-V03 (SS25EN(215\*240)M)

### Händler

Firmenname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	

### Käufer

Name/Vorname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail: (für Statusmeldungen zur Reparatur)	
Unterschrift:	

### Garantiebedingungen

das von Ihnen gekaufte Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktkontrolle hergestellt. Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufs.



1. Wenn das Gerät trotz sorgfältiger Herstellung und ständiger Produktkontrolle doch einmal ausfallen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service Center auf.
2. Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen nach näheren Informationen und Bestellungen von zu ersetzenden Teilen telefonisch an unser Service Center.
3. Unsere Garantie bieten wir nach den entsprechenden gesetzlichen / landesspezifischen Bestimmungen (Kaufnachweis durch Kassenbeleg). Schäden, die auf normalen Verschleiß, übermäßige Belastung oder unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

**Wenden Sie sich bei einer Reklamation bitte zuerst telefonisch an unsere Service-Hotline: +49 (0) 511 78 696 0**

Dort wird man Sie gern über die weiteren Abläufe informieren.

**Senden Sie bitte den gekauften Artikel NIE unaufgefordert an uns zurück!**

Heben Sie den Kassenbeleg als Nachweis für den Kauf gut auf.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Störfall, durch unsachgemäße Nutzung und/oder durch höhere Gewalt entstanden sind.

Wenn ein Garantiefall vorliegt, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:



**DELINDO Lifestyle**

c/o Ernst Schäfer GmbH & Co. KG  
Frankenring 26  
30855 Langenhagen  
DEUTSCHLAND

Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn sich zeigt, dass unbefugte Abänderungen an diesem Gerät vorgenommen haben. Wenn das Gerät an unseren Kundendienst gesendet wird, achten Sie bitte auf eine geeignete Verpackung. Für etwaige Transportschäden sind wir nicht haftbar.

SS25EN(215\*240)M

05/2025