

7MAGIC

Salon Hair Dryer Manual

Model: 7M3600

Thank you for purchasing 7MAGIC product.

- In order to use this product correctly, please read this manual before use.
- In order to read the manual at any time when you need it, please keep this manual in a safe place.

1. Safety Precautions

To ensure that the product is used correctly and safely, please read the instruction manual carefully before use.

The precautions described in this manual are intended to ensure safe and proper use of the product and to prevent physical injury and property damage.

The following symbols classify and explain the extent of danger or damage that can result from incorrect use.



This symbol indicates that it can cause physical injury when used improperly.



This symbol indicates that incorrect use of the product could lead to physical injury or property damage.

Property damage means any damage related to houses, household appliances or pets.

The following symbols are used in this manual to explain procedures, restrictions, handling precautions, and instructions that should be followed for safety.



This symbol indicates prohibited actions.



This symbol is for warning.



This symbol indicates precautionary measures.



DANGER



The following behaviors are prohibited, otherwise it may cause physical injury.

- Block the air inlet and outlet with objects.
- Touch the plug or use the product with wet hands.
- For people who are insensitive to heat.



CAUTION



Refrain from doing any of the followings, otherwise it may cause physical injury:

- Extend, pull, bend forcibly, bind the power cord or place it under a heavy article or make it be clamped.
- Disassemble, remodel or repair the product.
- Use it near combustible articles (such as alcohol, diluent, gasoline, nail polish remover or hair spray).



CAUTION



The following behaviors must be strictly followed, otherwise it may cause physical injury or property damage.

- If the air inlet or outlet is blocked during use, please stop using it immediately, turn off the power switch and unplug the plug, and clear the blockage of the air inlet or outlet. Let the hair dryer cool down for a few minutes before using it. If it can not be restored under normal operation when the power is connected again, please contact a professional repair center.
- Do not use this product other than drying hair.
- Do not use this appliance near a bathtub, shower, washbasin or other utensils.




CAUTION



The following behaviors must be strictly followed, otherwise it may cause physical injury or property damage.

- If the hair dryer is running intermittently, please stop using it immediately.
- Please be careful not to get your hair caught in the air inlet during use.
- Never leave with the hair dryer on.
- You must unplug the plug from the socket after use or when there is a power outage during use.
- When pulling out the plug, you must hold the plug and pull it out from the socket.
- Please use a standard power socket, and check the output voltage of the socket to ensure that the voltage used is consistent with the rated voltage marked on the appliance. And the dryer must be used separately from other electrical appliances.
- When the hair dryer is used in the bathroom, unplug it after use. Because even after the hair dryer is turned off, it is still dangerous to get close to water.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its service department, or similar department to avoid a hazard.
- This product may not be used by persons (including children) who are physically impaired, who have physical or mental disabilities, or who lack relevant experience and knowledge, unless they are responsible for their safety.

2. Names of the Parts

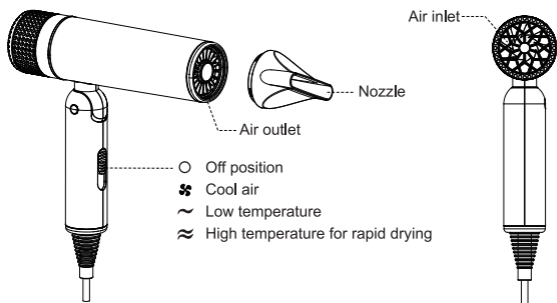

- The GFCI Plug will trip and shut down the power immediately for protecting you from possible electric shock. (Meanwhile, it may make a noise.)
- If it trips and you may press the “RESET” button to reset the appliance. It will work normally again.

3. How to Use

【Preparation before use】

- Roughly dry your hair with a towel.
- Use a comb or your hand to comb tangled hair.



【Operation in use】


Switch/Temperature/wind speed level




Before connecting the power plug, make sure that the switch is in the 'OFF' position.

Before connecting the power plug, make sure that the switch is in the “○” OFF position


Push up and down to quickly switch between two speeds and temperature




Power Off
Switch in the bottom position “○”



Cool Air
Switch in the middle position “☼”



Low Temperature
Switch in the middle position “~”




High Temperature for High Speed
Switch in the top position

Nozzle Function

Nozzle is easy to attach and remove, just align the nozzle with the outlet and press it in slightly.


The nozzle can be rotated 360 degrees, which is convenient to use.

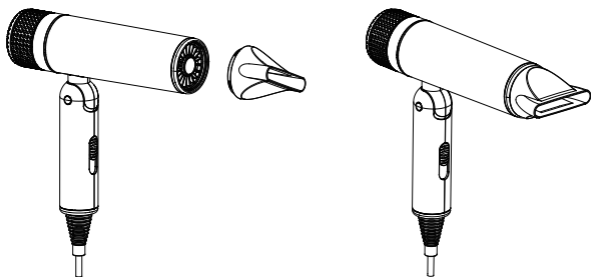

Efficiently gather the airflow, and quickly concentrate the air, which is used for styling or quick-drying.

4. Cleaning

- After use, be sure to turn off the power and pull out the plug.
- The air inlet filter needs to be cleaned and maintained regularly (once a month or more) to avoid clogging by debris and ensure that the air intake is unobstructed.
- Before cleaning the filter, make sure that the hair dryer is turned off and the power plug is unplugged.
- Do not clean the filter with water, otherwise it may cause malfunction.

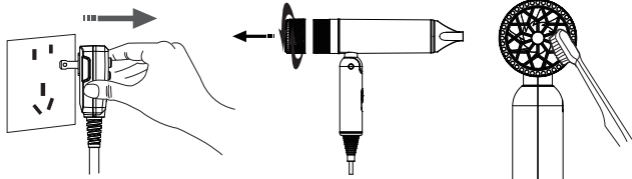

Use a dry lint-free cloth, soft brush, toothbrush and other tools to remove the attachments on the surface of the air inlet filter.

5. Storage

- When storing the product, avoid a hot or humid location (such as inside a car or bathroom) and keep it away from direct sunlight.
- When not in use, keep in a safe place to avoid being tripped and getting injured.
- Keep out of the reach of children and store away from pets.
- Before using the product after a long period of disuse, check and make sure there are no problems with the product.



Do not place the hair dryer near basin or other wet areas.

6. Warranty & After-sales Service

- ▶ Our hair dryer comes with one-year warranty from the date of purchase. If there are any problems during use, please contact us anytime. We will offer you a satisfied solution.
- ▶ Thank you for purchasing the professional 7M3600 hair dryer, 7MAGIC will be glad to have your satisfaction with the hair dryer. Please share your using experience on product page if you love it.


- If you have any problems with this product, do not hesitate to contact us online.
www.amazon.com > Your account > Your orders > Find your order and click “contact seller” or contact us via email. We will be glad to help you!

 <https://www.facebook.com/7MagicClub>

 www.7MagicClub.com

 support@7MagicClub.com

 [7magic_club](https://www.instagram.com/7magic_club)

 +1 909 808 1006



7. Specification

Name	7MAGIC Salon Hair Dryer
Model	7M3600
Input	125V/60Hz
Power	1600W
Size	19.5*18*5.5cm / 6.68*7.09*2.17 in
Weight	0.435kg
Material	PC
Origin	CHINA
Packing List	1* main unit, 1* nozzle, 1* operation manual

Manufacturer: Jieyang City Xindaman Hardware Electric Appliance Co.,Ltd

Address: Airport Economic Zone East third straight road west, Jieyang, Guangdong, China

7MAGIC

Salon Haartrockner Handbuch

Modell: 7M3600

Vielen Dank, dass Sie sich für ein 7MAGIC-Produkt entschieden haben.

- Um dieses Produkt richtig zu benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Benutzung.
- Damit Sie das Handbuch jederzeit lesen können, wenn Sie es brauchen, bewahren Sie es bitte an einem sicheren Ort auf.

1. sicherheitsvorkehrungen

Um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt verwendet wird und lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, vor dem Gebrauch.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen sollen eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts gewährleisten und dazu dienen Körperverletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Die folgenden Symbole klassifizieren und erläutern das Ausmaß der Gefahren oder Schäden, die bei unsachgemäßer Verwendung entstehen können.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es bei unsachgemäßer Verwendung zu Körperverletzungen führen kann.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts zu Körperverletzungen oder Sachschäden führen kann.

Sachschäden sind alle Schäden an Häusern, Haushaltsgeräten oder Haustieren.

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Verfahren, Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Anweisungen, die aus Sicherheitsgründen befolgt werden sollten, erklären.



Dieses Symbol weist auf verbotene Aktionen hin.



Dieses Symbol ist eine Warnung.



Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßnahmen hin.

GEFAHR



Die folgenden Verhaltensweisen sind verboten, Andernfalls kann es zu körperlichen Verletzungen kommen.

- Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass mit Gegenständen.
- Berühren Sie den Stecker oder benutzen Sie das Produkt mit nassen Händen.
- Für Menschen, die unempfindlich gegen Hitze sind.

VORSICHT



Unterlassen Sie die folgenden Handlungen, da sie sonst zu körperlichen Verletzungen führen können:

- Schnur oder legen Sie sie unter einen schweren Gegenstand oder geklemmt werden.
- Das Produkt zerlegen, umbauen oder reparieren.
- Verwenden Sie es in der Nähe von brennbaren Gegenständen (z. B. Alkohol, Verdünnungsmittel, Benzin, Nagellack Entferner oder Haarspray).

VORSICHT



Die folgenden Verhaltensweisen müssen unbedingt befolgt werden, da es sonst zu Körperverletzungen oder Sachschäden kommen kann.

- Wenn der Lufteinlass oder -auslass während des Gebrauchs verstopft ist, beenden Sie bitte sofort den Gebrauch, schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und beseitigen Sie die Verstopfung des Lufteinlasses oder -auslasses. Lassen Sie den Haartrockner einige Minuten abkühlen, bevor Sie ihn benutzen. Wenn es nicht möglich ist im Normalbetrieb wiederhergestellt, wenn die
- Strom wieder angeschlossen ist, wenden Sie sich bitte an ein professionelles Reparaturzentrum.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Trocknen der Haare. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder anderer Utensilien.




VORSICHT



Die folgenden Verhaltensweisen müssen unbedingt befolgt werden, da es sonst zu Körperverletzungen oder Sachschäden kommen kann.

- Wenn der Haartrockner ununterbrochen läuft, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein.
- Achten Sie bitte darauf, dass sich Ihre Haare während der Benutzung nicht im Lufteinlass verfangen.
- Lassen Sie den Haartrockner niemals eingeschaltet. Nach dem Gebrauch oder bei einem Stromausfall während des Gebrauchs müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn Sie den Stecker herausziehen, müssen Sie ihn festhalten und aus der Steckdose ziehen.
- Bitte verwenden Sie eine Standardsteckdose und überprüfen Sie die Ausgangsspannung der
- Steckdose, um sicherzustellen, dass die verwendete Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen Nennspannung übereinstimmt.
gerät. Und der Trockner muss verwendet werden getrennt von anderen Elektrogeräten. Wenn der Haartrockner im Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Denn auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist, ist es gefährlich, in die Nähe von Wasser zu kommen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, seiner
- Kundendienstabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die körperlich beeinträchtigt sind, körperliche oder geistige Behinderungen haben oder denen es.

2. Namen der Münzen

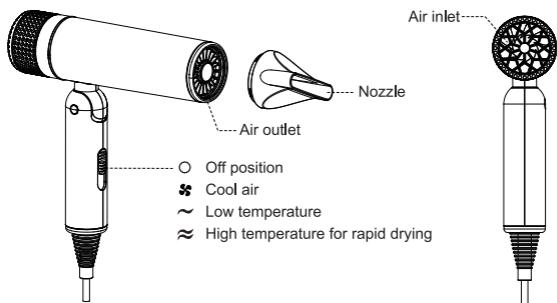

- Der GFCI-Stecker löst aus und schaltet den Strom ab um Sie vor einem möglichen Stromschlag zu schützen. (In der Zwischenzeit kann es ein Geräusch geben.)
- Wenn das Gerät ausfällt, können Sie die Taste "RESET" drücken, um das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder normal funktioniert.

3. Wie man ihn benutzt

【Vorbereitung vor dem Gebrauch】

- Trocknen Sie Ihr Haar grob mit einem Handtuch.
- Verwenden Sie einen Kamm oder Ihre Hand, um verfilztes Haar zu kämmen.




【Betrieb im Einsatz】

Schalter/Temperatur/Wind


Geschwindigkeitsstufe

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzsteckers, dass der Schalter in der Position "O "OFF" steht.


Nach oben und unten drücken, um schnell zwischen zwei Geschwindigkeiten und Temperaturen zu wechseln




Ausgeschaltet
Schalter in der unteren Position "O"



Kühle Luft
Schalter in der mittleren Position "☼"



Niedrige Temperatur
Schalter in der mittleren Position "〰"




Hohe Temperatur
für hohe Geschwindigkeit
Schalter in der oberen Position

Düse Funktion

Die Düse lässt sich leicht anbringen und abnehmen, einfach die Düse mit dem Auslass und drücken Sie sie leicht ein. Die Düse kann um 360 Grad gedreht werden, was bequem zu bedienen ist.



Before connecting the power plug, make sure that the switch is in the 'OFF' position.



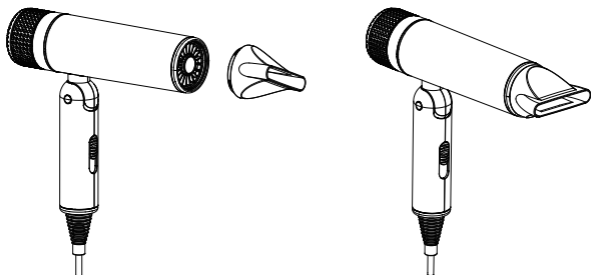


Sammeln Sie den Luftstrom effizient und konzentrieren Sie die Luft, die zum Stylen oder Schnelltrocknen verwendet wird, schnell.

4. Reinigung



- After use, be sure to turn off the power and pull out the plug.
- The air inlet filter needs to be cleaned and maintained regularly (once a month or more) to avoid clogging by debris and ensure that the air intake is unobstructed.
- Before cleaning the filter, make sure that the hair dryer is turned off and the power plug is unplugged.
- Do not clean the filter with water, otherwise it may cause malfunction.

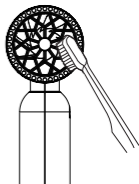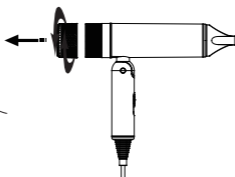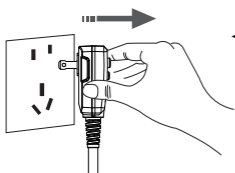

Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, eine weiche Bürste, Zahnbürste und andere Werkzeuge zum Entfernen der Anhaftungen auf der Oberfläche des Lufteinlassfilters.

5. Lagerung

- Lagern Sie das Produkt nicht an einem heißen oder feuchten Ort (z. B. im Auto oder im Badezimmer) und halten Sie es von direktem Sonnenlicht fern.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie nicht stolpern und sich verletzen können.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und von Haustieren aufbewahren.
- Bevor Sie das Gerät nach einer längeren Nichtbenutzung wieder in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob es keine Probleme mit dem Gerät gibt.



Stellen Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Waschbecken oder anderen nassen

6. Garantie und Kundendienst

- ▶ Haartrockner hat ein Jahr Garantie ab dem Datum des Kaufs. Wenn es irgendwelche Probleme während des Gebrauchs, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. Wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.
- ▶ Vielen Dank für den Kauf des professionellen 7M3600 Haartrockner, 7MAGIC wird sich freuen, Ihre Zufriedenheit mit dem Haartrockner zu haben. Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen auf der Produktseite, wenn Sie lieben es.

- ▶ Wenn Sie irgendwelche Probleme mit diesem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns online zu kontaktieren.
 www.amazon.com >Ihr Konto >Ihre Bestellungen >Finden Sie Ihre Bestellung und klicken Sie auf "Verkäufer kontaktieren" oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Wir werden Ihnen gerne helfen!

 <https://www.facebook.com/7MagicClub>

 www.7MagicClub.com

 support@7MagicClub.com

 [7magic_club](https://www.instagram.com/7magic_club)

 +1 909 808 1006



7. Spezifikation

Name	7MAGIC Salon Haartrockner
Modell	7M3600
Eingabe	125V/60Hz
Strom	1600W
Größe	19.5*18*5.5cm/6.68*7.09*2.17 in
Gewicht	0,435 kg
Material	PC
Herkunft	CHINA
Packliste	1* Hauptgerät, 1* Düse, 1* Betriebsanleitung

Hersteller:

Jieyang Stadt Xindaman Hardware Electric Appliance Co.,Ltd

Adresse:

Flughafen-Wirtschaftszone Ost dritte gerade Straße West,
 Jieyang, Guangdong, China

7MAGIC

Manuel du sèche-cheveux de salon

Modèle:7M3600

Merci d'avoir acheté un produit 7MAGIC.

- Afin d'utiliser correctement ce produit, veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser.
- Afin de pouvoir lire le manuel à tout moment lorsque vous en avez besoin, veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr.

1. Précautions de sécurité

Pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.

Les précautions décrites dans ce manuel sont destinées à garantir une utilisation sûre et correcte du produit et à éviter les blessures physiques et les dommages matériels.

Les symboles suivants classent et expliquent l'ampleur du danger ou des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte.



Ce symbole indique qu'il peut provoquer des blessures physiques s'il n'est pas utilisé correctement.



Ce symbole indique qu'une utilisation incorrecte du produit peut entraîner des blessures physiques ou des dommages matériels.

On entend par dommages matériels tous les dommages liés aux habitations, aux appareils ménagers ou aux animaux domestiques.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour expliquer les procédures, les restrictions, les précautions de manipulation et les instructions à suivre pour la sécurité.



Ce symbole indique les actions interdites.



Ce symbole est un avertissement.



Ce symbole indique des mesures de précaution.

DANGER



Les comportements suivants sont interdits, sous peine de provoquer des lésions corporelles.

- Bloquer l'entrée et la sortie d'air avec des objets.
- Toucher la prise ou utiliser le produit avec des mains mouillées.
- Pour les personnes insensibles à la chaleur.

ATTENTION



N'effectuez aucune des opérations suivantes, sous peine de provoquer des lésions corporelles :

- Allonger, tirer, plier de force le cordon d'alimentation ou le placer sous un objet lourd ou le faire le faire serrer.
- Démontez, remodeler ou réparer le produit.
- Utilisez-le à proximité d'articles combustibles (tels que l'alcool, le diluant, l'essence, le dissolvant de vernis à vernis à ongles ou la laque pour cheveux).

ATTENTION



Les comportements suivants doivent être strictement respectés, sous peine de provoquer des blessures physiques ou des dommages matériels.

- Si l'entrée ou la sortie d'air est obstruée pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser, éteignez l'interrupteur et débranchez la prise, puis éliminez l'obstruction de l'entrée ou de la sortie d'air. Laissez le sèche-cheveux refroidir pendant quelques minutes avant de l'utiliser. S'il n'est pas possible de Si le fonctionnement normal ne peut pas être rétabli lorsque le courant est rétabli, veuillez contacter un centre de réparation professionnel.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que le séchage des cheveux.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres ustensiles.




ATTENTION



Les comportements suivants doivent être strictement respectés, sous peine de provoquer des blessures physiques ou des dommages matériels.

- Si le sèche-cheveux fonctionne par intermittence, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne pas coincer vos cheveux dans l'entrée d'air pendant l'utilisation.
- Ne jamais laisser le sèche-cheveux en marche.
- Vous devez débrancher la fiche de la prise après utilisation ou en cas de coupure de courant pendant l'utilisation.
- Pour débrancher la fiche, il faut la tenir et la retirer de la prise.
- Veuillez utiliser une prise de courant standard et vérifier la tension de sortie de la prise pour vous assurer que la tension utilisée correspond à la tension nominale indiquée sur l'appareil. L'appareil. Le sèche-linge doit être utilisé séparément des autres appareils électriques.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle de bains, débranchez-le après usage. En effet, même si le sèche-cheveux est éteint, il est toujours dangereux de s'approcher de l'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service après-vente ou d'un service similaire afin d'éviter tout risque.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficiences physiques, de handicaps physiques ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient responsables de leur sécurité.

2. Noms des pièces

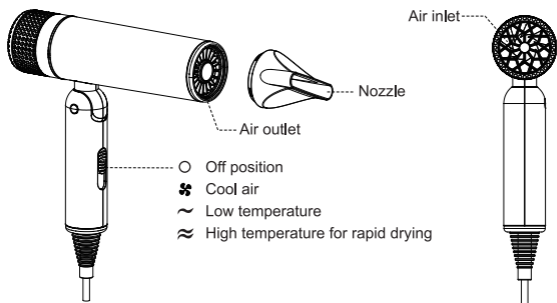

- La fiche GFCI se déclenche et coupe le courant pour vous protéger d'un éventuel choc électrique. (En attendant, il peut y avoir un bruit.)
- S'il se déclenche, vous pouvez appuyer sur le bouton "RESET" pour réinitialiser l'appareil, qui fonctionnera à nouveau normalement.

3. Comment l'utiliser

【 Préparation avant utilisation 】

- Séchez grossièrement vos cheveux avec une serviette.
- Utilisez un peigne ou votre main pour peigner les cheveux emmêlés.



【Opération en cours】

Interrupteur/Température/vent


niveau de vitesse




Before connecting the power plug, make sure that the switch is in the 'OFF' position.

Avant de brancher la fiche d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur est en position "O "OFF".


Poussez vers le haut et vers le bas pour passer rapidement d'une vitesse à l'autre et d'une température à l'autre.




Power Off
Interrupteur en bas
Position " O "



Cool Air
Interrupteur en position
centrale "  "



Low Temperature
Swith en position
centrale position "  "




High Temperature
pour la grande vitesse
Interrupteur en position haute

Fonction de la buse

La buse est facile à fixer et à retirer, il suffit d'aligner la buse sur la sortie et de l'enfoncer légèrement. aligner la buse sur la sortie et l'enfoncer légèrement.


La buse peut être tournée à 360 degrés, ce qui est pratique pour l'utiliser.

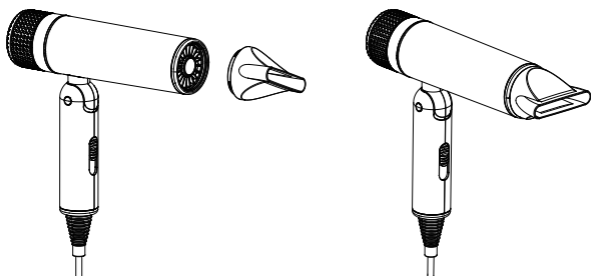

Rassemble efficacement le flux d'air et concentre rapidement l'air, ce qui est utilisé pour le coiffage ou le séchage rapide.

4. Nettoyage

- After use, be sure to turn off the power and pull out the plug.
- The air inlet filter needs to be cleaned and maintained regularly (once a month or more) to avoid clogging by debris and ensure that the air intake is unobstructed.
- Before cleaning the filter, make sure that the hair dryer is turned off and the power plug is unplugged.
- Do not clean the filter with water, otherwise it may cause malfunction.

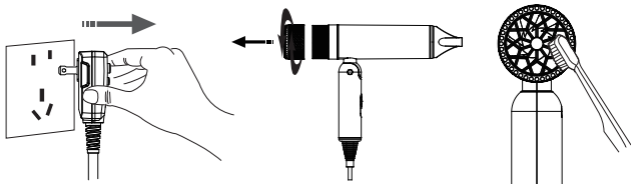

Use/Utilisez un chiffon sec non pelucheux, une brosse douce, une brosse à dents et d'autres

5. Stockage

- Lorsque vous rangez le produit, évitez les endroits chauds ou humides (comme l'intérieur d'une voiture ou une salle de bain) et gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le conserver dans un endroit sûr pour éviter de trébucher et de se blesser.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Avant d'utiliser le produit après une longue période d'inutilisation, vérifiez qu'il ne présente aucun problème.



Ne placez pas le sèche-cheveux à proximité d'un lavabo ou de tout autre endroit humide.

6. Garantie et service après-vente

Service après-vente

- ▶ Notre sèche-cheveux est garanti un an à partir de la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter à tout moment. Nous vous proposerons une solution satisfaisante.
- ▶ Merci d'avoir acheté le sèche-cheveux professionnel 7M3600, 7MAGIC se réjouit de votre satisfaction avec le sèche-cheveux. Veuillez partager votre expérience d'utilisation sur la page du produit si vous l'aimez. si vous l'aimez.


▶ Si vous avez des problèmes avec ce produit, n'hésitez pas à nous contacter en ligne.
www.amazon.com >Votre compte >Vos commandes >Trouvez votre commande et cliquez sur "contacter le vendeur" ou contactez-nous par email. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

 <https://www.facebook.com/7MagicClub>

 www.7MagicClub.com

 support@7MagicClub.com

 [7magic_club](https://www.instagram.com/7magic_club)

 +1 909 808 1006



7. Spécifications

Nom	7MAGIC Sèche-cheveux de salon
Modèle	7M3600
Entrée	125V/60Hz
Puissance	1600W
Taille	19.5*18*5.5cm/6.68*7.09*2.17 in
Poids	0.435kg
Matériel	PC
Origine	Chine
Liste de colisage	1* unité principale, 1* buse, 1* manuel d'utilisation

Fabricant :

Jieyang City Xindaman Hardware Electric Appliance Co.

Address:

Airport Economic Zone East third straight road west, Jieyang, Guangdong, China