



BEDIENUNGSANLEITUNG



AEF1200
LUFTENTFEUCHTER

INHALTSVERZEICHNIS

Warnhinweise	3	Wassertank / Drainage-Schlauch	12
Vorsichtsmaßnahmen	4	Hinweise zur Nutzung	13
Komponenten	6	Reinigung des Luftentfeuchters	14
Aufstellhinweise	6	Technische Daten	15
Display & Bedienfeld	7	Problembeseitigung	15
Bedienung & Funktion	7	Garantiebedingungen	17
Einsetzen Luftfiltervlies (optional)	11	Hinweise zur Entsorgung	18

Lieber Kunde!

Vielen Dank für den Kauf des alfda® Luftentfeuchters AEF1200.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Erstinbetriebnahme Ihres Luftentfeuchters sorgfältig durch. Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise und Anmerkungen für die optimale Funktion und Handhabung des Gerätes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen weiter auf, falls sich zu einem späteren Zeitpunkt noch Fragen ergeben.

Dieser Luftentfeuchter entfernt unangenehme Feuchtigkeit im täglichen Leben und dient auch zum Trocknen von gewaschener Wäsche in Innenräumen. Er ist nicht dazu geeignet, die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig zu halten (ca. 50% oder weniger relative Luftfeuchtigkeit im Raum).

Die Raumtemperatur kann während des Betriebs ansteigen! Dieser Luftentfeuchter hat keine Kühlfunktion. Während des Betriebs erzeugt er Wärme und die Raumtemperatur steigt je nach Raumgröße um 1°C bis 4 °C. Die Temperatur steigt auch an, wenn das Gerät in einem Schrank oder dergleichen betrieben wird.

Es kann sein, dass sich im Tank noch eine geringe Menge an Wasser befindet, da Ihr Luftentfeuchter nach der Produktion einem kurzen Test im Werk unterzogen wurde.

SERVICE-ADRESSE:

alfda Artikel für Allergiker Handels-GmbH
Wörth 19
DE - 94034 Passau

KONTAKT:

Tel.: +49 (0) 851 / 85 16 38 – 88
Fax.: +49 (0) 851 / 85 16 38 – 30
E-Mail: info@alfda.de
Internet: www.alfda.de

Unsere WEEE-Reg.-Nr.: DE 87819261

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die aufgeführten Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter in Betrieb nehmen. Diese müssen für einen sicheren Betrieb beachtet werden.

- Im Fall von technischen Problemen stellen Sie bitte sicher, dass der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer Ihres Geräts oder der alfa-Service-Hotline auf. Das alleinige Ausschalten des Gerätes schaltet nicht alle Verbraucher ab. Eine Fortsetzung des Betriebs trotz technischer Probleme kann zu einem Ausfall des Geräts, elektrischen Schlägen, Brand oder dergleichen führen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzsteckers sicher, dass sich weder Staub noch Feuchtigkeit am Netzstecker befindet. Es dürfen nur Steckdosen mit einer Leistung von 220-240V AC verwendet werden. Bitte den Netzstecker nur mit trockenen Händen ein- und ausstecken, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Zudem den Luftentfeuchter niemals durch Abziehen des Steckers ausschalten. Das Gerät muss gemäß den nationalen Anschlussvorschriften angeschlossen werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Bitte öffnen Sie den Luftentfeuchter niemals selbst und nehmen Sie keine technischen Veränderungen oder Reparaturen am Luftentfeuchter vor. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die auf den Einsatz von brennbaren Kältemitteln spezialisiert sind. Schließen Sie den Luftentfeuchter nicht an eine Steckdose an, deren elektrische Leistung unter der des Luftentfeuchters liegt. Das Netzkabel darf nicht beschädigt oder modifiziert werden. Klemmen Sie daher das Kabel in keine Türen ein und legen Sie keine heißen oder schweren Gegenstände auf das Kabel. Reißen Sie das Kabel nicht heraus und bündeln Sie es nicht während des Betriebs.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Luftentfeuchter, um die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Gegenstände oder Chemikalien auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes ab und stellen Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Heizgeräten auf. Stecken Sie niemals Stangen oder Gegenstände in die Öffnungen des Luftentfeuchters, da im Gerät ein Lüfter mit hoher Geschwindigkeit läuft.
- Entsorgen Sie das im Tank gesammelte Wasser ausschließlich in den Abfluss. Das Trinken oder die Weiterverwendung des Wassers können zu Schädigungen der Gesundheit führen. Verwenden Sie keine anderen, als vom Hersteller empfohlene Mittel, um das Gerät zu reinigen oder den Abtauvorgang zu beschleunigen. Beachten Sie, dass Kältemittel geruchslos ist.

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Gerät warten. Bedienen und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckung des Lufteintritts entfernt ist. Bauteile im Inneren des Gerätes können heiß sein und es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- Nutzen Sie das Gerät nur in Räumen ohne betriebene Zündquellen (z.B. offene Flammen, Gasgeräte, Elektroheizgeräte). Das Gerät bitte niemals anbohren oder verbrennen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Der Mangel an Erfahrung und Wissen kann bei der Nutzung eine potentielle Gefahr darstellen. Daher sollten entsprechende Personen den Luftentfeuchter nur nach ausdrücklicher Anweisung und unter Beaufsichtigung einer weiteren Person, welche für die Sicherheit verantwortlich ist, verwenden. Diese Person soll vor allem auch sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Der Luftentfeuchter muss auf einem ebenen und stabilen Untergrund verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur aufrecht (stehend), um Fehlfunktionen oder ungewöhnliche Geräusche zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät nach einem Transport mindestens 24 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Andernfalls können Schäden am Kompressor entstehen.
- Um das Einfrieren des Wassers zu verhindern, verwenden Sie den Luftentfeuchter und den Abflussschlauch nicht bei Umgebungstemperaturen von unter 0 °C.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht im Freien. Direkte Sonneneinstrahlung oder Regen können Überhitzung oder Stromschläge verursachen oder zu Feuer führen!
- Stellen Sie kein Wassergefäß auf den Luftentfeuchter. Wenn Wasser verschüttet wird, kann dieses ins Gerät gelangen und das Gerät beschädigen!
- Versuchen Sie niemals, den Luftentfeuchter für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden (z.B. Konservierung von Lebensmitteln oder Kunstgegenständen). Das Gerät ist für eine derartige Nutzung nicht vorgesehen und die Konservierungsqualität kann durch den Einsatz beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht an Orten, an welchen Öl oder brennbare Gase austreten können oder das Gerät Chemikalien ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Nutzung des Ablaufschlauches eine kontinuierliche Entleerung sichergestellt ist (keine Steigung).
- Achten Sie darauf, dass Heizgeräte nicht der Abluft des Luftentfeuchters ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht als Stuhl oder Fußhocker.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

- Fassen Sie den Netzstecker fest und sicher auf der isolierten Seite an, wenn Sie ihn in eine Steckdose stecken oder aus dieser ziehen! Berühren Sie dabei niemals die Metallkontakte des Steckers.
- Wenn Sie den Luftentfeuchter in einem Schrank verwenden, achten Sie darauf, dass sich keine Kinder im Schrank befinden oder in den Schrank gelangen können.
- Entfernen Sie nicht den Schwimmerschalter vom Wassertank.
- Bewegen Sie das angeschlossene Gerät niemals über die maximale Reichweite des Netzkabels hinaus. Ein gewaltsames Herausreißen des Netzsteckers aus der Steckdose kann diesen bzw. das Netzkabel beschädigen.
- Blockieren Sie nicht die Lufterlässe und die Luftauslässe. Bedecken Sie das Gerät nicht mit gewaschener Kleidung, Decken oder ähnlichem.
- Für einen Dauerbetrieb über einen längeren Zeitraum ist eine regelmäßige Überprüfung erforderlich (v.a. Luftreinigungsfiler, Ablaufschlauch oder dergleichen).
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung oder anderen Routinewartungen beginnen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, sprühen oder schütten Sie beim Reinigen niemals Wasser auf den Luftentfeuchter.
- Schalten Sie das Gerät aus und leeren Sie das Wasser aus dem Wassertank, bevor Sie das Gerät bewegen. Halten Sie den Tragegriff dabei sicher und fest.
- Verwenden Sie für die Nutzung des Luftentfeuchters nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel oder zusätzliche Steckverbindungen. Wenn erforderlich, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte Feuchtraum-Verlängerungskabel, wie Sie im Elektrofachhandel erhältlich sind.

Informationen zum Umgang mit Kältemittel:



- Beschädigen Sie keine Komponenten des Kältemittelkreislaufs. Ausströmendes Kältemittel wird unter Umständen nicht wahrgenommen, da es geruchlos ist.
- Geräte mit brennbaren Kältemitteln dürfen nur in gut belüfteten Räumen installiert und genutzt werden.
- Beachten Sie die nationalen gesetzlichen Gasvorschriften.
- Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf dürfen nur von Personen vorgenommen werden, welche über ein aktuell gültiges Zertifikat einer akkreditierten Bewertungsstelle verfügen, damit der sichere Umgang mit Kältemitteln gemäß einer branchenweit anerkannten Bewertungsspezifikation sichergestellt ist.



WARNUNG: BRANDGEFAHR!


Dieses Gerät enthält das brennbare Kältemittel R290. Es besteht Brandgefahr, wenn das Kältemittel austritt und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist!!!

KOMPONENTEN

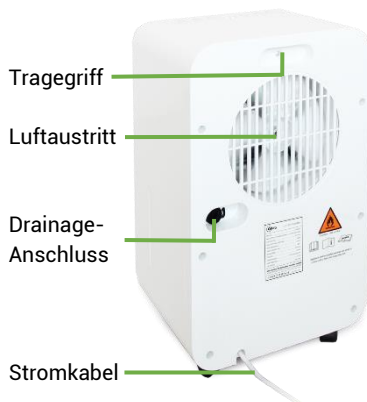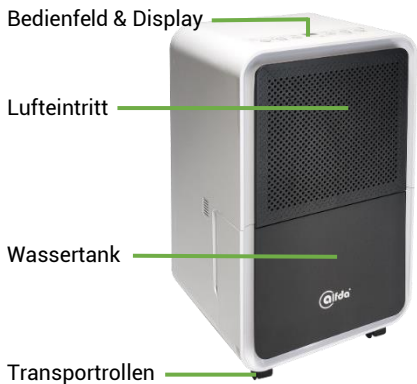

AUFSTELLHINWEISE

Für einen effizienten Betrieb des Luftentfeuchters müssen Mindestabstände wie auf dem Bild angegeben eingehalten werden:

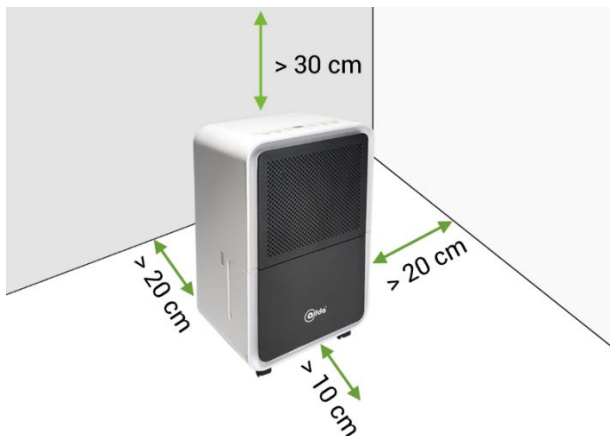

WICHTIG: Wenn Empfangssignale von Fernsehgeräten, Radios usw. gestört werden, stellen Sie bitte einen Mindestabstand von 70 cm zwischen betroffenem Gerät und Luftentfeuchter sicher!

DISPLAY & BEDIENFELD



BEDIENUNG & FUNKTION

POWER | Ein-/Ausschalter



Durch das Drücken dieser Taste wird der Entfeuchter gestartet, die "POWER"-LED leuchtet rot auf. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gerät ausgeschaltet.

MODE (Wahl der unterschiedlichen Betriebs-Modi)



Mit der Taste [MODE] können Sie den gewünschten Betriebs-Modus einstellen. Durch wiederholtes Drücken der [MODE]-Taste wechseln Sie zwischen den verfügbaren Modi Kleider-Trocknung (CLOTHES), Automatik-Entfeuchtung (AUTO), Komfort-Entfeuchtung (COMFORT) & Luftreinigung (CLEAN).

Die aufgeführten Modi empfehlen wir für folgende Situationen:

CLOTHES | Kleider-Trocknung

Um gewaschene Wäsche, Teppiche, Läufer, Decken, Schuhe o.ä. schnell zu trocknen.

In diesem Betriebs-Modus läuft der Lüfter ausschließlich auf hoher Drehzahlstufe.

AUTO | Automatik-Entfeuchtung

Um einen Raum zu entfeuchten oder Decken und/oder Wände von Tau zu befreien.

Die Raumluftfeuchtigkeit wird automatisch auf einem Niveau von 55% gehalten. Im Display wird dauerhaft die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit angezeigt, so dass Sie den Entfeuchtungsprozess nachverfolgen können. Der Luftentfeuchter stoppt die

Entfeuchtung automatisch, sobald die Ziel-Raumluftfeuchtigkeit von 55% erreicht wurde und startet bei Bedarf erneut, um die Entfeuchtung fortzusetzen. In diesem Betriebs-Modus läuft der Lüfter ausschließlich auf kleiner Drehzahlstufe.

COMFORT | Komfort-Entfeuchtung (Automatik o. dauerhaft mit einstellbarer Drehzahl)

Um einen Raum zu entfeuchten oder Decken und/oder Wände von Tau zu befreien.

In diesem Modus können Sie mit den Tasten [+] und [-] die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit in 5%-Intervallen zwischen 30-80% einstellen oder auch eine dauerhafte Entfeuchtung (Anzeige im Display: CO) auswählen. Die Display-Anzeige sowie die LED "%" blinken, solange der Sollwert eingestellt wird. Nach 5 Sekunden wird der Wert gespeichert und im Display wird wieder die aktuell vorliegende Raumluftfeuchtigkeit dauerhaft angezeigt. Mit der [SPEED]-Taste können Sie zwischen niedriger und hoher Lüfterintensität wählen!

CLEAN | Luftreinigung

- Um die Luft in einem Raum zu reinigen

Drücken Sie die Taste [MODE] bis die LED "CLEAN" blinkt, nach 5 Sekunden leuchtet diese dauerhaft und die Luftreinigungsfunktion wird aktiviert.

Die Luftreinigung erfolgt durch einen Kunststoffvorfilter am Lufteintritt des Gerätes. Dieser Filter kann unbeschränkt genutzt werden, so lange dieser nicht beschädigt ist. Bitte reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig (z.B. durch vorsichtiges Absaugen). Zur verbesserten Luftreinigung empfehlen wir den Einsatz eines zusätzlichen Luftfiltervlieses, welches Sie optional in unserem Shop erwerben können (siehe Seite 11). In dieser Betriebsart ist der Kompressor nicht in Betrieb, es erfolgt keine Entfeuchtung. Sie können die Geschwindigkeit des Lüfters mit der Taste [SPEED] wie gewünscht einstellen (Stufe 1: niedrig / Stufe 2: hoch).

LOCK | Kindersicherung/Tastensperre



Halten Sie die beiden Tasten [SPEED] und [TIMER] für mind. 3 Sekunden gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. Die aktivierte Tastensperre wird im Display kurz mit "CL" angezeigt. Drücken Sie die Tasten erneut 3 Sekunden lang, um die Sperre aufzuheben.



TIMER | Betriebszeit festlegen

Die Timer-Funktion können Sie in jedem Betriebs-Modus durch Drücken der Taste [TIMER] aktivieren. Nach dem Drücken der [TIMER]-Taste leuchtet die Timer-LED auf, im Display blinkt die Anzeige "00" (Eingabe der Stunden) sowie die LED "HR" (hour). Mit den Tasten [+] und [-] können Sie in 1-Stunden-Intervallen die gewünschte Betriebszeit von 1-24 Stunden einstellen.

Um die Timer-Einstellung während des laufenden Timer-Betriebs zu ändern, drücken Sie die [TIMER]-Taste. Durch Drücken der Tasten [+] und [-] können Sie die gewünschte Betriebszeit einstellen.

Um den Timer-Vorgang abzubrechen drücken Sie die [TIMER]-Taste, um anschließend mit den Tasten [+] oder [-] Betriebszeit "00" im Display einzustellen. Die Timer-LED erlischt daraufhin.

Die Betriebszeit startet nach der Eingabe des gewünschten Wertes automatisch. Ihr Luftentfeuchter stoppt den Betrieb, sobald die festgelegte Betriebsstundenzahl erreicht ist.

Der Timer-Betriebs-Modus wird gestoppt, wenn der Wassertank voll ist. Sobald der Wassertank geleert und wieder richtig ins Gerät eingesetzt wurde, wird der Timer-Betrieb automatisch bis zum Ablauf der vorher eingestellten Stundenzahl fortgesetzt.



SPEED | Lüftergeschwindigkeit einstellen

Mit der [SPEED]-Taste können Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit auswählen. Hierfür gibt es zwei Betriebsstufen: Niedrige und hohe Drehzahlstufe, welche entsprechend mit den LEDs "LOW" und "HIGH" am Bedienfeld angezeigt werden.

Die Wahl der Lüftergeschwindigkeit ist nur in den Betriebs-Modi "COMFORT" und "CLEAN" (Luftreinigung) möglich.

SLEEP | Nachtmodus



Halten Sie die beiden Tasten [TIMER] und [-] für mind. 3 Sekunden gedrückt, um den Sleep-Modus zu aktivieren. Dabei wird die Display-Beleuchtung ausgeschaltet, nur die SLEEP-LED & POWER-LED leuchten weiter. Bitte wählen Sie vor der Aktivierung des Sleep-Mode die gewünschte Lüftergeschwindigkeit aus, soweit dies im gewählten Betriebs-Modus möglich ist. Durch vorheriges Wählen der kleinen Lüfterstufe können Sie zusätzlich das Betriebsgeräusch des Luftentfeuchters reduzieren.

Durch erneutes 3-sekündiges Drücken der beiden Tasten, wird der Schlafmodus deaktiviert. Der Luftentfeuchter setzt seinen normalen Betriebsmodus fort und die Display-Anzeige wird wieder aktiviert.

TANK | LED-Anzeige Wassertank

Ist der Wassertank vollständig gefüllt, nicht ordnungsgemäß oder gar nicht eingesetzt, so leuchtet die Kontrollleuchte "TANK" auf dem Bedienfeld auf. Zusätzlich ertönt für ca. 20 Sekunden ein Signalton.

In allen Fällen stellt der Luftentfeuchter den Betrieb automatisch ein um ein Auslaufen von Kondenswasser zu vermeiden.

DEFROST | LED-Anzeige Abtauvorgang

Während des Abtauvorgangs ist sowohl die Entfeuchtungsfunktion als auch die Luftreinigungsfunktion deaktiviert. Während dieses Vorgangs leuchtet am Bedienfeld die Kontroll-LED "DEFROST" auf. Ziehen Sie während des Abtauvorgangs den Stecker des Geräts nicht aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät nicht aus.

Signalton

Jeder Tastendruck wird mit einem Signalton rückbestätigt. Wenn kein Signalton ertönt, vergewissern Sie sich, dass die jeweilige Taste ordnungsgemäß betätigt wurde.

Betrieb mit externer Zeitschaltuhr oder WLAN-Steckdose

Der Luftentfeuchter kann über eine handelsübliche externe Zeitschaltuhr oder durch die Nutzung einer WLAN-gesteuerten Steckdose ein- und ausgeschaltet werden. Hierzu muss das Gerät eingeschaltet bleiben. Der Luftentfeuchter setzt dann seinen Betrieb im selben Modus und mit derselben Lüftergeschwindigkeit fort, welche beim vorherigen Betrieb festgelegt wurden (Automatische Restart-Funktion).

EINSETZEN LUFTFILTERVLIES (OPTIONAL ERHÄLTlich)



HINWEIS: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromzufuhr.



1. Entfernen Sie die Abdeckung (Filterhalter) auf der Vorderseite des Luftentfeuchters. Lösen Sie die Abdeckung zuerst an der Unterseite und heben Sie diese anschließend nach oben weg.

2. Nehmen Sie das Luftfiltervlies vor dem Einbau aus der Verpackung und positionieren Sie dieses am Lufteintritt des Entfeuchters.



3. Setzen Sie den Filterhalter wieder ein indem Sie die Abdeckung vorsichtig an das Gerät drücken, bis diese hörbar einrastet.

Das Luftfiltervlies zur verbesserten Luftreinigung können Sie bequem im Online-Shop bestellen:

alfda AEF1200 - Grobstaubfilter - 2er Pack

Filterklasse G3, Abscheidegrad von 80-90% bei Partikeln >10µm

Art.-Nr.: 169616

<https://www.allergiker-shop-alfda.de>

Dieses Vlies stellt neben der Luftreinigung auch im normalen Entfeuchtungsbetrieb einen zusätzlichen Verschmutzungsschutz für Ihren Luftentfeuchter dar. Der Einsatz des optionalen Luftfiltervlieses reduziert den Luftdurchsatz gegenüber der Nutzung ohne Vlies.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem eingesetzten Grobstaubfilter um **KEINEN** HEPA-Filter handelt, welche üblicherweise für die Luftreinigung bei Allergikern eingesetzt werden. Bei entsprechendem Bedarf empfehlen wir daher als Ergänzung einen alfda® Luftreiniger mit HEPA-Filter, welcher Feinstaub und ultrafeine Partikel filtert.

WASSERTANK / DRAINAGE-SCHLAUCH

Ihr Luftentfeuchter unterbricht den Betrieb, wenn der Wassertank voll ist oder dieser nicht richtig ins Gerät eingesetzt wurde.



Entfernen des Wassertanks

Treten Sie an die Vorderseite des Luftentfeuchters und fassen Sie links und rechts in die vorgesehenen Aussparungen zwischen Tank und Gerät. Ziehen Sie nun langsam den Behälter in Ihre Richtung, so dass sich der Tank aus dem Gerät löst. Nehmen Sie den Tank vorsichtig und mit beiden Händen aus dem Luftentfeuchter, so dass kein Wasser verschüttet wird.

Entleeren Sie den Tank langsam durch Kippen des Behälters in einen geeigneten Abfluss.

Einsetzen des Wassertanks

Heben Sie den Tank mit beiden Händen an und führen Sie diesen gerade in die Aussparung des Luftentfeuchters ein. Drücken Sie den Wassertank mit beiden Daumen in die Aussparung und halten Sie am Gerät mit den anderen Fingern gegen, um ein Wegrollen des Entfeuchters zu verhindern.

Nutzung des Drainage-Schlauchs (statt des Wassertanks)

Alternativ kann das Wasser dauerhaft mittels Drainage-Schlauch in einen Bodenablauf geleitet werden. Der Kondensatablauf befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, an welcher Sie den Drainage-Schlauch anschließen können.

Ziehen Sie den schwarzen Verschlussstopfen ab und stecken Sie den im Lieferumfang enthaltenen Drainage-Schlauch auf den Ablaufstutzen. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest sitzt und kein Wasser austritt.

Stellen Sie bei der Nutzung des Drainage-Schlauches sicher, dass ein kontinuierliches Gefälle des Schlauches gegeben ist, um ein einwandfreies Abfließen zu gewährleisten. Der Wasserschlauch kann in einen Bodenablauf oder in eine andere geeignete Abflussmöglichkeit geleitet werden. In jedem Fall muss der Ablauf niedriger als der Kondensat-Anschluss des Gerätes liegen.



Hinweis: Bei Nutzung des Drainage-Schlauches muss der Wassertank im Gerät eingesetzt sein.

Wird die dauerhafte Entleerung mittels Drainage-Schlauch nicht verwendet, so entfernen Sie bitte den Schlauch vom Kondensat-Ablauf und setzen Sie den Dichtstopfen wieder am Drainage-Anschluss ein, um ein Auslaufen von Kondenswasser zu verhindern.

HINWEISE ZUR NUTZUNG

Zum Schutz vor häufigen Einschaltzyklen ist der Verdichter (Kompressor) mit einer Stillstandzeit von 3 Minuten versehen. Wird der Entfeuchtungsvorgang beispielweise durch Trennen vom Stromnetz oder durch manuelles Abschalten unterbrochen und das Gerät anschließend wieder in Betrieb genommen, so startet der Verdichter erst wieder nach Ablauf der 3-minütigen Sperrzeit.

Die Leistungsfähigkeit des Luftentfeuchters wird durch die Luft außerhalb des Raumes beeinflusst. Bitte schließen Sie daher für einen effizienten Betrieb sämtliche Fenster und Türen des Raumes.

Wenn die Umgebungstemperatur mehr als 36° C beträgt wird aus Sicherheitsgründen der Entfeuchtungsvorgang gestoppt und das Gerät wechselt automatisch in den Luftreinigungs-Modus.

Die Zirkulation des Kältemittels kann beim Starten Betriebsgeräusche im Luftentfeuchter verursachen. Sobald die Zirkulation stabil läuft, verringert sich das Betriebsgeräusch.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

1. Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz und bündeln Sie das Netzkabel ordentlich um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Entleeren Sie den Wassertank und trocknen diesen mit einem weichen Tuch nach. Setzen Sie den Tank wieder in den Luftentfeuchter ein.
3. Reinigen Sie den Vorfilter und entfernen Sie ggf. das verschmutzte Luftfiltervlies.
4. Bewahren Sie das Gerät nur aufrecht an einem gut belüfteten Ort auf (stehend - niemals liegend) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

REINIGUNG DES LUFTENTFEUCHTERS

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung oder anderen Routinewartungen beginnen.

Reinigung des Gehäuses

Wischen Sie den Luftentfeuchter nur mit einem trockenen und weichen Tuch ab. Um starken Schmutz zu entfernen, säubern Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.

Um Verformungen oder Risse am Gehäuse zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine flüssigen Reiniger wie Benzin (auch nicht in verdünnter Form). Ebenso können chemische Reinigungstücher Farbe oder die Oberfläche des Gerätes verändern.

Reinigung des Wassertanks

Ziehen Sie den Wassertank zur Reinigung aus dem Gerät, entleeren Sie den Behälter und waschen Sie die Innenseite des Tanks mit sauberem Wasser aus. Bitte beachten Sie, dass der Tank beim Reinigen mit einer Flaschenbürste oder ähnlichen Gegenständen verkratzt und beschädigt werden kann.

Nehmen Sie niemals den Schwimmerhebel aus dem Tank. Wischen Sie das Wasser an der Außenseite des Tanks mit einem Tuch ab und setzen Sie den Tank nach Anleitung wieder ins Gerät ein.

Reinigung des Kunststoff-Vorfilters → Empfehlung: alle 2 Wochen

Die Entfeuchtungseffizienz des Luftentfeuchters wird gesenkt, wenn der Filter verstopft ist. Nehmen Sie die obere Abdeckung auf der Vorderseite vom Gerät ab und entfernen Sie die Filterhalterung mit dem Vorfilter. Lösen Sie dann vorsichtig den Kunststoff-Vorfilter aus der Filterhalterung. Um den Staub vom Filter zu entfernen, verwenden Sie einen Staubsauger oder klopfen Sie den Filter behutsam aus.

Wenn der Vorfilter stark verschmutzt ist, reinigen Sie diesen mit Wasser. Sie können hierfür auch neutrales Reinigungsmittel verwenden. Den Vorfilter zum Schluss reichlich mit klarem Wasser spülen und trocknen lassen.

Wechsel des zusätzlichen Luftfiltervlieses → Empfehlung: alle 6 Monate

Falls Sie ein zusätzliches Luftfiltervlies verwenden, muss dieses ebenfalls regelmäßig erneuert werden. Die Lebensdauer des Luftfiltervlieses hängt vom Grad der Luftverschmutzung sowie den Betriebsstunden des Luftentfeuchters ab. Wir empfehlen jedoch einen regelmäßigen Wechsel nach spätestens 6 Monaten, da sich gerade in Verbindung mit Feuchtigkeit Bakterien und Keime im Filter sammeln können. Entfernen Sie das Luftfiltervlies, wenn Sie den Luftentfeuchter über längere Zeit nicht benutzen und legen Sie ein neues Luftfiltervlies erst vor der nächsten Benutzung ein.

TECHNISCHE DATEN

Modell	alfda® AEF1200
Raumgröße	bis 25 m ²
Entfeuchtungsleistung	12 Liter / Tag (30°C / 80 %)
Wassertankkapazität	2,5 Liter
Stromversorgung	220-240 V ~ (50 Hz)
Leistungsaufnahme	max. 250 W
Netto-Gewicht	9,75 kg
Abmessungen	470 x 285 x 240 mm
Geeignete Raumtemperatur	5 - 32 °C
Kältemittel / Füllmenge	R290 / 45 g

Die technischen Daten können sich zum Zwecke der Verbesserung des Gerätes ohne vorherige Ankündigung ändern.

PROBLEMBEHANDLUNG

Bitte überprüfen Sie bei Problemen vor der Kontaktaufnahme mit unserem Kunden-Service folgende Punkte:

Problem	Punkte zu Prüfen	Maßnahme zur Problembehebung
Keine Funktion	Ist das Stromkabel angeschlossen? Ist der Wassertank richtig eingesetzt? Ist der Wassertank voll?	Anschlusskabel ans Stromnetz anschließen. Wassertank nach Anleitung korrekt einsetzen. Entleeren Sie den Wassertank.
Entfeuchtungsleistung ist zu gering	Ist der Filter verschmutzt? Läuft der Betriebs-Modus "CLEAN"?	Filter nach Anleitung reinigen. Betriebs-Modus auf Entfeuchtung einstellen.
Lautes Betriebsgeräusch während des Betriebs	Ist das Gerät richtig und nach Anleitung aufgestellt?	Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen und stabilen Fläche.

Problem	Punkte zu Prüfen	Maßnahme zur Problembehebung
Betrieb stoppt während der Entfeuchtung	Ist der Wassertank voll? Ist die Raumtemperatur höher als die gewöhnliche Betriebstemperatur?	Entleeren Sie den Wassertank. Die Entfeuchtung wird automatisch fortgesetzt, sobald die gewöhnliche Betriebstemperatur erreicht ist.
Nasse Wäsche trocknet nicht	Befindet sich die Wäsche im Luftstrom des Entfeuchters? Ist die Raumtemperatur evtl. zu niedrig?	Gerät so platzieren, dass die Wäsche dem Luftstrom ausgesetzt ist. Wäsche lässt sich bei zu niedriger Raumtemperatur nur schwer trocknen. Ggf. die Raumtemperatur erhöhen.

Ihr Luftentfeuchter weist in folgenden Situationen keinen technischen Defekt auf:

Situation	Ursache
Betrieb stoppt gelegentlich	Das Gerät entfrostdet.
Entfeuchtungsleistung ist gering	Die Entfeuchtungsleistung ist gering, wenn die Raumtemperatur zu gering ist. Außerdem wird die Entfeuchtungsleistung reduziert, wenn die relative Raumfeuchtigkeit 60% oder weniger im Automatik-Mode beträgt.
Luftfeuchtigkeit im Raum ist nach wie vor sehr hoch	Der Raum ist möglicherweise zu groß. Türen oder Fenster des Raums sind geöffnet oder werden häufig geöffnet und wieder geschlossen.
Geruchsbildung während des Betriebs	Gerüche können beim Entfeuchtungsvorgang von Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen austreten.
Entfeuchter gibt Geräusche von sich	Die Zirkulation des Kältemittels kann Geräusche im Luftentfeuchter verursachen – vor allem zu Beginn des Betriebs, bis die Druckverhältnisse im Kältekreislauf ausgeglichen sind.
Der Summer (Signalton) ertönt	Der Summer ertönt, wenn der Wassertank voll oder nicht eingesetzt ist.

ACHTUNG: Kältemittel darf nur vom Hersteller eingefüllt werden!!!

GARANTIEBEDINGUNGEN

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte der von Ihnen gekaufte Luftentfeuchter dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an den autorisierten Kundendienst zu wenden.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt für das Land, in das der Luftentfeuchter vom Fachhändler geliefert wurde. Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit für ausgetauschte Teile, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail (verkauf@alfda.de) mit dem Kundendienst in Verbindung und schildern Sie das Problem.

Geben Sie bitte Ihren Namen und die Rechnungsnummer des Kaufbeleges an.

Sofern eine Einsendung vereinbart wird, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an den Kundendienst. Fügen Sie eine Kopie des Kaufbeleges bei, auf dem Sie den Defekt vermerken. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät portofrei zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Außeneinflüsse (Feuchtigkeit, Fett, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

Ferner unterliegen Filtereinsätze und Batterien keiner Garantie, da es sich hierbei um Verbrauchteile handelt.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden am Gerät beheben wir ggf. gegen Kostenerstattung. Für ein individuelles Angebot wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Versandkosten gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Alte Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Elektro- und Elektronikgeräte müssen gemäß der Richtlinie 2002/96/EG und nationalen Gesetzen getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Dies kann durch Rückgabe an einen Händler beim Kauf eines ähnlichen Gerätes oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen (z.B. Sammelstellen von Gemeinden, wo Elektroschrott von Endverbrauchern kostenfrei entsorgt werden kann). Da Ihr Gerät wertvolle Rohstoffe enthält, kann dieses ggf. auch an Altmetallhändler verkauft werden. Eine Entsorgung des Geräts über den Hausmüll ist verboten so wie auch die wilde Entsorgung in freier Natur, da schädliche Substanzen in das Grundwasser gelangen können. Batterien aus der Fernbedienung entsorgen sie bitte separat wie folgt beschrieben:

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Wörth 19, 94034 Passau) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei.

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium.

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



RoHS

ANSCHRIFT:

alfda Artikel für Allergiker Handels GmbH
Wörth 19
DE - 94034 Passau

KONTAKT:

Telefon: +49 (0) 851 – 85 16 38 - 88
Telefax: +49 (0) 851 – 85 16 38 - 30
E-Mail: info@alfda.de
Internet: www.alfda.de

Unsere WEEE-Reg.-Nr.: DE 87819261