


Bedienungsanleitung

Küchenwaage

GKS-1136-BT

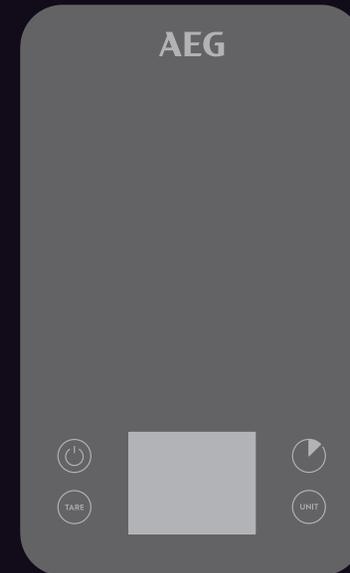

Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
www.aeg.com

- Vielen Dank, dass Sie sich für die AEG Explore Küchenwaage entschieden haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um die sichere Nutzung dieses Produkts sicherzustellen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, falls Probleme auftreten sollten.

Inhalt

Sicherheitsanweisungen	
Warnsymbol	2
Sicherheitsanweisungen	2
Geräteübersicht	
Gerätekomponenten	3
Funktionsanzeige	3
Liste	4
LCD-Display	4
Erste Inbetriebnahme	
Batterien einsetzen	5
Gewichtseinheit ändern	6
Lautstärke einstellen	6
Installieren der App und Paarschaltung	7
Bedienung	
Wägemodus	8
Messen mit der Tara-Funktion	9
Garzeiten-Timer	11
ZwischenTimer-Modus und Wägemodus umschalten	12
Störungssuche	
Störungssuche	13
Probleme bei der Datenübertragung	14
Technische Daten	15
Instandhaltung	16
Gewährleistung	16

♥ Warnsymbole


Es ist wichtig, dass Sie die Bedeutung der Warnsymbole verstehen, um eine ordnungsgemäße und sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten und Sie und andere Personen vor Verletzungen zu schützen. Die auf dem Etikett oder in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnsymbole haben folgende Bedeutung:

	Symbol für „BITTE DIE BEDIE- NUNGSANLEITUNG LESEN“		Symbol für „ENTSPRICHT EU- ANFORDERUNGEN“
	Die Bluetooth-Wortbildmarke		Symbol für „UMWELTSCHUTZ – Elektroaltgeräte dürfen nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Führen Sie das Gerät ggf. der Wiederverwertung zu. Hinweise zur Wiederverwertung erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder dem Händler“
	Symbol für „GLEICHSTROM“		
SN	Symbol für „SERIENNUMMER“		

♥ Sicherheitsanweisungen

- Stellen Sie das Gerät zum Wiegen immer auf eine feste, ebene und flache Oberfläche.
- Positionieren Sie das Wägegut immer in die Mitte der Wiegeplattform.
- Stellen Sie nichts auf die Wiegeplattform, bevor Sie die Waage einschalten.
- Das Display kann durch elektromagnetische Störungen, z. B. von Radios, Mikrowellen oder Mobiltelefonen, beeinträchtigt werden. Falls solche Störungen vorkommen, entfernen Sie die Störquelle und starten Sie die Waage erneut.
- Wenn Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Reinigen Sie die Waage mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser und verwenden Sie keine chemischen/scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf.

♥ Gerätekomponenten

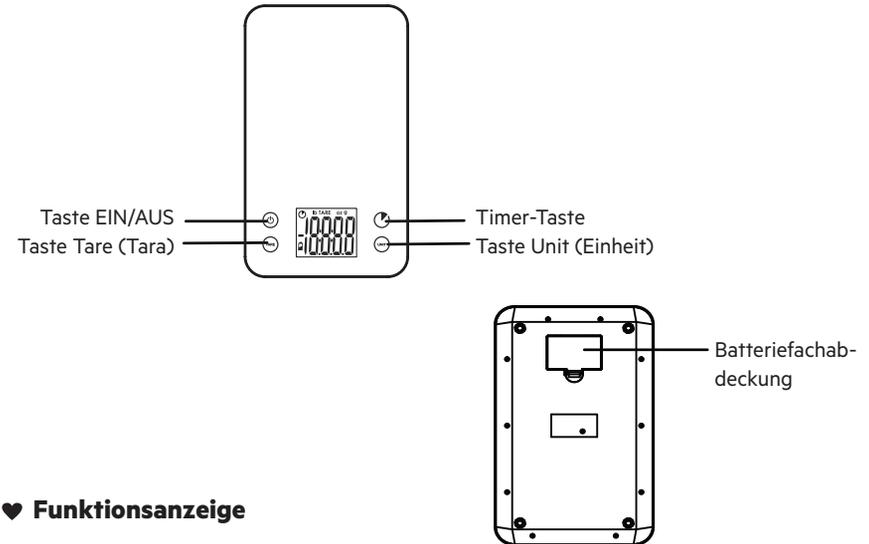

♥ Funktionsanzeige

-  Drücken Sie die Taste EIN/AUS, um die Waage einzuschalten.
Halten Sie die Taste EIN/AUS 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.
-  Drücken Sie die Taste Tare (Tara) im Wägemodus, um das Display auf Null zu setzen.
Im Timer-Modus hat die Taste TARE (Tara) die Funktion „-“.
-  Drücken Sie die Timer-Taste, um auf den Timer-Modus umzuschalten.
Drücken Sie die Timer-Taste im Timer-Modus, um die Minuten und Sekunden zu bestätigen.
Halten Sie die Timer-Taste im Timer-Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.
-  Drücken Sie die Taste Unit (Einheit) im Wägemodus, um Ihre gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen.
Im Timer-Modus hat die Taste Unit (Einheit) die Funktion „+“.

♥ **Liste**

1. Bluetooth-Küchenwaage
2. 3 AAA-Batterien
3. Bedienungsanleitung


♥ **LCD-Display**



TARE (TARA)	Tara-Funktion	lb oz	Gewichtseinheit (brit. Pound, lb)
	Garzeiten-Timer	g	Gewichtseinheit (Gramm)
	Negatives Gewicht		

♥ **Batterien einsetzen**

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Waage.
- Setzen Sie 3 Batterien (AAA) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polaritätskennzeichnung im Batteriefach.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Das LCD-Display zeigt Folgendes an:

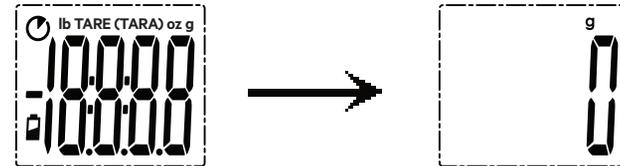


ACHTUNG

- Wenn das Symbol „Lo“ angezeigt wird, schaltet das Gerät in Kürze ab. Die Batterien müssen ausgetauscht werden. Bitte tauschen Sie stets alle drei Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen mit neuen Batterien.
- Altbatterien sind Sondermüll. Entsorgen Sie diese NICHT über den normalen Haushaltsabfall. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Entsorgung von Altbatterien.
- Für optimale Funktion und zum Schutz Ihrer Waage verwenden Sie bitte die vorgeschriebenen Batterien.
- Bei Verwendung eines unsachgemäßen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie Altbatterien vorschriftsgemäß.

♥ Gewichtseinheit ändern

1. Drücken Sie im Wägemodus die Taste Unit (Einheit), um Ihre gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen. (g, lb:oz,). Die Gewichtseinheiten werden im LCD-Display angezeigt. (Die Standardeinheit ist g)

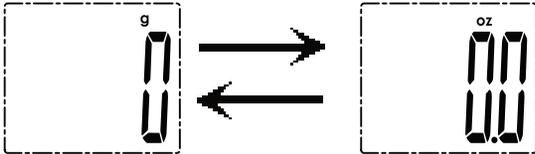

⚠ ACHTUNG

Falls das Gewicht mehr als 16 oz beträgt, wird „lb“ (brit. Pound) in „oz“ (brit. Unzen) angezeigt.

Nachdem Sie die Gewichtseinheit ausgewählt haben, können Sie mit dem Wiegen beginnen. Befolgen Sie das Wägeverfahren unten.

Wenn die Waage nicht benutzt wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung nach etwa 20 Sekunden und die Waage schaltet nach etwa 5 Minuten automatisch ab. Zum Abschalten können Sie auch die Taste EIN/AUS etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten.

♥ Ton einstellen

Zum Stummschalten der Bestätigungstöne halten Sie während des Betriebs die Taste Unit (Einheit) gedrückt. Zum erneuten Aktivieren der Töne halten Sie die Taste wieder gedrückt.

HINWEIS: Der Alarm des Garzeiten-Timers kann nicht stummgeschaltet werden.

♥ Installieren der App und Koppelung

Bluetooth® Smart Wireless Technologie, auch Bluetooth® Low Energy oder BLE genannt, macht es möglich, dass die Wäageergebnisse von der Küchenwaage automatisch an Ihr Smartphone gesendet werden und mehr Funktionalität bieten.

Die AEG Kitchen Scale App steht jetzt zum Herunterladen in App Store / Google Play zur Verfügung. Sie können die App dort finden und auf Ihrem Smartphone installieren.

HINWEIS: Sie ist nur für das Gerät erhältlich, das Bluetooth 4.0 Technologie unterstützt.

Aktivieren Sie Bluetooth für Ihr Smartphone.

Öffnen Sie die App.

Legen Sie ein Profil an (optional) oder wählen Sie „ALS GAST NUTZEN.“

Navigieren Sie zum Bildschirm KITCHEN (KÜCHE).

Schalten Sie die Küchenwaage ein.

HINWEIS:

Öffnen Sie die App, bevor Sie die Küchenwaage einschalten, um eine erfolgreiche Paarschaltung zu ermöglichen.

Bei Problemen mit der Paarschaltung zwischen Waage und App schalten Sie die Waage aus, schließen Sie die App vollständig und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Bei bestimmten Android-Mobiltelefonen dauert die Paarschaltung über Bluetooth etwas länger

Verwenden der App ohne Waage


Die AEG Kitchen Scale App kann auch ohne Waage zur Eingabe von Werten verwendet werden.

Öffnen Sie die App, suchen Sie nach der gewünschten Zutat und geben Sie die Werte in Gramm für die Zutaten ein.


♥ **Wägemodus**

Bitte stellen Sie vor dem ersten Wiegen die Gewichtseinheit ein
(Weitere Angaben finden Sie unter Gewichtseinheit ändern)

1. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene und flache Oberfläche.
2. Stellen Sie noch nichts auf die Waage.
3. Drücken Sie leicht auf die Taste EIN/AUS, um den Wägemodus einzustellen.
4. Sie können mit dem Wiegen beginnen, wenn „0“ auf dem LCD-Display angezeigt wird.

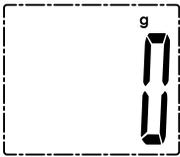

5. Platzieren Sie das Wägegut auf die Waage. Das Gewicht wird angezeigt.

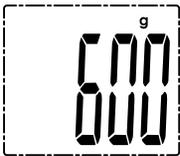

HINWEIS: Wenn die Paarschaltung zwischen der Waage und Ihrem Smartphone erfolgreich ist und Bluetooth aktiviert ist, werden die Gewichtsdaten automatisch über Bluetooth an Ihr Smartphone übertragen. (Weitere Angaben finden Sie unter Probleme bei der [Datenübertragung](#).)


**ACHTUNG**

Wenn die Waage nicht benutzt wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung nach etwa 20 Sekunden und die Waage schaltet nach etwa 5 Minuten automatisch ab. Zum Abschalten können Sie auch die Taste EIN/AUS 3 Sekunden lang gedrückt halten.


♥ **Messen mit der Tara-Funktion**

Mit der TARA-Funktion können Sie verschiedene Zutaten nacheinander wiegen, ohne sie von der Waage zu nehmen.

1. Drücken Sie bei ausgeschalteter Waage die Taste EIN/AUS, um den Wägemodus zu aktivieren. Sie können mit dem Wiegen beginnen, wenn „0“ auf dem LCD-Display angezeigt wird.

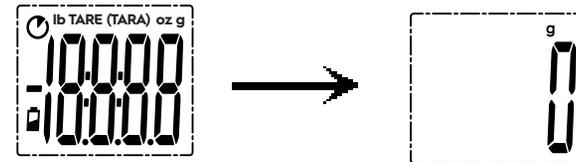

2. Geben Sie die erste Zutat auf die Waage. Auf dem LCD-Display wird das Gewicht der ersten Zutat angezeigt.

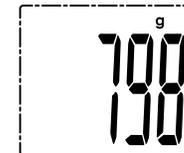

3. Drücken Sie die Taste TARE (Tara), um das Display auf Null zurückzusetzen.




4. Geben Sie nun eine andere Zutat auf die Waage. Das LCD-Display zeigt nun das Gewicht der neu hinzugefügten Zutat.



5. Wenn Sie die hinzugefügte Zutat von der Waage nehmen, zeigt das LCD-Display wieder Null an. Wenn Sie jedoch alle Zutaten von der Waage nehmen, wird ein negativer Wert mit einem Minuszeichen angezeigt.



6. Wenn Sie alle Zutaten von der Waage nehmen, drücken Sie die Taste TARE (Tara) erneut. Das Display wird auf Null zurückgesetzt und das Symbol „TARE“ (Tara) erlischt.

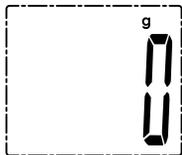


7. Wenn die Waage nicht benutzt wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung nach etwa 20 Sekunden und die Waage schaltet nach etwa 5 Minuten automatisch ab. Zum Abschalten können Sie auch die Taste EIN/AUS 3 Sekunden lang gedrückt halten.

HINWEIS: Wenn die Paarschaltung zwischen der Waage und Ihrem Smartphone erfolgreich ist und Bluetooth aktiviert ist, werden die Gewichtsdaten automatisch über Bluetooth an Ihr Smartphone übertragen. (Weitere Angaben finden Sie unter Probleme bei [der Datenübertragung](#).)

♥ Garzeiten-Timer

1. Wenn die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind, drücken Sie die Timer-Taste bei ausgeschaltetem Gerät. Der Timer-Modus wird aktiviert und das Display zeigt 00:00 an. Das Timer-Symbol erscheint auf dem LCD-Display.

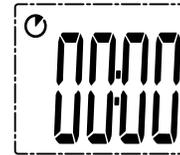

Hinweis: Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie den Timer einstellen, wird er nicht mit der zuletzt eingestellten Zeit starten. Im Display wird 00:00 angezeigt.

2. Wenn die Zahl blinkt, drücken Sie die Taste UNIT (Einheit) (+) und die Taste TARE (Tara) (-), um die gewünschte Minute und Sekunde für den Timer einzustellen. Drücken Sie nach Eingabe der letzten Zahl die Timer-Taste zur Bestätigung und drücken Sie die Timer-Taste erneut, um den Timer zu starten.




3. Wenn der Timer die eingestellte Zeit erreicht, gibt die Waage 1 Minute lang einen Piepton aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton stummzuschalten.

⚠ ACHTUNG


Falls die Waage vor dem Start des Timers nicht betätigt wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung nach 20 Sekunden und die Waage schaltet nach weiteren 10 Sekunden automatisch ab. Sie können auch die Taste EIN/AUS circa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um sie auszuschalten.

♥ Zwischen Timer-Modus und Wägemodus umschalten

1. Drücken Sie die Timer-Taste im Wägemodus, um auf den Timer-Modus umzuschalten. Die Wägefunktion wird deaktiviert.

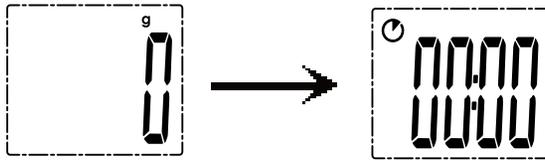

2. Drücken Sie die Taste EIN/AUS im Timer-Modus, um auf den Wägemodus umzuschalten.

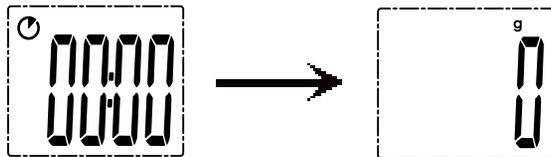

ACHTUNG

Wenn Sie vom Timer-Modus auf den Wägemodus umschalten, während der Timer noch läuft, wird der Timer weiterhin herunterzählen.

♥ Störungssuche

Problem	Ursache	Abhilfe
Das LCD-Display leuchtet schwach oder zeigt Lo an	Die Waage erhält nicht genug Strom.	Bitte tauschen Sie die 3 AAA-Batterien durch neue Batterien aus.
Das Gerät schaltet nicht ein, wenn Sie die Start-Taste drücken.	Die Batterien sind leer.	Bitte tauschen Sie die 3 AAA-Batterien durch neue Batterien aus.
	Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt.	Bitte setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß entsprechend der Polaritätskennzeichnung ein.
Anzeige im LCD-Display: EEEE	Overload (Überlastung).	Bitte nehmen Sie das Wägegut von der Waage, um die Wägezellen zu schützen. Wir empfehlen, dass Sie eine Waage mit einem höheren Gewichtsbereich benutzen.
Anzeige im LCD-Display: unSt	Beim Einschalten der Waage ist das Gewicht instabil.	Halten Sie beim Einschalten der Waage das Gewicht stabil.
Anzeige im LCD-Display: out?	Das (über 600 g schwere) Wägegut wurde vor dem Einschalten auf die Waage platziert.	Nehmen Sie das Wägegut von der Waage, warten Sie bis sie auf Null zurückgesetzt ist und beginnen Sie dann mit dem Wiegen.

♥ Probleme bei der Datenübertragung ...

Problem	Ursache	Abhilfe
Datenübertragung fehlgeschlagen.	Bluetooth ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie Bluetooth über Einstellungen.
	Die App wurde geschlossen.	Drücken Sie auf das Symbol, um die App auszuführen.
	Bluetooth-Übertragungsbereich überschritten.	Bringen Sie Ihr Smartphone näher an die Waage.

♥ Technische Daten

Produktbezeichnung	AEG Explore Küchenwaage
Abmessungen	Gesamtabmessungen: 251,2 × 151,2 × 19 mm (ungefähre Werte)
Nettogewicht	Ungefähr 570 g
Display	LCD-Digital-Anzeige
Gewichtseinheit	g / lb:oz
Wägebereich	5000 g/11 lb:0,4 oz
Mindestgewicht	2 g / 0,1 oz
Gradeinteilung	1 g / 0,1 oz
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 °C bis 40 °C Relative Feuchte: ≤90 % RF Atmosphärendruck: 86 kPa bis 106 kPa
Lagerungsumgebung	Temperatur: -20 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchte: ≤90 % RF Atmosphärendruck: 50 kPa bis 106 kPa
Stromquelle	4,5 V (3 AAA-Batterien)
Abschaltautomatik	Die Waage schaltet nach etwa 5 Minuten ab, wenn sie nicht betätigt wird und stabile Gewichtsdaten vorliegen.
Zubehör	1. 3 AAA-Batterien 2. Bedienungsanleitung

Informationen zur Genauigkeit dieses Produkts

Dieses Produkt wird vor Auslieferung strengen Kontrollen unterzogen und daher wird seine Genauigkeit vom Hersteller gewährleistet. Angaben zur Genauigkeit finden Sie in der Tabelle oben.

WARNUNG: Jegliche Modifikation an diesem Gerät ist untersagt.

♥ Instandhaltung

Bitte beachten Sie bei der üblichen Instandhaltung der Waage folgende Hinweise:

- Entfernen Sie Staub mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem nassen und gut ausgewrungenem, weichen Tuch. Trocken Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Wasser und tauchen Sie es NICHT in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung NIE Treibgas, Scheuermittel oder Chemikalien, um Verfärbungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Gerät NICHT. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Electrolux Explore Küchenwaage.

♥ Gewährleistung

- Electrolux gewährleistet, dass seine Produkte für einen Zeitraum von ZWEI Jahren nach dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.
- Diese Gewährleistung erstreckt sich NICHT auf Schäden, die durch unsachgemäßen und zweckentfremdeten Gebrauch verursacht wurden, einschließlich aber nicht beschränkt auf:
 - Störungen, die durch unbefugte Reparaturen oder Modifikationen verursacht wurden;
 - Schäden, die durch Stoß oder Fall beim Transport verursacht wurden;
 - Störungen, die durch unsachgemäßen und nicht den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen entsprechenden Betrieb verursacht wurden;
 - Fehlfunktion oder Schäden durch unterlassene Durchführung der empfohlenen Instandhaltung;
 - Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Stromversorgung verursacht wurden.
- Sollte dieses Gerät eine Reparatur (oder nach unserer Wahl eine Ersatzlieferung) unter Garantie erfordern, senden Sie es bitte in der Originalverpackung an die Electrolux Group. Bitte legen Sie die Kaufquittung (mit dem Kaufdatum) bei und geben Sie die Gründe für die Rückgabe an.

Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
www.aeg.com