

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Solarleuchte** entschieden haben. Bei Fragen kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Internetseite: **www.ds-group.de/kundenservice**

Erklärung der Symbole und Signalwörter



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und an diese halten.



Gleichstrom



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Ergänzende Informationen

WARNUNG mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

Wichtige Hinweise



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Tiere nicht mit dem Produkt unbeaufsichtigt lassen, um Verletzungen zu vermeiden!
- **Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Batterien und Fernbedienung für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Sollte ein Akku / eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Das Produkt ist zur Dekoration von Außenbereichen vorgesehen. Der Akku lädt sich über das Solarfeld (im Product) bei Tageslicht auf. Durch die gespeicherte Energie können die LEDs im Dunkeln leuchten.
- Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Die Batterie aus der Fernbedienung entnehmen, wenn diese verbraucht ist oder das Produkt länger nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort entfernen.
- Die Batterie darf nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Das Produkt vor Feuer und Stößen schützen.
- Das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen! Er ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Sturm, Hagel) oder wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, das Produkt ausschalten und an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Das Produkt nicht auseinandernehmen. Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundenservice durchführen lassen. Die LEDs lassen sich nicht ersetzen.
- Das Produkt sauber halten, damit eine größtmögliche Lichtaufnahme gewährleistet ist. Das Produkt mit einem feuchten Tuch abwischen. **Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden**

oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Sie könnten die Oberflächen beschädigen.


Lieferumfang

- Solarleuchte
- Erdspieß
- Fernbedienung mit eingelegter 3 V-Knopfzelle (CR2025)
- Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Im Falle einer Beschädigung nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Alle eventuellen Schutzfolien bzw. Aufkleber entfernen. **Niemals das Typenschild entfernen!**

Übersicht Fernbedienung

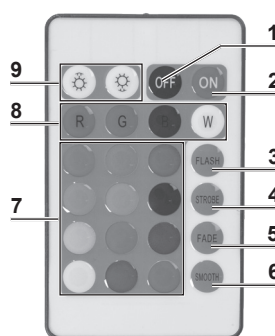


- 1 **OFF**-Taste
- 2 **ON**-Taste
- 3 **FLASH** (Blinkfunktion RGB + Mischfarben + Weiß)
- 4 **STROBE** (Blinkfunktion RGB)
- 5 **FADE** (sanfter Farbwechsel RGB)
- 6 **SMOOTH** (Farbverlauf RGB + Mischfarben + Weiß)
- 7 Bedienfeld für Farbauswahl (12 Mischfarben)
- 8 Einstellung RGB + W (Rot, Grün, Blau, Weiß)
- 9 Helligkeitseinstellung

Batterie in der Fernbedienung wechseln



Die Batterie ist bereits eingelegt. Es muss lediglich die Transportsicherung herausgezogen werden.

Vor dem Einlegen der Batterie prüfen, ob diese sauber ist, und ggf. reinigen.

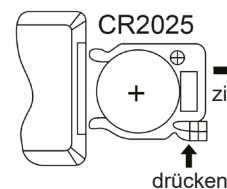

1. Das Batteriefach befindet sich auf der schmalen Seite der Fernbedienung. Wie abgebildet herausziehen.
2. Die verbrauchte Batterie entnehmen und eine neue Batterie (3 V, Typ CR2025) einlegen. Der Pluspol muss nach oben zeigen.
3. Das Batteriefach in die Fernbedienung schieben. Es muss hör- und spürbar einrasten.

Aufstellen

Die Solarleuchte sollte sich nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen wie Straßenlaternen oder anderen Lampen befinden, damit die LEDs automatisch eingeschaltet werden können.

Die Solarleuchte dort platzieren, wo das Solarfeld möglichst den ganzen Tag direktes Sonnenlicht aufnehmen kann.

Die Solarleuchte entweder an geeigneter Stelle direkt hinstellen oder mithilfe des Erdspießes im Boden verankern.

1. Den Erdspieß in die Aufnahme auf der Unterseite der Solarleuchte stecken.
2. Den Erdspieß in die Erde stecken.

Gebrauch



- Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn der Ein- / Ausschalter auf der Unterseite der Solarleuchte betätigt wurde.
- Die einzelnen Farben und Modi können auch durch mehrfaches Drücken des Ein- / Ausschalters eingestellt werden (16 Farben – Modi).

1. **Einschalten** – Um die Solarleuchte einzuschalten, den Ein- / Ausschalter auf der Unterseite ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Licht blinkt 3x grün.

Nun kann sich der Akku bei Tageslicht aufladen. Bei Einbruch der Dunkelheit schalten sich die LEDs automatisch ein. Wenn es hell wird, schalten sich die LEDs aus und der Akku wird über das Solarfeld aufgeladen.

Beachten: Bei starken Minustemperaturen kann die Akkuleistung stark beeinträchtigt werden.

2. **Farbe auswählen** – Die entsprechende Farbauswahl-Taste (7, 9) auf der Fernbedienung oder den Ein- / Ausschalter an der Solarleuchte mehrmals drücken, um zwischen den verschiedenen Farben zu wechseln.
3. **Modus einstellen** – Die entsprechende Modi-Taste (3 – 6) auf der Fernbedienung oder den Ein- / Ausschalter an der Solarleuchte mehrmals drücken, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.
4. **Helligkeit einstellen** – Über die Tasten  und  (9) die Helligkeit einstellen.
5. **LEDs ein- / ausschalten** – Um die LEDs ein- bzw. auszuschalten die Taste **ON (2)** bzw. **OFF (1)** auf der Fernbedienung drücken.
Beachten: Die Solarleuchte befindet sich im Stand-by, sodass sich der Akku bei Tageslicht weiterhin aufladen kann.
6. **Ausschalten** – Um die Solarleuchte auszuschalten, den Ein- / Ausschalter auf der Unterseite ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Licht blinkt 3x rot.

Technische Daten

Stromversorgung:	3,7 V DC (1x Akku Li-Ion, 1800mAh); Produktnummer 19659: 3,2 V DC (1x Akku Li-Ion, 500 mAh) je 1x LED 0,5W RGB und 0,5W Weiß
Leistung:	max. 2 W; Produktnummer 19659: max. 1W
Akkuladedauer:	ca. 6 – 8 Stunden (bei Sonnenschein)
Leuchtdauer:	bis 8 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku)
Schutzart:	IP67
ID Gebrauchs- anleitung:	Z 07718_07811_07810_ 19659_ 19660 M DS V3.1 0925 fd



Variationen

Produktnummer	Form	Modellnummer
07718	Würfel	MC0230-S
07811	Stein	MC0440-S
07810	Kugel, Ø 30 cm	MC0130-S
19659	Kugel, Ø 20 cm	MC0120-S
19660	Kugel, Ø 40 cm	MC0140-S

Dear Customer,

We are delighted that you have decided on purchasing our **solar lamp**. If you have any questions, please contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Explanation of Symbols and Signal Words



Danger sign: This symbol indicates risk of physical injury. Read the associated safety instructions carefully, and comply with them.



Direct current



Read operating instructions before use!

WARNING medium risk, may result in serious injury or death

Important Instructions



WARNING – Danger of Injury!

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- The product is not a toy. Do not leave children and animals unsupervised with the product, in order to avoid injuries!
- **Danger of Burns from Battery Acid!** Batteries may be life threatening if swallowed. Therefore, store the batteries and remote control out of reach of children and animals. If a battery has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- **Danger of Burns from Battery Acid!** If a battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and seek immediate medical attention.
- The product is designed to decorate outdoor areas. The storage battery charge during the daytime via the solar cell field (within the product). The accumulated energy allows the LEDs to illuminate at night.
- The product is designed for personal domestic use only and are not intended for commercial applications.
- The product should only be used as described in these operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- Only use the battery type specified in the technical data.
- Remove the battery from the remote control if it is empty or if you are not using the product for an extended period. This way, you can avoid damage caused by leaking.
- Immediately remove a leaking battery.
- The battery must not be recharged or reactivated by any other means, taken apart, thrown on a fire, immersed in liquids or short-circuited.
- Protect the product from naked flames and impact.
- Never immerse the product in water or other liquids. It is only resistant to splashing.
- During extreme weather conditions (e.g. storm, hail) or if the product will not be used for a long time, switch it off and store it in a dry place.
- Do not disassemble the product! Have any repairs done only by a specialist workshop or the customer service department. The LEDs cannot be replaced.
- Storage batteries may not be disassembled, disposed of in fire, immersed in liquids or short circuited.
- Keep the product clean so that the greatest possible absorption of light is ensured. Wipe down the product with a damp cloth. **Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents to clean the product!** They could damage the surfaces.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.


Items Supplied

- 1 x solar lamp
- 1 x ground spike
- 1 x remote control with 1 x 3 V button cell (CR2025), already inserted
- 1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and transport damage. If you find any damage, do not use the product, but rather contact the customer service department.

Remove any protective film and labels. **Never remove the rating plate!**


Overview remote control

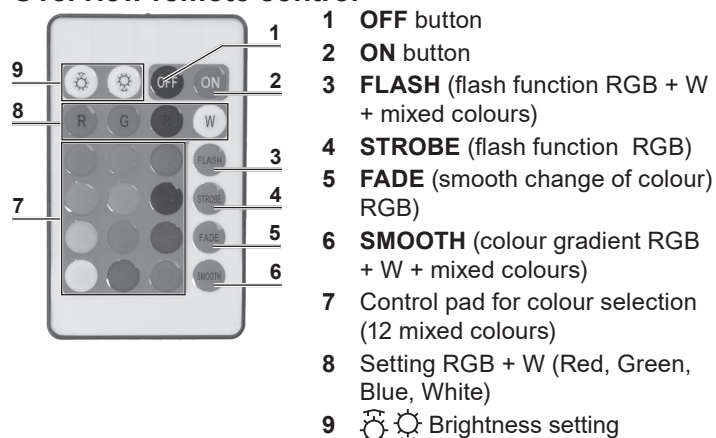

Changing the remote control battery

The battery is pre-installed. Only the transportation protection needs to be removed.

Before inserting the battery, check whether it is clean, and clean it if necessary.

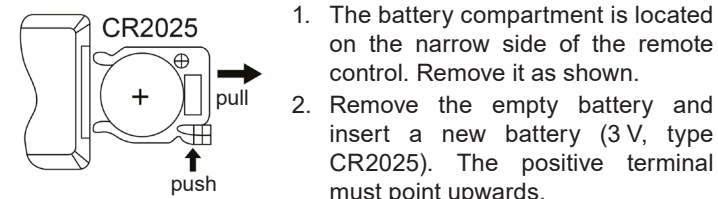

- Slide the battery compartment all the way back into the remote control. It must audibly and noticeably lock into place.

Set-up

The solar lamp should not be placed near to other light sources such as street lamps or other lamps, so that the LEDs can be switched on automatically.

Position the solar lamp so that the solar field is able to absorb direct sunlight the whole day preferably.

Either place the solar lamp directly in position or secure it in place using the ground spike.

- Put the ground spike into the receptacle on the bottom of the solar lamp.
- Push the ground spike into the ground.

Use

- The remote control only functions when the On / Off switch on the bottom of the solar lamp is pressed.
- The individual colours and modes can also be set by repeatedly pressing the On / Off switch (16 colours – modes).

- Activation** – To switch on the solar light, press and hold the on/off switch on the underside for approx. 3 seconds. The light will flash green 3 times.

The battery can now charge up in daylight. When darkness sets in, the LEDs automatically switch on. When it gets light, the LEDs switch off and the battery is charged up via the solar field.

Please note: Battery power can be severely impacted by extremely low temperatures.

- Selecting a colour** – Press the corresponding colour selection button (7, 9) on the remote control or press the On / Off switch on the solar lamp several times to switch between the different colours.
 - Setting the mode** – Press the corresponding mode button (3 – 6) on the remote control or press the On / Off switch on the solar lamp several times to switch between the different modes.
 - Setting the brightness** – Set the brightness via the and buttons (9).
 - Turning LEDs on / off** – To turn the LEDs on or off, press the ON (2) or OFF button (1) on the remote control.
- Please note:** The solar lamp remains in stand-by, so that the storage battery can continue to charge during daylight.
- Deactivation** – To switch off the solar light, press and hold the on/off switch on the underside for approx. 3 seconds. The light will flash red 3 times.

Technical Data

Power supply:	3.7 V DC (1x Li-ion battery, 1800 mAh); Product number 19659: 3.2 V DC (1x Li-ion battery, 500 mAh) per 1x LED 0.5 W RGB and 0.5 W white
Power:	max. 2 W Product number 19659: max. 1 W
Charging time:	approx. 6 to 8 hours (in sunlight)
Lighting time:	up to 8 hours (with a fully charged storage battery)
Type of protection:	IP67
ID operating Instructions:	Z 07718_07811_07810_19659_19660 M DS V3.1 0925 fd



Variations

Product number	Shape	Model number
07718	cube	MC0230-S
07811	stone	MC0440-S
07810	ball, Ø30 cm	MC0130-S
19659	ball, Ø20 cm	MC0120-S
19660	ball, Ø40 cm	MC0140-S

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter nos **lampe solaire**. Pour toute question, contactez notre service après-vente via notre site Internet : www.ds-group.de/kundenservice

Des symboles / mentions d'avertissement



Symbole de danger : Ce symbole indique un risque de blessure. Lire attentivement les consignes de sécurité correspondantes et s'y conformer.



Courant continu



Veuillez lire le présent mode d'emploi avant utilisation !

AVERTISSEMENT Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

Remarques importantes



AVERTISSEMENT – Risque de blessures!

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- Cet produit n'est pas un jouet. Afin d'éviter toute blessure, ne laissez pas les enfants ni les animaux sans surveillance à proximité de cet produit.
- **Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** Les piles peuvent être mortelles si elles sont avalées. Pour cette raison, rangez les piles et la télécommande hors de portée des enfants et des animaux. Si une pile a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- **Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** Si une pile / une batterie fuit, évitez tout contact corporel avec l'électrolyte. Le cas échéant, portez des gants de protection. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis demandez conseil à un médecin.
- Le produit est destiné à décorer l'extérieur. La batterie se charge à la lumière du jour avec le panneau solaire (dans l'produit). Grâce à l'énergie accumulée, les DEL peuvent s'allumer dans l'obscurité.
- Le produit est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- Le produit doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- N'utiliser que le type de piles indiqué dans les données techniques.
- Retirer la pile de la télécommande si elle est usée ou l'produit n'est pas utilisé sur une période prolongée. Ceci permet d'éviter des dommages causés par des piles qui coulent.
- Immédiatement retirer une pile qui fuit.
- Il est interdit de charger la pile ou de la réactiver par d'autres moyens, il est interdit de la démonter, de la jeter dans le feu, de la plonger dans des liquides ou de la court-circuiter.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs ; maintenez-le loin de toute flamme et source de chaleur.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide. Il est seulement doté d'une protection anti-éclaboussures.
- Dans des conditions météorologiques extrêmes (par ex. en cas de tempête ou d'orage de grêle) ou lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, éteignez-le et rangez-le dans un endroit sec.
- Ne démontez pas le produit ! Faites effectuer les réparations exclusivement par un atelier spécialisé ou par le service après-vente. Les DEL ne se remplacent pas.
- Veillez à garder l'produit propre de sorte qu'il puissent absorber un maximum de lumière. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide. **Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs !** De tels produits risqueraient d'endommager la surface.


Composition

- Lampe solaire
- Piquet de terre
- Télécommande avec 1 pile bouton de 3 V (CR2025), déjà installée
- Mode d'emploi

Assurez-vous que l'ensemble livré est complet et ne présente pas de dommage imputable au transport. En cas de dommage, n'utilisez pas l'produit et contactez le service après-vente.

Enlever tous les films de protection et étiquettes. **Ne jamais retirer la plaque signalétique !**

Vue générale de la télécommande

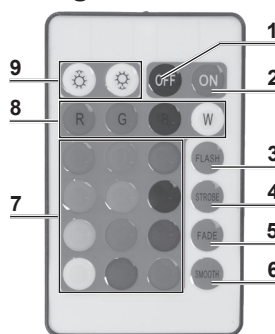


- 1 Touche **OFF** (arrêt)
- 2 Touche **ON** (marche)
- 3 **FLASH** (fonction clignotante RGB [rouge, vert, bleu] + W [blanc] + couleurs mélangées)
- 4 **STROBE** (fonction clignotante RGB [rouge, vert, bleu])
- 5 **FADE** (changement de couleur progressif RGB [rouge, vert, bleu])
- 6 **SMOOTH** dégradé de couleurs RGB [rouge, vert, bleu] + W [blanc] + couleurs mélangées)
- 7 Panneau de commande pour le choix de la couleur (12 couleurs mélangées)
- 8 Réglage RGB + W (rouge, vert, bleu, blanc)
- 9 Réglage de luminosité

Remplacer la pile de la télécommande



La pile est déjà insérée. Il suffit d'enlever la languette de protection.

Avant de mettre la pile, veuillez vérifier si elle est propre, nettoyez-la si nécessaire.

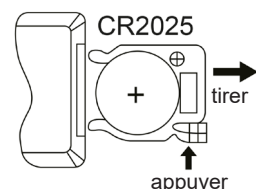

1. Le logement à piles se trouve sur le côté étroit de la télécommande. Tirer comme indiqué sur l'illustration.
2. Le cas échéant, retirer la pile usée et insérer une nouvelle pile (3 V, type CR2025). Le plus doit être orienté vers le haut.
3. Remettez le logement à piles dans la télécommande en poussant jusqu'à la butée. On doit entendre nettement un clic lors de la fermeture.

Mise en place

La lampe solaire ne doit pas être implantée à proximité d'autres sources lumineuses, comme les lampadaires et autres éclairages afin que les DEL puissent s'enclencher automatiquement.

Placez la lampe solaire là où le panneaux solaire peut absorber de la lumière solaire si possible toute la journée.

Posez la lampe solaire à l'endroit choisi ou plantez-la dans la terre grâce au piquet de terre.

1. Insérez le piquet dans le support sur la face inférieure du lampe solaire.
2. Mettez le piquet de terre dans la terre.

Utilisation



- La télécommande ne fonctionne que si l'interrupteur marche / arrêt sur la face inférieure de la lampe solaire a été actionné.
- Les différents modes et couleurs peuvent également se régler en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur marche / arrêt (16 couleurs – modes).

1. **Mise en marche** – Pour allumer la lampe solaire, maintenez l'interrupteur marche/arrêt situé sous la lampe enfoncé pendant environ 3 secondes. La lumière clignote 3 fois en vert. La batterie peut ainsi se recharger à la lumière du jour. À la tombée de la nuit, les DEL s'allument automatiquement. Lorsque le jour se lève, les DEL s'éteignent et la batterie se recharge par le biais du panneau solaire.
À observer : La batterie peut voir sa capacité fortement altérée sous des températures extrêmement négatives.
2. **Sélectionner la couleur** – Appuyer sur la touche de la couleur correspondante (**7, 9**) sur de la télécommande ou plusieurs fois sur l'interrupteur marche / arrêt sur la lampe solaire pour commuter entre les différentes couleurs.
3. **Réglage du mode** – Appuyer sur la touche du mode correspondant (**3 – 6**) sur de la télécommande ou plusieurs fois sur l'interrupteur marche / arrêt sur la lampe solaire pour commuter entre les différents modes.
4. **Réglage de la luminosité** – Régler la luminosité à l'aide des touches  et  (**9**).
5. **Allumer / éteindre des DEL** – Afin d'allumer ou d'éteindre les DEL, appuyez sur le touche **ON** (allumé; **2**) ou **OFF** (éteint; **1**) de la télécommande.
À observer : La lampe solaire reste en veille afin que la batterie puisse continuer à se charger à la lumière du jour.
6. **Éteindre** – Pour éteindre la lampe solaire, maintenez l'interrupteur marche/arrêt situé sous la lampe enfoncé pendant environ 3 secondes. La lampe clignote 3 fois en rouge.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	3,7 V CC (1 batterie Li-Ion, 1800 mAh) ; Référence produit 19659 : 3,2 V CC (1 batterie Li-Ion, 500 mAh) pour 1 LED 0,5 W RGB et 0,5 W blanche
Puissance :	max. 2 W Référence produit 19659 : max. 1 W
Durée de charge :	env. 6 à 8 heures (lorsque le soleil brille)
Durée d'éclairage :	jusqu'à 8 heures (lorsque la batterie est entièrement chargée)
Type de protection :	IP67
ID mode d'emploi :	Z 07718_07811_07810_19659_19660 M DS V3.1 0925 fd



Variations

Référence produit	Forme	N° de modèle
07718	Cube	MC0230-S
07811	Pierre	MC0440-S
07810	Balle, Ø 30 cm	MC0130-S
19659	Balle, Ø 20 cm	MC0120-S
19660	Balle, Ø 40 cm	MC0140-S

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

We zijn blij dat u onze **solarlamp** hebt gekozen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice via onze website:

www.ds-group.de/kundenservice

Verklaring van de symbolen en signaalwoorden



Gevarensymbolen: dit symbool duidt op een letsel-gevaar. Lees de bijbehorende veiligheidsinstructies zorgvuldig door en leef deze na.



Gelijkspanning



Gebruiksaanwijzing vóór gebruik lezen!

WAARSCHUWING gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

Belangrijke aanwijzingen



WAARSCHUWING – Gevaar voor verwondingen!

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is **geen** speelgoed. Laat kinderen en dieren niet zonder toezicht met het product, om verwondingen te voorkomen!
- **Gevaar voor verwondingen door etsende werking door batterijzuur!** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar de batterij en de afstandsbediening op een voor kinderen en dieren ontoegankelijke plaats. Word een batterij ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- **Gevaar voor verwondingen door etsende werking door batterijzuur!** Mocht een accu / batterij lekken, lichaamscontact met het batterijzuur vermijden. Eventueel veiligheidshandschoenen dragen. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk medische hulp ingeschakeld worden.
- Het product is bedoeld voor buitendecoratie. De accu wordt bij daglicht opgeladen via het zonnepaneel. Door de opgeslagen energie kunnen de leds in het donker oplichten.
- Het product is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Gebruik alleen het batterijtype dat in de technische gegevens is vermeld.
- Het batterij van de afstandsbediening uitnemen, als deze gebruikt is of het product langere tijd niet gebruikt wordt. Zo vermijdt u schade door lekkende batterijen.
- Een lekkende batterij onmiddellijk verwijderen.
- De batterij mag niet geladen of gereactiveerd worden met andere middelen, niet gedemonteerd, in het vuur geworpen, in vloeistoffen ondergedompeld of kortgesloten worden.
- Bescherm het product tegen open vuur en schokken.
- Dompel het product nooit in water of andere vloeistoffen! Het is slechts spatwaterdicht.
- Bij extreme weersomstandigheden (bijv. storm, hagel) of wanneer het product langere tijd niet worden gebruikt, het product uitschakelen en op een droge plek bewaren.
- Het product niet demonteren. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats of de klantenservice. De leds kunnen niet worden vervangen.
- Het product schoonhouden, om een zo groot mogelijke lichtopname te garanderen. Het arikel afvegen met een vochtige doek. **Gebruik voor het reinigen van het product geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen!** Deze zouden de oppervlakken kunnen beschadigen.

Leveringsomvang

- Solarlamp
- Grondspies
- Afstandsbediening met 1 x 3 V-knoopcelbatterij (CR2025), reeds ingelegd
- Gebruiksaanwijzing

Controleer of de levering volledig is en geen transportschade heeft opgelopen. Bij schade niet gebruiken maar contact opnemen met de klantenservice.

Verwijder alle eventuele beschermfolies resp. stickers. **Verwijder nooit het typeplaatje!**

Overzicht van het product




Batterij van de afstandsbediening vervangen



De batterij is al geplaatst. Alleen de transportbeveiliging hoeft nog verwijderd te worden.

Controleer voor het plaatsen van de batterij of ze schoon is en reinig deze eventueel.

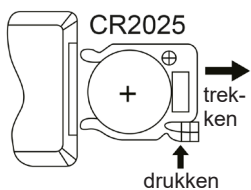

1. Het batterijvak bevindt zich op de smalle kant van de afstandsbediening. Zoals op de afbeelding uittrekken.
2. De verbruikte batterij uitnemen en een nieuwe batterij (3 V, type CR2025) plaatsen. De pluspool moet naar boven wijzen.

3. Steek het batterijvak weer tot aan de aanslag in de afstandsbediening. Het batterijvak met hoorbaar en voelbaar vastklikken.

Plaatsing

De solarlamp mag zich niet bevinden in de buurt van andere lichtbronnen zoals straatlantaarns of andere lampen, omdat ze dan automatisch de leds kunt inschakelen.

Plaats de solarlamp op een plaats waar de zonnepaneel zo goed als de hele dag direct zonlicht kunt opnemen.

De solarlamp kan direct worden geplaatst of met de grondspies in de grond worden gestoken.

1. Steek de grondspies in de opname op de onderkant van de solarlamp.
2. Steek de grondspies in de grond.

Gebruik



- De afstandsbediening werkt alleen als de aan- / uitschakelaar op de onderkant van de solarlamp is aanzet.

- De afzonderlijke kleuren en modi kunnen ook worden ingesteld door het meervoudig indrukken van de aan- / uitschakelaar (16 kleuren – modi).

1. **Inschakelen** – Om de solar lamp in te schakelen, houdt u de aan-/uit-schakelaar aan de onderkant ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert 3 keer groen.

Nu kun de accu zich bij daglicht opladen. Zodra het donker wordt, worden de leds automatisch ingeschakeld. Wanneer het licht wordt, worden de leds uitgeschakeld en de accu wordt opgeladen via de zonnepaneel.

Pas op: Bij zeer lage temperaturen onder nul kunnen de accuprestaties sterk achteruit gaan.

2. **Kleur kiezen** – De betreffende kleurkeuze-knop (7, 9) op de afstandsbediening of de aan- / uitschakelaar op de solarlamp meerdere malen indrukken, om tussen de verschillende kleuren te wisselen.

3. **Modus instellen** – De betreffende modus-knop (3 – 6) op de afstandsbediening of de aan- / uitschakelaar op de solarlamp meerdere malen indrukken, om tussen de verschillende modi te wisselen.

4. **Helderheid instellen** – De helderheid via de knoppen en (9) instellen.

5. **Leds in- / uitschakelen** – Voor het in en uitschakelen van de leds drukt u op de knop ON (aan; 2) of OFF (uit; 1) van de afstandsbediening.

Pas op: De solarlamp staat in stand-by, zodat de accu bij daglicht weer kan bijladen.

6. **Uitschakelen** – Om de solar lamp uit te schakelen, houdt u de aan-/uit-schakelaar aan de onderkant ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert 3 keer rood.

Technische gegevens

Stroomvoorziening:	3,7 V DC (1x Li-ion-accu, 1800 mAh); Productnummer 19659: 3,2 V DC (1x Li-ion-accu, 500 mAh) per 1x LED 0,5 W RGB en 0,5 W wit
Vermogen:	max. 2 W Productnummer 19659: max. 1 W
Laadduur accu:	ca. 6 – 8 uur (bij zonneshijn)
Lichtduur:	tot 8 uur (bij volledig opgeladen accu)
IP-code:	IP67
ID Gebruiksaanwijzing	Z 07718_07811_07810_19659_19660 M DS V3.1 0925 fd



Varianten

Productnummer	Vorm	Modelnummer
07718	kubus	MC0230-S
07811	steen	MC0440-S
07810	kogel, Ø 30 cm	MC0130-S
19659	kogel, Ø 20 cm	MC0120-S
19660	kogel, Ø 40 cm	MC0140-S

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.

Alle rechten voorbehouden.