

FUNKEY

00062348 - Funkey MGP-30 BK Mini-Spielzeug-Flügel schwarz

00064840 - Funkey MGP-30 WH Mini-Spielzeug-Flügel weiß



Bedienungsanleitung

Revision: 12-2021

© 2020

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. Gleiches gilt für die Vervielfältigung oder das Kopieren von Bildern, auch in geänderter Form.

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen	2
Aufbauanleitung	3
.....	4

Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen



Stellen Sie das Gerät immer auf geradem Untergrund sicher ab, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.



Legen Sie keine Geräte, die sich erhitzen können (z.B. Beleuchtungseinrichtungen oder Nebelmaschinen) auf das Gerät.

Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Reinigungsmitteln auf chemischer Basis.

Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs entstehen, unterliegen nicht der Garantie. Der Händler übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Mängel oder Probleme.

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät gelangen.

Schützen Sie das Gerät vor harten Stößen.

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, platzieren Sie es nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme abgeben, lassen Sie es nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen und setzen Sie es nicht anderweitig extremen Temperaturen aus. Übermäßige Hitze kann das Gerät verformen, verfärben oder beschädigen.

Zur täglichen Reinigung wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen oder leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Da Schallwellen durch Böden und Wände stärker als erwartet übertragen werden können. Achten Sie darauf, dass diese Geräusche nicht zu einer Belästigung der Nachbarn werden, insbesondere nachts und bei Verwendung von Kopfhörern.


Aufbauanleitung



A.) Notenständer	1 Stück
B.) Standfuß	1 Stück
C.) Standbeine (vorne)	2 Stück
D.) Standbeine (hinten)	2 Stück
E.) Mini-Flügel	1 Stück
F.) Quermutter-Bolzen	6 Stück
G.) Selbstschneidende Holzschrauben M5 x 35	2 Stück
H.) Innen-Sechskantschraube M6 x 50	4 Stück
I.) Innen-Sechskantschraube M6 x 70	2 Stück
J.) Sitzfläche Pianobank	1 Stück
K.) Standbeine Pianobank	4 Stück

Arbeitsablauf:

- Öffnen Sie die Verpackung mit einem Messer und entnehmen Sie alle Bauteile. Vergleichen Sie die Bauteile mit der obigen Stückliste.
- Montieren Sie die Komponenten wie auf den nachstehenden Bildern beschrieben und schrauben Sie diese anschließend fest.
- Stecken Sie alle Quermutter-Bolzen (F.) in die dafür vorgesehenen Löcher der Bauteile C. und K., so dass das Innengewinde nach oben zeigt.

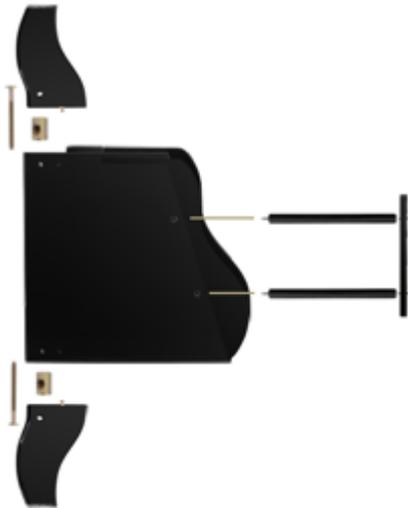

1. Drehen Sie den Flügel auf den Kopf und befestigen Sie die Bauteile (C.) mit den Schrauben (L.). Schrauben Sie Bauteile (D.) in die dafür eingelassenen Innengewinde ein.



2. Befestigen Sie das Bauteil B. mit den mitgelieferten Holzschrauben Bauteil (G.) **WICHTIG! Achten Sie darauf die Schrauben mittig rein zu schrauben.**



Die Dübel der Beine (K.) müssen in das angebohrte Loch. Die Beine werden durch die Schrauben (H.) befestigt.