

Benutzeranweisung

Die werkseitig voreingestellte Öffnungskombination ist 0-0-0-0.

Aufschließen

Schritt 1

Drehen Sie die Wählscheiben auf die voreingestellte Öffnungskombination, die im Kombinationsfenster angezeigt wird. (Abb. A)




Schritt 2

Ziehen Sie den Knopf nach oben. (Abb. B)




Schritt 3

Ziehen Sie die Platte aus dem Loch im Schlosskörper heraus. (Abb. C)

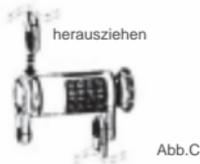

Schritt 4

Drücken Sie den Knopf nach unten und verdrehen Sie dann die Wählscheiben, um ihn zu verriegeln. (Abb. D)

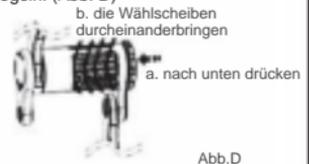

Die Sperre zurücksetzen

Schritt 1

Lassen Sie die Wählscheiben auf der voreingestellten Öffnungskombination 0-0-0-0. (Abb. E)




Schritt 2

Ziehen Sie den Knopf hoch (Abb. F)



Schritt 3

Drehen Sie den Knopf und richten Sie das „a“ mit dem „a“ aus (Abb. G).

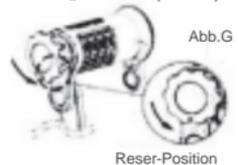


Schritt 4

Drücken Sie den Knopf ganz herunter, bis Sie die Wählscheiben vollständig auf die gewünschte Kombination gedreht haben. Lassen Sie die Reset-Taste NICHT los, während Sie die Kombination festlegen. (Abb. H)



Schritt 5

Drehen Sie den Knopf zurück in seine ursprüngliche Position. Ihr Schloss kann jetzt mit der neuen Kombination geöffnet werden. (Abb. I)

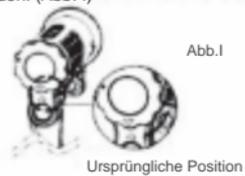

9.5cm

User Instruction

The factory preset opening combination is 0-0-0-0.

To unlock

Step 1

Turn the Dials to the preset opening combination which appears in the Combination Window. (Fig.A)




Step 2

Pull up the Knob. (Fig.B)




Step 3

Pull out the plate to the hole of lock body. (Fig.C)

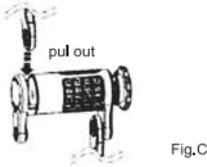

Step 4

Press down the Knob then scramble the Dials to lock. (Fig.D)

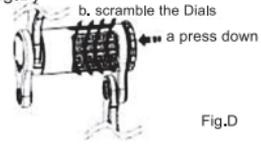

To Reset the Lock


Step 1

Leave the Dials at preset opening combination 0-0-0-0. (Fig.E)




Step 2

Pull up the Knob. (Fig.F)

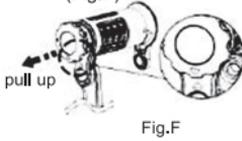


Step 3

Turn the Knob and align the "a" with the "Δ". (Fig.G)

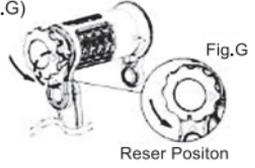


Step 4

Press the Knob all the way until complete turning the Dials to your desired combination. Do NOT let go of the Reset Button while setting the combination. (Fig.H)

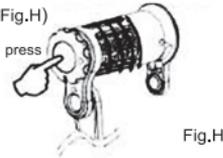

Step 5

Turn the Knob back to its Original Position. Your lock is now ready to open at its new combination. (Fig.I)

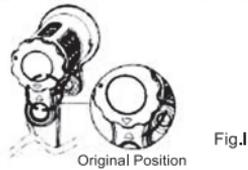

1100.C