


STOPPUHR

- Die Stoppuhr misst bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekundenschritten.

- C** Betätigen Sie den Drücker bis Sie zum Stoppuhrmodus gelangen.

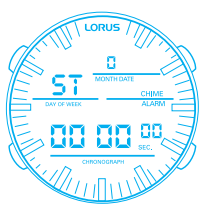

A Start /
Stopp /
Neustart

B Zwischenzeit /
Rückstellung

Standardzeitmessung



Start Stopp Rückstellung

Zwischenzeitmessung



Start Zwischen-
zeit Zwischen-
zeit
verlassen Stopp Rück-
stellung

- * Die Messung der Zwischenzeit kann beliebig oft wiederholt werden, indem Sie den Drücker B betätigen.

BATTERIEWECHSEL

Lebensdauer: ungefähr 2 Jahre

Batterie:

SEIKO SR626SW, 1 Stück (für die analoge Anzeige)

Seiko CR2025, 1 Stück (für die digitale Anzeige)

- Wenn die Stoppfunktion mehr als 60 Minuten pro Tag verwendet wird, kann dies die Lebensdauer der Batterie verringern.
- Auch wenn nur eine der Batterien entladen ist, sollten beide Batterien gewechselt werden.
- Da die Batterie bereits ab Werk zur Überprüfung der Funktion und Leistung der Uhr eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer nach dem Erwerb der Uhr weniger als 2 Jahre betragen.
- Wenn die Batterien entladen sind, sollten sie so bald wie möglich ausgewechselt werden um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem AUTORISIERTEN LORUS-HÄNDLER auswechseln lassen.



ACHTUNG

Werfen Sie keine alten Batterien in offenes Feuer und laden Sie keine alten Batterien auf. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt hat, muss sofort ein Arzt konsultiert werden.

PFLEGE IHRER LORUS UHR

Ihre Uhr enthält präzise elektronische Bauteile. Bitte versuchen Sie nie das Gehäuse selber zu öffnen oder den Gehäuseboden zu entfernen.

Wasserdichtigkeit

Einsatz- bedingung	Zufälliger Kontakt mit Wasser, z.B. mit Spritzern oder Regen- wasser	Schwimmen und Duschen	Sport- tauchen	Sättigungs- tauchen
Keine Angabe	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT	JA	NEIN	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (50M/5 BAR)	JA	JA	NEIN	NEIN
WATER RESISTANT (100M/10 BAR oder darüber)	JA	JA	JA	NEIN

- Wenn Ihre Uhr 200 Meter/20 bar, 100 Meter/10 bar oder 50 Meter/5 bar wasserdicht ist, finden Sie diese Angabe auf dem Zifferblatt bzw. auf dem Gehäuseboden.
- Betätigen Sie nicht die Drücker oder die Krone wenn die Uhr feucht ist.
- Wenn die Uhr mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, spülen Sie die Uhr bitte mit Trinkwasser und trocknen Sie sie sorgfältig ab.

Vorsicht:

Die Lederbänder sind nicht wasserabweisend, außer wenn sie als solche gekennzeichnet sind, auch nicht wenn das Gehäuse wasserdicht ist.

Allergische Reaktionen

Da Gehäuse und Band in direktem Kontakt mit der Haut stehen, ist es wichtig diese regelmäßig zu reinigen. Wenn dies nicht geschieht, können Hemdsärmel verschmutzen oder bei Personen mit sensibler Haut allergische Reaktionen ausgelöst werden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht zu eng anliegend, um eine mögliche allergische Reaktion der Haut zu vermeiden. Sollte sich eine allergische Reaktion am Handgelenk entwickeln, tragen Sie die Uhr bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.

Magnetismus

Die Funktion ihrer Uhr wird durch starken Magnetismus beeinträchtigt. Bringen Sie sie deshalb nicht in die Nähe von magnetischen Objekten.

Stöße und Vibrationen

Sie können Ihre Uhr bei normalen sportlichen Aktivitäten tragen. Achten Sie jedoch darauf sie nicht fallen zu lassen oder gegen harte Gegenstände zu stoßen, da hierdurch Schaden an der Uhr entstehen kann.

- Temperatur** Ihre Uhr ist im Werk so eingestellt worden, dass die Ganggenauigkeit bei normalen Temperaturen erhalten bleibt.

KUNDENDIENST

Sollte Ihre LORUS Uhr eine Reparatur oder Wartung benötigen, beachten Sie bitte die beigefügten Garantieunterlagen.