


Ollygrin

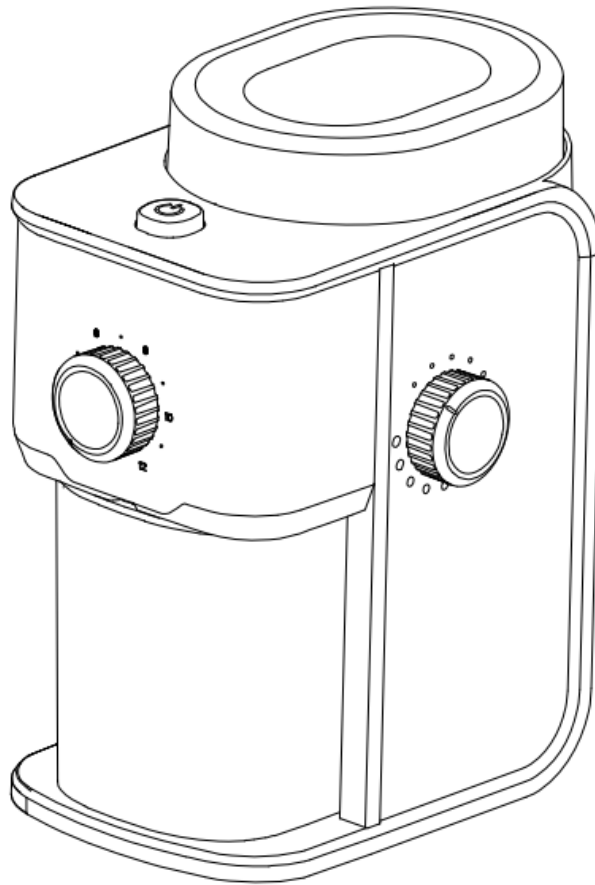

BURR GRINDER KAFFEEMÜHLE MOULIN À MEULE

AZ-BG705S

Instruction manual
BEDIENUNGSANLEITUNG
Manuel d'instruction

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the safety instructions and the operating instructions in full. To avoid danger you must follow the safety and operating instructions.

WARNING: When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before use.
2. Home use only. Do not use for industrial purposes.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts or before cleaning.
5. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
7. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
8. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
9. Do not use if there is any visible damage to the appliance or to the power-supply cord.
10. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.

English

11. Any servicing other than cleaning or user maintenance should be performed by an authorized service representative. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid hazards.

12. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

13. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.


14. Product information for power consumption and time to reach the applicable low power mode: off mode: 0.4W. The max time needed to reach the applicable low power mode: 1 second.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.







English

Features

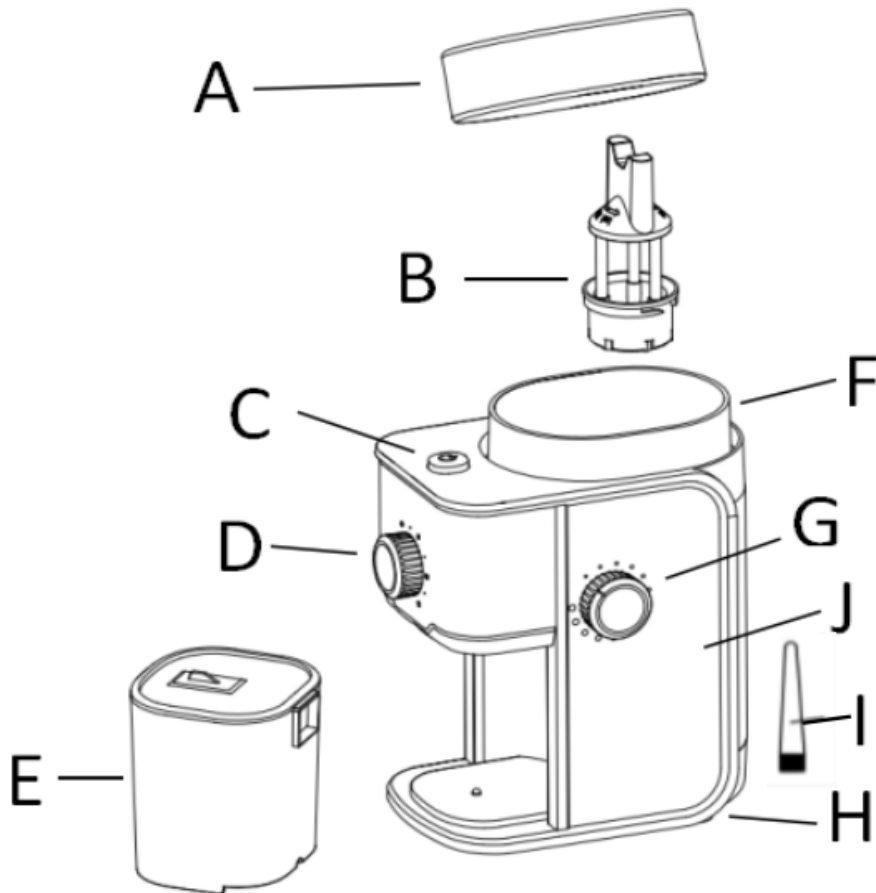

- A. Coffee bean hopper lid
- B. Removable upper burr blade
- C. On/off Button
- D. Cup selector knob
- E. Ground coffee container
- F. Coffee bean hopper
- G. Coarseness selector knob
- H. Base
- I. Cleaning Brush
- J. Body

Operating Instructions

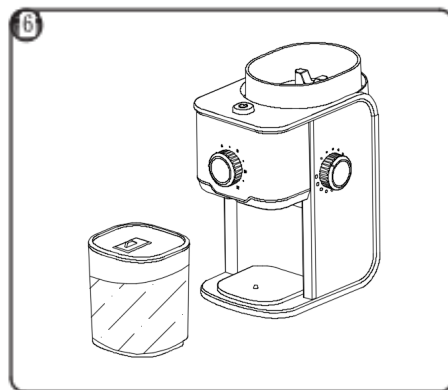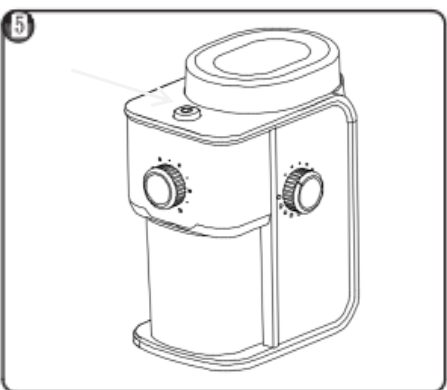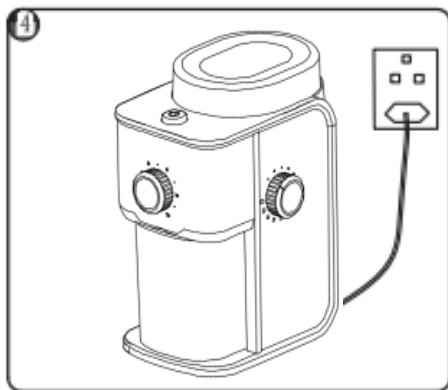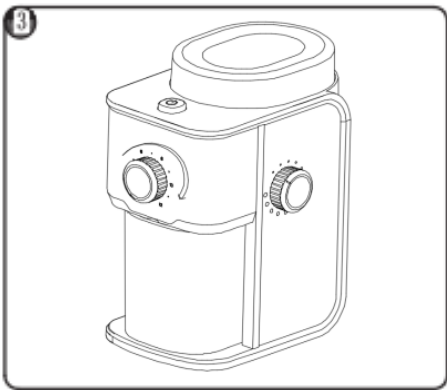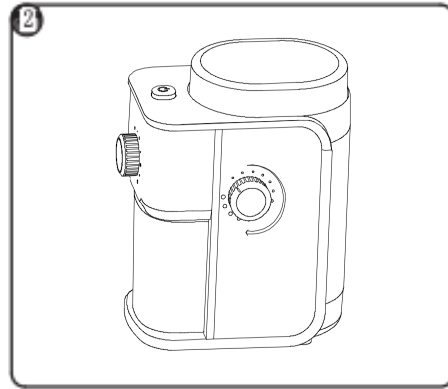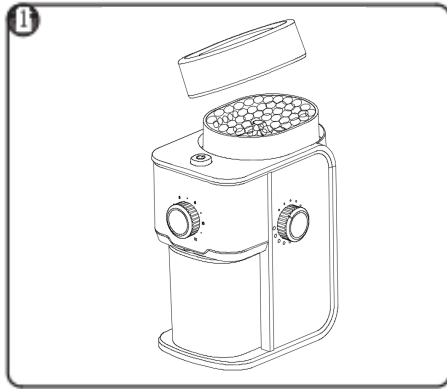

Before First Use

Before using the appliance for the first time, or following periods of prolonged storage, it is necessary to clean the appliance thoroughly. See the Cleaning section. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

Using your Coffee Grinder


1. Lift the Hopper Lid off the Hopper. Place the desired quantity of coffee beans into the Hopper, up to 100g. Replace the lid.
2. Put the coffee bean hopper lid in right position. As there is safety switch inside the housing. The appliance will not work if the lid is not put in right position to push the safety switch.
3. Put the ground coffee container in the right position. As there is safety switch inside the housing. The appliance will not work if the ground coffee container is not put in right position to push the safety switch.
4. The coarseness selector knob on the left of the appliance is marked from FINE to COARSE setting. For coarsely ground beans, turn the knob to the THICKEST POINT. Turn to The thinner point setting, the finer the grind. (See Helpful Hints for recommendations on the correct grinds for the brew process you'll be using).
5. Turn the cup selector knob to the desired setting. For instance, if the dial is set to 12, it will grind enough coffee to serve approximately 12 cups. This should be used as a guide only, as it will vary depending upon preferred taste, type and roast of bean and the grind selected.
6. Plug in the grinder.
7. Once you have both the coarseness selector knob and the cup selector knob set, press the On/off Button to start the grinder. The grinder will stop automatically after the set time. You can also press the On/off Button at any time to stop it. After use, the appliance must be unplugged.
8. Remove the Ground Coffee Container and use the grounds as you desire.

Warning!

Do not use it more than two cycles for each time, and must rest 1 min between two cycles. Cool down the motor after use 2 cycles to avoid over heat for motor.

Clean the appliance after each use, do not use this appliance to grind the food with too many oil, such as peanut. Do not use this appliance to grind the food which is too hard, such as rice.

Cleaning & Maintenance

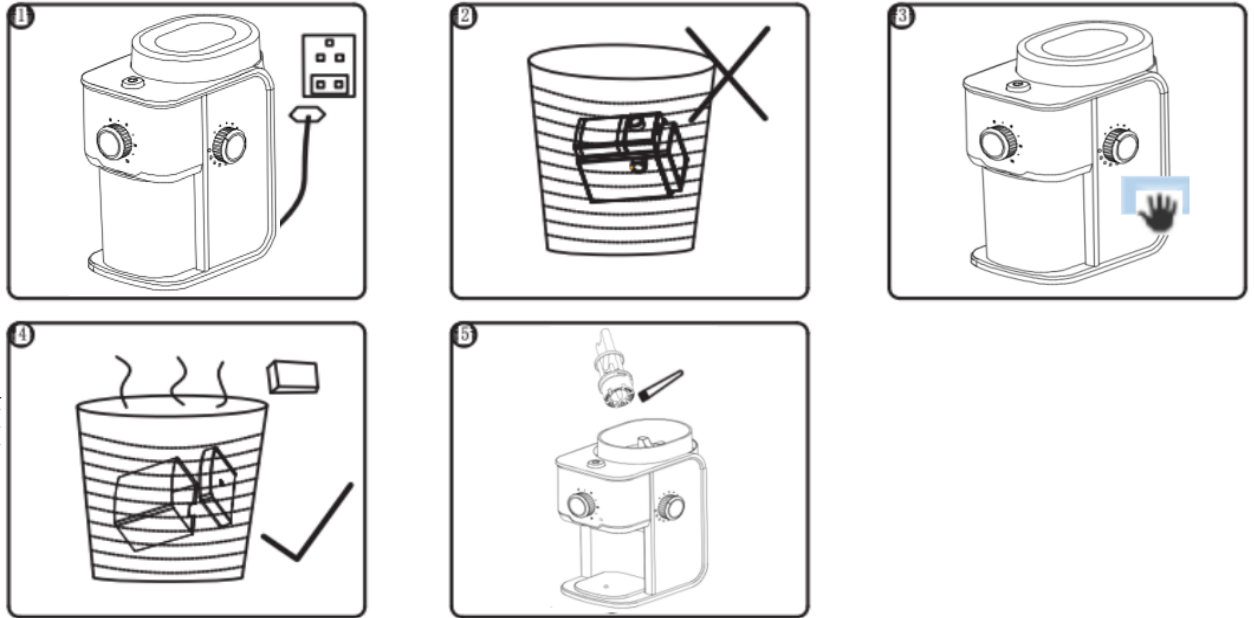

Cleaning

1. Unplug the appliance.
2. Do not clean the appliance under running water and never immerse it in water.
3. To clean, wipe the appliance with a damp cloth and then with a dry one.
4. The ground coffee container and its lid may be washed in hot soapy water and then thoroughly dried.
5. Once the Hopper Lid is removed and the grinder is unplugged, you can clean the grind head free of any remaining coffee grinds by using the included Cleaning Brush.
6. It's recommended to clean out the coffee bean hopper after every few uses, so coffee grounds do not build up.
7. Ground coffee can also build up in the chute that delivers the grinds to the removable ground coffee container. To release these grounds, remove the container and gently tap the top of the unit a few times. The build-up should fall out easily. Never stick any objects, including fingers up the chute to try and remove any built-up coffee.

English

Storage

Storage the components with housing base together after cleaning. Put the appliance away from the children.

Helpful Hints

- ✓ The Electric Burr Coffee Grinder is fully automatic. Select the correct grind for the brew process you plan on using the grinds for: espresso, automatic drip, or French press. There are 14 grind settings available. Rotate the coarseness selector knob to between FINE and MEDIUM to select fine grind and to between COARSE and MEDIUM for coarse grind, FINE position is being the finest and COARSE position is being the coarsest.
- ✓ Select fine grind for espresso (rotate coarseness selector to the FINE), medium grind for drip makers and coarse grind for French press or percolator.
- ✓ The actual grind size for a particular setting will vary depending on many factors, including: degree of roast (light vs. dark), freshness, humidity, type of bean, oil content, etc. With use, you will discover which setting best meets your taste, brewing style and other personal coffee-making preferences.
- ✓ For optimum freshness of your coffee beans, do NOT store in the bean Hopper or the Ground Coffee Container for extended periods of time.
- ✓ To avoid overheating the motor, do not grind more than two full whole bean hoppers or two full 12-cup cycles without a break. Allow the motor to cool at least two minutes between cycles.
- ✓ The Hopper Lid and Ground Coffee Container must always be in place when using this appliance.
- ✓ Use only coffee beans in this appliance.

Trouble Shooting

Problem	Solution
Grinder stops working during use	Grinder overheats. If the motor shuts down, unplug the coffee grinder and empty the coffee grounds from the ground coffee container. Once the container is empty, let the motor rest for approximately 30 minutes. Once the 30-minute reset is complete, plug the power cord back into the 220-240V AC electrical outlet and continue grinding.
Grinder clogs	When grinding on the fine setting for 12 cups, never grind more than two times before emptying the ground coffee container. At the medium and coarse grind settings, empty the ground coffee container after every 12-cup coffee grind.
	Clean the chute that delivers coffee to the ground coffee container often.
The grinder does not operate when the ON/OFF button is pressed.	Ensure the power plug is correctly inserted into the 220-240V AC.
	Ensure the hopper lid is placed in the correct position.
	Ensure the removable ground coffee container with lid is placed correctly on the base.

Warranty & Service

The Limited Warranty is for one full year from the date of purchase. It's applicable to the original purchaser only and is not transferable to a third party user. Repair or replacement of defective parts is solely at the seller's discretion. In the event that repair isn't possible, the seller will replace the product/ part. If product repair/ replacement won't suffice, the seller has the option of refunding the cash value of the product or returned component.


Product defects not covered under the Warranty provisions include normal wear and damage incurred from use or accidental negligence, misuse of instruction specifications or repair by unauthorized parties. The manufacturing company is not liable for any incidental or consequential damages incurred by such circumstances.

English

For Customer Service or Questions, Please email to us:
customerservice@ultra-appliance.com

Correct Disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

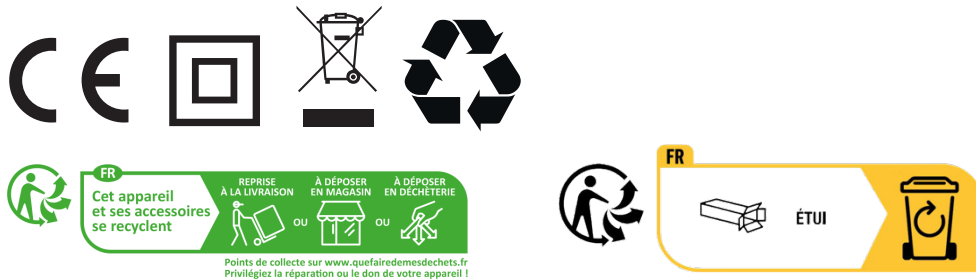

Manufacturer: Foshan Ultra Electrical Appliances Co.,Ltd

Address: U1, 1/F; 2-3/F; U1, 4/F, No.1, 10th Rd, Changjiao Village Industrial Zone, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vollständig durch. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise befolgen.

WARNUNG: Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen.
2. Nur für den Heimgebrauch. Nicht für industrielle Zwecke verwenden.
3. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Stromschlägen zu schützen.
4. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch, vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen oder vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
6. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
8. Nicht verwenden, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbar beschädigt sind.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
10. Alle anderen Wartungsarbeiten als Reinigung oder Benutzerwartung sollten von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.


Deutsche

11. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich im Betrieb bewegenden Teilen nähern.
14. Produktinformation zum Stromverbrauch und zur Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus: Aus-Zustand: 0.4W. Die maximale Zeit, die benötigt wird, um den anwendbaren Energiesparmodus zu erreichen: 1 Sekunde.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN







Dieses Gerät ist NUR für den HAUSHALT bestimmt!

PRODUKTBESCHREIBUNG

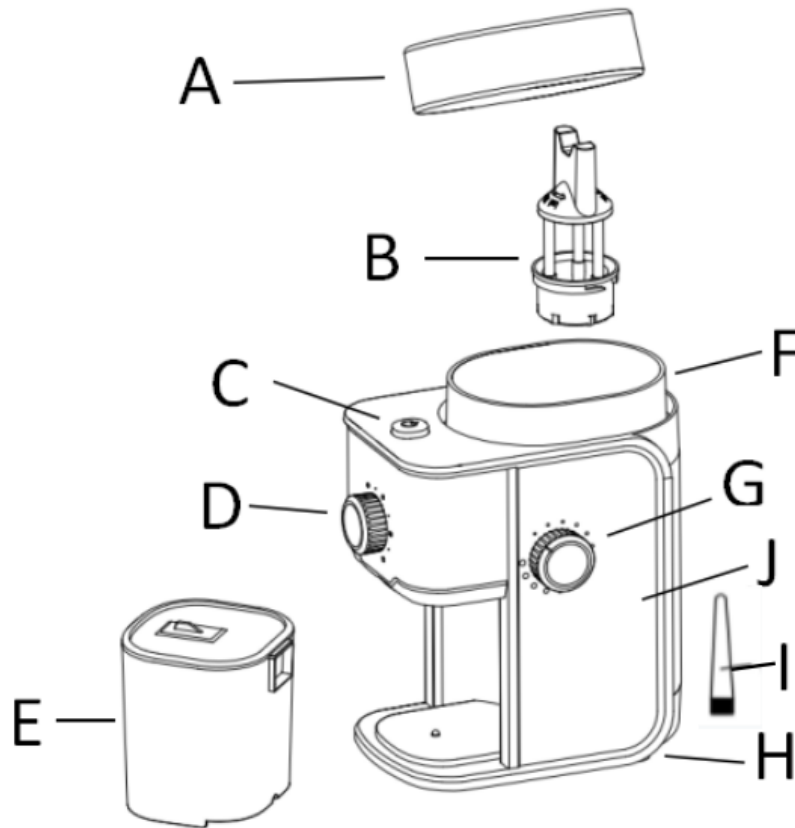

- A. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- B. Abnehmbare obere Gratklinge
- C. Ein/Aus-Taste
- D. Tassenauswahl Taste
- E. Behälter für gemahlenen Kaffee
- F. Kaffeebohnenbehälter
- G. Grobheitswahl Taste
- H. Basis
- I. Reinigungsbürste
- J. Hauptkörper

BEDIENUNG

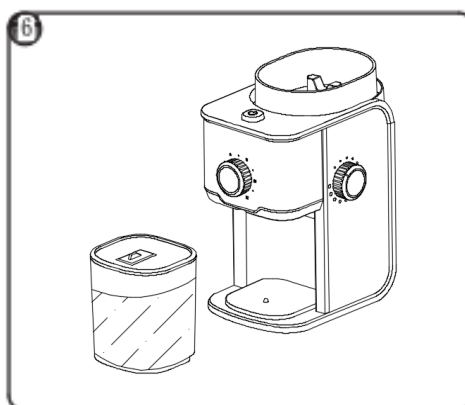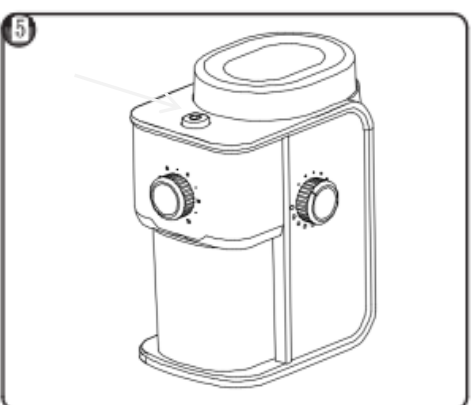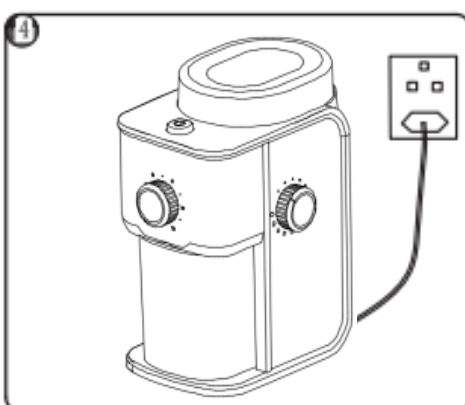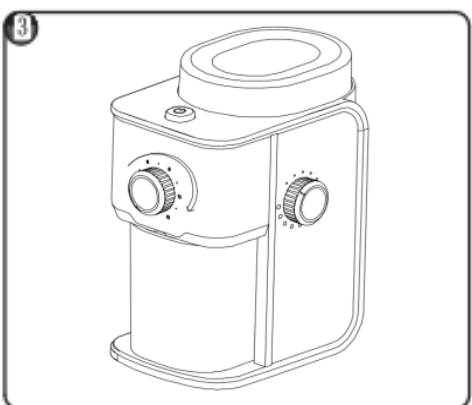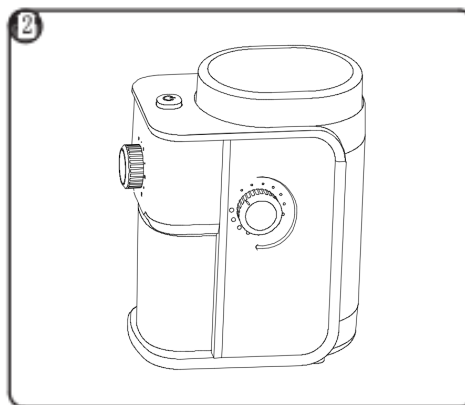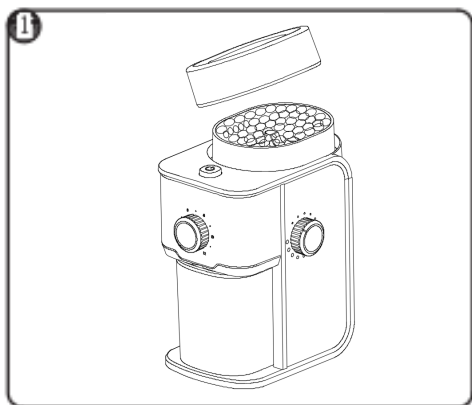

Vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes oder nach längerer Lagerung ist es notwendig, das Gerät gründlich zu reinigen. Siehe den Abschnitt Reinigung. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.

Verwenden Ihrer Kaffeemühle

1. Heben Sie den Trichterdeckel vom Trichter ab. Geben Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Hopper, bis zu 100 g. Ersetzen Sie den Deckel.
2. Bringen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters in die richtige Position. Da sich im Gehäuse ein Sicherheitsschalter befindet. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Deckel nicht richtig positioniert ist, um den Sicherheitsschalter zu drücken.
3. Setzen Sie den Kaffeemehlbehälter in die richtige Position. Da sich im Gehäuse ein Sicherheitsschalter befindet. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Kaffeemehlbehälter nicht in die richtige Position gebracht wird, um den Sicherheitsschalter zu drücken.
4. Der Grobheitswahlknopf links am Gerät ist von der Einstellung FINE bis COARSE markiert. Für grob gemahlene Bohnen drehen Sie den Knopf auf COARSE. Je höher die Einstellung, desto feiner der Mahlgrad. (Siehe Hilfreiche Tipps für Empfehlungen zum richtigen Mahlgrad für den verwendeten Brühprozess).
5. Drehen Sie den Tassenauswahlste auf die gewünschte Einstellung. Wenn das Zifferblatt beispielsweise auf 12 eingestellt ist, wird genug Kaffee gemahlen, um ungefähr 12 Tassen zu servieren. Dies sollte nur als Anhaltspunkt dienen, da es je nach bevorzugtem Geschmack, Bohnensorte und -röstung und gewähltem Mahlgrad variiert.
6. Schließen Sie die Mühle an.
7. Wenn Sie sowohl den Grobkörnigkeits-Wahltaste als auch den Tassen-Wahlste eingestellt haben, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Mahlwerk zu starten. Die Mühle stoppt automatisch nach der eingestellten Zeit. Sie können auch jederzeit die Ein/Aus-Taste drücken, um es zu stoppen. Nach Gebrauch muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
8. Entfernen Sie den Behälter für gemahlenen Kaffee und verwenden Sie den Kaffeesatz nach Belieben.






Deutsche

Warnung!

Verwenden Sie es nicht mehr als zwei Zyklen für jedes Mal und müssen Sie zwischen zwei Zyklen 1 Minute ruhen. Kühlen Sie den Motor nach 2 Zyklen ab, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, verwenden Sie dieses Gerät nicht, um die Lebensmittel mit zu viel Öl, wie z. B. Erdnuss, zu mahlen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Mahlen von zu harten Lebensmitteln, wie z. B. Reis.

Reinigung & Wartung

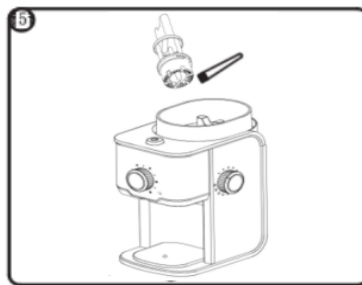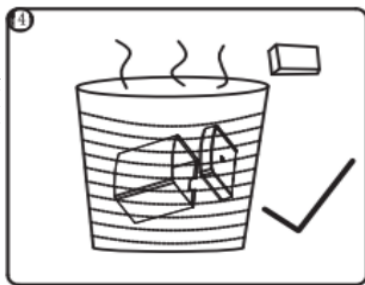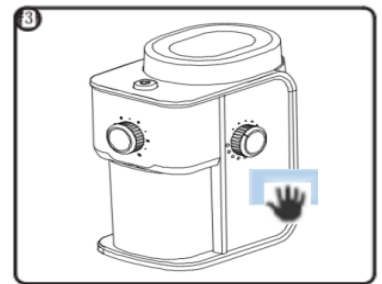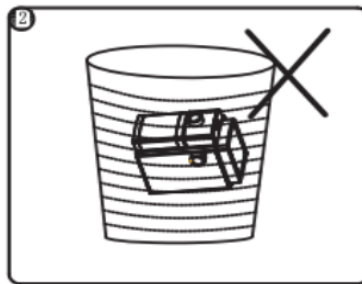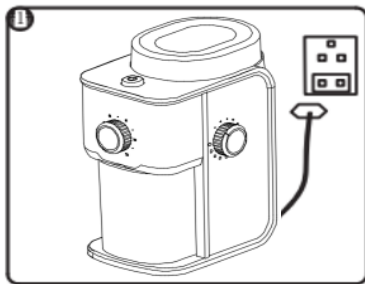

Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es niemals in Wasser.
3. Wischen Sie das Gerät zum Reinigen mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen ab.
4. Der Behälter für gemahlenen Kaffee und sein Deckel können in heißem Seifenwasser gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden.
5. Nachdem der Trichterdeckel entfernt und das Mahlwerk ausgesteckt ist, können Sie den Mahlkopf mit der mitgelieferten Reinigungsbürste von verbleibendem Kaffeemehl befreien.
6. Es wird empfohlen, den Kaffeebohnenbehälter nach jeder Nutzung zu reinigen, um Kaffeesatzansammlungen zu vermeiden.
7. Auch in der Rinne, die den gemahlenen Kaffee in den abnehmbaren Kaffeesatzbehälter befördert, kann sich Kaffeesatz ablagern. Um ihn zu lösen, nehmen Sie den Behälter heraus und klopfen Sie leicht ein paar Mal auf die Oberseite des Geräts.

Deutsche

Die Ablagerungen sollten sich dann leicht lösen. Versuchen Sie niemals, angesammelten Kaffee mit Gegenständen oder Fingern aus dem Schacht zu entfernen.

Lagerung

Lagern Sie die Komponenten mit dem Gehäuseboden nach der Reinigung zusammen. Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelaufbewahrung und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nützliche Hinweise

- Die elektrische Kaffeemühle von Burr ist vollautomatisch. Wählen Sie den richtigen Mahlgrad für den gewünschten Brühvorgang aus, indem Sie den Mahlgrad für Espresso, automatische Tropfen oder French Press verwenden. Es stehen 17 Mahleinstellungen zur Verfügung. Drehen Sie den Grobkörnigkeits-Wahltaste zwischen FINE und MEDIUM, um einen feinen Mahlgrad auszuwählen, und zwischen COARSE und MEDIUM, um einen groben Mahlgrad auszuwählen.
- Mahlgrad fein für Espresso wählen (Grobgradwähler auf FINE drehen), Mahlgrad mittel für Tropfbereiter und Mahlgrad grob für French Press oder Perkulator.
- Der tatsächliche Mahlgrad für eine bestimmte Einstellung hängt von vielen Faktoren ab, darunter: Röstgrad (hell vs. dunkel), Frische, Feuchtigkeit, Bohnensorte, Ölgehalt usw. Mit der Verwendung werden Sie feststellen, welche Einstellung am besten ist entspricht Ihrem Geschmack, Brühstil und anderen persönlichen Vorlieben bei der Kaffeezubereitung.
- Für eine optimale Frische Ihrer Kaffeebohnen NICHT längere Zeit im Bohnenbehälter oder Kaffeemehlbehälter lagern.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, mahlen Sie nicht mehr als zwei volle Bohnenbehälter oder zwei volle 12-Tassen-Zyklen ohne Unterbrechung. Lassen Sie den Motor zwischen den Zyklen mindestens zwei Minuten abkühlen.
- Der Deckel des Trichters und der Behälter für gemahlenen Kaffee müssen immer aufgesetzt sein, wenn Sie dieses Gerät verwenden.
- Verwenden Sie in diesem Gerät nur Kaffeebohnen.

Störungsbeseitigung

Problem	Lösung
Schleifmaschine funktioniert nicht mehr während des Gebrauchs	Mühle überhitzt. Falls der Motor abschaltet, ziehen Sie den Stecker der Kaffeemühle und leeren Sie das gemahlene Kaffeepulver aus dem Behälter. Sobald der Behälter leer ist, lassen Sie den Motor etwa 30 Minuten abkühlen. Nach dieser 30-minütigen Pause stecken Sie das Netzkabel wieder in die 220-240V AC Steckdose und setzen das Mahlen fort.
Grinder clogs	Beim Mahlen auf Feineinstellung für 12 Tassen: Mahlen Sie niemals mehr als zweimal hintereinander, ohne den Mahlgutbehälter zu leeren. Bei mittlerer und grober Mahlstufe: Leeren Sie den Mahlgutbehälter nach jedem Mahlvorgang für 12 Tassen.
	Reinigen Sie den Auswurfschacht, der den Kaffee in den Mahlgutbehälter leitet, regelmäßig
Die Mühle startet nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker korrekt in die 220-240V~ Steckdose eingesteckt ist.
	Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Einfülltrichters korrekt positioniert ist.
	Stellen Sie sicher, dass der abnehmbare Mahlgutbehälter mit Deckel korrekt auf der Grundplatte positioniert ist.

Warranty & Service

Eingeschränkte Garantie

Die eingeschränkte Garantie gilt für ein Jahr ab dem Kaufdatum. Sie bezieht sich ausschließlich auf den ursprünglichen Käufer und ist nicht auf Dritte übertragbar. Die Entscheidung über eine Reparatur oder den Ersatz defekter Teile liegt im alleinigen Ermessen des Verkäufers. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, wird der Verkäufer das Produkt bzw. das defekte Teil ersetzen. Sollte weder Reparatur noch Ersatz möglich sein, behält sich der Verkäufer das Recht vor, den Gegenwert des Produkts oder des zurückgegebenen Teils zu erstatten.

Deutsche

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß,
- Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Fahrlässigkeit oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte.

Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die aufgrund der genannten Umstände entstehen.


Kundenservice:

Bei Fragen oder Supportanfragen wenden Sie sich bitte an:

customerservice@ultra-appliance.com

Richtige Entsorgung dieses Produkts:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

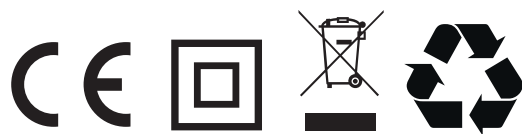

Manufacturer: Foshan Ultra Electrical Appliances Co.,Ltd

Address: U1, 1/F; 2-3/F; U1, 4/F, No.1, 10th Rd, Changjiao Village Industrial Zone, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE IMPORTANTE

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et les instructions d'utilisation. Pour éviter tout danger, vous devez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation.

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures, notamment :

1. Lisez toutes les instructions avant utilisation.
2. Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins industrielles.
3. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Débranchez la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces, ou avant le nettoyage.
5. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
8. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous supervision ou après avoir reçu des instructions d'utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
9. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou si le cordon d'alimentation est endommagé.

Français

10. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

11. Toute réparation autre que le nettoyage ou l'entretien doit être effectuée par un technicien agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

12. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

13. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer des accessoires ou d'approcher des pièces mobiles en fonctionnement.


14. Informations sur la consommation électrique et le temps d'accès au mode basse consommation :

- Mode arrêt (off) : 0,4 W
- Temps maximal pour atteindre le mode basse consommation : 1 seconde.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS







**Cet appareil est destiné à un usage domestique
SEULEMENT.**

Caractéristiques

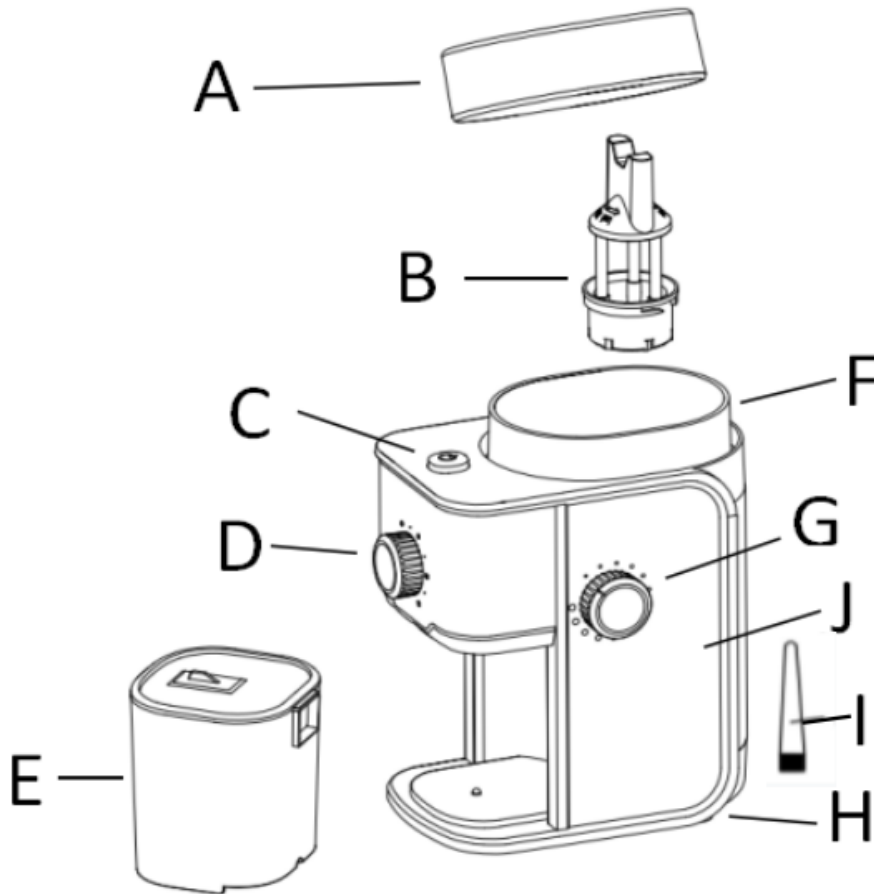

- K. Couvercle de la trémie à café en grains
- L. Lame de broyage supérieure amovible
- M. Bouton marche/arrêt
- N. Bouton de sélection des tasses
- O. Récipient à café moulu
- P. Trémie à café en grains
- Q. Bouton de sélection de la grosseur
- R. Base
- S. Brosse de nettoyage
- T. Corps

Mode d'emploi

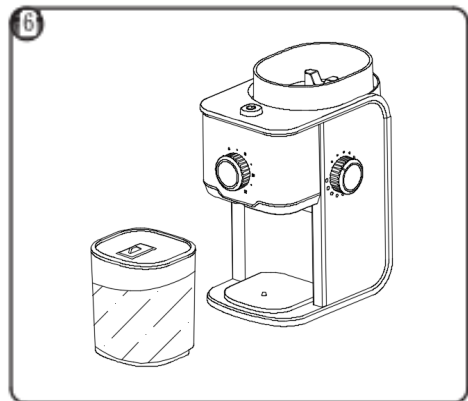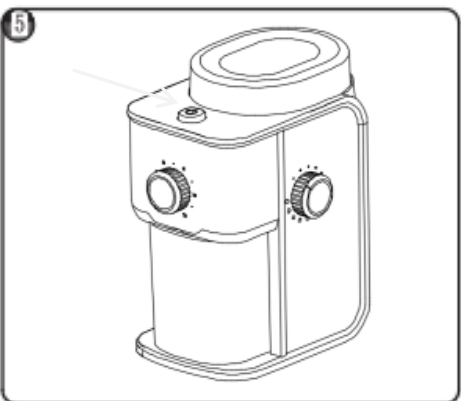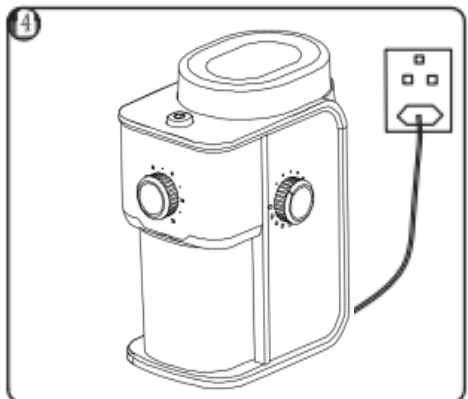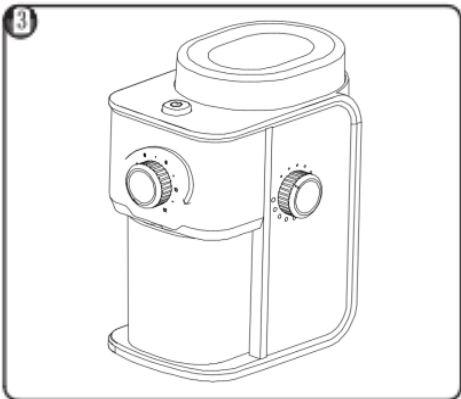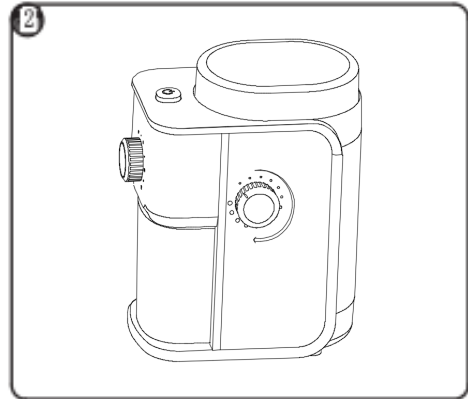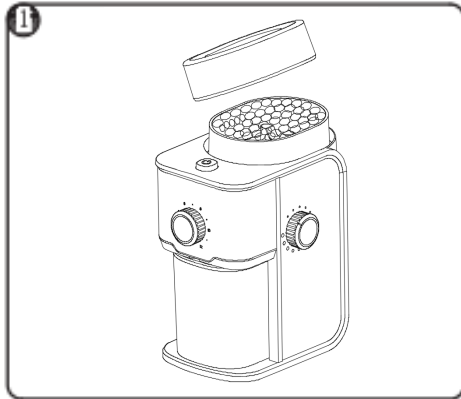

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, ou après une période de stockage prolongée, il est nécessaire de le nettoyer soigneusement. Voir la section Nettoyage. Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que la tension de votre réseau électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.

Utilisation de votre moulin à café


9. Soulevez le couvercle de la trémie. Placez la quantité souhaitée de grains de café dans la trémie, jusqu'à 100 g. Remettez le couvercle en place.
10. Remettez le couvercle de la trémie à café en grains dans la bonne position. Comme il y a un interrupteur de sécurité à l'intérieur du boîtier. L'appareil ne fonctionnera pas si le couvercle n'est pas placé dans la bonne position pour pousser l'interrupteur de sécurité.
11. Placez le récipient à café moulu dans la bonne position, car il y a un interrupteur de sécurité à l'intérieur du boîtier. L'appareil ne fonctionnera pas si le récipient à café moulu n'est pas placé dans la bonne position pour appuyer sur l'interrupteur de sécurité.
12. Le bouton de sélection du degré de mouture situé sur la gauche de l'appareil est marqué du réglage FINE au réglage COARSE. Afin d'obtenir des grains grossièrement moulus, tourner le bouton sur le POINT LE PLUS ÉPAISSEUR. Tourner le bouton sur le point le plus fin, plus la mouture est fine. (Voir les Conseils utiles pour des recommandations sur les moutures correctes pour le processus d'infusion que vous utiliserez).
13. Tournez le bouton de sélection de la tasse sur le réglage souhaité. Par exemple, si le cadran est réglé sur 12, la machine moudra suffisamment de café pour servir environ 12 tasses. Ce réglage ne doit être utilisé qu'à titre indicatif, car il varie en fonction du goût, du type et de la torréfaction des grains et de la mouture choisie.
14. Branchez le moulin.
15. Une fois que vous avez réglé le bouton de sélection de la grosseur et le bouton de sélection de la tasse, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le moulin en marche. Le moulin s'arrête automatiquement après la durée programmée. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à tout moment pour l'arrêter. Après utilisation, l'appareil doit être débranché.
16. Retirez le récipient à café moulu et utilisez le marc comme vous le souhaitez.

Mise en Garde!

Ne l'utilisez pas plus de deux cycles par fois, et vous devez vous reposer 1 min entre deux cycles. Refroidissez le moteur après 2 cycles d'utilisation pour éviter une surchauffe du moteur.

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. N'utilisez pas cet appareil pour broyer des aliments contenant trop d'huile, comme les arachides. N'utilisez pas cet appareil pour broyer des aliments trop durs, comme le riz.

Nettoyage et entretien

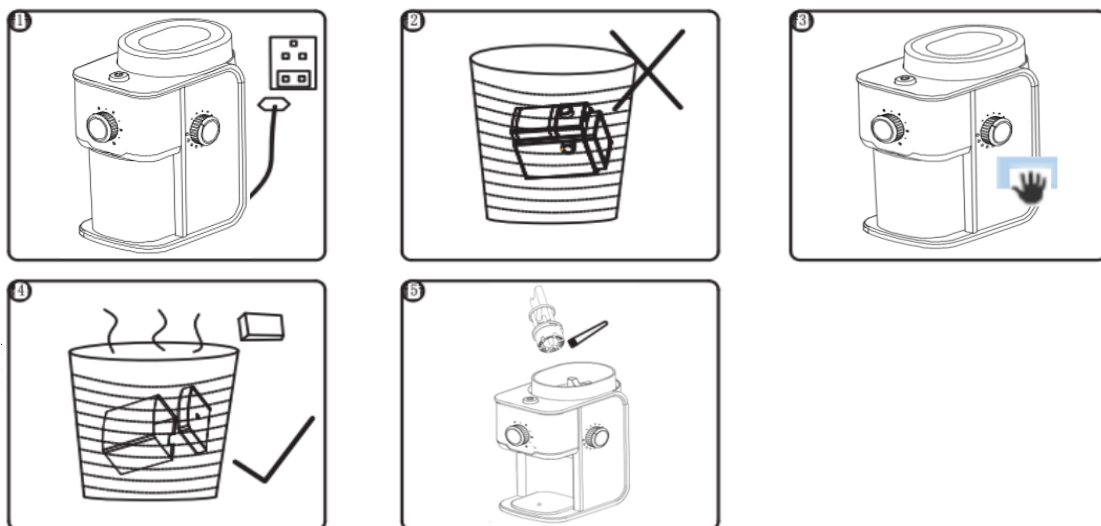

Nettoyage

8. Débranchez l'appareil.
9. Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante et ne le plongez jamais dans l'eau.
10. Pour le nettoyer, essuyez l'appareil avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec.
11. Le réservoir de café moulu et son couvercle peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse, puis soigneusement séchés.
12. Une fois le couvercle du réservoir enlevé et le moulin débranché, vous pouvez nettoyer la tête de mouture pour la débarrasser de tout résidu de mouture de café en utilisant la brosse de nettoyage fournie.

Rangement

Après le nettoyage, rangez les composants avec la base du boîtier ensemble. Ranger l'appareil hors de portée des enfants.

Conseils utiles

- ✓ Le moulin à café électrique est entièrement automatique. Sélectionner la bonne mouture en fonction du processus d'infusion pour lequel vous prévoyez d'utiliser la mouture: espresso, goutte à goutte automatique ou presse française. Il y a 14 réglages de mouture disponibles. Tourner le bouton de sélection de la grosseur entre FINE et MEDIUM pour sélectionner une mouture fine et entre COARSE et MEDIUM pour une mouture grossière, la position FINE étant la plus fine et la position COARSE étant la plus grossière.
- ✓ Sélectionner la mouture fine pour l'espresso (tourner le sélecteur de grosseur sur la position FINE), la mouture moyenne pour les cafetières à goutte et la mouture grossière pour la presse française ou le percolateur.
- ✓ La taille réelle de la mouture pour un réglage particulier varie en fonction de nombreux facteurs, notamment le degré de torréfaction (clair ou foncé), la fraîcheur, l'humidité, le type de grain, la teneur en huile, etc. Au fil de l'utilisation, vous découvrirez quel réglage correspond le mieux à votre goût, à votre style de préparation et à vos autres préférences personnelles en matière de café.
- ✓ Pour une fraîcheur optimale de vos grains de café, ne PAS les conserver dans la trémie à grains ou le récipient à café moulu pendant de longues périodes.
- ✓ Afin d'éviter la surchauffe du moteur, ne moudrez pas plus de deux trémies pleines de grains entiers ou deux cycles complets de 12 tasses sans faire de pause. Laisser le moteur refroidir pendant au moins deux minutes entre les cycles.
- ✓ Le couvercle de la trémie et le récipient à café moulu doivent toujours être en place lorsque vous utilisez cet appareil.
- ✓ Utiliser uniquement des grains de café dans cet appareil.

Dépannage:

Problem	Solution
Le moulin à café cesse de fonctionner pendant son utilisation.	Le moulin à café surchauffe. Si le moteur s'arrête, débrancher le moulin à café, puis vider le tiroir à café moulu. Une fois le tiroir vidé, laisser le moteur refroidir pendant environ 30 minutes. Après 30 minutes, rebrancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique de 220-240 V CA, puis poursuivre la mouture.
Le moulin à café s'obstrue.	Lors de l'utilisation du réglage fin pour 12 tasses, vider le tiroir à café moulu après un maximum de deux moutures. Lors de l'utilisation des réglages de mouture moyenne ou grossière, vider le tiroir à café moulu après chaque mouture pour 12 tasses.
	Nettoyer souvent la goulotte servant à faire passer le café dans le tiroir à café moulu.
Le moulin à café ne fonctionne pas lorsque l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt.	S'assurer que la fiche d'alimentation est correctement insérée dans la prise électrique de 220-240 V CA.
	S'assurer que le couvercle est bien placé.
	S'assurer que le tiroir à café moulu amovible avec couvercle est placé correctement sur la base.

Garantie limitée

La garantie est valable un an à compter de la date d'achat. Elle est strictement réservée à l'acheteur initial et ne peut être transférée à un tiers.

Couverture de la garantie :

- * Le vendeur se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion
- * Si la réparation s'avère impossible, le produit ou la pièce concernée sera remplacé
- * En dernier recours, le vendeur pourra procéder au remboursement de la valeur du produit ou de la pièce retournée

Exclusions de garantie :

- * Usure normale du produit
- * Dommages résultant de :

Français

Une utilisation inappropriée ou négligente

Le non-respect des instructions d'utilisation

Une intervention technique par des personnes non autorisées

La société fabricante décline toute responsabilité concernant les dommages indirects ou accessoires pouvant survenir dans ces circonstances.


Service client :

Pour toute question ou réclamation, veuillez contacter notre service client à l'adresse :
customerservice@ultra-appliance.com

Élimination correcte de ce produit :

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine dû à une élimination incontrôlée, recyclez cet appareil de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil en fin de vie, utilisez les systèmes de collecte dédiés ou contactez le point de vente où vous avez acheté le produit. Celui-ci est tenu de reprendre l'appareil pour assurer son recyclage dans des conditions respectueuses de l'environnement.

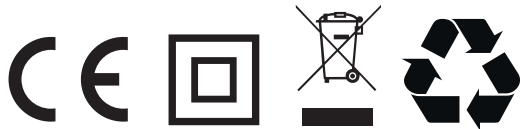

Manufacturer: Foshan Ultra Electrical Appliances Co.,Ltd

Address: U1, 1/F; 2-3/F; U1, 4/F, No.1, 10th Rd, Changjiao Village Industrial Zone, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.