


# Fun<sup>o</sup>mia

PRODUKTHANDBUCH / BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTICE D'UTILISATION

## Pogo-Stick

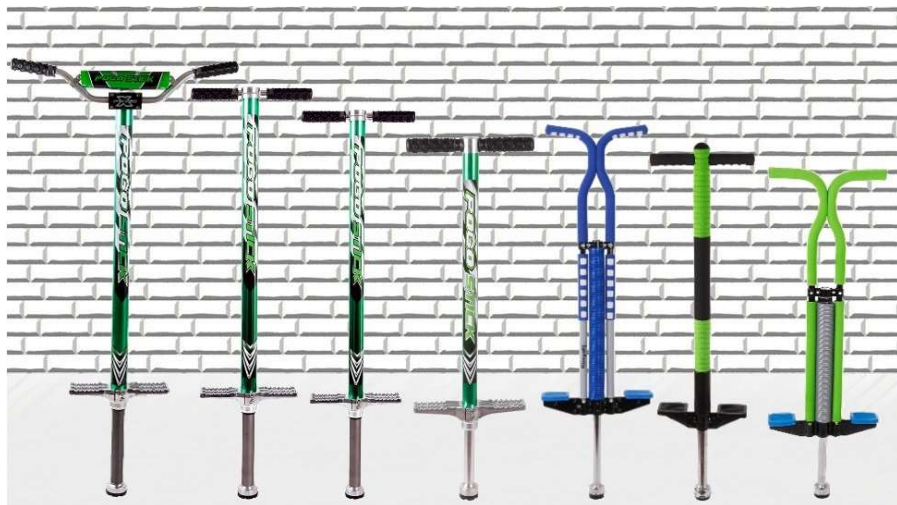

Art. 2362, 2363, 2385, 2386, 2387, 2364, 2226, 2227, 2052, 2228

**Bitte lese die nachfolgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Du den Pogo-Stick benutzt.**

1. Geeignet für Kinder ab 4-6 Jahren, je nach Körpergröße.
2. Kinder unter 14 Jahren sollten den Pogostick NIE ohne Aufsicht benutzen.
3. Bitte beachte die maximale Belastbarkeit (siehe Übersicht)
4. Trage bei den Übungen immer einen Helm.
5. Trage immer festes Schuhwerk – Turnschuhe sind in diesem Fall sehr gut geeignet. Benutze den Pogostick niemals mit Sandalen, Ledersohlen, Schuhen mit glatten Sohlen oder Barfuß.
6. Benutze den Pogostick nur auf freien Flächen ohne Hindernisse und Personen, mit denen Du kollidieren könntest.
7. Achte darauf, dass der Untergrund immer eben und fest ist. Nasse, unebene oder glatte Oberflächen wie Kies, Erde, Gras, Sand, Eis oder Schnee sind ungeeignet und beeinträchtigen die Funktion.
8. Wenn du mit den Übungen beginnst, starte langsam und halte den Stick immer senkrecht und möglichst nah am Körper. Tricks können gefährlich sein!

**Überschätze niemals Deine Fähigkeiten, denn die Sprungkraft mit diesem Hüpfstab ist nicht zu unterschätzen.**





9. Kunststücke und Tricks sind möglich, sollten aber mit großer Vorsicht und unter Anleitung geschehen.
10. Bei Verwendung durch junge Kinder empfehlen wir die Aufsicht durch einen Erwachsenen.

Mit den Füßen auf den Fußstützen springt man in einer stehenden Position nach oben und durch den Rückstoß der Feder wird man in die Luft befördert. Durch die Gewichtsverlagerung kann man den Pogo Stick mit etwas Übung fortbewegen.

## Pflegehinweise

1. Den Pogostick niemals gegen kantige Hindernisse fallen lassen, denn die Beschädigungen des Rohres (Beulen) beeinträchtigt die Funktion.
2. Der Pogostick wurde werksseitig gefettet, ab und an sollten Sie einen Tropfen Öl (z.B. Nähmaschinenöl) auf den Teleskopauszug auftragen. Es ist normal, dass das Tauchbein immer mit einem leichten Schmierfilm überzogen ist.
3. Lass den Pogostick nicht im Regen liegen, da dieses zu Flugrostbildung führen kann.

Folgende Modelle werden bereits vollständig montiert geliefert:

			
<b>Gewichtsklasse 30-60kg</b>	<b>Gewichtsklasse 20-45kg</b>	<b>Gewichtsklasse 15-32kg</b>	<b>Gewichtsklasse 15-35kg</b>
<b>Farbe blau</b>	<b>Farbe blau</b>	<b>Farbe orange oder grün, gelb</b>	<b>Farbe schwarz- grün</b>
<b>Art. 2363</b>	<b>Art. 2362</b>	<b>Art. 2385, 2386, 2387</b>	<b>Art. 2364</b>
Maße Pogo	Maße Pogo	Maße Pogo	Maße Pogo
Höhe: 99cm	Höhe: 99cm	Höhe: 88cm	Höhe: 91cm
Fussteil: 30 x 6cm	Fussteil: 30 x 6cm	Fussteil: 30 x 6cm	Fussteil: 22 x 6cm
Produktgewicht: 2,4kg	Produktgewicht: 2,2kg	Produktgewicht: 2kg	Produktgewicht: 1,6kg

Benutzersgewicht: 30-60kg	Benutzersgewicht: 20-45kg	Benutzersgewicht: 15-32kg	Benutzersgewicht: 15-35kg
Material: Stahl	Material: Stahl	Material: Stahl	Material: Stahl
Gummifuss	Gummifuss	Gummifuss	Gummifuss
Innenliegende Federtechnik	Innenliegende Federtechnik	Innenliegende Federtechnik	Innenliegende Federtechnik



<b>Gewichtsklasse</b> <b>15-40kg</b>
<b>Farbe grün</b>
<b>Art. 2228</b>
Maße Pogo
Höhe: 91cm
Stange: Ø 37,5mm
Fussteil: 28,5 x 6,5cm
Produktgewicht: 2,35kg
Benutzersgewicht: 15-40kg

Material:
Aluminium/ Stahl
Gummifuss
Innenliegende Federtechnik

Der im Lieferumfang der o.g. Modelle ist jeweils ein Pogostick und eine Bedienungsanleitung.

Bei diesen Modellen ist eine Montage gemäß der nachfolgenden Anleitung notwendig:

		
<b>Gewichtsklasse 60- 110kg</b>	<b>Gewichtsklasse 50-90kg</b>	<b>Gewichtsklasse 35-80kg</b>
<b>Farbe grün</b>	<b>Farbe grün</b>	<b>Farbe grün</b>
<b>Art. 2226</b>	<b>Art. 2052</b>	<b>Art. 2227</b>
Maße Pogo	Maße Pogo	Maße Pogo
Höhe: 127,5cm	Höhe: 121,5cm	Höhe: 109,5cm
Stange: Ø 47,5mm	Stange: Ø 47,5mm	Stange: Ø 47,5mm
Fussteil: 28,5 x 6,5cm	Fussteil: 28,5 x 6,5cm	Fussteil: 28,5 x 6,5cm

Produktgewicht: 4,9kg	Produktgewicht: 4,2kg	Produktgewicht: 3,6kg
Benutzergewicht:60-110kg	Benutzergewicht : 50-90kg	Benutzergewicht : 35-80kg
Material:	Material:	Material:
Aluminium/Stahl	Aluminium/Stahl	Aluminium/Stahl
Gummifuss	Gummifuss	Gummifuss
Innenliegende Federtechnik	Innenliegende Federtechnik	Innenliegende Federtechnik

Entnehme den Pogostick der Verpackung und kontrollieren Sie die Teile auf Vollständigkeit bevor Du mit der Montage beginnst – es ist zu empfehlen, dass die Montage durch einen Erwachsenen erfolgt und kontrolliert wird, um das Verletzungsrisiko durch fehlerhafte Montage zu minimieren.

### **Lieferumfang bei Gewichtsklasse 60-110kg:**

Hüpfstange

Querlenker mit Abdeckung inkl. 4 Schrauben

Fussrasten – paarig inkl. 4 Schrauben

Inbusschlüssel 2 Stück

Bedienungsanleitung



### **Lieferumfang bei Gewichtsklasse 50-90kg:**

Hüpfstange

Querlenker

Abdeckung inkl. 4 Schrauben

(ist in der Regel auf dem Stab aufgeschraubt)

Fussrasten – paarig inkl. 4 Schrauben

Inbusschlüssel 2 Stück

Bedienungsanleitung



### **Lieferumfang bei Gewichtsklasse 35-80kg:**

Hüpfstange

Querlenker

Abdeckung inkl. 4 Schrauben

(ist in der Regel auf dem Stab aufgeschraubt)

Fussrasten – paarig inkl. 4 Schrauben

Inbusschlüssel 2 Stück

Bedienungsanleitung



### **Montageanleitung Gewichtsklasse 60-110kg:**

1. Lege den Pogostick auf einen flachen Untergrund
2. Nehme die beiden Fußrasten und montiere sie mit der geriffelten Seite noch oben, wie auf dem Foto zu sehen. Nutze dazu die 4 dickeren Schrauben.



**ACHTUNG:** Die Fußrasten müssen unbedingt festverschraubt sein – sonst besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr!

3. Nehme nun den Lenker und lege ihn in die Halterung am oberen Ende der Hüpfstange.



4. Lege den Lenker in die Vertiefung und decke ihn mit der Abdeckplatte ab.





5. Nun schraube die Abdeckplatte mit den 4 dünneren Schrauben wie abgebildet fest.



Der Pogostick ist nun einsatzbereit. Trage stets einen Sturzhelm und festes Schuhwerk um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die Nutzung eines Pogosticks erfordert Geschick und sollte stets erst geübt werden.

#### **Montageanleitung Gewichtsklasse 50-90kg und 35-80:**

1. Lege den Pogostick auf einen flachen Untergrund
2. Nehme die beiden Fußrasten und montiere sie mit der geriffelten Seite noch oben, wie auf dem Foto zu sehen. Nutze dazu die 4 dickeren Schrauben.



**ACHTUNG:** Die Fußrasten müssen unbedingt festverschraubt sein – sonst besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr!

3. Nimm nun den Lenker und lege ihn in die Halterung am oberen Ende der Hüpfstange.



4. Lege den Lenker in die Vertiefung und decke ihn mit der Abdeckplatte ab.



5. Nun schraube die Abdeckplatte mit den 4 dünneren Schrauben wie abgebildet fest.

Der Pogostick ist nun einsatzbereit. Trage stets einen Sturzhelm und festes Schuhwerk um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die Nutzung eines Pogosticks erfordert Geschick und sollte stets erst geübt werden.

S+S Sportartikel GmbH  
Raiffeisenring 8  
D- 46397 Bocholt  
Telefon +49 (0) 2871 2182794  
Email: [info@mach1-scooter.com](mailto:info@mach1-scooter.com)  
[www.mach1-scooter.de](http://www.mach1-scooter.de)

## KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER / ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand des Produkts bei Drucklegung, Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche abgeleitet werden.

© Copyright 2018 by S+S Sportartikel GmbH

Made in China

**Please read the following instructions carefully before using the Pogo Stick.**

1. Suitable for children from 4-6 years, depending on body height.
2. Please note the maximum load capacity
3. Always wear a helmet during the exercises.
4. Always wear sturdy shoes - sneakers are very suitable in this case. Never use the pogo stick with sandals, leather soles, smooth-soled shoes or barefoot.
5. Use the pogostick only on open areas without obstacles and persons with whom you could collide.
6. Make sure that the ground is always flat and firm. Wet, uneven or smooth surfaces such as gravel, soil, grass, sand, ice or snow are unsuitable and impair the function.
7. When you start the exercises, start slowly and keep the stick upright and as close to the body as possible. Tricks can be dangerous!

**Never overestimate your abilities, because the bounce with this hopping stick is not to be underestimated.**





8. Feats and tricks are possible but should be done with great caution and under guidance.
9. When used by young children, we recommend adult supervision.

With your feet on the footrests you jump up in a standing position and by the recoil of the spring you are transported into the air. By shifting your weight, you can move the Pogo Stick with a little practice.

## Care instructions

1. Never drop the pogo stick against edgy obstacles, as the damage to the pipe (dents) will impair its function.
2. The pogo stick has been greased at the factory, from time to time you should apply a drop of oil (such as sewing machine oil) to the telescopic extension. It is normal for the dive leg to always be covered with a light film of grease.
3. Do not leave the pogo stick in the rain, as this may cause rust formation.

The following models are already delivered fully assembled:

			
<b>Weight class 30-60kg</b>	<b>Weight class 20-45kg</b>	<b>Weight class 15-32kg</b>	<b>Weight class 15-35kg</b>
<b>Color blue</b>	<b>Color blue</b>	<b>Color orange, green or yellow</b>	<b>Color black- green</b>
<b>Art. 2363</b>	<b>Art. 2362</b>	<b>Art. 2385, 2386, 2387</b>	<b>Art. 2364</b>
Dimensons Pogo	Dimensons Pogo	Dimensons Pogo	Dimensons Pogo
Height: 99cm	Height: 99cm	Height: 88cm	Height: 91cm
Foot part: 30 x 6cm	Foot part: 30 x 6cm	Foot part: 30 x 6cm	Foot part: 22 x 6cm
Product weight: 2,4kg	Product weight: 2,2kg	Product weight: 2kg	Product weight: 1,6kg

User weight: 30-60kg	User weight: 20-45kg	User weight: 15-32kg	User weight: 15-35kg
Material:	Material:	Material:	Material:
Steel	Steel	Steel	Steel
Rubber foot	Rubber foot	Rubber foot	Rubber foot
Internal spring technology	Internal spring technology	Internal spring technology	Internal spring technology



**Weight class  
15-40kg**

**Color green**

**Art. 2228**

Dimensons Pogo

Height: 91cm

Pole: Ø 37,5mm

Foot part: 28,5 x 6,5cm

Product weight:  
2,35kg

User weight: 15-40kg
Material:
Aluminium/Steel
Rubber foot
Internal spring technology

The supplied with the above models is a pogostick and a user manual.

The following models require mounting according to the following instructions:

		
<b>Weight class 60- 110kg</b>	<b>Weight class 50-90kg</b>	<b>Weight class 35-80kg</b>
<b>Color green</b>	<b>Color green</b>	<b>Color green</b>
<b>Art. 2226</b>	<b>Art. 2052</b>	<b>Art. 2227</b>
Dimensons Pogo	Dimensons Pogo	Dimensons Pogo
Height: 127,5cm	Height: 121,5cm	Height: 109,5cm

Pole: Ø 47,5mm	Pole: Ø 47,5mm	Pole: Ø 47,5mm
Foot part: 28,5 x 6,5cm	Foot part: 28,5 x 6,5cm	Foot part: 28,5 x 6,5cm
Product weight: 4,9kg	Product weight: 4,2kg	Product weight: 3,6kg
User weight: 60-110kg	User weight: 50-90kg	User weight: 35-80kg
Material:	Material:	Material:
Aluminium/Steel	Aluminium/Steel	Aluminium/Steel
Rubber foot	Rubber foot	Rubber foot
Internal spring technology	Internal spring technology	Internal spring technology

Take the pogo stick of the packaging and check the parts for completeness before you start assembling - it is recommended that the assembly be done by an adult and checked to minimize the risk of injury from incorrect installation.

**Scope of delivery for weight class 60-110kg:**

Hopping pole

Wishbone with cover incl. 4 screws

Footrests- pair incl. 4 screws

Allen key 2 pieces

operation manual



### Scope of delivery for weight class 50-90kg:

Hopping pole

wishbone

Cover incl. 4 screws

(usually screwed on the rod)

Footrests - pair incl. 4 screws

Allen key 2 pieces

operation manual



### Scope of delivery for weight class 35-80kg:

Hopping pole

wishbone

Cover incl. 4 screws

(usually screwed on the rod)

Footrests - pair incl. 4 screws

Allen key 2 pieces

operation manual



### Assembly instructions weight class 60-110kg:

1. Place the pogo stick on a flat surface
2. Take the two footrests and mount them with the ribbed side still up, as seen in the photo. Use the 4 thicker screws.





**ATTENTION:** The footrests must be screwed tight - otherwise there is an increased risk of injury!

3. Now take the handlebar and put it in the holder at the top of the hopping pole.



4. Place the handlebar in the recess and cover it with the cover plate.



5. Now screw the cover plate with the 4 thinner screws as shown.



The Pogostick is now ready for use. Always wear a crash helmet and sturdy shoes to minimize the risk of injury. The use of a pogostick requires skill and should always be practiced first.

#### **Assembly instructions Weight class 50-90kg and 35-80:**

1. Place the pogo stick on a flat surface

2. Take the two footrests and mount them with the ribbed side still up, as seen in the photo. Use the 4 thicker screws.



**ATTENTION:** The footrests must be screwed tight - otherwise there is an increased risk of injury!

3. Now take the handlebar and put it in the holder at the top of the hopping pole.



4. Place the handlebar in the recess and cover it with the cover plate.
5. Now screw the cover plate with the 4 thinner screws as shown.



The Pogostick is now ready for use. Always wear a crash helmet and sturdy shoes to minimize the risk of injury. The use of a pogostick requires skill and should always be practiced first.

S+S Sportartikel GmbH

Raiffeisenring 8

D- 46397 Bocholt

Phone +49 (0) 2871 2182794

Mail : [info@mach1-scooter.com](mailto:info@mach1-scooter.com)

Web site : [www.mach1-scooter.de](http://www.mach1-scooter.de)

NO LIABILITY FOR PRINT ERRORS / CHANGES RESERVED!

These operating instructions correspond to the technical state of the product at the time of printing and are subject to change in terms of technology and equipment. No claims can be derived from the information and illustrations in his operating manual.

© Copyright 2018 by S+S Sportartikel GmbH

Made in China

**Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le pogostick.**

1. Convient aux enfants de 4 à 6 ans, en fonction de la taille du corps.
2. S'il vous plaît noter la capacité de charge maximale
3. Portez toujours un casque pendant les exercices.
4. Portez toujours des chaussures robustes - les baskets conviennent parfaitement dans ce cas. N'utilisez jamais le pogostick avec des sandales, des semelles en cuir, des chaussures à semelle lisse ou pieds nus.
5. N'utilisez le pogostick que dans les zones ouvertes sans obstacles et avec les personnes avec lesquelles vous pourriez entrer en collision.
6. Assurez-vous que le sol est toujours plat et ferme. Les surfaces mouillées, inégales ou lisses telles que le gravier, le sol, l'herbe, le sable, la glace ou la neige ne conviennent pas et altèrent la fonction.
7. Lorsque vous commencez les exercices, commencez lentement et maintenez le bâton droit et aussi près que possible du corps. Les astuces peuvent être dangereuses !

**Ne surestimez jamais vos capacités, car le rebond avec ce bâton ne doit pas être sous-estimé.**

8. Les exploits et les astuces sont possibles, mais doivent être effectués avec beaucoup de précautions et sous la supervision de
9. Lorsqu'il est utilisé par de jeunes enfants, nous recommandons la surveillance d'un adulte.

Avec vos pieds sur les repose-pieds, vous sautez en position debout et par le recul du printemps, vous êtes transporté dans les airs. En déplaçant votre poids, vous pouvez déplacer le Pogostick avec un peu d'entraînement.

#### Instructions d'entretien

1. Ne laissez jamais tomber le pogostick contre des obstacles délicats, car les dommages au tuyau (bosses) nuiront à son fonctionnement.
2. Le pogostick a été graissé en usine. De temps en temps, vous devez appliquer une goutte d'huile (telle que de l'huile pour machine à coudre) sur l'extension télescopique. Il est normal que la jambe de plongée soit toujours recouverte d'un léger film de graisse.
3. Ne laissez pas le pogostick sous la pluie, car cela pourrait provoquer la formation de rouille.

Les modèles suivants sont déjà livrés entièrement assemblés :

			
<b>Classe de poids 30-60kg</b>	<b>Classe de poids 20-45kg</b>	<b>Classe de poids 15-32kg</b>	<b>Classe de poids 15-35kg</b>
<b>Couleur bleu</b>	<b>Couleur bleu</b>	<b>Coleur orange, vert ou jaune</b>	<b>Couleur noir- vert</b>
<b>Art. 2363</b>	<b>Art. 2362</b>	<b>Art. 2385, 2386, 2387</b>	<b>Art. 2364</b>
Dimensons Pogo	Dimensons Pogo	Dimensons Pogo	Dimensons Pogo
Hauteur: 99cm	Hauteur: 99cm	Hauteur: 88cm	Hauteur: 91cm
Partie du pied: 30 x 6cm	Partie du pied: 30 x 6cm	Partie du pied: 30 x 6cm	Partie du pied: 22 x 6cm
Poids du produit: 2,4kg	Poids du produit: 2,2kg	Poids du produit: 2kg	Poids du produit: 1,6kg
Poids d'utilisatuer: 30-60kg	Poids d'utilisatuer: 20-45kg	Poids d'utilisatuer: 15-32kg	Poids d'utilisatuer: 15-35kg
<b>Matériel:</b>	<b>Matériel:</b>	<b>Matériel:</b>	<b>Matériel:</b>
Acier	Acier	Acier	Acier
Pied en caoutchouc	Pied en caoutchouc	Pied en caoutchouc	Pied en caoutchouc

Technologie à  
ressort interne

Technologie à  
ressort interne

Technologie à  
ressort interne

Technologie à  
ressort interne



**Classe de poids  
15-40kg**

**Couleur vertes**

**Art. 2228**

Dimensons Pogo

Hauteur: 91cm

Canne: Ø 37,5mm

Partie du pied:  
28,5 x 6,5cm

Poids du produit:  
2,35kg

Poids d'utilisatuer:  
15-40kg

Matériel:




Aluminium / Acier

Pied en  
caoutchouc

Technologie à ressort interne
----------------------------------

Le fourni avec les modèles ci-dessus est un pogostick et un manuel d'utilisation.

Ces modèles nécessitent un montage selon les instructions suivantes :

		
<b>Classe de poids 60- 110kg</b>	<b>Classe de poids 50-90kg</b>	<b>Classe de poids 35-80kg</b>
<b>Couleur vertes</b>	<b>Couleur vertes</b>	<b>Couleur vertes</b>
<b>Art. 2226</b>	<b>Art. 2052</b>	<b>Art. 2227</b>
Dimensions Pogo	Dimensions Pogo	Dimensions Pogo
Hauteur: 127,5cm	Hauteur: 121,5cm	Hauteur: 109,5cm
Canne: Ø 47,5mm	Canne: Ø 47,5mm	Canne: Ø 47,5mm
Partie du pied: 28,5 x 6,5cm	Partie du pied: 28,5 x 6,5cm	Partie du pied: 28,5 x 6,5cm
Poids du produit: 4,9kg	Poids du produit: 4,2kg	Poids du produit: 3,6kg
Poids d'utilisateur: 60-110kg	Poids d'utilisateur: 50-90kg	Poids d'utilisateur: 35-80kg

Matériel:	Matériel:	Matériel:
Aluminium / Acier	Aluminium / Acier	Aluminium / Acier
Pied en caoutchouc	Pied en caoutchouc	Pied en caoutchouc
Technologie à ressort interne	Technologie à ressort interne	Technologie à ressort interne

Prenez le pogostick de l'emballage et vérifiez l'intégralité des pièces avant de commencer l'assemblage - Il est recommandé que l'assemblage soit effectué par un adulte et vérifié pour minimiser le risque de blessure dû à une installation incorrecte.

#### **Volume de livraison pour la classe de poids 60-110 kg:**

Pôle Hopping

Wishbone

Couvercle incl. 4 vis

Repose-pieds incl. 4 vis

Clé Allen 2 pièces

mode d'emploi



#### **Volume de livraison pour la catégorie de poids 50-90kg:**

Pôle Hopping

wishbone

Couvercle incl. 4 vis

(généralement vissé sur la tige)

Repose-pieds incl. 4 vis

Clé Allen 2 pièces

mode d'emploi





**Volume de livraison pour la catégorie de poids 35-80 kg :**

Pôle Hopping

wishbone

Couvercle incl. 4 vis

(généralement vissé sur la tige)

Repose-pieds incl. 4 vis

Clé Allen 2 pièces

mode d'emploi



**Instructions de montage classe de poids 60-110 kg :**

1. Placez le pogostick sur une surface plane
2. Prenez les deux repose-pieds et montez-les avec le côté nervuré toujours en place, comme illustré sur la photo. Utilisez les 4 vis plus épaisses.



**ATTENTION :** Les repose-pieds doivent être vissés - sinon il y a un risque accru de blessure !

3. Prenez maintenant le guidon et placez-le dans le support en haut de la perche.



4. Placez le guidon dans le renforcement et couvrez-le avec la plaque de recouvrement.



5. Vissez maintenant le couvercle avec les 4 vis les plus fines, comme indiqué.



Le Pogostick est maintenant prêt à être utilisé. Portez toujours un casque et des chaussures robustes pour minimiser les risques de blessures. L'utilisation

d'un pogostick nécessite des compétences et devrait toujours être pratiquée en premier.

**Instructions de montage Classe de poids 50-90kg et 35-80kg :**

1. Placez le pogostick sur une surface plane
2. Prenez les deux repose-pieds et montez-les avec le côté nervuré toujours en place, comme illustré sur la photo. Utilisez les 4 vis plus épaisses.

**ATTENTION :** Les repose-pieds doivent être vissés - sinon il y a un risque accru de blessure !

3. Prenez maintenant le guidon et placez-le dans le support en haut de la perche.



4. Placez le guidon dans le renforcement et couvrez-le avec la plaque de recouvrement.



5. Vissez maintenant le couvercle avec les 4 vis les plus fines, comme indiqué.



Le Pogostick est maintenant prêt à être utilisé. Portez toujours un casque et des chaussures robustes pour minimiser les risques de blessures. L'utilisation d'un pogostick nécessite des compétences et devrait toujours être pratiquée en premier.

S+S Sportartikel GmbH  
Raiffeisenring 8  
D- 46397 Bocholt  
Phone +49 (0) 2871 2182794  
Mail : [info@mach1-scooter.com](mailto:info@mach1-scooter.com)  
Web site : [www.mach1-scooter.de](http://www.mach1-scooter.de)

**AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES ERREURS D'IMPRESSION /  
CHANGEMENTS RÉSERVÉS !**

Ces instructions d'utilisation correspondent à l'état technique du produit au moment de l'impression et sont susceptibles de changer en termes de technologie et d'équipement. Aucune déclaration ne peut être déduite des informations et des illustrations de ce mode d'emploi.

© Copyright 2018 par S+S Sportartikel GmbH

Made in China