

# Gebrauchsanweisungen für tragbare Lüfter

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie vor der Verwendung dieses Produkts richtig auf.

## • Produktparameter

Produktname: Handheld Fan  
Produktmodell: K-801  
Produktgröße: 183.60.60mm  
Eingang: 5V ==1A  
Ausführungsstandard: GB4706.1-2005

## • Produktanleitung

### Gebrauchsanweisungen für Eis

1. Gangstellung:

- Klicken Sie auf die Power-Taste, um Gang 1 einzuschalten.
- Klicken Sie erneut, um in Gang 25, 50, 75 und 100 hintereinander zu schalten.

-Drücken Sie die Taste lange, um eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung zu erreichen (beachten Sie, dass der digitale Anzeigebildschirm den Gang für fünf Sekunden anzeigt, bevor Sie zurück zum verbleibenden Batteriedisplay springen).

2. Taschenlampenbetrieb: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

3. Eisanwendungsfunction: Drücken und halten Sie das Eisanwendungsgetriebe für drei Sekunden gedrückt, um die Eisanwendungsfunction ein- oder auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet der digitale Anzeigebildschirm entsprechend das abkühlende Schneeflockensymbol auf.

### Gebrauchsanweisungen

1. Gangeinstellung: Klicken Sie auf die Taste, um Gang 1 zu aktivieren, klicken Sie dann erneut, um in Gang 25, 50, 75 und 100 in Folge zu schalten. Lange Drücken, um unendliche Geschwindigkeitsregelung zu erreichen.

2. Lichtbetrieb: Klicken Sie auf den Lichtschalter, um das Licht ein- oder auszuschalten.

## • Erinnerung

### 1. Sichere Verwendung

Greifen Sie während des Betriebs nicht in das Lüftergrill, um Verletzungen zu vermeiden.

Stellen Sie an einem stabilen und trockenen Ort, weg von Wärmequellen, Feuchtigkeit und brennbaren und explosiven Umgebungen, Gewährleistung der Sicherheit und des normalen Betriebs.

### 2. Reinigung und Wartung

Trennen Sie regelmäßig den Strom, um die Netzbdeckung und Staub auf den **Klingen** zu reinigen, und speichern Sie sie, ohne sie für eine lange Zeit sauber zu wischen.

## • Drei Garantiebescheinigungen

1. Bitte bewahren Sie die Garantiekarte ordnungsgemäß als Nachweis der Reparatur auf;

2. Garantiefrist innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum;

3. Während der Garantiezeit, wenn es Probleme mit den Komponenten, Materialien und Funktionen der Maschine unter normalem Gebrauch und Wartung gibt, die zu Fehlfunktionen führen Hindernisse wurden überprüft, um wahr zu sein, und unsere Firma bietet kostenlose Reparatur oder Ersatz.

## • Folgende Situationen können nicht kostenlos repariert werden

Die Produkte unseres Unternehmens haben eine beschränkte Garantie innerhalb der Garantiezeit. Gerätefehler oder Schäden, die unter die folgenden Umstände fallen, sind nicht von der eingeschränkten Garantie abgedeckt,

Unsere Firma übernimmt keine Gewährleistungspflicht:

1. Die Ausrüstung und Komponenten haben die Garantiezeit überschritten;
2. Gerätestörungen oder Schäden, die durch das Versäumnis des Kunden verursacht werden, gemäß den Anweisungen zu installieren, zu lagern und zu verwenden;
3. Gerätestörungen oder Schäden, die durch Demontage durch nicht autorisierte Organisationen oder Mitarbeiter unseres Unternehmens verursacht werden;
4. Aufgrund unerwarteter Faktoren oder menschlicher Faktoren (einschließlich Betriebsfehler, Kratzer, Handhabung, Kollisionen, Eingabe unangemessener Spannung und Strom usw.)
5. Produktfehler oder Schäden, die durch Naturkatastrophen oder andere Ereignisse höherer Gewalt wie Erdbeben und Brände verursacht werden.

## • Verpackungszubehör

Handheld fan\*1      Handbuch\*1      TYPEC Ladekabel\*1

## • Produkt Garantiekarte

Produktmodell: \_\_\_\_\_



Benutzername: \_\_\_\_\_

Kaufzeit: \_\_\_\_\_

Kontaktinformationen: \_\_\_\_\_

Benutzeradresse: \_\_\_\_\_

Fehler: \_\_\_\_\_

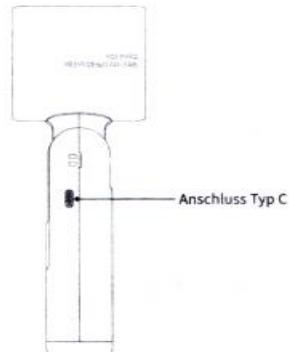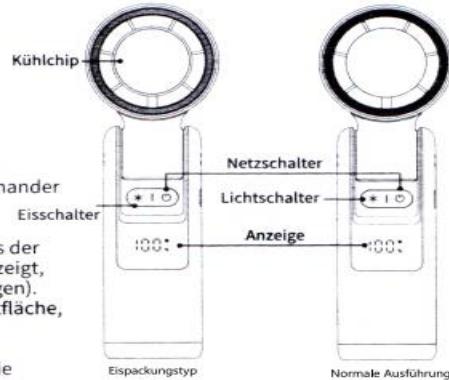

CE FCC RoHS