


S Sender einlernen


! Löschen Sie alle Daten des Motors und der Sender kann programmiert werden.

Während der Einstellungen muss die Zeit zwischen den Vorgängen kürzer als 4 Sekunden sein, ansonsten werden alle Einstellungen gelöscht.

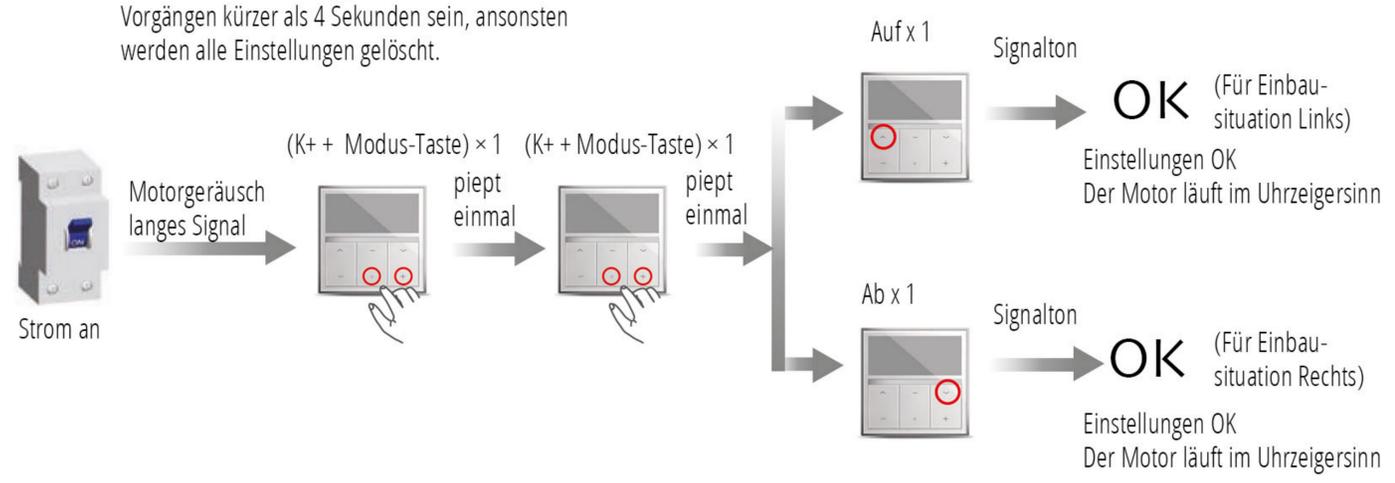

A Als weiteren Sender einlernen

Sender (a) ist der bereits angelernte Sender. Wählen Sie zuvor an dem neuen Sender den gewünschten Kanal aus (nur bei 5 Kanal Sender).

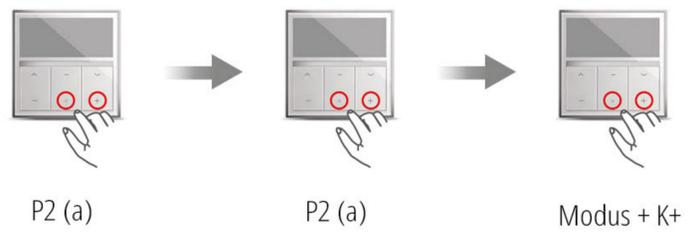

! **Hinweis:** Sender keiner Feuchtigkeit aussetzen. Sollte die Sendeleistung merklich nachlassen, tauschen Sie die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass die Knopfzelle richtig eingelegt ist.

Nobily GmbH
Grüner Talstr. 73-79
D-58644 Iserlohn



Vertreten durch die Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drilling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0
E-Mail: shop@nobily.de
Web: http://www.nobily.de

NOBILY® PR/PRE 1/5 Kanal-Timer Exquisit Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231118550001 (1 Kanal)
Art.Nr.: 1231118505001 (5 Kanal)


B Bedientasten

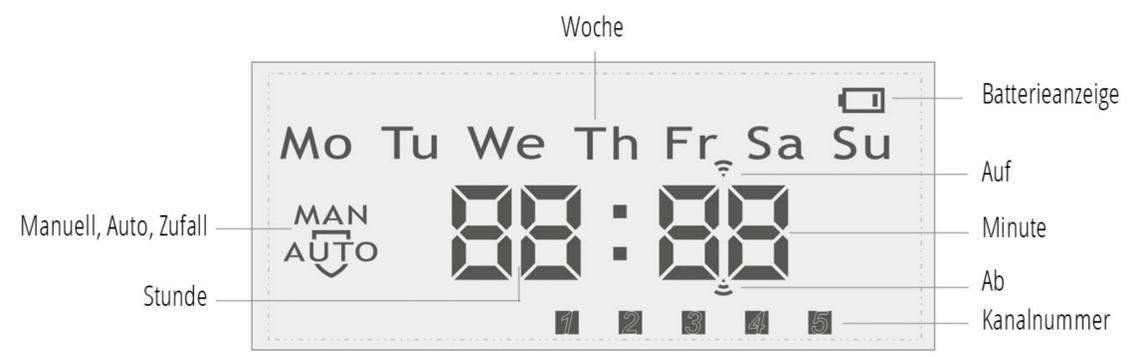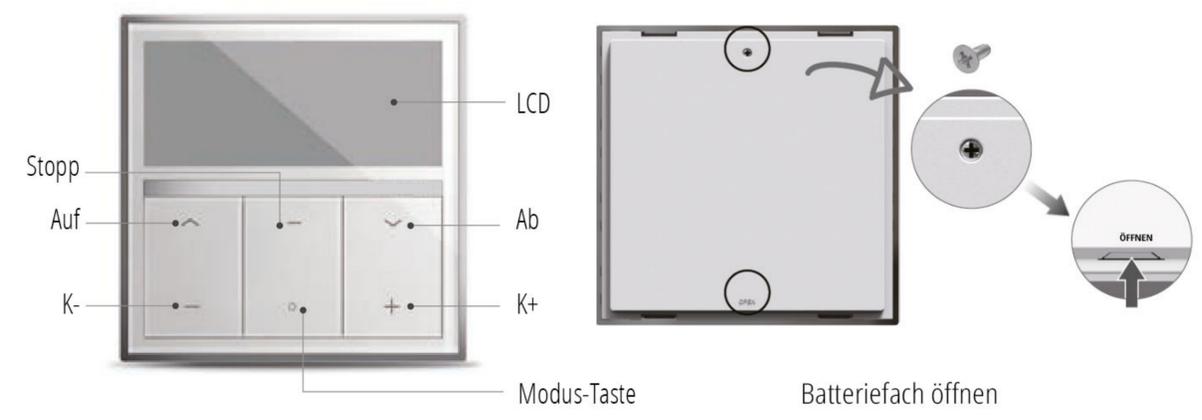

T Technische Daten

Technische Daten	Funktionen
<ul style="list-style-type: none"> Versorgungsspannung: 3V Batterie: (CR2430) Sendefrequenz: 433,92MHz Sendeleistung: 10 mW Betriebstemperatur: -10°C—50°C Übermittlungsabstand: ca.100m draußen Reichweite im Gebäude: ca.35m (abhängig von der Bausubstanz) 	<p>Nobily 1/5 Kanal-Timer sind beide optional. Die Zahl im unteren Bereich des LCD zeigt den aktuellen Kanal an. "K -" um in einen unteren Kanal zu wechseln und, "K + um in einen Höheren zu wechseln. Wird der Gruppenkontrollmodus aktiviert und alle Kanäle sind aktiv, werden alle Kanäle angesteuert.</p>

E Effektive Kanalauswahl

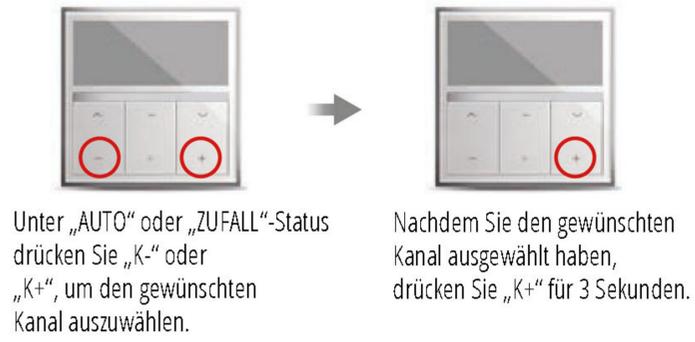


! Der Nobily 1-Kanal-Timer besitzt diese Funktion nicht

OK


Der Kanal ist nicht markiert: AUTO / ZUFALL nicht aktiv.
Kanal markiert: AUTO / ZUFALL aktiv.

B Betriebsmodus

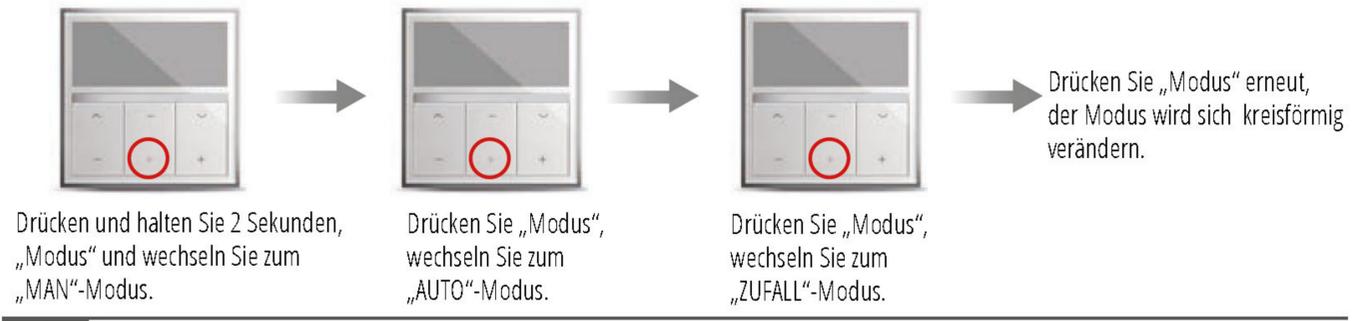


! MAN: Manueller-Modus - Keine Timerfunktion.
AUTO: Automatik-Modus - Mit Timerfunktion.
ZUFALL: Zufalls-Modus - Timerfunktion +/- 15 Minuten.

U Uhrzeit einstellen (nur unter manuellem Modus)

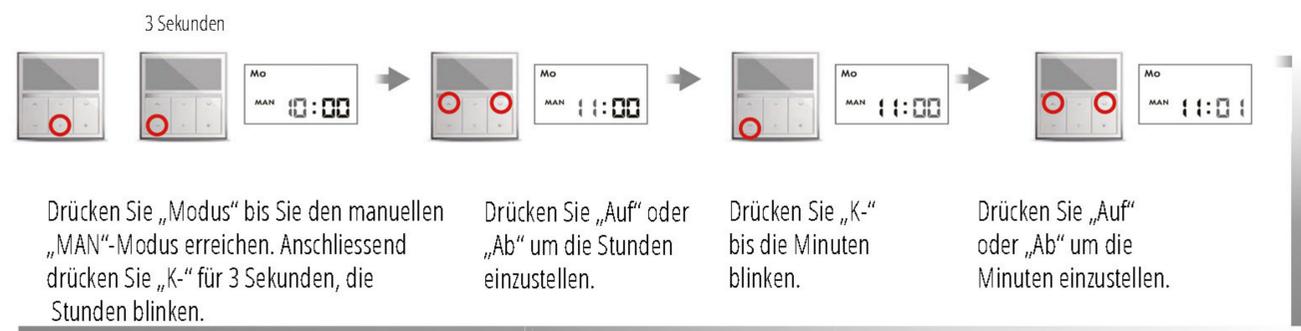

! Der Einstellprozess wird nach 60 Sekunden ohne Speichern automatisch verlassen, sofern keine Eingabe erfolgt.

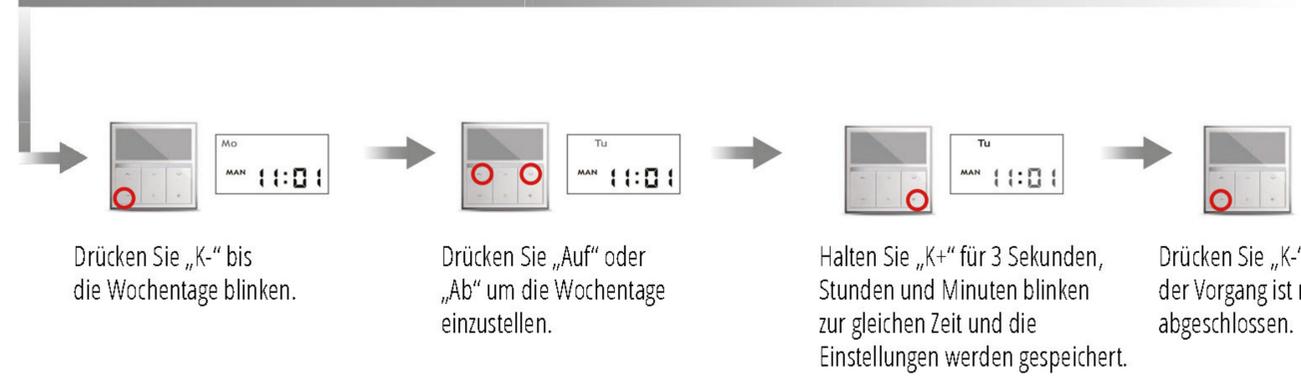

T Timer einstellen

