BASE

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Anwender,

wir freuen uns, dass Sie das **BASE** Lautsprecher-System von **wavemaster** gewählt haben und gratulieren Ihnen zu dieser Entscheidung.

Sie haben mit dem **wavemaster BASE** ein gleichermaßen anspruchsvolles wie attraktives Audioprodukt erworben. Wir sind überzeugt, dass Ihnen unser Produkt viele Jahre nützliche Dienste erweisen und vor allem eine Menge Freude bereiten wird.

... Ihr **wavemaster** Team!

Nach dem Auspacken

sollten Sie zunächst den Packungsinhalt auf Vollständigkeit überprüfen. Neben dieser Anleitung sollten vorhanden sein:

2 Lautsprecherboxen

1 Lautsprecherkabel mit abisolierten Enden

1 Audio Adapter 3.5 mm Stereo Klinkenstecker -> 2x RCA (Cinch) Stecker

Aufstellungs-, Pflege- und Sicherheitshinweise

- Verbinden Sie den Audio Anschluss Ihres Sound Systems mit dem Line-Out, dem nicht verstärkten, Ausgang Ihrer Soundquelle. Ein verstärktes Tonsignal (z.B. Speaker-Out) könnte Ihr SoundSystem überlasten oder beschädigen.
- Um Ihr SoundSystem mit der Netzspannung zu verbinden, beachten Sie bitte, dass sich in der Nähe des SoundSystems eine Steckdose befindet.
- Sollte Ihr SoundSystem längere Zeit nicht benutzt werden, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wird.
- Benutzen Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner oder Säuren, um das Gehäuse zu reinigen.
- Stellen Sie Ihr SoundSystem nicht in der Nähe von Klimaanlagen, Heizungen oder Funkanlagen auf.
- Vermeiden Sie besondere Belastungen wie z. B. besondere Kälte oder Hitze, starke Trockenheit oder Feuchtigkeit, mechanische Vibrationen oder Schläge.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.
- **Für das Servicepersonal: Öffnen Sie nie das Gehäuse, wenn das Gerät mit dem Netzspannungsanschluss 110-240 V~ verbunden ist.**
- **Achtung!! Durch den ON / STANDBY-Schalter erfolgt keine Trennung der Netzspannung!**
- Eine vorsätzliche Schädigung des Gerätes unterliegt nicht den Garantieleistungen.
- **Bitte wenden Sie sich im Servicefall an Ihren Fachhändler.**

Aufbau & Bedienung

Der Aufbau und die Bedienung des **wavemaster BASE** sind sehr einfach.

Bitte beachten Sie, alle Anschlüsse nur im ausgeschalteten Zustand **(POWER OFF)** durchzuführen.

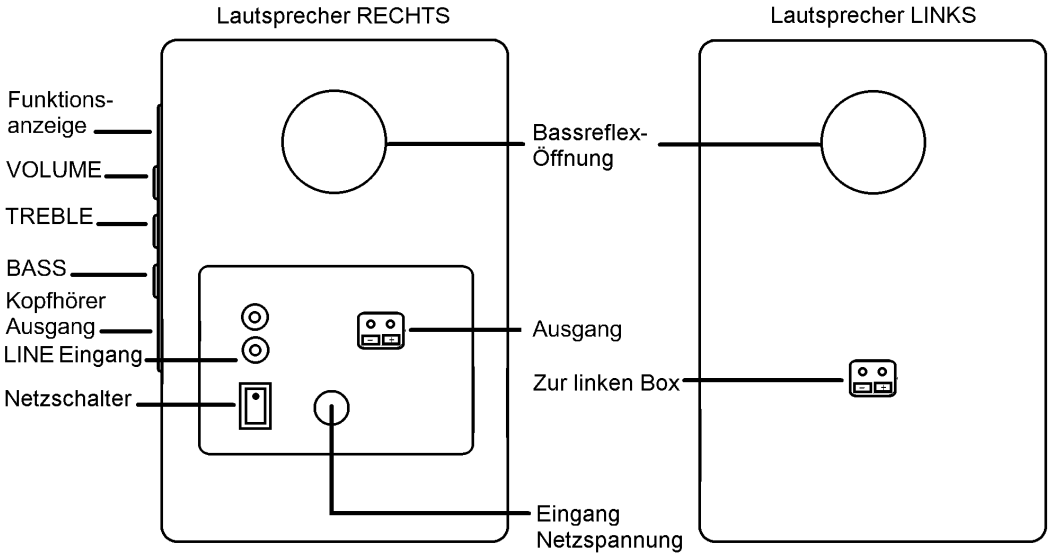

- Die rechte Box enthält die Elektronik, Sie erkennen das an den Schaltern und Knöpfen auf der rechten Seite und der Rückseite der rechten Box.
- Stellen Sie die Lautsprecher an den gewünschten Platz und beginnen Sie mit der Verkabelung.
- Zuerst verbinden Sie die linke Box mit der rechten Box mit dem Lautsprecherkabel. Die Federklemmenanschlüsse können durch drücken entriegelt werden. Die abisolierten Kabelenden werden so in die Öffnungen eingesteckt, daß rot mit rot (Plus) und schwarz mit schwarz (Minus) an beiden Boxen miteinander verbunden werden. Stellen Sie sicher, daß die Kabelenden guten Kontakt haben und so die Verbindung des Ausgangs der rechten (aktiven) Box zum Eingang der linken (passiven) Box hergestellt wird.
- **Bitte achten Sie darauf, Kurzschlüsse zwischen roten (+) und schwarzen (-) Anschlüssen unbedingt zu vermeiden, um Fehlfunktion und Defekte auszuschließen!**
- Verbinden Sie nun die Buchse **LINE** auf der Rückseite des **BASE** mit beiliegendem Kabel mit einer entsprechenden Soundquelle.
- Schließen Sie Ihr **BASE** Sound System an die Stromversorgung an.
- Schalten Sie die Netzspannung mit dem POWER-Schalter auf der Rückseite ein. Die Betriebsanzeige über dem Lautstärkeregler auf der rechten Seite leuchtet rot (=STANDBY).
- Durch kurzen Druck auf den obersten Regler “VOLUME“ schalten Sie das System ein, die Betriebsanzeige wechselt auf grün und bestätigt damit den Line-Eingang, Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wechselt ein kurzer Druck auf den Lautstärkeregler-Knopf zwischen den Eingängen LINE (grüne Betriebsanzeige) und Bluetooth® **(BT)** (blaue Betriebsanzeige). Durch drehen des Knopfes stellen Sie die Lautstärke des Systems ein.

- Ein längerer Druck (>4s) auf den Lautstärkeregler schaltet das System aus und die Betriebsanzeige wechselt auf rot.
- **BASS** und Höhen **(TREBLE)** justieren Sie bei Bedarf mit den Reglern BASS und TREBLE darunter.
- Wenn Sie den Baßregler zu weit hochregeln wird die maximal erreichbare Lautstärke begrenzt, da der Tieftöner so eher seine Hubgrenze überschreitet. Bitte achten Sie darauf die Lautsprecher nicht zu überlasten (hörbare Verzerrungen treten auf), weil dies die Lebensdauer der Lautsprecher verringern kann!
- **Automatische Abschaltung:** wenn das Eingangssignal für mehr als 2 Stunden sehr gering bleibt oder aussetzt, schaltet der **BASE** automatisch auf **STANDBY**.

Wiedergabe von Audio-Quellen mit Cinch- oder Klinkenanschluß

Nutzen Sie für Audio-Quellen mit RCA (Cinch) oder Klinken-Anschlüssen die RCA (Cinch) Anschlüsse auf der Rückseite Ihres **BASE**.

Schalten Sie **BASE** mit dem Lautstärkeregler (VOLUME, rechte Seite) ein und steuern die Hörlautstärke wie gewünscht.

Bluetooth®-Audio-Wiedergabe

Aktivieren Sie die **Bluetooth® (BT /** ᛒ **)** Funktion Ihrer Audioquelle (z.B. Smartphone).

Schalten Sie **BASE** mit dem Lautstärkeregler (rechts) ein. Wählen Sie **BT** durch einen kurzen Druck auf den Lautstärkeregler.

1. **BASE** bestätigt die Aktivierung der Bluetooth®-Funktion: die BT-Anzeige-LED Leuchtet blau. Ist Ihre zuvor verwendete BT-Quelle verfügbar, so wird **BASE** die BT-Verbindung sofort erneut herstellen. Sobald die BT-Verbindung zwischen den Geräten funktionsfähig ist, ertönt ein kurzer Signalton. Sie können die BT-Wiedergabe über **BASE** jetzt verwenden.
2. Ist keine vorherige BT-Quelle empfangbar, wird **BASE** nach einigen Sekunden neue BT-Quellen suchen.

   Rufen Sie nun die Bluetooth®-Suchfunktion in Ihrer BT-Quelle (z.B. Smartphone) auf. Nach einem Moment wird "**wm BASE**" in der BT-Geräteliste des Quellengerätes erscheinen. Wählen Sie "**wm BASE**" zur Verbindung (Pairing) aus. Ihre BT-Quelle wird sich nun mit **BASE** verbinden. Sobald das Pairing abgeschlossen ist, ertönt ein kurzer Signalton.

Im Falle einer Unterbrechung der BT-Verbindung, durch Störsignale oder zu große Distanz, wird die Wiedergabe unterbrochen und es ertönt ein kurzer Signalton. Sobald die BT-Quelle wieder empfangbar ist, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Zur Abschaltung der Bluetooth®-Funktion drücken Sie kurz auf den Lautstärkeregler des **BASE** um den Line-Eingang zu aktivieren. Dadurch wird die eingebaute BT-Funktion vollständig deaktiviert.

Kopfhörerwiedergabe

Unterhalb der Klangregler befindet sich eine 3.5mm Klinkenbuchse zum Anschluß eines Kopfhörers. Sobald der Kopfhörerstecker in die Buchse eingesteckt ist, werden die Lautsprecher des **BASE** deaktiviert. Die Lautstärkeregelung des **BASE** ist auch für den Kopfhörerausgang wirksam. Die Klangregler des **BASE** haben keine Auswirkung auf die Kopfhörerwiedergabe.

Durch Herausziehen des Kopfhörersteckers werden die Lautsprecher des **BASE** wieder aktiviert.

Technische Daten

- 2-Kanal 2-Wege Stereo Sound System
- 2 eingebaute Verstärkerkanäle
- Bluetooth® Audio System für kabellose, digitale Signalübertragung (ab BT 2.1)
- 25mm Mylar Hochtöner, 11,5cm Cellulose-Konus Tieftöner
- Regler für LAUTSTÄRKE, BASS, HÖHEN und EIN/STANDBY-Schaltung an der Geräteseite
- EINGANGSWAHLSCHALTER für Line und Bluetooth®
- Line Eingang mit RCA- (Cinch-) Buchsen, Kopfhörerausgang mit 3,5mm Klinkenanschluß
- Netz-Hauptschalter auf der Geräterückseite
- Verbindung über Audiokabel oder Bluetooth®-Audio-System
- Frequenzbereich: 50 - 22,000 Hz, S/N >95 dBA,
- Verstärker-Ausgangsleistung (RMS): 2x 15W
- Netzspannung: 100-240 Volt ~ 50/60 Hz, 0.5A max., Standby Power <0.5 W (230V)
- Abmessungen (BxHxT): je Box 160 x 220 x 185 mm
- Systemanforderungen: analoge Stereoquelle mit RCA- oder Klinken-Anschlüssen oder Bluetooth®-Audio-System

CE - Erklärung

Wir erklären hiermit, dass das **wavemaster BASE** Lautsprechersystem
mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

RED Direktive 2014/35/EU
EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55035: 2017
Draft ETSI EN 301 489-1 v 2.2.0: 2017, Draft ETSI EN 301 489-17 v 3.2.0: 2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1: 2016, EN 62479: 2010, EN 62368-1: 2014+A11: 2017
ErP Direktive 2009/125/EC
(EC) No 1275/2008, (EU) No 801/2013, EN50564: 2011
Dieser Erklärung liegen die Prüfberichte eines EMV - Labors zugrunde.

Alle Abbildungen und Texte wurden mit grösster Sorgfalt bearbeitet. **wavemaster** kann jedoch für fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen keinerlei Haftung übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Durch starke Funkwellen (z.B. durch Mobiltelefone) kann es im normalen Betrieb zu hörbaren Störungen kommen. Für die Dauer der Störungen empfehlen wir, die Lautstärke des Gerätes mittels Lautstärke-Knopf zu reduzieren.

Sollten Sie spezielle Fragen zum Produkt haben, die diese vorliegende Anleitung nicht beantworten kann, haben sie die Möglichkeit, auf unserer Homepage nähere Informationen zu erhalten. Vielen Dank

www.wavemaster.eu
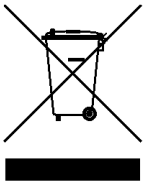
Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.