

Produktübersicht

Der RGBI-Lichtstab von Neewer ist ein kleines, leichtes Licht im Balkenstil mit zweifarbigen CCT - Temperatur-, HSI - und SCENE-Spezialeffektmodi, um eine farbenfrohe Lichtumgebung zu schaffen. Das Licht ist ideal für verschiedene Anwendungen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Fotografen, welcher sein Beleuchtungssetup variieren möchte.

DE

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.

Paketinhalt




RGBI Lichtstab × 1




Lichtrichtungs steuergitter × 1



Tragetasche × 1

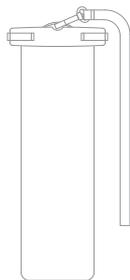

Wasserdichte Tasche × 1



Stromkabel × 1



Schlüsselband × 1



Dünne Metall Platten × 4




Silikonhülle × 2

17

Produktabbildung

DE

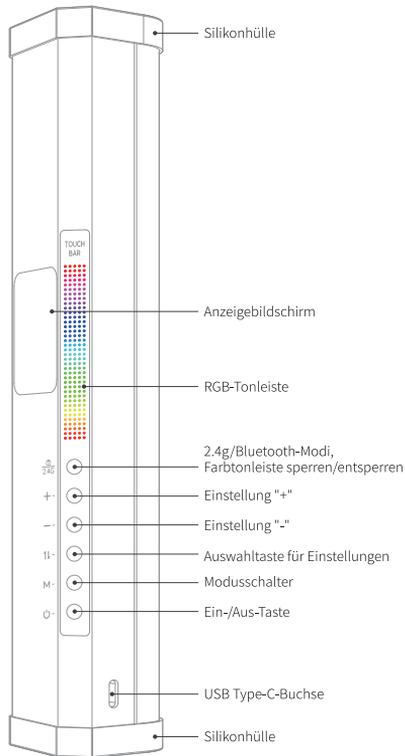


Halten Sie die Taste "M" 5 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zurückzusetzen.


18

Installationsanleitung

1. Verwendung des Schlüsselbands

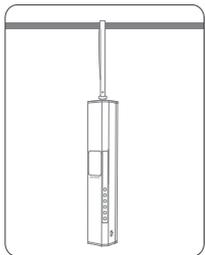


① Schrauben Sie das Verbindungsstück des Schlüsselbands in das 1/4"-Schraubloch oben am Lichtstab, um es an der Querstange eines Ständers aufzuhängen.

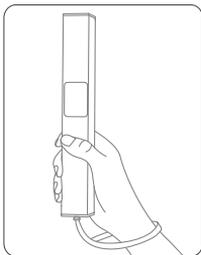


② Schrauben Sie das Verbindungsstück des Schlüsselbands in das 1/4"-Gewindeloch an der Unterseite des Lichtstabs, um es für den Handgebrauch an Ihrem Handgelenk zu befestigen.

2. Installieren Sie das Licht Steuerungs Gitter

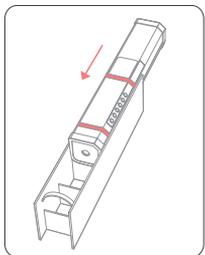

Schieben Sie den Lichtstab in das Lichtrichtungs kontrollraster und sichern Sie ihn mit den Gummibändern.

3. Am Lichtstativ befestigen

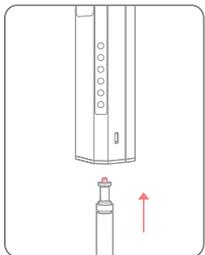


Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraube des Lichtstativs mit dem 1/4-Zoll-Gewindeloch an der Unterseite des Lichtstabs aus. Drehen Sie den Lichtstab um ihn am Lichtstativ zu montieren.

※ Dieses Produkt enthält nicht das Lichtstativ. Bitte dies separat erwerben.


DE

Installationsanleitung

4. An anderen Gegenstände anbringen

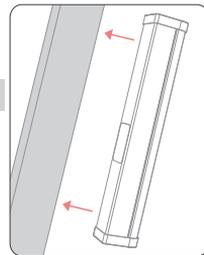

① Durch den integrierten Magneten lässt sich die Leuchte direkt an jeder Metalloberfläche befestigen.

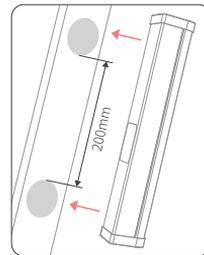


② Kleben Sie das mitgelieferte Blech mit einem Kleber auf einen Nichtmetallischen Gegenstand an und befestigen Sie die Leuchte anschließend mit dem Magneten.

※ Die integrierten Magnete befinden sich an beiden Enden des Lichtstabs. Der Abstand zwischen den Blechen muss dem zwischen den Magneten entsprechen (ca.20cm)

※ Die Silikonhülle sollte am Ende des Lichtstabs verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden.

DE


Bedienungsanleitung

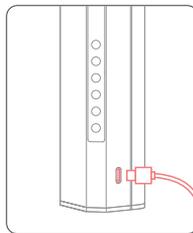

• Ladung

Schließen Sie das USB-Netz Kabel an eine 5V / 2A-Stromversorgung an, um den Lichtstab mit Strom zu versorgen.


※ Der USB-Anschluss kann an Geräte wie Ladegeräte, mobile Netzteile und Computeranschlüsse angeschlossen werden.

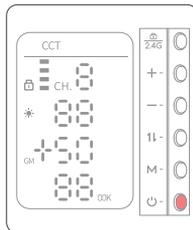

• Ein-/ Ausschalten

Drücken Sie lange auf die Taste "⏻", um den Lichtstab ein- / auszuschalten.


Der Bildschirm leuchtet auf, sobald er eingeschaltet ist.

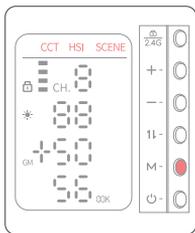

• Modi Taste

Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die Taste "M", um zwischen den Modi CCT, HSI und SZENEE zu wechseln. Drücken Sie im 2,4G-Modus kurz die Taste "M", um zwischen den Modi CCT, HSI, SZENE und der Kanaleinstellung zu wechseln.


DE

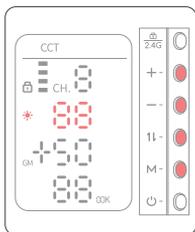

• Helligkeitseinstellung


Drücken Sie kurz die Taste "M", um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz oder lang die Taste "+", "-", um die Helligkeitsstufen des Lichtstabs einzustellen.

Drücken Sie kurz die Taste "M", um in einen beliebigen Modus zu wechseln, und drücken Sie kurz oder lang auf die Taste "11", bis der "*" auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie kurz oder lang auf die Tasten "+", "-", um die Helligkeitsstufen einzustellen.

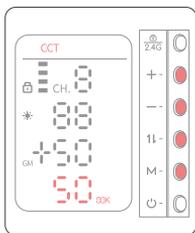


• Einstellung der Farbtemperatur

Drücken Sie kurz die Taste "M", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "11", bis die Farbtemperatur auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+", "-", um die Farbtemperatur einzustellen.

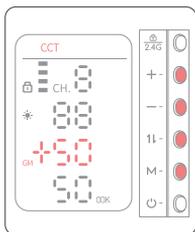

• Einstellung der Tonkompensation


Drücken Sie kurz "M", um in den CCT-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "11", bis der "GM" blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+ oder "-", um den Wert anzupassen.

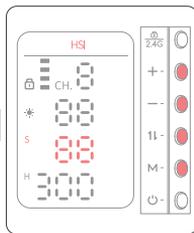

• Sättigungseinstellung


Drücken Sie kurz "M", um in den HSI-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "11", bis das "S" auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um den Wert anzupassen.

DE

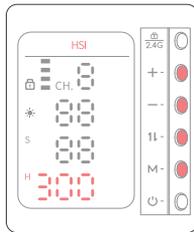

• Farbeinstellung (Taste)


Drücken Sie kurz "M", um in den HSI-Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Taste "11", bis das "H" auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Tasten "+" oder "-", um den Wert anzupassen.

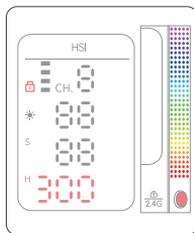

• Farbtonanpassung (Farbtonleiste)

Drücken Sie in einem beliebigen Modus kurz die Taste "24G" und das Symbol "🔒" wird ausgeblendet. Streichen Sie dann mit dem Finger über die Farbtonleiste, um den Wert anzupassen.

Drücken Sie kurz die Taste "24G", bis das Symbol "🔒" angezeigt wird. Die Leiste ist jetzt gesperrt.

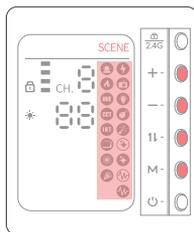

• Szene

Drücken Sie kurz "M", um in den SZENEN-Modus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Taste "11", bis die Szene auf dem Bildschirm blinkt. Verwenden Sie die Schaltflächen "+" oder "-", um die verschiedenen Szenen zu erkunden.

Bedienungsanleitung


Szenenmodi




DE

• Bluetooth Modus

Halten Sie die Taste " $\frac{0}{24G}$ " 1,5 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol " \star " auf dem Display blinkt, was anzeigt, dass das Gerät in den Bluetooth-Modus gewechselt hat. Sie können das Gerät nun über die "NEEWER" APP auf Ihrem Smartphone verbinden. Für weitere Anleitungen scannen Sie bitte den QR-Code "APP Anleitungsseite" auf der mitgelieferten Karte

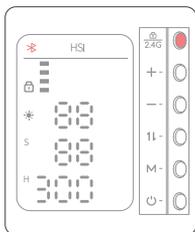

Bitte setzen Sie die Bluetooth-Funktion zurück, bevor Sie sich mit der App verbinden. Halten Sie zum Zurücksetzen die Taste "M" 5 Sekunden lang gedrückt.

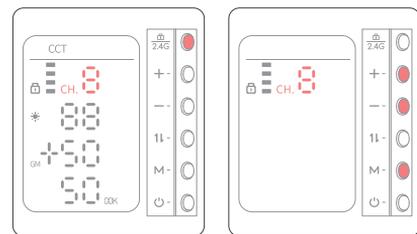

• 2.4G Modus

① Drücken Sie die Taste " $\frac{0}{24G}$ " so lange, bis "CH." angezeigt wird, um in den 2.4-G-Modus zu wechseln. Drücken Sie kurz die Taste "M", um zur Kanaleinstellung zu wechseln. Wählen Sie mit den Tasten "+" oder "-" einen Kanal von CH.0 bis CH.9 aus.

Bedienungsanleitung

② Im 2.4-G-Modus können Sie mehrere LED-Lichter auf denselben Kanal einstellen, um die Lichter gleichzeitig zu steuern. Wenn Sie beispielsweise den Kanal jedes Lichts auf CH8 einstellen und eine der LED-Lichteinstellungen geändert wird, ändern sich auch die anderen Lichter synchron.

DE

Sicherheits Hinweis

- Bitte lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden an der Leuchte oder ihren Komponenten zu vermeiden, die durch einen starken Aufprall entstehen könnten.
- Bitte sehen Sie nicht direkt in das Licht, da dies zu Sehschäden führen kann.
- Bitte platzieren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit entzündlichen oder flüchtigen Substanzen.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht im Regen oder in einer feuchten Umgebung.
- Bei Nichtgebrauch das Produkt von der Stromquelle trennen.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten, trockenen Ort und vor Hitze geschützt auf.

Produktspezifikationen

Produktmodell	RGB1
Produktgröße	250 × 39 × 39(mm)
Anzahl der Lichtperlen	150PCS
Leistungsaufnahme	USB 5V/2A
Batteriekapazität	3.7V, 6400mAh
Batterielebensdauer	90min
Maximale Leistung	10W
CRI	98+
Maximale Beleuchtungsstärke	800lux@0.5m
Helligkeitsbereich	0%-100%
Farbtemperaturbereich	3200K-5600K
Farbgebungsumfang	0-360
Sättigungsbereich	0-100
Szenenmodus	17 Motivprogramme
Anzahl der Kanäle	CH.0-CH.9
Frequenzbereich	2402-2480 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung	-1.70dBm