


## P1Max (Bendable)

### kabelloser Staubsauger

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf und lesen Sie es vor der Verwendung sorgfältig durch.

- Ultraschallschutz Design
- Hochkapazitive Lithium-Batterie
- Einfach zu bedienen
- Energieeffizient

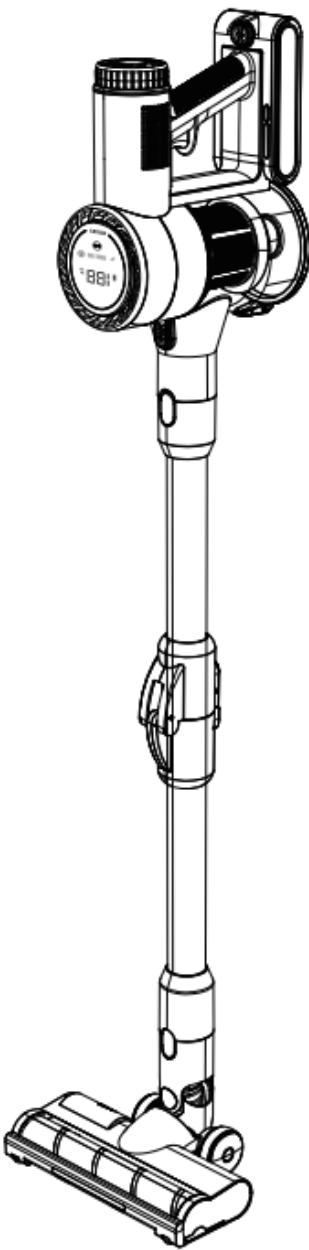

DE



marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

## KUNDENDIENST & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für Prasky entschieden haben und unser geschätzter Kunde geworden sind! Wir schätzen das Vertrauen, das Sie in uns setzen, und sind stets bemüht, Ihnen sowohl in puncto Produktleistung als auch Kundenservice das Beste zu bieten.

Prasky bietet eine **1-Jahres-Garantie**, eine **30-tägige Rückgabe-/Umtauschfrist** und **lebenslangen Support** für dieses Produkt. Wir setzen alles daran, Ihnen den besten Service zu gewährleisten.

Sollten Sie Fragen zum Benutzerhandbuch, fehlendem Zubehör, beschädigter Verpackung, allgemeinen Anfragen, Feedback oder dem Wunsch haben, Ihre Garantie um ein weiteres Jahr zu verlängern, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team:



[marketing@praskylife.com](mailto:marketing@praskylife.com)



[www.praskylife.com \(Online Chat\)](http://www.praskylife.com)

Um Ihr Anliegen schnell und effizient zu bearbeiten, geben Sie bitte die folgenden Informationen an, wenn Sie uns kontaktieren:

- **Die Plattform und der Shop-Name**, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben (z. B. TikTok, [Ihr Shop-Name]).
- **Ihre Bestellnummer und einen vollständigen Screenshot der Bestelldetails.**
- Ihre Bestellnummer und einen vollständigen Screenshot der Bestelldetails.



[marketing@praskylife.com](mailto:marketing@praskylife.com)



[www.praskylife.com \(Online Chat\)](http://www.praskylife.com)

# Inhalt

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen .....	4,5
Packliste .....	5
Teileübersicht .....	6
Montageanleitung .....	7
Ladeanleitung .....	8,9
Produktbeschreibung .....	9,10,11,12
Tägliche Wartung .....	13,14,15
Häufige Probleme und Lösungen .....	16,17
Technische Spezifikationen .....	18

DE



marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

# Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

**⚠ WARNING:** Dieses Gerät enthält elektrische Verbindungen und bewegliche Teile, die ein Risiko für den Benutzer darstellen können. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden.

## Vor der Verwendung:

- Lesen Sie alle Anweisungen, Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen sorgfältig durch.
- Seien Sie beim Auspacken und Installieren vorsichtig. Dieses Gerät enthält scharfe Klingen, die Verletzungen verursachen können.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle erforderlichen Teile enthalten sind.

## Usage Precautions:

**DE** **✗** Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen. Dieser Staubsauger ist nur für den Trockengebrauch geeignet. Vermeiden Sie Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Schäden zu verhindern.

**✗** Saugen Sie keine feinen Partikel (z. B. Mehl, Zement, Gipsstaub) oder große Objekte (z. B. Spielzeug, Papierbälle). Dies kann zu einer Überlastung des Motors oder einer Verstopfung führen.

**✗** Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Benzin oder Lackverdünner. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

**✗** Lagern oder verwenden Sie den Staubsauger nicht bei extremen Temperaturen. Die empfohlene Nutzungstemperatur im Innenbereich liegt zwischen 0 °F und 104 °F (0 °C bis 40 °C). Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

## Sicherheitsvorkehrungen für Akku und Ladegerät:

**⚠** Verwenden Sie keine ungeladene Batterie. Laden Sie neue oder lange gelagerte Batterien vor der ersten Verwendung vollständig auf. Laden Sie sie alle drei Monate auf, wenn sie nicht verwendet wird.

**⚠** Lassen Sie das Ladegerät nicht angeschlossen, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist oder während der Wartung. Trennen Sie das Ladegerät sofort und vermeiden Sie es, das Kabel zu ziehen.



**⚠** Ignorieren Sie keine Batterieprobleme. Ersetzen Sie die Batterie, wenn die Nutzungsdauer erheblich kürzer wird.

**⚠** Entsorgen Sie Batterien nicht unsachgemäß. Recyceln Sie gebrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften.

## Akkuhandhabung:

- ⚡** Verwenden Sie die Batterie nur für diesen Staubsauger.
- ⚡** Verwenden Sie keine Ladegeräte von Drittherstellern; verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- ⚡** Zerlegen Sie die Batterie nicht, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten, hoher Hitze, scharfen Gegenständen oder offenen Flammen aus, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

## Wartung und Kindersicherheit:

DE

**🔧** Versuchen Sie keine Selbstreparaturen. Wenn der Staubsauger nicht funktioniert oder Zubehörteile beschädigt sind, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center oder die Kundenservice-Hotline.

**⚠** Lassen Sie Kinder nicht den Staubsauger benutzen oder damit spielen, noch die Batterie aufladen, um Unfälle zu vermeiden.

## Packliste

Teilbezeichnung	Menge
Hauptgerät	1
Leitrohr	1
Elektrische Bodendüse	1
2-in-1 Kombibürste	1
Fugendüse	1
Wandhalterung	1
Ladegerät	1
Benutzerhandbuch	1




marketing@praskylife.com




www.praskylife.com (Online Chat)

# Teileübersicht

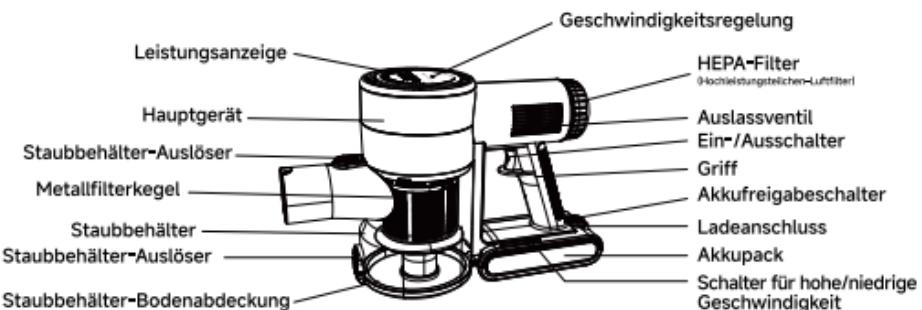

DE

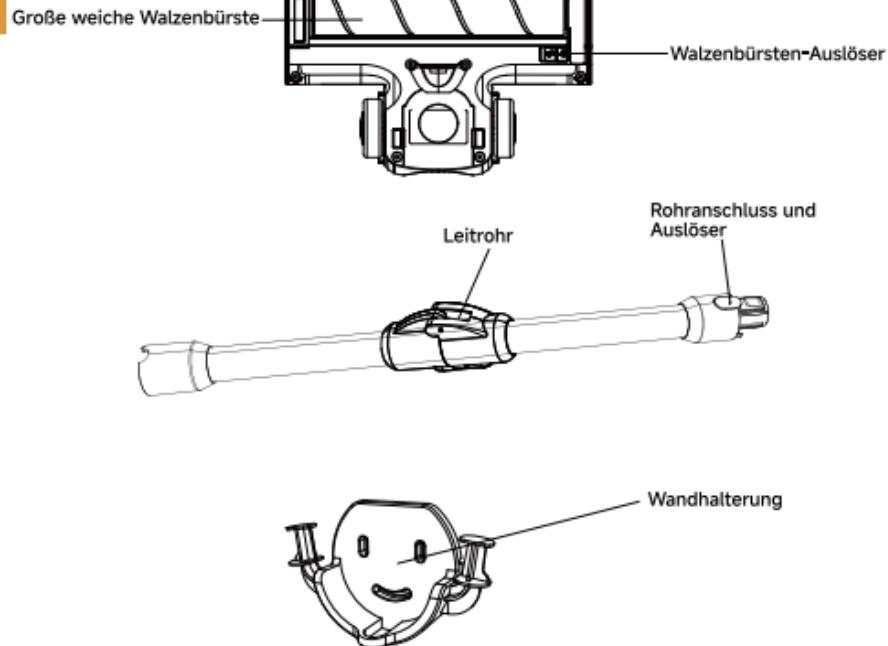


marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

# Montageanleitung

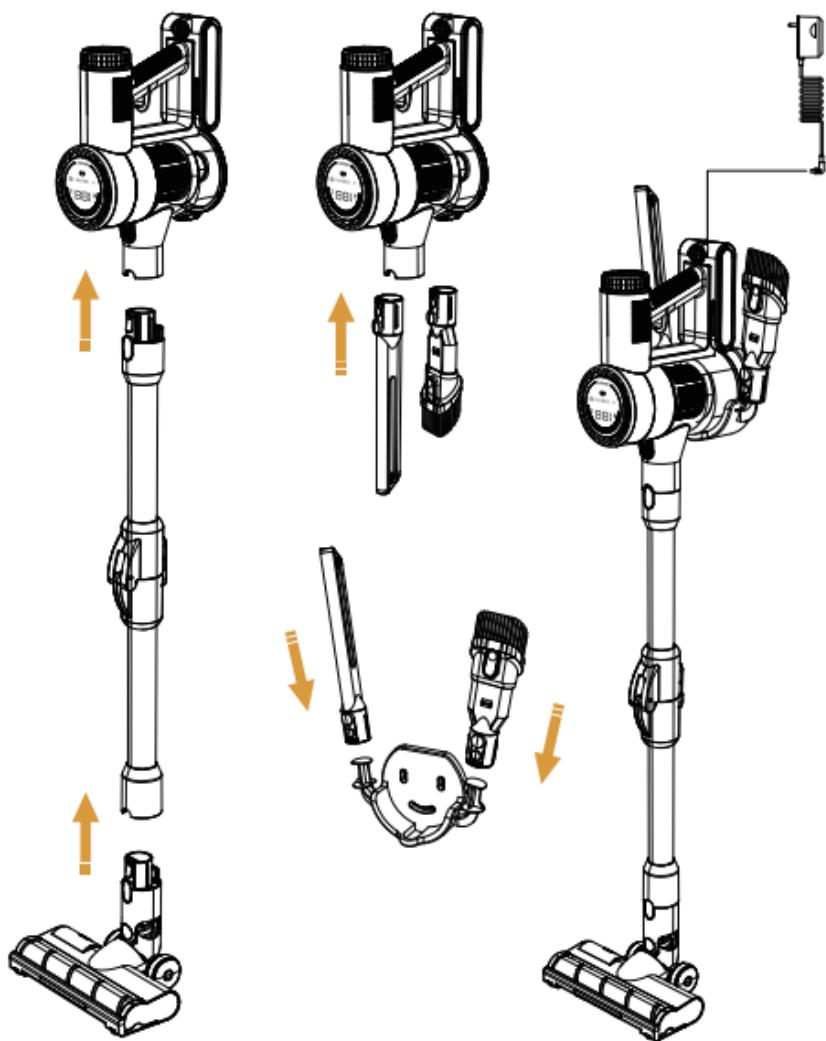

DE




marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)


## Ladeanleitung

- Direktes Laden der Hauptgerät: Schließen Sie das Ladegerät direkt an den Ladeanschluss des Akkupacks an, um das Hauptgerät zu laden.

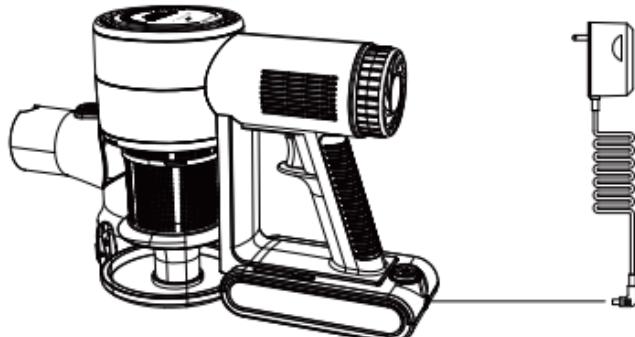

DE

- Laden mit Wandhalterung: Installieren Sie zuerst die Wandhalterung an der Wand. Hängen Sie dann das Hauptgerät an die Halterung. Schließen Sie schließlich das Ladegerät an den Ladeanschluss des Akkupacks an, um das Hauptgerät zu laden.

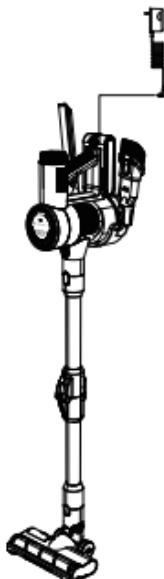


marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

- Entnehmen Sie zunächst das Akkupack aus dem Hauptgerät und schließen Sie anschließend das Ladegerät an den Ladeanschluss des Akkupacks an, um es zu laden.

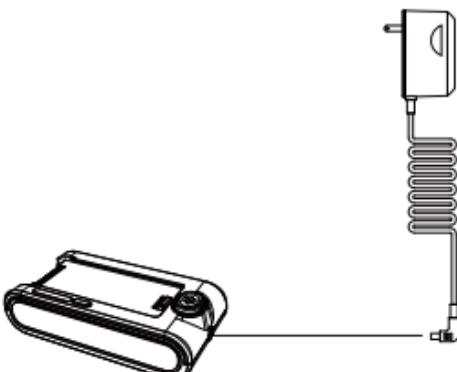


DE

## Produktbeschreibung

- **Installation und Entfernung des Leitrohrs:**

1. Befestigung des Leitrohrs am Hauptgerät:

Setzen Sie das Ende des Leitrohrs mit dem Freigabeschalter in den Hauptsauganschluss des Geräts ein. Wenn Sie ein "Klick"-Geräusch hören, bedeutet dies, dass das Rohr sicher installiert ist.

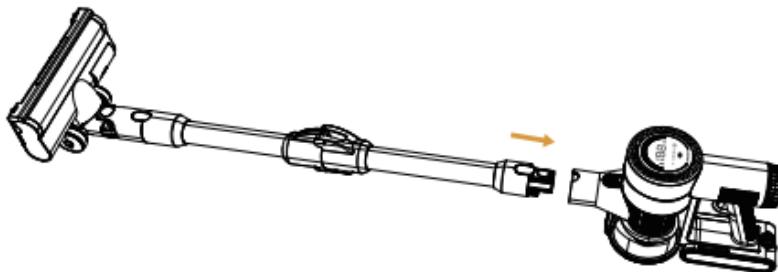


marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

## 2. Trennen des Leitrohrs vom Hauptgerät:

Drücken Sie den Knopf am Leitrohr und ziehen Sie es nach außen, um das Rohr vom Hauptsauganschluss des Geräts zu trennen.

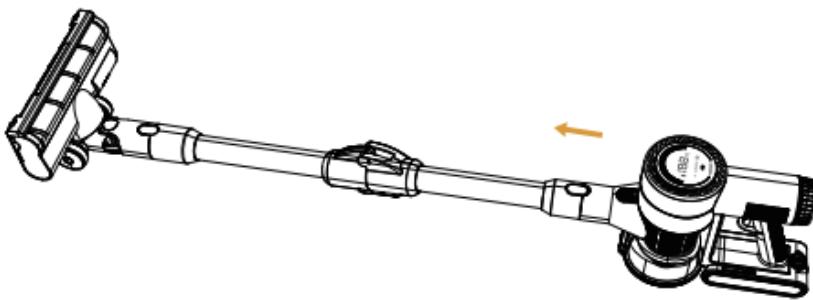


DE

## • Installation und Entfernung der Bodendüse und des Leitrohrs:

### 1. Befestigung der Bodendüse am Leitrohr:

Setzen Sie das Ende der Bodendüse mit dem Knopf in das Ende des Leitrohrs ein. Wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören, bedeutet dies, dass die Düse sicher installiert ist.

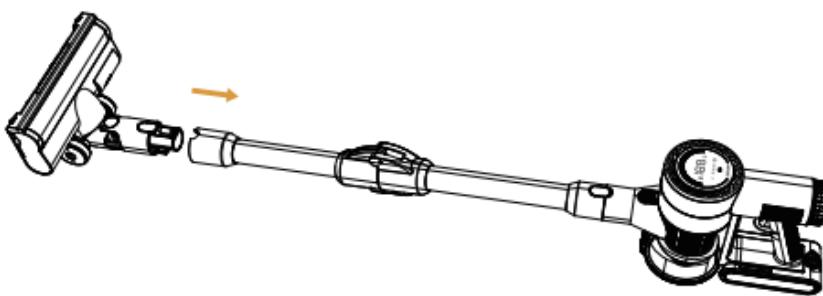


marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

## 2. Trennen der Bodendüse vom Leitrohr:


Drücken Sie den Knopf an der motorisierten Bodendüse und ziehen Sie die Düse nach außen, um sie vom Ende des Leitrohrs zu trennen.(Wie im Bild unten gezeigt.)

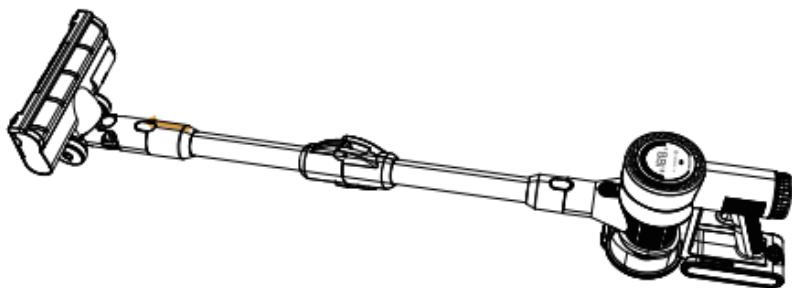

### • Verwendung der Zubehörbürsten


#### 1. Verwendung der Fugendüse:

Die Fugendüse ist speziell für die Reinigung schwer erreichbarer Stellen wie Fensterrahmen, Bettbeinen und Spalten zwischen Tischen und Stühlen entwickelt. (Wie im Bild unten gezeigt.)

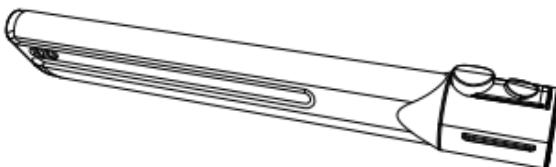

#### 2. Verwendung der 2-in-1 Kombinationsbürste:

Die 2-in-1 Kombinationsbürste eignet sich ideal zum Entfernen von Staub und Haaren von Oberflächen wie Teppichen, Betten und Vorhängen. (Wie im Bild unten gezeigt.)

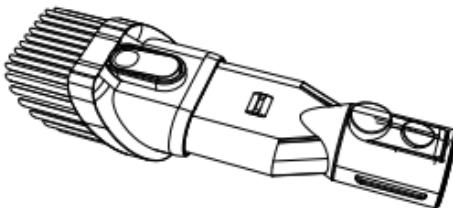

### 3. Verwendung der weichen Rollbürste:

Die weiche Rollbürste ist dafür ausgelegt, Staub, Schmutz und Haare von Böden oder Fliesen zu reinigen. (Wie im Bild unten gezeigt.)




#### • So verwenden Sie das Gerät:

##### 1. Vorbereitung:


Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät vollständig aufgeladen ist. Bei der ersten Nutzung laden Sie das Gerät 5 Stunden lang auf, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Wählen Sie anschließend den passenden Bürstenaufsatz je nach dem zu reinigenden Bereich.

DE

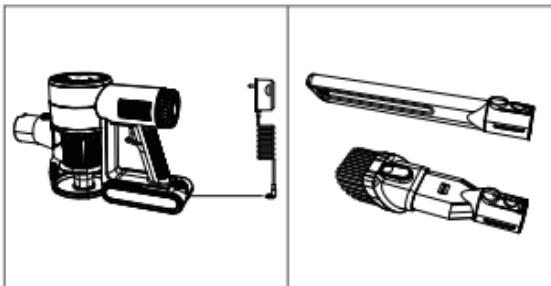

##### 2. Betrieb:

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um das Gerät zu stoppen. Der Staubsauger verfügt über zwei Modi: Hoch und Niedrig. Verwenden Sie die +/- Tasten, um die Saugkraft anzupassen.

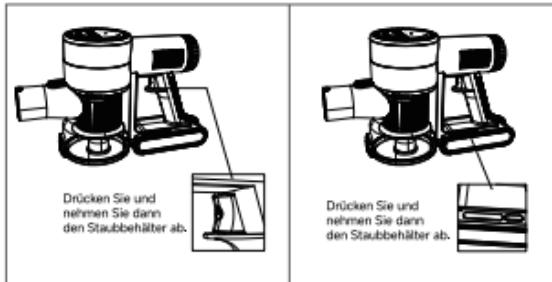

marketing@praskylife.com




www.praskylife.com (Online Chat)

# Tägliche Wartung

- Um die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern, reinigen Sie regelmäßig den Staubbehälter und den HEPA-Filter. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter einmal im Monat zu reinigen.

- Reinigung des Hauptgeräts (nicht abnehmbare Teile):**

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie mit der Reinigung des Hauptgeräts beginnen.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie das Hauptgerät mit einem leicht feuchten Tuch oder Handtuch ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

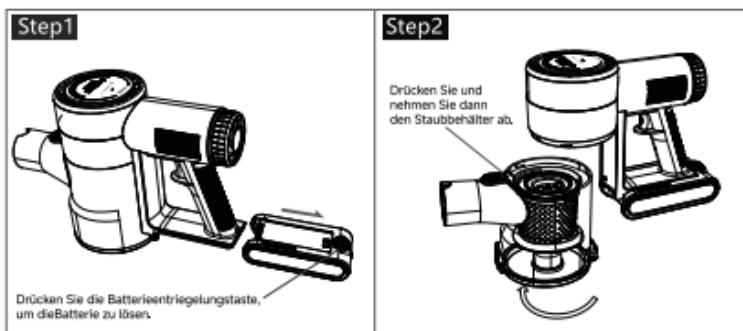

- Reinigung des Hauptgeräts (nicht abnehmbare Teile):**



- Schalten Sie zuerst den Stromschalter aus, drücken Sie den Staubbehälter-Freigabeknopf und drehen Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn, um den Staubbehälter vom Hauptgerät zu trennen.

- Nehmen Sie den Lufteinlassfilter aus dem Staubbehälter.



marketing@praskylife.com




www.praskylife.com (Online Chat)

**Step3****Step4**

3. Drücken Sie den Freigabeknopf des Staubbehälterbodens, öffnen Sie die untere Abdeckung des Hauptbehälters und leeren Sie den Müll aus. Drehen Sie den Titanfilterkegel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

4. Spülen Sie den Titanfilterkegel und den Lufteinlassfilter mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.

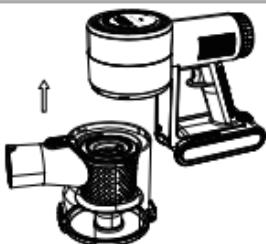**Step5**

DE

5. Nach der Reinigung setzen Sie den Titanfilterkegel im Uhrzeigersinn wieder in den Staubbehälterboden ein, bis der Bodendeckelknopf in die Ausgangsposition zurückkehrt. Setzen Sie dann den Lufteinlassfilter wieder in den Staubbehälter. Drehen Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn, bis ein "Klick" zu hören ist, was bedeutet, dass er vollständig installiert ist.

### • Reinigung des Auslass-HEPA-Filters:

**Step1****Step2**

1. Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie die hintere Abdeckung des Auslass-HEPA-Filters gegen den Uhrzeigersinn, um den HEPA-Filter zu entfernen.

2. Klopfen Sie den Staub vom Filter ab. Bei hartnäckigem Staub können Sie den Filter vorsichtig mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.




marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)


Step3

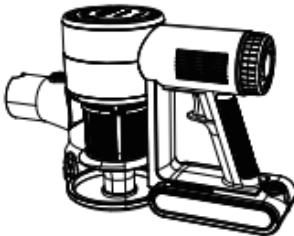


3. Um den Auslass-HEPA-Filter wieder einzubauen, setzen Sie den Filter in den Auslassbehälter ein und drehen Sie die hintere Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

• **Reinigung der Rollbürste:**

Step1

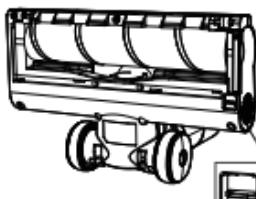

Step2

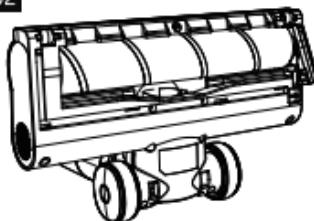


DE

1. Schieben Sie den Selbstsperrschalter in die Richtung des Pfeils, um die Rollbürste zu entriegeln.

2. Lösen Sie die obere Endkappe der Rollbürste in Drehrichtung und entfernen Sie sie aus dem Selbstsperrschalter-Clip.

Step3

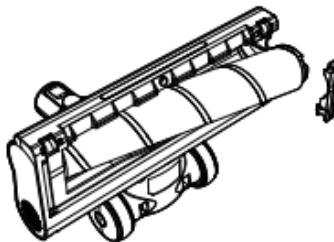

3. Nehmen Sie die Endkappe der Rollbürste ab und ziehen Sie die Rollbürste aus der Rinne heraus. Verwenden Sie dann eine Bürste, um den Schmutz von der Rollbürste zu entfernen.



marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

# Häufige Probleme und Lösungen

No.	Issue	Possible Causes & Solutions
1	Akkumulator lädt nicht	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob der Staubsauger und das Ladegerät ordnungsgemäß verbunden sind und die Steckdose Strom hat.</li><li>2. Stellen Sie sicher, dass Sie das standardmäßige Ladegerät verwenden.</li><li>3. Entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, dabei sollte der Riegel sicher eingerastet sein.</li><li>4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.</li></ol>
2	Schwache Saugleistung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nach längerer Nutzung können der Schwamm oder der HEPA-Filter verschmutzt sein. Versuchen Sie, diese zu reinigen oder zu ersetzen. Es wird empfohlen, diese alle 6-9 Monate zu reinigen/zu ersetzen und nach jeder Nutzung eine Selbstreinigung durchzuführen.</li><li>2. Wenn der Schlauch durch Ablagerungen blockiert ist, reinigen Sie ihn, um den Luftstrom wiederherzustellen.</li><li>3. Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter richtig eingesetzt ist.</li><li>4. Leeren Sie den Staubbehälter nach jeder Benutzung.</li></ol>
3	Hört auf zu arbeiten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob das Gerät genug Akku hat. Falls nicht, laden Sie es auf.</li><li>2. Wenn eine Fehlermeldung zur Rollbürste angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Bürste richtig installiert oder mit Haaren verfangen ist. Reinigen Sie sie und starten Sie das Gerät neu.</li><li>3. Wenn eine Blockierung des Schlauchs angezeigt wird, beseitigen Sie die Blockierung und starten Sie das Gerät neu.</li></ol>
4	Rollbürste hört auf zu drehen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob die Bürste (insbesondere die Lager) mit Haaren verfangen ist.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter korrekt installiert ist.</li><li>3. Trennen Sie den Schlauch und testen Sie das Gerät ohne ihn, um zu prüfen, ob das Hauptgerät einwandfrei funktioniert.</li><li>4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice zur Reparatur.</li></ol>
5	Plötzliche laute Geräusche während der Reinigung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Der Düsen- oder Schlauchanschluss könnte blockiert sein, daher sollten Sie eventuelle Blockierungen beseitigen.</li><li>2. Der Schwamm oder der HEPA-Filter könnte verschmutzt sein – reinigen Sie sie vor der Benutzung.</li><li>3. Möglicherweise haben Sie versehentlich die „Modus-Anpassungstaste“ gedrückt, daher sollten Sie versuchen, den Modus zu wechseln.</li><li>4. Wenn das Geräusch weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice zur Reparatur.</li></ol>

DE



marketing@praskylife.com



www.praskylife.com (Online Chat)

6	Tipps zur ersten Benutzung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bei der ersten Benutzung empfehlen wir, den Akku mindestens 4,5 Stunden aufzuladen, um die Akkuanzeige zu kalibrieren.</li> <li>Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku alle 3 Monate für 3 Stunden mit dem speziellen Ladegerät auf (keine vollständige Aufladung erforderlich).</li> </ol>
7	Wie lange dauert es, das Gerät zu laden? Wird eine lange Ladezeit das Gerät beschädigen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zum Schutz des Akkus und zur Verlängerung seiner Lebensdauer ist der Ladestrom optimiert. Es dauert etwa 4,5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.</li> <li>Das Gerät stoppt den Ladevorgang, wenn der Akku voll ist. Es ist unbedenklich, das Gerät weiter an der Ladeeinheit zu lassen, da es keinen Schaden nimmt.</li> </ol>
8	Warum dauert das Laden länger?	Das Gerät verfügt über ein Batterie-Management-System, daher beginnt das Laden erst, wenn der Akku nach der Reinigung abgekühlt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem kühlen, gut belüfteten Bereich geladen wird, um eine Überhitzung zu vermeiden.
9	Betriebsdauer des Akkus	Im Niedrig-Modus hält der Akku etwa 45 Minuten, im Hoch-Modus etwa 15 Minuten.
10	Wie entfernt man Haare, die sich um die Rollbürste gewickelt haben?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beim Reinigen von Tierhaaren kann es sein, dass die Rollbürste verknotet, was die Reinigungseffizienz verringern kann. Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Rollbürste.</li> <li>Schritte: Entfernen Sie die Rollbürste, schneiden Sie die Haare mit einem Messer ab, reinigen Sie sie und setzen Sie die Bürste wieder ein.</li> </ol>
11	Wie reinigt man große Ablagerungen oder Hundefutter, das in der Rollbürste festhängt?	Wenn große Ablagerungen festsitzen, entfernen Sie einfach die Rollbürste und lassen Sie die Ablagerungen von selbst herausfallen.
12	Wie reinigt man einen blockierten Rollbürstenschlauch?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vermeiden Sie es, Flüssigkeiten wie Milch oder Kaffee zu reinigen, da diese den Staubsauger beschädigen können.</li> <li>Klebrige Gegenstände wie Hund- oder Katzenfutter können den Schlauch blockieren. Entfernen Sie den Bürstenkopf, nehmen Sie die Rollbürste heraus und spülen Sie den Schlauch unter Wasser ab.</li> <li>Tauchen Sie niemals das gesamte Bauteil in Wasser, um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden.</li> </ol>
13	Wie reinigt man den Staubbehälter?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nach der Reinigung halten Sie den Staubbehälter über den Müllheimer, drücken Sie die Freigabetaste und lassen Sie die Ablagerungen in den Müllheimer fallen.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter nach jeder Benutzung entleert wird.</li> </ol>
14	Wie oft sollte die Rollbürste ersetzt werden?	In der Regel sollte die Rollbürste nach etwa 2 Jahren oder wenn die Borsten abgenutzt sind, ersetzt werden. Sie können eine neue Bürste auf unserer offiziellen Website <a href="http://www.praskylife.com">www.praskylife.com</a> oder bei Amazon oder TikTok kaufen.



15	Wie oft sollte der Akku ersetzt werden?	In der Regel sollte der Akku nach 2 Jahren oder wenn der Hoch-Modus weniger als 5 Minuten und der Niedrig-Modus weniger als 20 Minuten läuft, ersetzt werden. Einen neuen Akku können Sie auf unserer offiziellen Website <a href="http://www.praskylife.com">www.praskylife.com</a> oder bei Amazon oder TikTok kaufen.
16	Wie oft sollte der Filter ersetzt werden?	In der Regel sollten der HEPA-Filter und der Schwammfilter alle 6–9 Monate je nach Nutzung ersetzt werden. Sie können einen neuen Filter auf unserer offiziellen Website <a href="http://www.praskylife.com">www.praskylife.com</a> oder bei Amazon oder TikTok kaufen.

## Technische Spezifikationen

DE

Produktmodell	P1Max (Bendable)
Nennspannung	22.2V DC
Nennaufnahmleistung	250W
Adapter-Eingang	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Adapter-Ausgang	26.5V 0.5A == (13.25W)



Made in China



marketing@praskylife.com



[www.praskylife.com](http://www.praskylife.com) (Online Chat)