


Material und Füllung

Rahmenmaterial	Bezugsmaterial	Armlehne & Rückenlehne Füllmaterial	Sitzkissen-Füllmaterial
Holz und Metall	Stoff	Chemiefaser	Schwamm

Technische Daten


	Motor	Systeme mit Schaltnetzteilen
Netzspannung (in Volt)	110V / 230V / 240V AC	100 – 240V AC
Netzfrequenz (in Hertz)	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Betriebsspannung (in Volt)	24V/29V DC	29V DC
Stromverbrauch in Leerlaufstatus (in Watt)	/	0.21 W

Komponentenliste

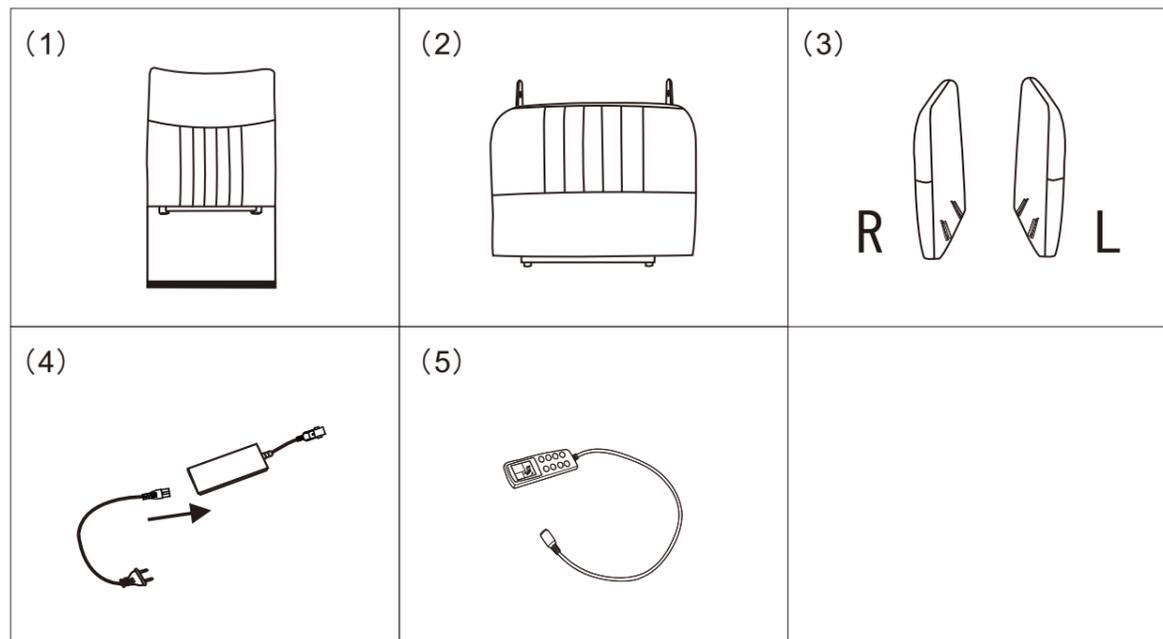


Installationsanleitung


1

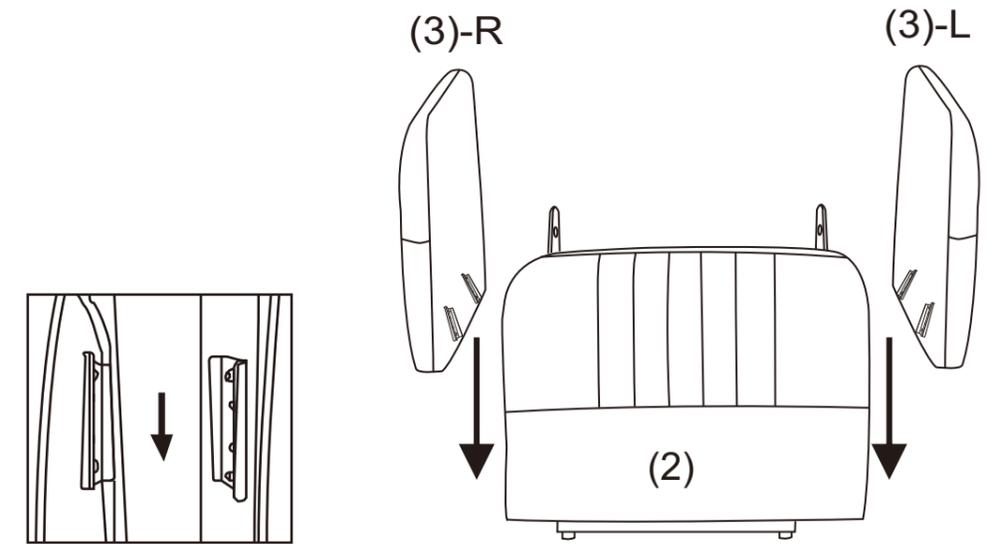

2

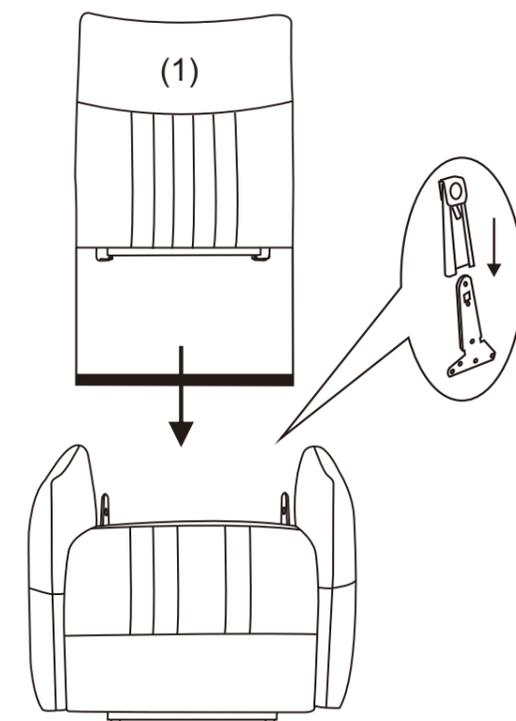


3

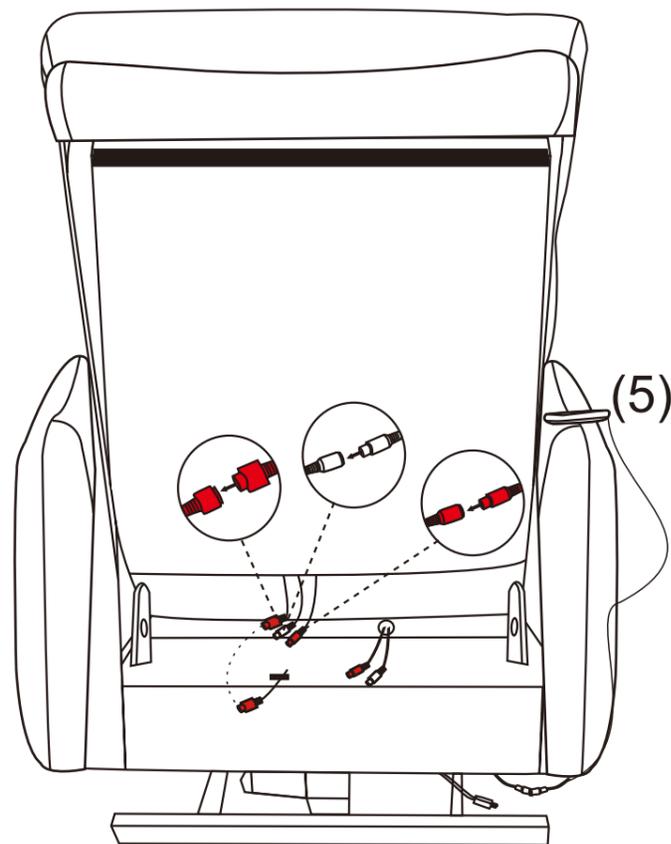

Important Safety Instructions

- Es ist wichtig, dass die Möbel vor dem Gebrauch perfekt ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die nicht tragenden Teile des Relaxsessels.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt bewegen. Sichern Sie den Mechanismus, bevor Sie das Produkt anheben, um ein versehentliches Öffnen oder Bewegen zu verhindern.
- Anschlüsse, falls lose, sollten rechtzeitig verriegelt werden. Verwenden Sie den Stuhl niemals im unverriegelten Zustand.
- Um Verletzungen oder Einklemmungen zu vermeiden, fassen Sie beim Ausklappen des Sessels nicht in den Eisenrahmen und die innere Struktur.
- Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, sollten Sie einen freien Bewegungsweg für die Rückenlehne und die Beinstütze planen und sicherstellen: Stellen Sie den Relaxstuhl in einem Abstand auf, der eine Beeinträchtigung verhindert, so dass die Beinstütze vollständig ausgefahren werden kann; und achten Sie beim vollständigen Zurückstellen des Sessels darauf, dass zwischen dem Stuhl und der Wand ausreichend Platz bleibt.
- Setzen Sie sich langsam auf das Gerät. Legen Sie Ihr Körpergewicht nicht auf die Rückseite des Geräts, damit es nicht kippt.
- Bewegen Sie das Gerät langsam in oder aus der gekippten Position und achten Sie darauf, dass sich keine Kinder oder Haustiere in der Nähe befinden.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen oder vor den ausgeklappten Sitz.
- Halten Sie Kinder und Personen mit Behinderungen während der Verwendung dieses Produkts unter strenger Aufsicht.
- Wenn der Stuhl längere Zeit nicht benutzt wird, muss er vom Stromnetz getrennt werden.
- Halten Sie Polstermöbel von Flammen oder brennenden Zigaretten fern. Polstermöbel sind leicht entflammbar und können giftige Dämpfe und Rauch erzeugen.

4

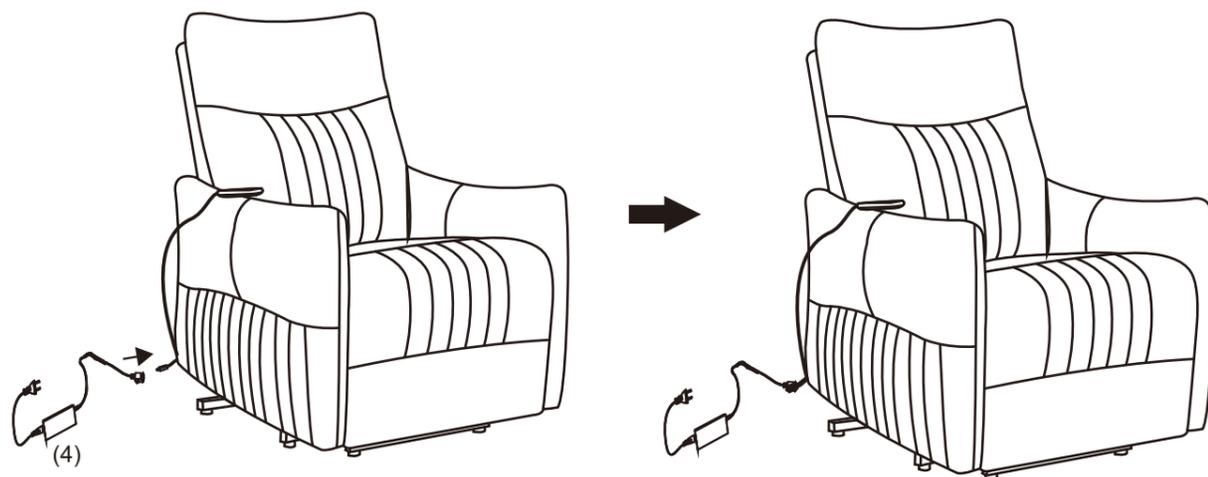

Methoden zur Wartung und Pflege

1. Reinigung und regelmäßige Pflege verlängern die Lebensdauer Ihrer Polstermöbel. Je nach Intensität der Nutzung ist es ratsam, die Polsterung regelmäßig mit einer weichen Bürste aus Naturborsten abzubürsten oder mit der Polsterdüse eines Staubsaugers abzusaugen.
2. Wenn Flüssigkeit auf Polstermöbel verschüttet wird, muss der Überschuss sofort mit einem saugfähigen Tuch aufgewischt werden. Schrubben Sie nicht zu stark, da der Fleck dadurch nur noch tiefer in den Stoff eindringen kann. Entfernen Sie den Fleck dann mit warmem Wasser, neutraler Seife und einem sauberen, weichen Schwamm. Verwenden Sie kein Mikrofasertücher oder Mikrofaserschwämme.
3. Die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, Säure oder Benzol kann die Farbe des Stoffes beeinträchtigen.
4. **VOLLSTÄNDIG TROCKEN:** Lassen Sie die Garnitur nach dem Waschen mit Wasser und Naturseife vollständig trocknen. Normale Zimmertemperatur ist die ideale Trocknungszeit. **VORSICHT BEIM TROCKNEN MIT HEISSER LUFT (Haartrockner, Heißluftgebläse):** Synthetische Materialien sind hitzeempfindlich.
5. Helle Stoffe können sich verfärben, wenn die Farbe von nicht farbechten Stoffen wie dunklem Jeansstoff abfärbt. Wenn die Farbe der Jeans auch nach mehreren Wäschen noch auf den Bezugstoff abfärbt, handelt es sich eindeutig um ein Problem mit dem Bekleidungsstoff und nicht mit der Qualität des Bezugstoffes.
6. Seien Sie auch vorsichtig mit scharfen Gegenständen wie Schmuck, Gürteln, Tierkrallen und Schuhschnallen. Diese Gegenstände können den Bezug zerkratzen oder beschädigen.