



INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER WITH

VIEWING WINDOW



MODEL 300010XVE

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE =

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN IMMER DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEACHTET WERDEN, DARUNTER:

1. LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG. PRÜFEN SIE, OB DIE AUF DEM GERÄT ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER ÖRTLICHEN NETZSPANNUNG ÜBEREINSTIMMT.
2. BERÜHREN SIE KEINE HEIßEN OBERFLÄCHEN.
3. UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, DÜRFEN SIE DAS KABEL, DEN STECKER ODER EIN GEHÄUSE, DAS ELEKTRISCHE KOMPONENTEN ODER HEIZELEMENTE ENTHÄLT, NICHT IN WASSER TAUCHEN ODER UNTER EINEM WASSERHAHN ABSPÜLEN.
4. WARNUNG: DIESES ELEKTROGERÄT ENTHÄLT EINE HEIZFUNKTION. SOWOHL FUNKTIONALE ALS AUCH NICHT-FUNKTIONALE OBERFLÄCHEN KÖNNEN HOHE TEMPERATUREN ERREICHEN. DA TEMPERATUREN VON VERSCHIEDENEN MENSCHEN UNTERSCHIEDLICH WAHRGENOMMEN WERDEN, MUSS DIESES GERÄT MIT VORSICHT VERWENDET WERDEN. VERWENDEN SIE DEN GRIFF UND/ODER EINEN HITZESCHUTZ WIE HANDSCHUHE, UM DAS GERÄT ZU BERÜHREN. DIE OBERFLÄCHEN MÜSSEN AUSREICHEND ZEIT ZUM ABKÜHLEN HABEN, BEVOR SIE BERÜHRT WERDEN.
5. ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN. LASSEN SIE ES ABKÜHLEN, BEVOR SIE TEILE ANBRINGEN ODER ABNEHMEN. DAS GERÄT MUSS CA. 30 MINUTEN ABKÜHLEN, UM SICHER GEHANDHABT ODER GEREINIGT WERDEN ZU KÖNNEN. UM DAS GERÄT VOM NETZ ZU TRENNEN, SCHALTEN SIE ES AUS, BEVOR SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
6. WENN DAS NETZKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES DURCH DEN HERSTELLER, SEINEN KUNDENDIENST ODER ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSONEN ERSETZT WERDEN, UM GEFÄHRDUNGEN ZU VERMEIDEN.
7. DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR UND ZUSATZGERÄTEN, DIE

NICHT VOM GERÄTEHERSTELLER EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

8. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IM FREIEN.
9. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS NETZKABEL NICHT ÜBER DIE TISCH- ODER THEKENKANTE HÄNGT ODER MIT HEIßEN OBERFLÄCHEN IN BERÜHRUNG KOMMT.
10. STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT AUF ODER IN DIE NÄHE EINES HEIßEN GAS- ODER ELEKTROBRENNERS ODER IN EINEN BEHEIZTEN OFEN.
11. BEIM BEWEGEN EINES GERÄTS, DAS HEIßE LEBENSMITTEL ENTHÄLT, IST ÄUßERSTE VORSICHT GEBOTEN.
12. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT FÜR ANDERE ALS DIE VORGESEHENEN ZWECKE.
13. DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND DARÜBER SOWIE VON PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN BENUTZT WERDEN, WENN SIE BEAUFSICHTIGT WERDEN, DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN UND BEZÜGLICH DES SICHEREN GEBRAUCHS UNTERWIESEN WURDEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. KINDER DÜRFEN KEINE REINIGUNGS- ODER WARTUNGSARBEITEN AM GERÄT DURCHFÜHREN, WENN SIE NICHT AUSREICHEND BEAUFSICHTIGT WERDEN.
14. BEWAHREN SIE DAS GERÄT UND DAS KABEL AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UNTER ACHT JAHREN AUF.
15. DAS GERÄT IST NICHT FÜR DEN BETRIEB MIT EINER EXTERNEN ZEITSCHALTUHR ODER EINEM SEPARATEN FERNBEDIENUNGSSYSTEM VORGESEHEN.
16. LEGEN SIE DIE ZU FRITTIERENDEN ZUTATEN IMMER IN DEN KORB UND VERHINDERN SIE, DASS DIESER MIT DEN HEIZELEMENTEN IN BERÜHRUNG KOMMT.
17. DECKEN SIE DIE LUFTEIN- UND -AUSLÄSSE NICHT AB, WÄHREND DAS GERÄT IN BETRIEB IST.
18. FÜLLEN SIE NICHT ZU VIEL ÖL IN DEN KORB, DA DIES ZU EINER BRANDGEFAHR FÜHREN KANN.
19. BERÜHREN SIE NIEMALS DAS INNERE DES GERÄTS, WÄHREND ES IN BETRIEB IST.
20. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN DER STECKER, DAS

NETZKABEL ODER ANDERE TEILE BESCHÄDIGT SIND. DAS HAUPTNETZKABEL SOLLTE NICHT VON EINER PERSON BEFESTIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN, DIE NICHT ZUR DURCHFÜHRUNG SOLCHER VERFAHREN BEFUGT IST.


21. SCHLIEßEN SIE DAS GERÄT NICHT MIT NASSEN HÄNDEN AN UND BEDIENEN SIE DAS BEDIENFELD NICHT MIT NASSEN HÄNDEN.
22. STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT AN EINE WAND ODER IN KONTAKT MIT ANDEREN GERÄTEN. LASSEN SIE MINDESTENS 10 CM FREIRAUM ÜBER UND AN DER RÜCKSEITE UND DEN SEITEN DES GERÄTS.
23. LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT UNBEAUF SICHTIGT, WENN ES IN BETRIEB IST.
24. BEIM HEIßLUFTFRITIEREN WIRD HEIßER DAMPF DURCH DIE LUFTAUSLÄSSE FREIGESETZT. HALTEN SIE IHRE HÄNDE UND IHR GESICHT IN EINEM SICHEREN ABSTAND ZUM DAMPF UND ZU DEN AUSLÄSSEN. ACHTEN SIE AUCH AUF HEIßEN DAMPF UND LUFT, WENN SIE DEN KORB AUS DEM GERÄT NEHMEN. ALLE ZUGÄNGLICHEN OBERFLÄCHEN KÖNNEN WÄHREND DES GEBRAUCHS HEIß WERDEN.
25. ZIEHEN SIE SOFORT DEN NETZSTECKER, WENN DAS GERÄT BEGINNT, DUNKLEN RAUCH ABZUGEBEN. WARTEN SIE, BIS ES AUFHÖRT ZU RAUCHEN, BEVOR SIE DEN KORB AUS DEM GERÄT NEHMEN.
26. WENN DAS GERÄT UNSACHGEMÄß ODER FÜR GEWERBLICHE ODER HALBGEWERBLICHE ZWECKE ODER NICHT ENTSPRECHEND DIESER ANLEITUNG VERWENDET WIRD, ERLISCHT DIE GARANTIE, UND DER HERSTELLER KANN JEDE HAFTUNG FÜR ENTSTANDENE SCHÄDEN ABLEHNEN.
27. DIESES GERÄT IST FÜR DEN EINSATZ IM HAUSHALT UND ÄHNLICHE ANWENDUNGEN VORGESEHEN, WIE Z. B.:
 - PERSONALKÜCHENBEREICHE IN GESCHÄFTEN, BÜROS UND ANDEREN ARBEITSUMGEBUNGEN;
 - BAUERNHÄUSER;
 - VON KUNDEN IN HOTELS, MOTELS UND ANDEREN WOHNUNGSÄHNLICHEN UMGEBUNGEN;
 - BED-AND-BREAKFAST-ÄHNLICHE UMGEBUNGEN.

TECHNISCHE DATEN


Modell-Nr.	300010XVE
Spannungsversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1600 W
Abmessungen	L265*B350*H317 mm
Korb Kapazität	4 L

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

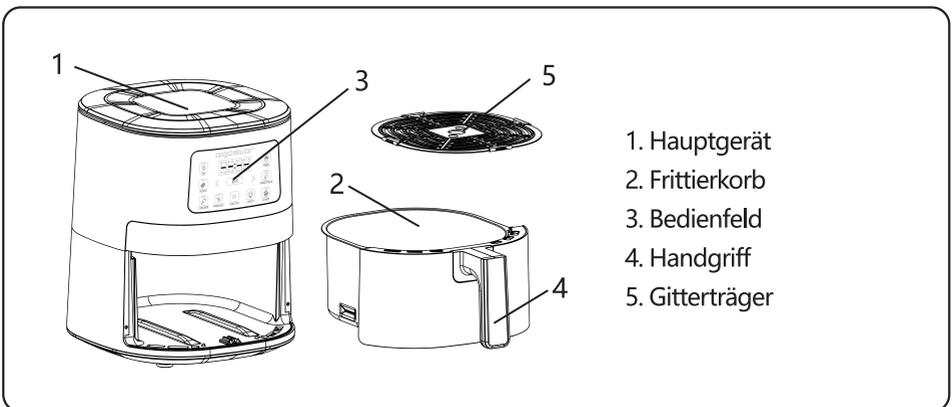

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

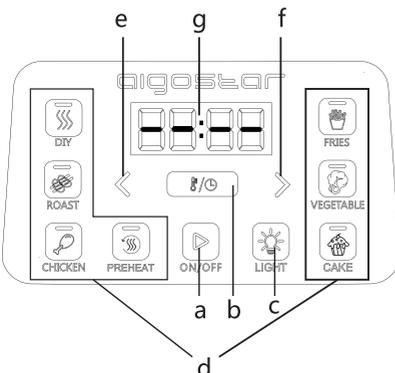

a	ON/OFF-Taste: zum Starten oder Stoppen des Betriebs
b	Temp./Zeit-Taste: Zeit und Temperatur umschalten
c	Lichtanzeige: drücken, um das Innenlicht ein-/auszuschalten
d	7 programmierte Menüs (siehe Tabelle unten für Menüdetails)
e	Taste Verringern
f	Taste Erhöhen
g	Anzeige

BETRIEBSANLEITUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Legen Sie den Gitterrost in den Fritteusen-Korb.

2. Geben Sie die Zutaten in den Korb und positionieren Sie den Korb richtig.

Tipp: Bei Bedarf können Sie das Gerät vor dem Einlegen der Speisen mit der Funktion PREHEAT vorheizen.

(1) Wählen Sie die Funktion PREHEAT und drehen Sie auf die gewünschte Temperatur (180-200 °C).

(2) Das Display zeigt „PRE “ an.

(3) Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, zeigt das Display kurz „ADD “ und dann „OFF “ an.

(4) Legen Sie die Lebensmittel in den Frittierkorb.

3. Schließen Sie die Spannungsversorgung an. Alle Anzeigen leuchten kurz auf, das Gerät geht in den Standby-Modus und auf dem Display wird „OFF “ angezeigt.

4. Wählen Sie die gewünschte Funktion, und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf. Das Display zeigt die Standardtemperatur an, die durch Drücken der Erhöhungs-/Verringerungstaste eingestellt werden kann. Drücken Sie die Temp./Zeit-Taste, damit die Standardzeit auf dem Display angezeigt wird, und drücken Sie dann die Erhöhungs-/Verringerungstaste, um sie wie gewünscht anzupassen. Drücken Sie bei laufendem Gerät die Temp./Uhrzeit-Taste, um die Zeit und Temperatur weiter einzustellen.

Menüs	Voreinstellung Temp. & Zeit	Temp. & Zeitbereich	Zeitbereich während des Betriebs
DIY	200°C/20 min	150–200°C/5–50 min	150–200°C/1–50 min
RÖSTEN	190°C/20 min	120–190°C/10–50 min	120–190°C/1–50 min
HÜHNCHEN	200°C/20 min	180–200°C/15–30 min	180–200°C/1–30 min
VORHEIZEN	180 °C (das Display zeigt „PRE “ für 3s) / Zeit einstellen	180-200 °C / Nicht einstellbar	180-200 °C / Nicht einstellbar
POMMES FRITES	Temperatur einstellen / 20 min	Nicht einstellbar / 5-30 min	Nicht einstellbar / 1-30 min
GEMÜSE	150°C/8 min	120–180°C/5–20 min	120–180°C/1–20 min
KUCHEN	160°C/30 min	120–200°C/15–30 min	120–200°C/1–30 min

Hinweis: Die Temperatur kann in 5 °C-Schritten erhöht oder verringert werden, und die Zeit kann entweder um 1 min (kurzes Drücken) oder 3 min (langes Drücken) erhöht oder verringert werden.


5. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Betrieb zu starten. Im Display werden abwechselnd die eingestellte Zeit (für 7 Sekunden) und die Temperatur (für 3 Sekunden) angezeigt. Durch das Sichtfenster können Sie den Fortschritt der Speisen kontrollieren. Das Fenster kann beschlagen, dies ist jedoch normal und der Dampf verschwindet bald wieder. Alternativ können Sie die Kontrolle auch durch Herausziehen des Korbes vornehmen.

Tipps:

- Ziehen Sie den Korb heraus, um das Gargut bei Bedarf zu schütteln; der Zeitcountdown wird angehalten. Schieben Sie den Korb am Griff zurück in die Fritteuse und der Zeitcountdown beginnt erneut.
 - Wenn Sie den Korb während des Garens herausziehen, wird der Betrieb unterbrochen. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Betrieb zu stoppen.
6. Wenn das Programm beendet ist, gibt das Gerät einen Signalton aus und geht in den Standby-Modus.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
Tipp: Nehmen Sie den Korb aus dem Gerät, damit die Heißluftfritteuse schneller abkühlt.
3. Reinigen Sie den Korb mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
4. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
5. Verwenden Sie Entfettungsflüssigkeit, um restliche Verschmutzungen zu entfernen.
Tipp: Wenn Schmutz am Boden des Korbs festsitzt, füllen Sie ihn mit heißem Wasser mit etwas Spülmittel darin.
6. Das Gummizubehör am Gitterrost kann zur Reinigung abgenommen werden.

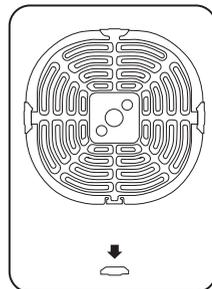

LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Lagerung vollständig abkühlen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind. Lagern Sie die Heißluftfritteuse an einem trockenen Ort.
2. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, da diese dadurch beschädigt werden kann.

ABGABE



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler kümmern wir uns um die Umwelt.

Daher bitten wir Sie dringend, die korrekten Entsorgungsverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien zu befolgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass diese Artikel auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Bauteile enthält, müssen sowohl die Fritteuse als auch das Zubehör am Ende der Lebensdauer des Geräts getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um sich über Ihre Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren.

Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyclingstelle. Einige Sammelstellen nehmen die Geräte kostenlos an.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA