





MAX-T

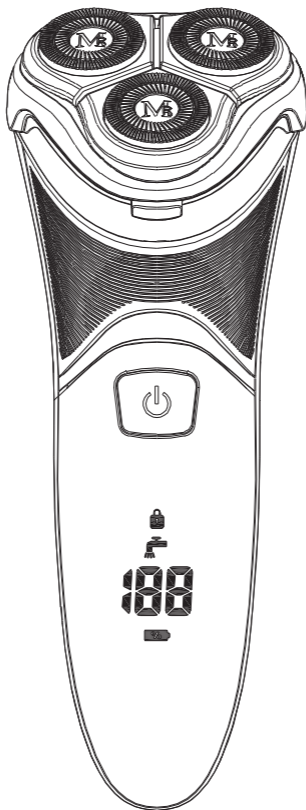

Bedienungsanleitung

Model No:RMS8101

Allgemeine Information

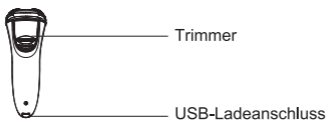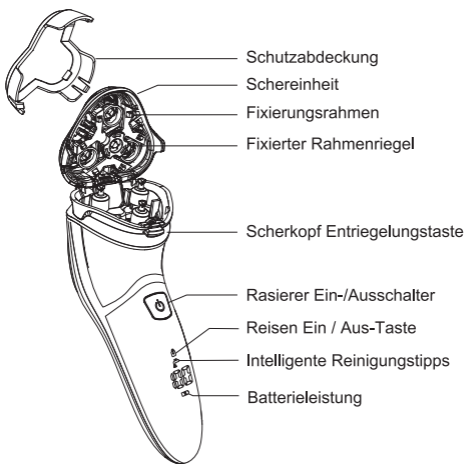

Einführung

- Vielen Dank für Ihren Einkauf. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie nützliche Informationen zu den Funktionen dieses Rasierapparats sowie Tipps für eine einfache und angenehme Rasur enthält.



Achtung

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- ★ Eine enge Überwachung ist notwendig, wenn dieser Rasierer in Gegenwart von Kindern oder Invaliden verwendet wird.
- ★ Betreiben Sie den Rasierer niemals, wenn er beschädigt ist. Dies kann den menschlichen Körper schädigen, wenn er nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- ★ Die beste Temperatur zur Verwendung, Aufbewahrung und zum Aufladen liegt zwischen $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ★ Wenn Sie sich auf eine Reise begeben, denken Sie bitte daran, die Schutzkappe aufzusetzen, um die Scherköpfe zu schützen. Bei starken Veränderungen der Temperatur des Luftdrucks oder der Feuchtigkeit sollten Sie dem Rasierapparat 30 Minuten Zeit geben, damit es sich an die Veränderung gewöhnen kann, bevor Sie es ihn benutzen.
- ★ Der Rasierapparat verfügt über eine Waschfunktion und kann im Wasser abgespült werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, sonst könnten Sie Ihre Hände verbrennen.
- ★ Dieses Produkt kann mit Handy-Ladegerät aufgeladen werden.
- ★ USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Bitte verbinden Sie den Rasierer mit dem Standard-Ladegerät, dass die Ausgangsspannung kleiner oder gleich 5V ist.

Aufladen

◆ Der Akkuladestand

Nachdem der Rasierer aufgeladen ist, leuchten die LED-Anzeigen nacheinander auf und schalten dann allmählich ab, und der Batteriestand wird durch die Prozentanzeige angezeigt. Wenn die Batterieleistung weniger als 10% beträgt, wird der Batterieanteil, der das Licht anzeigt, rot blinkend. Wenn er über 10% Kapazität erreicht, wird das Licht weiß und blinken. Wenn der Rasierer voll aufgeladen ist, hört das Licht auf zu blinken und leuchtet immer auf.

◆ Volle Gebühr

Der Akku benötigt eine Stunde, um vollständig geladen zu sein und kann dann etwa 120 Minuten zum Rasieren benutzt werden. Wenn es voll aufgeladen ist, ist der Akku-Prozentsatz, der Licht anzeigt, immer eingeschaltet.

◆ Niedriger Batteriestatus

Wenn die erste Anzeigelampe rot blinkend wird, bedeutet das, dass du den Rasierer aufladen musst.

Ladevorgang:

- a: Verbinden Sie den Micro-USB-Port mit dem Rasierer-Ladeanschluss.
- b: Setzen Sie den USB-Stecker in das USB-Ladegerät ein.
- c: A. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie dann das USB-Kabel vom Rasierer ab.

◆ Reinigungstipps

Das Reinigungslicht blinkt für 30 Sekunden, wenn es für mehr als 2 Minuten in Betrieb ist, und es bedeutet, dass eine Reinigung erforderlich ist.

◆ Reiseverriegelung

Drücken Sie den Ein-/Aussschalter für 3 Sekunden, es wird in den Sperrmodus mit dem blinkenden angezeigt. Bitte verriegeln Sie den Rasierer, bevor Sie ihn auf eine Reise bringen, um zu verhindern, dass der Rasierer unerwartet einschaltet.

Verwendung

Dieses Produkt wird mit USB-Port aufgeladen.
Bitte verbinden Sie das zertifizierte USB-Ladegerät.



- a: Drücken Sie den Ein-/Aussschalter, um den Rasierapparat ein- oder auszuschalten.
- b: Die Scherköpfe bewegen sich auf Ihrer Haut. Ihre Haut benötigt möglicherweise 2-3 Wochen, um sich an das zu gewöhnen.
- c: Das Trimmen der Koteletten: Drücken Sie die Schiebetaste unter dem Kotelettentrimmer, damit der Kotelettentrimmer herauspringt. Jetzt können Sie die Koteletten trimmen.
- d: Drücken Sie nach der Rasur den Ein-/Aussschalter, um den Rasierapparat auszuschalten; Stecken Sie dann die Schutzabdeckung auf die Scherköpfe, um diese gegen Beschädigungen zu schützen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladegerät Ausgangsspannung $\leq 5V$.

Reinigung


Wichtig: Verwenden Sie keine Druckluft, Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Benzin, Aceton und andere ätzende Flüssigkeit, um den Rasierapparat zu reinigen.

- ★ Sie können den Rasierapparat unter dem Wasserhahn abspülen oder ihn mit der mitgelieferten Bürste reinigen.
- ★ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heißes Wasser verwenden. Achten Sie immer darauf, dass die Wassertemperatur nicht zu hoch ist, um Verbrennungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Rasierapparat nach jeder Rasur, um die beste Rasurleistung zu gewährleisten. Sie können die Außenseite des Rasierers mit einem feuchten Tuch abwischen, aber wischen Sie die Rasierklingen weder mit einem Tuch noch einem Papiertuch, da die Klingen dadurch beschädigt werden könnten.




a: Schalten Sie den Rasierapparat aus.


b: Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie die Schereinheit.

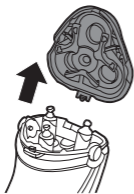

c: Ziehen Sie die Rasierapparatklingen aus dem Apparat.

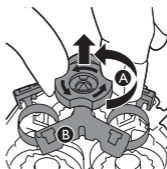


d: Drehen Sie die Sperrvorrichtung (A) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie dann den Halterahmen (B).

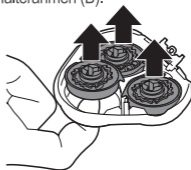

e: Entfernen und Reinigen Sie die Scherköpfe einen nach dem anderen. Jeder besteht aus Scherkopfmessern und Führungen.


HINWEIS: Entfernen Sie die Klinge aus der Führung und reinigen Sie diese mit der mitgelieferten Bürste. Reinigen Sie niemals mehr als ein Messer und eine Führung, denn diese sind jeweils auf einander abgestimmt. Wenn Sie die Messer und die Führungen aus Versehen vermischen, könnte es mehrere Wochen dauern, bis die beste Rasierleistung wieder hergestellt ist.

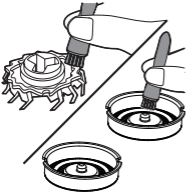


Reinigen Sie das Innere und das Äußere mit der Bürste.




f: Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die jeweiligen Scherkopfteile korrekt ausgerichtet sind.

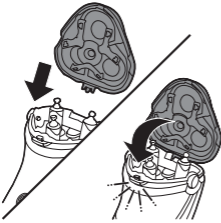

h: Setzen Sie die Flansch der Schereinheit in den Steckplatz oben auf dem Rasierer ein. Schließen Sie dann die Schereinheit

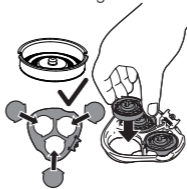

Wenn die Schereinheit sich nicht korrekt schließen lässt, überprüfen Sie den Scherkopf, um sicherzustellen, dass er korrekt eingesetzt und der Halterahmen gesperrt ist.

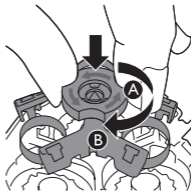


g: Setzen Sie den Halterahmen (B) wieder in die the Schereinheit. Drehen Sie dann die Sperrvorrichtung (A) im Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn die Schereinheit sich nicht korrekt schließen lässt, überprüfen Sie den Scherkopf, um sicherzustellen, dass er korrekt eingesetzt und der Halterahmen gesperrt ist.

Aufbewahrung

Setzen Sie die Schutzkappe auf die Scherköpfe des Rasierapparats, um Schäden zu vermeiden.

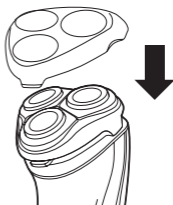

Klingen auswechseln


Für die beste Rasierleistung empfehlen wir, die Klingen regelmäßig zu ersetzen. Um die Klingen zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- a: Schalten Sie den Rasierapparat aus. Dann ziehen Sie den Strom ab.
- b: Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Schereinheit zu öffnen.
- c: Ziehen Sie die Rasierapparat Klingen aus dem Rasierapparat.



- d: Drehen Sie die Sperrvorrichtung (A) gegen den Uhrzeigersinn, um den Halterahmen (B) zu entfernen.
- e: Entfernen Sie die Rasierapparat Klingen und setzen Sie Neue in die Schereinheit.

- f: Stellen Sie sicher, dass die jeweiligen Scherkopfteile korrekt ausgerichtet sind.

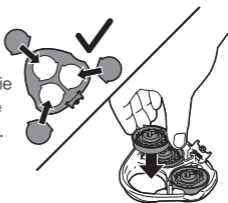

Tipps für den Umweltschutz

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss eine offizielle Sammelstelle übergeben werden.

Batterieentsorgung

Die eingebaute aufladbare Batterie enthält Stoffe, die Umwelt verschmutzen können. Wenn du den Rasierer wegwerfst, muss die Batterie entfernt werden, dafür bekommst du sie bei der offiziell benannten Batterie-Recycling-Mitte.

Entfernen Sie den Akku des Rasierapparats

Entfernen Sie den Akku nur, wenn Sie den Rasierapparat entsorgen. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig entladen ist.

Detaillierte Handlungsschritte:

- a: Schalten Sie den Strom aus.
- b: Lassen Sie den Rasierapparat laufen, bis er vollständig zum Stehen kommt.
- c: Entfernen Sie die Schrauben des Stoppelauffangfaches.
- d: Entfernen Sie das Schraubengehäuse.
- e: Entfernen Sie den Akku.

Achtung: Nach der Entfernung des Akkus verbinden Sie den Rasierapparat nicht mit Netzanschluss.