

Klantenservice

Voor dit product bieden wij u een speciale service!

Wanneer u een probleem met de lamp heeft, bel ons dan op of stuur een e-mail.

Vaak kunnen we u snel en ongecompliceerd helpen bij het verhelpen van kleine fouten.

Houd a.u.b. voor vragen het artikelnummer gereed:

Model 8351/01/1 140

Tel.: 02938 9725-25
(Gratis vanaf een vaste aansluiting)
Tel.: +49 2938 9725-25
ma - vr. van 8:00 - 20:00 uur
Fax: +49 2938 9725-29
E-Mail: service@melitec.de
Internet: www.melitec.de

Adresse: MeLiTec GmbH
Leuchtenservice
Oesterweg 20
59469 Ense
Germany

© Copyright

Herdruk of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)
alleen met toestemming van:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany

2019/2020

De volledige inhoud van deze bijsluiters, inclusief alle onderdelen ervan, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van MeLiTec GmbH niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, vertalen, microfilmopnames maken en het invoeren of bewerken in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany



Schijnwerper met bewegingssensor met volgfunctie



GEBRUIKSAANWIJZING



230 5937 5
Model 8351/01/1
140

INHOUDSOPGAVE

Algemene aanwijzingen	3
Inhoud	3
Beoogd gebruik	3
Symbolen en uitleg van de tekens	4
Veiligheidsinstructies	5
Installatie-instructie	6
Functies van de lamp	8
Het programma instellen	8
Demontage	9
Opmerkingen m.b.t. de led's	9
Fouten herkennen en verhelpen	9
Onderhoudsvoorschriften	10
Technische gegevens	11
Afvoeren van de armatuur	11
Snelservice	12

Technische gegevens

Spanning: 230 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ca. 21 W
Standby: < 1,0 W
Bescherminingsklasse: I, randaardeaansluiting
Bescherminingsniveau: IP44
Dimbaar: nee

Verlichting: 14,8 W: 40 x 0,37 W LED
Lichtstroom: ca. 1.400 lm
Lichtkleur: wit, ca. 4.000 K
Kleurweergave: goed, Ra > 80

Ingangsstroom: 156 mA
cos φ : 0,50
Levensduur: ca. 25.000 uur

Bewegingssensor:

Reikwijdte: max. 10 m / montagehoogte 2,5 m
Bereik: ca. 270°
Schemerschakelaar: ca. 10 Lux
Taakcyclus: ca. 3 minuten

Afvoeren van de armatuur



Na het einde van de levensduur dient het product op een deskundige manier afgevoerd te worden.



Scheid de verpakking per soort.

Inlichtingen verstrekken de gemeentelijke instanties.



De lamp gaat niet meer vanzelf uit	Wordt er bij ingeschakelde lamp een beweging waargenomen, wordt de inschakeltijd verlengd.	Verminder de taakcyclus.
De lamp functioneert helemaal niet.	Is de zekering / de differentieelschakelaar uitgeschakeld?	Schakel de zekering / de differentieelschakelaar in.
	Is de lamp correct aan-gesloten?	Laat door een elektrotechnicus controleren of de lamp correct aangesloten is.

Onderhoudsvoorschriften



Gevaar voor stroomstoten en kortsluiting!

Water dat in de lamp gedrongen is, kan een stroomstoot of kortsluiting veroorzaken. Derhalve mag geen vochtigheid in aansluitruimten of bij onder stroom staande delen terechtkomen.

- Voordat u de lamp reinigt, verbreekt u het van het stroomnet door de ervóór gesitueerde zekering uit te schakelen en laat u het afkoelen.
- Vocht mag niet in verbinderuimten of onder spanning staande delen terechtkomen.

Informatie!

Gevaar voor beschadiging!

Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. Het oppervlak van de lamp kan hierdoor beschadigd worden.

- Voor de reiniging een droog, zacht doekje gebruiken. Hardnekkige vlekken kunnen met een lichtjes bevochtigd doekje eventueel door gebruikmaking van een neutraal reinigingsmiddel verwijderd worden.

Algemene aanwijzingen



- Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te nemen. U vermijdt daardoor fouten, die tot een storing in de werking zouden kunnen leiden.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor later gebruik!
- Wanneer deze lamp doorgegeven wordt, dient de gebruiksaanwijzing meegegeven te worden.
- Deze gebruiksaanwijzing kan als een PDF-file worden opgevraagd bij onze service.

Inhoud

Controleer de inhoud onmiddellijk na het uitpakken op volledigheid en perfecte staat. De afbeelding van de genummerde delen vindt u op pagina 7.

- Schijnwerper met bewegingssensor **1**
- 2 x Schroef **2**
- 2 x Plug Ø 6 mm **3**
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

Beoogd gebruik

Het schijnwerper met bewegingssensor (ookwel "licht" genoemd) is ontworpen als permanent geïnstalleerde buitenverlichting.

Het armatuur mag niet worden aangepast of technisch worden gewijzigd.

De lamp is niet geschikt voor aansluiting op een dimmer.

De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik van de lamp.

Zonder toezicht mogen kinderen, personen wier lichamelijke, psychische of overige be-gaafdheden beperkt zijn en dit apparaat niet op een veilige manier kunnen bedienen en mogen ook onbevoegde personen niet aan dit elektrische apparaat geraken.

Symbolen en uitleg van de tekens



WAARSCHUWING!

Signaalsymbolen/-woorden die in acht genomen moeten worden. Bij niet in acht nemen, kunnen zich ernstige verwondingen en in extreme gevallen de dood voordoen.



VOORZICHTIG!

Signaalsymbolen/-woorden die in acht genomen moeten worden voor het veilige gebruik van de lamp. Bij niet in acht nemen, kunnen zich verwondingen voordoen.

Informatie!

Signaalwoorden die tijdens het hanteleren van de lamp in acht genomen moeten worden. Bij niet in acht nemen, kan zich materiële schade voordoen.



Verklaring van overeenstemming

Producten met dit symbool voldoen aan alle geldende gemeenschappelijke voorschriften van de Europese Economische Ruimte.




Geïnspecteerde veiligheid

Producten met dit symbool voldoen aan de eisen van de Duitse wet inzake productveiligheid (ProdSG).



Beschermingsklasse I

Randaarde: De randaarde (groen-geel) moet op het met dit symbool gemarkeerde aansluitpunt aangesloten worden.



Vervang beschadigde beschermhoezen

Een beschadigde / kapotte beschermhoes moet onmiddellijk worden vervangen.



Niet dimbaar

Deze armatuur is niet geschikt voor gebruik met een dimmer.

IP44

Beschermingsniveau

Bescherming tegen stof. Bescherming tegen opspattend water vanuit elke richting.

Demontage



WAARSCHUWING!

Gevaar voor stroomstoten en kortsluiting!

Bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat gevaar voor elektrische schokken en kortsluiting!

- De demontage mag uitsluitend door een elektrotechnicus uitgevoerd worden.
- Bij de demontage dienen de ter zake dienende normen toegepast te worden.
- Voor de demontage moet de stroomkring uitgeschakeld worden.

De demontage verloopt gelijk aan de installatie in hoofdstuk „Installatie-instructie“, alleen in omgekeerde volgorde.

Opmerkingen m.b.t. de led's

De in deze lamp gebruikte leds hebben een zeer hoge levensduur en zijn niet vervangbaar. Aan het einde van de levensduur van de leds moet de lamp worden vervangen.

Fouten herkennen en verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Problemen behandelen
Eén of meerdere led's functioneren niet.	Er is een led defect.	Het vervangen van één led is niet mogelijk. Gelieve u tot de klantenservice te richten. Het adres vindt u in het hoofdstuk >Klantenservice<
De lamp reageert niet.	De bewegingsdetector detecteert geen beweging.	Het warmteverschil is onvoldoende. Daarom kan de sensor geen beweging detecteren.
Het licht gaat automatisch aan.	De sensor detecteert ook gebieden zoals Looppaden of de straat?	Lijn de lamp anders uit.
	Zijn sterk bewegende objecten (bijv. Heesters) in het detectiegebied?	De sensor kan reageren op sterke bewegingen van takken en dergelijke.
	Is er nog een ander licht in het detectiegebied?	De sensor detecteert het in- en uitschakelen van een armatuur als beweging.

Functies van de lamp

De volgende 4 programma's kunnen worden geselecteerd:

1	Als er 's nachts een beweging wordt gedetecteerd, gaat het licht aan, de kop komt erop uit en volgt deze
2	Als er overdag of 's nachts beweging wordt gedetecteerd, gaat het lampje branden, richt de kop zich op de lijn en volgt deze
3	Als er een beweging wordt gedetecteerd in het donker, gaat het lampje branden
4	Als er overdag of 's nachts beweging wordt gedetecteerd, gaat het lampje branden


De inschakeltijd van de bewegingsmelder is ongeveer 3 minuten. Als een verdere beweging wordt geregistreerd bij het inschakelen, wordt de inschakeltijd dienovereenkomstig verlengd.

Het programma instellen

- Schakel de voeding in
 - Het armatuur voert een functietest uit waarin
 - het lampje gaat branden
 - De kop draaid horizontaal naar beide aanslagen en vervolgens naar de middelste positie
 - het lampje gaat uit.
 - Programma 1 is actief.
- Druk gedurende 0,5 seconde op de knop **13** aan de achterkant van de bewegingsmelder **14**
 - Het volgende programma is geselecteerd (2 → 3 → 4 → 1 ...)
 - In het venster van de bewegingsmelder knippert een rode LED **15**, die aangeeft met het aantal knipperende geselecteerde programma's.
 - In programma 3 en 4 voert de kop de hierboven beschreven zwenkbeweging uit voor centreren.

Als de stroomtoevoer is onderbroken, is programma 1 altijd actief.

Indien nodig kan de kop verticaal worden aangepast, in programma's 3 en 4, zonder tracking, zelfs in het horizontale vlak.

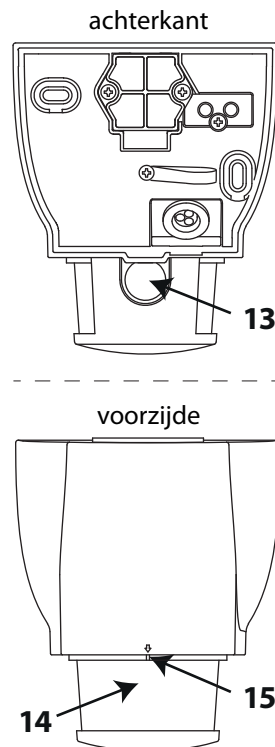

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar!

Houd verpakkings- en beschermfolie uit de buurt van kinderen.
- Er bestaat gevaar voor verstikking.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel!

Een betrouwbare werking van deze lamp is alleen gewaarborgd, als deze veiligheidsaanwijzingen in acht worden genomen. Anders kunt u zich verwonden.

- De montage mag uitsluitend door een gemachtigde, vakkundig geschoolde elektrotechnicus uitgevoerd worden.
- Bij de montage dienen de ter zake dienende normen toegepast te worden.
- Het armatuur mag alleen in de hier beschreven montagerichting worden geïnstalleerd.
- Buiten mag dit armatuur alleen worden gebruikt op stroom dat is ontworpen voor de bediening van buitenarmaturen.
- Enkel de door de fabrikant voorziene onderdelen mogen gebruikt worden.
- Koppel de lamp los van het stroomnet voordat u deze reinigt en onderhoudt.
- Koppel de lamp onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als deze beschadigd of defect is: Deze mag niet meer gebruikt worden.
- Gebruik de lamp niet met een beschadigde LED-afdekking. Gooi de lamp weg als het deksel van de LED's beschadigd is.

Installatie-instructie



WAARSCHUWING!

Gevaar voor stroomstoten en kortsluiting!

Bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat gevaar voor elektrische schokken en kortsluiting!

- De montage mag uitsluitend door een gemachtigde, vakkundig geschoolde elektrotechnicus uitgevoerd worden.
- Bij de montage dienen de ter zake dienende normen toegepast te worden.
- Voor de elektrische installatie moet de stroomkring uitgeschakeld worden. Boren en schroeven kan leidingen in de grond beschadigen.
- Controleer voor de installatie of er geen leidingen in de ondergrond aanwezig zijn. Om dit te vermijden, dient de ligging van het kabel in acht genomen te worden.

Als de lamp beschadigd is, is er geen bescherming meer tegen het risico van elektrische schokken en kortsluiting.

- Gebruik geen beschadigde lamp.
- Bij beschadigingen moet de lamp onmiddellijk van het stroomnet worden losgekoppeld: deze mag niet meer worden gebruikt.

1. Draai schroef **4** los en druk de vergrendeling **5** in.
2. Trek de wandhouder **7** met de lip **6** uit het armatuurhuis **8**.
3. Voer de toevoerleiding door de kabelingang **9** en houd de muurbeugel op zijn plaats.
 - Let op de montagerichting!
 - Let op de positie van kabels in de ondergrond!
4. Teken de bevestigingspunten **10**.
5. Bevestig de voetplaat, indien nodig met de bijgeleverde schroeven **2** en deuvels **3**.
6. Sluit de toevoerleiding als volgt aan op klem **11**:

Toevoerleiding	Symbool	Omschrijving
Bruin	L	Fase
Geel/groen		Randaarde (aarde)
Blauw	N	Neutraal

7. Bevestig indien nodig de toevoerleiding met de trekontlasting **12**.
8. Plaats de lamp op de muurbeugel. Druk op het slot terwijl u dit doet.
9. Plaats schroef **4** terug.
10. Schakel de stroom in.
11. Selecteer een functie van het licht zoals beschreven op pagina 8.

