

① Bedienungsanleitung


Outdoor LED Tanne

mit 153 LEDs

Artikel-Nr.: 140349

Dokument: BDA_140349 / Version 1.0

—BONETTI

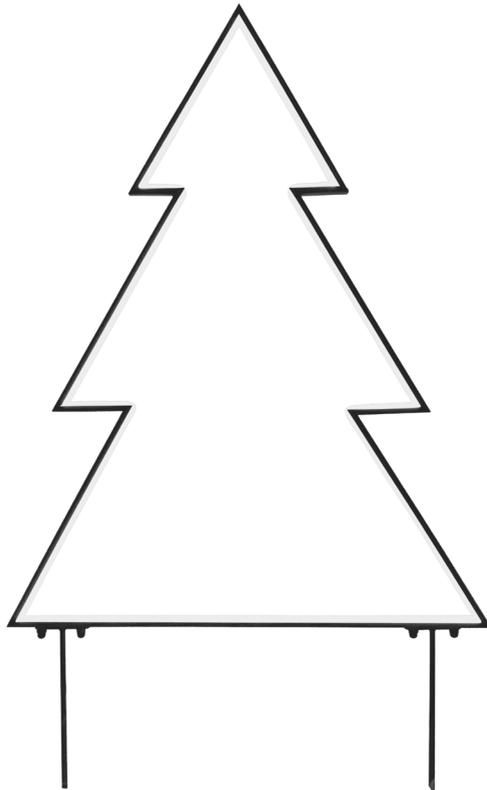

Produktbeschreibung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Outdoor LED Tanne.

Sie haben sich mit diesem Kauf für ein schönes, dekoratives Accessoire entschieden.

Wir bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen mit diesem Produkt viel Freude.

Lieferumfang

Outdoor LED Tanne warmweiß bestehend aus:

- 1 x LED Tanne mit Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung

 **Warnung!**
Stromschlaggefahr!
Benutzen Sie diesen Artikel unter keinen Umständen, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist.
Es kann zu einem Stromschlag kommen.
Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb!

Technische Daten

- Maße: ca. 25 x 40 cm
- Material: Metall
- Zuleitungskabel: ca. 5 m
- 153 LEDs: warmweiß; die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar
- je LED: 3V 0,06W
- Adapter: 12V \Rightarrow 7,2W



Sicherheit

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.

Sicherheitshinweise

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie sich und andere Mitmenschen verletzen könnten.
- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Beitreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Schließen Sie den Artikel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden, oder technisch umgebaut werden. Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.

- Entsorgen Sie den Artikel umgehend, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel defekt sind.
- Tauchen Sie den Artikel, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Halten Sie den Artikel, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Stellen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten sowie offenem Licht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar!
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Nicht in der Nähe von Gas, elektrischen Apparaten oder Feuer verwenden.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.
Eine gewerbliche Nutzung ist unzulässig.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben; jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels

Aufbau des Artikels

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.
2. Sollte der Artikel oder das Kabel Beschädigungen aufweisen, benutzen Sie den Artikel nicht.
3. Nehmen Sie den Artikel und befestigen Sie die Metallfüße mittels der beiliegenden Schrauben am Artikel.
4. Stecken Sie das Ende des Kabels in den beiliegenden Adapter nehmen Sie den kleinen Drehring vom Kabel und schrauben Sie diesen am Adapter fest. Damit kann keine Feuchtigkeit in den Adapter eindringen und Kabel und Adapter sind fest mit einander verbunden.
5. Platzieren Sie den Artikel an einer geeigneten Stelle. Der Artikel ist nun betriebsbereit.
6. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Der Artikel beginnt zu leuchten. Wenn Sie den Artikel ausschalten möchten, ziehen Sie bitte den Adapter aus der Steckdose.
7. Wichtig: Ziehen Sie nicht das Kabel aus dem Adapter.
8. Achten Sie darauf, dass das Kabel so verlegt wird, dass keine Stolperstellen entstehen können.
9. Sollte der Artikel nicht leuchten, überprüfen Sie bitte, ob das Kabel richtig mit dem Adapter verbunden ist.

Problembehebung

Sollte das Produkt nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die Schritte des Bereichs „Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels“. Sollte Ihnen auffallen, dass eine oder mehrere LED-Lämpchen oder das Kabel des Artikels defekt oder gebrochen sind, ist dieser Artikel umgehend vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen. Ebenso bei Auffälligkeiten des Netzsteckers, wie z.B. einem Bruch, oder erkennbares Eindringen von Feuchtigkeit, ist der Artikel vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen.

Instandhaltung und Service

Die Instandhaltung des Artikels kann nur unter Einhaltung der korrekten Inbetriebnahme und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen erfolgen. Schützen Sie den Artikel vor Niederschlag und trennen ihn vom Stromnetz, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass nichts an den Artikel gehangen wird, vor allem keine brennbaren Materialien.

Sollte der Artikel nach einer korrekten Inbetriebnahme widererwarten nicht funktionieren, ist dieser umgehend vom Stromnetz zu nehmen. Bei Fragen rund um diesen Artikel, wenden Sie sich bitte an die unseitig aufgeführte Adresse.

Reinigen und Pflege

 **Warnung!**

- Halten Sie den Artikel bei der Reinigung von Kindern fern! Kinder dürfen diesen Artikel nur unter Aufsicht von Erwachsenen reinigen.
- Reinigen Sie den Artikel auf keinen Fall mit Wasser!
- Schalten Sie den Artikel vor der Reinigung aus.
- Das versehentliche Eintauchen in Wasser muss vermieden werden.
- Benutzen Sie für die Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel; Gefahr der Beschädigung.
- Nehmen Sie einen Staubwedel oder ein Mikrofasertuch um den Artikel zu reinigen.

Lagerung

Sollten Sie längere Zeit nicht Gebrauch von diesem Artikel machen, so lagern Sie diesen bitte nur in der mitgelieferten Verpackung. Stellen Sie sicher, dass der Artikel trocken und bei Zimmertemperatur gelagert wird.

Gewährleistung

- Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Sachmangelgewährleistung.
- Für diesen Artikel gilt die allgemeine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
- Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Behandlung/Handhabung des Artikels.
- Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Gewährleistung Gebrauch machen müssen.

Recycling und Entsorgung




Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE–Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU–Verordnung 765/2008.
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
IP44	Angabe des Schutzgrades	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm z. B. Drähte oder Streifen dicker als 1,0 mm. Feste Fremdkörper über 1,0 mm Durchmesser Geschützt gegen Spritzwasser. Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
	Schutzklasse 2	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
	Schutzklasse 3	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
	BellandDual	Die gesetzlichen Abgaben für Altstoffverwertung wurden durch den Hersteller bereits vorab entrichtet. Die Verpackung soll durch den Endverbraucher über die dadurch finanzierte Mülltrennung (Duales System) entsorgt werden.
	Recycling–Kennzeichnung	Der Recycling–Code dient der Kennzeichnung des Materials zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). 21–PAP: sonstige Pappe, Verpackungen
	Symbol zur Beachtung der Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.

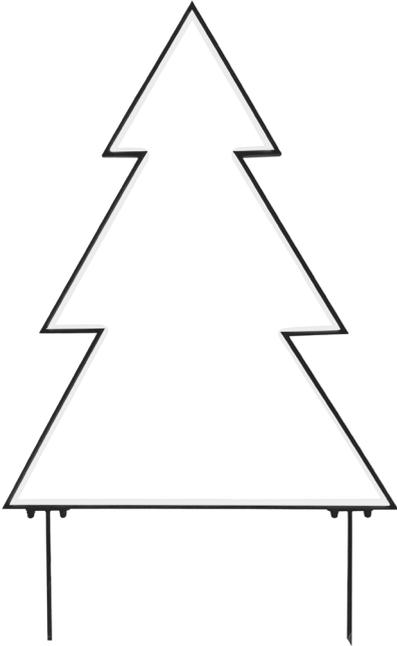

Zubehör und Ersatzteile

Folgende Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 x LED Tanne mit Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung

BONETTI

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E-Mail: info@innocom-gmbh.de.

Importeur:

INNOcom GmbH,
Ehnenweg 9, 26125 Oldenburg,
Germany

Artikelnr.: 140349

Adapter: 

