



Wie man es benutzt:


- Halten Sie den Körper der Mühle fest und drehen Sie den Deckel des Behälters gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie Pfeffer oder Meersalz oder andere Zutaten, die gemahlen werden müssen, in den Behälter und schließen Sie den Deckel des Behälters.

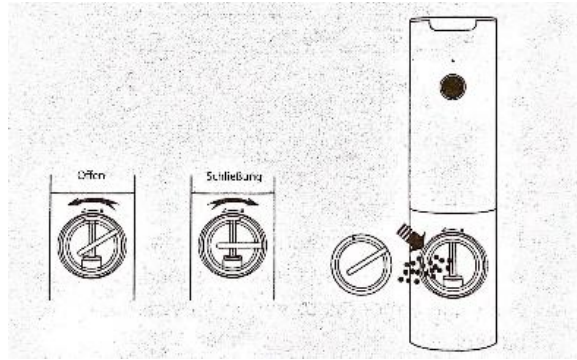

- Passen Sie den Mahlkopfreger je nach gewünschter Korngröße individuell an.

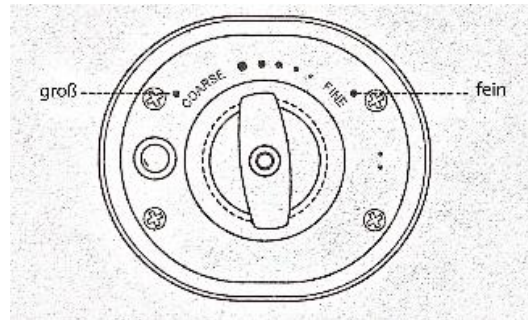


- Drücken Sie die Taste, um mit dem Mahlen zu beginnen (Licht leuchtet), lassen Sie die Taste los, um das Mahlen zu stoppen (Licht erlischt).

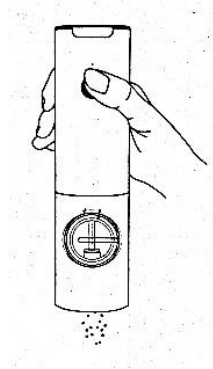

Dieses Produkt verwendet ein Drehregler-Design. Zwischen der feinsten und grobsten Mahlstufe kann der Einstellknopf mehrere Umdrehungen gedreht werden, um die Einstellung vorzunehmen.

- Von grob zu fein: Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn von "COARSE" nach "FINE". Sie können mehrere Umdrehungen vornehmen, bis die gewünschte Korngröße erreicht ist.
- Von fein zu grob: Drehen Sie den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn von "FINE" nach "COARSE". Wenn der Einstellknopf beim Wechsel zur groben Einstellung locker wird, kann dies daran liegen, dass Pfefferkörner den Mahlkopf blockieren und verhindern, dass er sich automatisch löst. Starten Sie einfach den Betrieb, um den Mahlkopf zu lösen, und setzen Sie dann die Einstellung fort. Dieses Phänomen ist bei Keramikmahlwerken normal und beeinträchtigt nicht die normale Verwendung des Produkts.

Wenn der Einstellknopf abfällt, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Montage der einzelnen Komponenten gemäß der untenstehenden Abbildung.

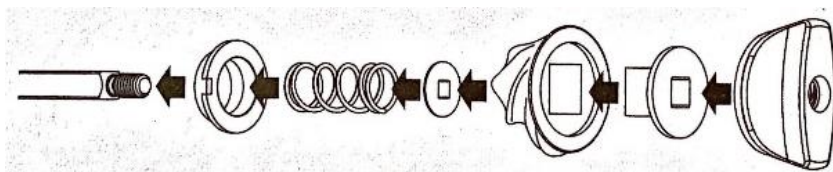

Wenn sich Pfeffer oder Meersalz im Behälter befindet, sollten Sie den Mühler nicht längere Zeit umgekehrt halten, um zu verhindern, dass Pfeffer oder Meersalz in das Batteriefach gelangt und die Batterie korrodiert.