


Digitalkamera Benutzerhandbuch

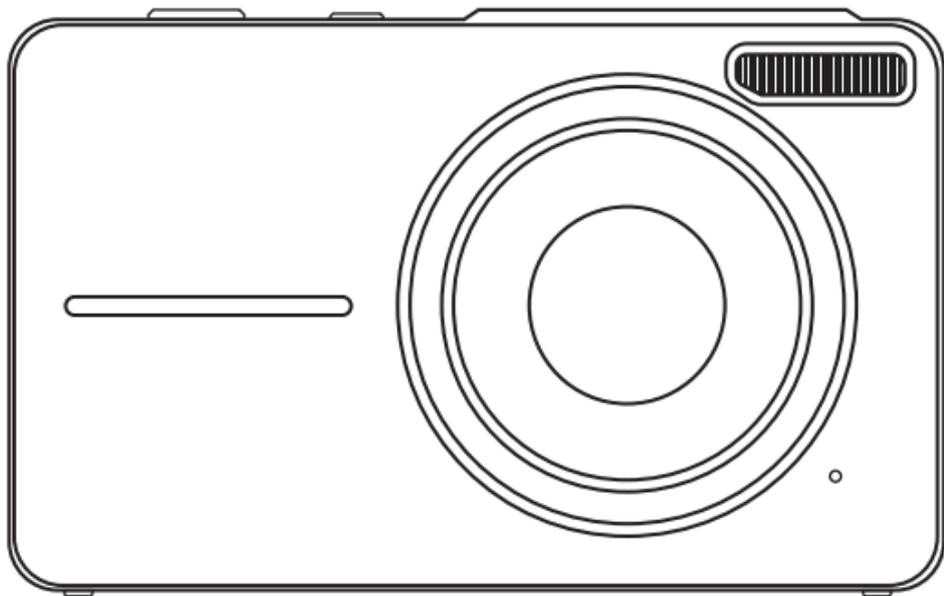

Da dieses Produkt für Kinder entwickelt wurde, empfehlen wir Aufnahmen im Freien bei hellem Licht

F: Muss die Kamera vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden?

A: Ja, wir empfehlen, die Kamera vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen.

F: Nachdem ich die Micro SD-Karte und alles andere eingelegt habe, erscheint immer noch die Meldung Kartenfehler und was soll ich tun?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Karte der Klasse 10 U1 4 - 64GB ist, und setzen Sie sie dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. für Hilfe.

F: Warum schaltet sich die Kamera nicht ein, wenn sie nicht angeschlossen ist?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku voll aufgeladen und richtig eingesetzt ist. Wenn er falsch herum eingesetzt ist, funktioniert der Akku nicht.

F: Unterstützt diese Kamera Autofokus?

A: Diese Kamera kommt in zwei Modellen: unterstützt Autofokus und unterstützt keinen Autofokus. Es hängt davon ab, welche Kamera Sie wählen.

Important Battery Safety Tips







Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie mit diesem Produkt bessere Erfahrungen machen können. Wenn der Akku falsch gehandhabt wird, kann er platzen und einen Brand oder sogar chemische Verbrennungen verursachen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Demontieren Sie ihn nicht.
- Quetschen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen Stößen oder Gewalteinwirkungen wie Hämmern, Fallenlassen oder Treten aus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, und achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Akkuanschlüssen in Berührung kommen.

- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen über 60°C (140°F) aus, wie z.B. in direktem Sonnenlicht oder in einem in der Sonne geparkten Auto.
- Nicht verbrennen oder im Feuer entsorgen.
- Hantieren Sie nicht mit beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Akkus.
- Laden Sie den Akku nur mit einem Original-Akkuladegerät oder einem Gerät, das den Akku aufladen kann.
- Bewahren Sie das Akkupaket außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Halten Sie das Akkupaket trocken.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen, vom Verkäufer empfohlenen Typ.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus umgehend wie in der Anleitung beschrieben.

Einführung von Kamerateilen

4

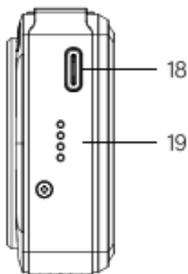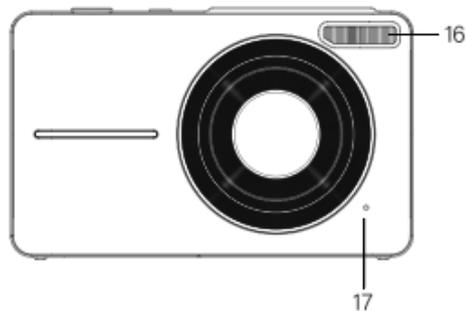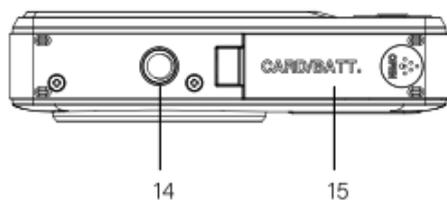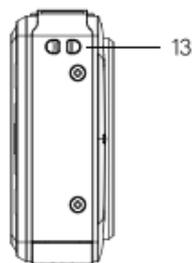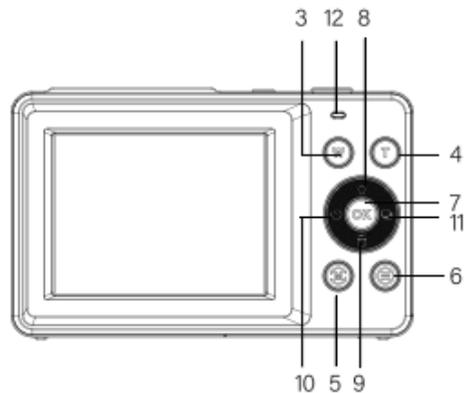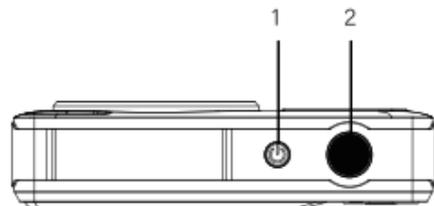

NO	Teile der Kamera	Introduction
1	Einschalttaste	Ein- und Ausschalten der Kamera
2	Auslöser	Im Bildmodus: Fotos aufnehmen Im Videomodus: Aufnahme starten /beenden Im Wiedergabemodus: Wiedergabe /Pause der Videodatei
3	W-Taste	Elektronischer Zoom/Verkleinern
4	T-Taste	Elektronischer Zoom/Vergrößerung
5	Modus-Taste	Umschalten des Kameramodus: Bildmodus/Videoaufzeichnungsmodus /Wiedergabemodus

6	Menü-Taste	Aufrufen oder Verlassen der Menüeinstellungen. Im Bildmodus: Einstellung des Bildmodus Im Videomodus: Einstellung des Videomodus
7	OK-Taste	Taste zur Bestätigung der Auswahl Im Wiedergabemodus: Wiedergabe der Videodatei stoppen
8	Aufwärts	Nach-oben-Taste: Fülllicht ein- oder ausschalten / Menüauswahl
9	Ab	Nach-unten-Taste: Abkürzungstaste zum Löschen / Menüauswahl
10	Links	Linke Taste: Timer-Selfie-Taste (im Bildmodus, drücken Sie sie, um die Timer-Foto-Countdown-Zeit 2s, 5s oder 10s einzustellen) / Menüauswahl

11	Rechts	Rechte Taste: Im Bildmodus, Taste für Serienaufnahmen (drücken Sie diese Taste, um 3 Fotos hintereinander aufzunehmen) /Menüauswahl.
12	Anzeigelampe	Das blaue Licht zeigt an, dass die Kamera in Betrieb ist; das rote Licht zeigt an, dass die Kamera aufgeladen wird; das rote Licht erlischt, wenn sie vollständig aufgeladen ist
13	Haken	Anbringbarer Kameragurt
14	Stativhalterung	Standard-Schraubanschluss
15	Batterieabdeckung	Einsetzen von Akku und Micro SD-Karte
16	LED-Fülllicht	LED-Licht
17	MIC-Anschluss	Aufnahme der Stimme
18	USB	Typ-C USB
19	Lautsprecher	Ton abspielen


Produktspezifikationen

Video-Größe	FHD:1920*1080 HD/HD: 1280*720 HD VGA:640*480
Bildgröße	44M:7600*5800; 42M:7488*5616; 36M:6912*5184; 24M:5600*4200; 20M:5200*3900; 16M:4608*3456; 12M:4000*3000; 10M:3648*2736; 8M:3264*2448; 5M:2592*1944
Speicherkarte	Unterstützt Micro SD-Karten (bis zu 4-64GB)
Dateiformat	JPEG, AVI
Aufnehmen von Fotos	Single/ Continuous shooting/ 2s timer / 5s timer/10s timer
Elektronischer Zoom	16X


USB	Typ-C
Anzeige	2,4-Zoll-Bildschirm
Akku	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
Sprache	Unterstützung von mehreren Messgeräten
Brennweite	f=7.36mm
Blende	F/3.2
Energiesparen	Automatische Abschaltung in 1Min/2Mins /3Mins/4Mins/5Mins/10Mins
Anforderungen an das Betriebssystem	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac 10.2

Einsetzen und Herausnehmen der Batterie


10

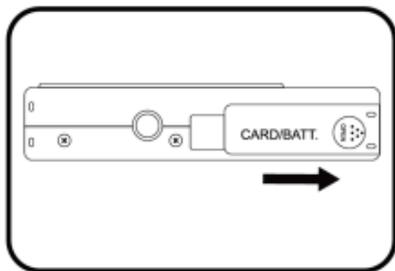


1. öffnen Sie die Batterie cover

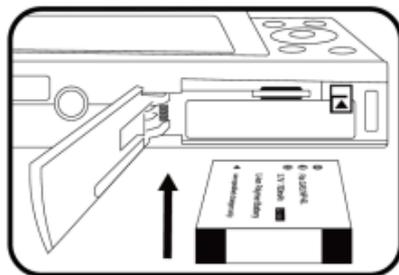

2. Legen Sie das Ende mit Elektrik ein Kontakte bis zum Einrasten

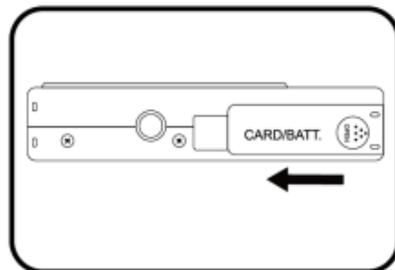



3. schließen Sie die Batterie cover

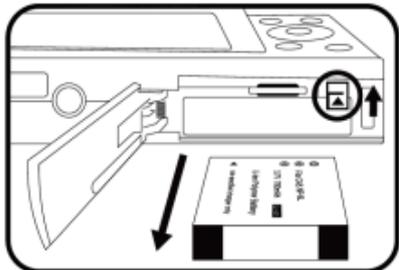

4. Bitte drücken Sie den Batterieverriegelungshebel um den Akku zu entfernen

So laden Sie die Kamera auf

1. Bitte verwenden Sie das im Paket enthaltene USB-Kabel und Ladegerät, um die Kamera aufzuladen.
2. Wenn die Kameraanzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass die Kamera geladen wird.
3. Wenn die Kameraleuchte erlischt, bedeutet dies, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist.

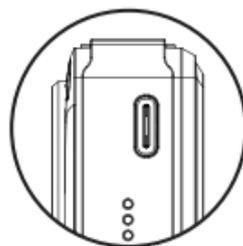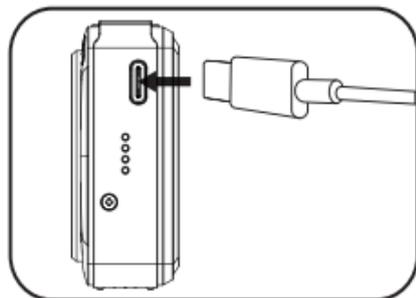


Type-C

Bitte beachten Sie

Verwenden Sie die Kamera zum ersten Mal, nachdem sie vollständig aufgeladen wurde.

Einlegen und Entfernen einer Micro SD-Karte

1. öffnen Sie die Batterieabdeckung
2. As Sie die Karte mit der Seite der Metallkontakte zu sich und setzen Sie sie ein, bis sie einrastet.

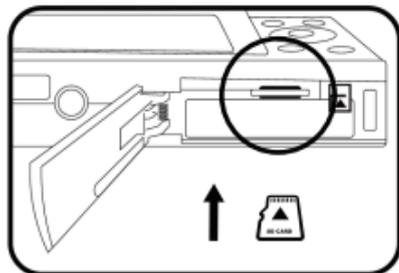

Metal contacts side



3. Schließen Sie die Batterieabdeckung

Bitte beachten Sie

1. wenn die Micro SD-Karte zum ersten Mal verwendet wird, formatieren Sie sie bitte in der Kamera.
2. halten Sie die Karte gedrückt, bis der Verriegelungshebel die Karte verriegelt. Wenn die Karte verriegelt ist, hören Sie ein "Klick"-Geräusch.

Formatieren einer Speicherkarte


- 1 Drücken Sie im Bildmodus die Taste "Menü", um die Oberfläche für die Bildmoduseinstellungen aufzurufen.
2. drücken Sie die Tasten "Links" und "Rechts", um die Option "Formatieren" auszuwählen
3. drücken Sie die "OK"-Taste, um die Formatierung zu bestätigen.

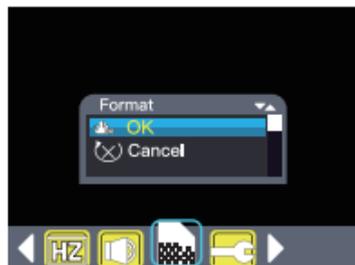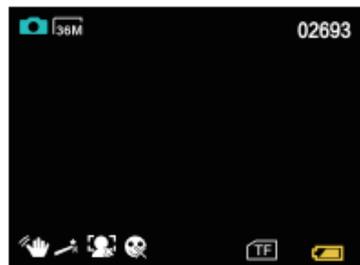

Einführung in die Bildmoduseinstellungen

14

1. Drücken Sie die "Menü"-Taste im Bildmodus, um die Einstellungen des Bildmodus der Kamera aufzurufen
2. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie bitte die "Menü"-Taste, um die Bildmoduseinstellungen zu verlassen.

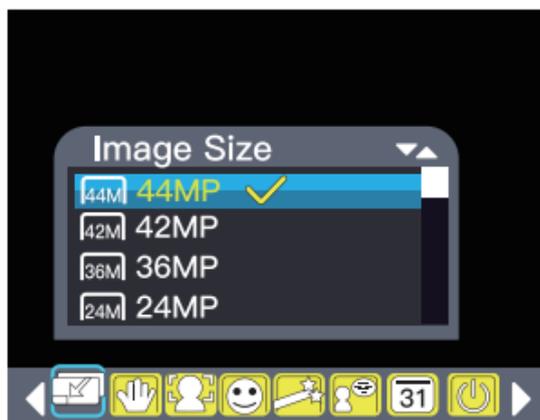


NO	Option	Einführung
	Verwacklungsschutz	1.ein/aus 2.standardmäßig ist eingeschaltet
	Bild-Effekt	Sie können Foteffekte auswählen, Standard ist normal
	Sprache	Unterstützt Mehrsprachigkeit
	Date	1.mit den Tasten Auf/Ab/Links/Rechts können Sie Datum und Uhrzeit einstellen 2. wählen Sie aus, ob das Datumswasserzeichen auf dem Foto angezeigt werden soll 3. drücken Sie OK, um die Datumseinstellung nach der Einrichtung zu verlassen. 4. die Standardeinstellung ist aus

	Automatisches Ausschalten	Automatische Abschaltung in 3Min/5Min /10Min Standardeinstellung ist Aus
	Taste Ton	ein/aus Standardeinstellung ist Ein
	Format	Sie können wählen, ob Sie die SD-Karte formatieren möchten oder nicht
	Standardeinstellung	Sie können wählen, ob Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten oder nicht.


Wie man ein Bild aufnimmt

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Bildmodus befindet (die Kamera ist beim Einschalten standardmäßig im Bildmodus).
2. Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

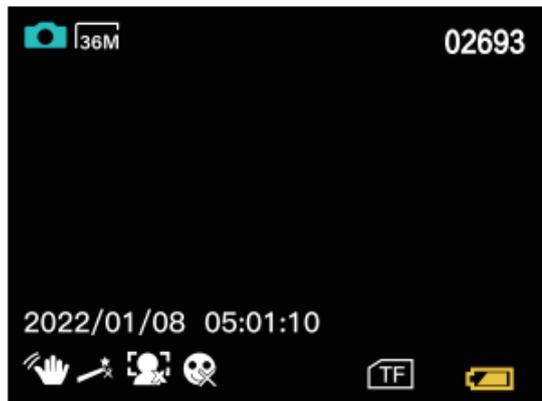


Wiedergeben und Löschen von Bildern

1. Drücken Sie die "Mode"-Taste zweimal im Bildmodus, um den Wiedergabemodus der Kamera aufzurufen.
2. drücken Sie die "Rechts"- oder "Links"-Taste, um das Bild wiederzugeben
3. drücken Sie die "Abwärts"-Taste und wählen Sie "Ja", um das Bild zu löschen
4. drücken Sie die "Mode"-Taste, um den Bildwiedergabemodus zu verlassen.

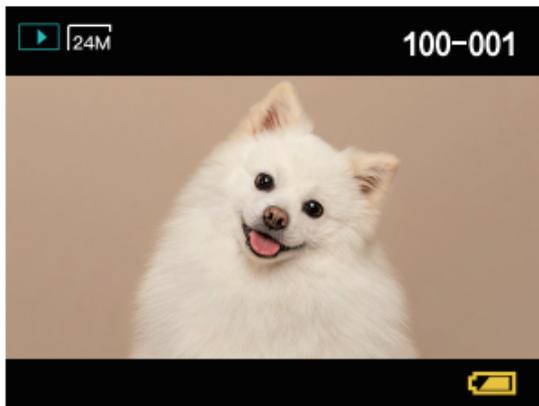

Video aufnehmen

1. Die Kamera befindet sich beim Einschalten standardmäßig im Bildmodus, Sie müssen die "Mode"-Taste einmal drücken, um in den Videomodus zu gelangen.
2. Drücken Sie den Auslöser, um die Videoaufnahme zu starten /stoppen.

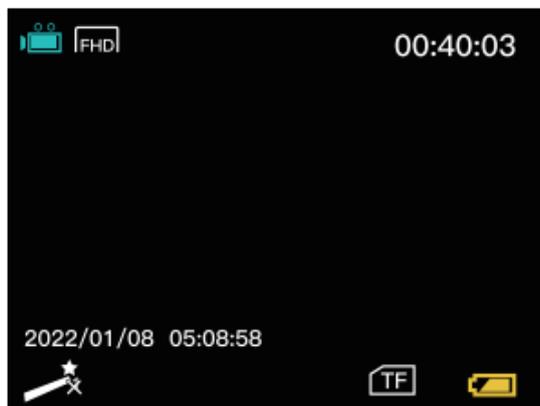

Wiedergeben und Löschen von aufgezeichneten Videos

1. drücken Sie im Videomodus einmal die "Mode"-Taste, um den Wiedergabemodus der Kamera aufzurufen
2. drücken Sie die "Rechts"- oder "Links"-Taste, um ein Video auszuwählen
3. drücken Sie die "Abwärts"-Taste und wählen Sie "Ja", um das Video zu löschen
4. Nachdem der Löschvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie bitte die "Mode"-Taste, um den Videowiedergabemodus zu verlassen.

Herunterladen von Bild-/Videodateien auf den Computer 21

1. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, verwenden Sie das USB-Kabel (in der Verpackung), um den Computer anzuschließen.
2. Dann können Sie die Dateien von der Kamera auf Ihren Computer herunterladen
3. Nach dem Herunterladen entfernen Sie bitte das USB-Kabele



Kamera als Webcam verwenden

22

1. schalten Sie die Kamera aus und verwenden Sie das USB-Kabel (im Paket), um den Computer zu verbinden.
2. dann drücken Sie bitte die "Power" Taste und die "Shutter" Taste zur gleichen Zeit
3. dann können Sie die Kamera als Webcam auf dem Computer verwenden
4. nach der Benutzung ziehen Sie bitte das USB-Kabel ab und die Kamera beendet den Webcam-Modus

