

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Weinschrank

# Inhalt

DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen .....	3
DE-2. Lieferumfang.....	3
DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
DE-5. Vor dem ersten Gebrauch .....	5
DE-6. Pflege und Lagerung .....	5
DE-7. Auspacken.....	6
DE-8. Bedienung.....	6
DE-9. Entsorgung.....	7
DE-10. Technische Daten .....	7
DE-11. Gewährleistung.....	8
DE-12. Service.....	8
DE-13. Konformitätserklärung .....	8
DE-14. Inverkehrbringer.....	8

## DE-1. Bevor Sie das Produkt benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst vollständig und sorgfältig diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese zudem für einen zukünftigen Bedarfsfall auf.

Diese Anleitung und die Verpackung des Produktes enthalten je nach Ausführung/Modell mehrere Hinweise in Text- und Symbolform, welche Sie auf Gefahren und Risiken im Umgang mit dem Produkt oder auf allgemeine Aspekte aufmerksam machen sollen. Achten Sie auf besonders sorgfältige Befolgung dieser Hinweise. Diese möchten wir Ihnen nachfolgend näherbringen:



**WARNUNG!** Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Gesundheit und Leben führen.



**ACHTUNG!** Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



**VORSICHT!** Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.



Die Verpackung besteht aus Pappe (zwecks Recycling)



Entsorgen Sie Produkt und Verpackung umweltschonend

## DE-2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

## DE-3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für Privatgebrauch geeignet; eine gewerbliche Verwendung ist nicht zulässig. Eine Modifikation des Produktes jedweder Art ist nicht zulässig.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch beschränkt sich ausschließlich auf das Lagern von Wein in Flaschen (max. 41 Stück). Das Produkt ist nur für eine Verwendung in einer Höhe von bis zu etwa 1200 Metern über den Meeresspiegel geeignet. Jede abweichende Nutzung stellt einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch dar; der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die hieraus entstehen.

## DE-4. Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!  
Das Produkt erwärmt sich im Betrieb!



WARNUNG! Gefahr von Stromschlag!  
Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Beschädigungen oder Verschleiß vorliegen!



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!  
Halten Sie während des Betriebs Kinder und Haustiere fern!



WARNUNG! Explosionsgefahr!  
Prüfen Sie regelmäßig die Dichtheit des Kühlkreislaufs und verdecken Sie nie die Belüftungsöffnungen am Produkt. Entweichendes Kältemittel kann ein zündfähiges Luft-Gas-Gemisch bilden!



WARNUNG! Verletzungsgefahr!  
Mangelnde Kenntnis vom korrekten Gebrauch des Produktes erhöht das Risiko von Sach- oder Personenschäden! Lesen Sie daher vor der ersten Verwendung unbedingt diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch!

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig das gesamte Handbuch durch.
- Heben und bewegen Sie das Produkt nicht allein; ziehen Sie die Hilfe weiterer Personen hinzu.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine Stromversorgung an, die den Anforderungen des Produktes entspricht.
- Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet.
- Das Produkt nicht in Nassräumen (Badezimmer, Waschküche etc.) lagern oder in Betrieb nehmen.
- Das Produkt, dessen Stromkabel und dessen Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Produkt während des Betriebes ständig beaufsichtigen.
- Das Produkt nicht in Schlafräumen oder in der Nähe schlafender Personen in Betrieb nehmen.
- Es dürfen keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Produktes in Betrieb genommen werden.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf stabilem, flachem und ebenem Untergrund.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von Objekten, die empfindlich gegenüber Hitze einwirken sind.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe (min. 1 m) von brennbaren Gegenständen oder Stoffen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von brennbaren Gegenständen mit dem Produkt.
- Nehmen Sie das Produkt nur in ausreichend belüfteten Umgebungen in Betrieb.
- Das Produkt verfügt über Komponenten, die evtl. Funken bilden könnten. Es darf daher nicht in Umgebungen in Betrieb genommen werden, in denen sich brennbare Dämpfe (z. B. Benzin) oder Stäube (z. B. Sägemehl) befinden.
- Das Produkt erwärmt sich im Betrieb z. T. stark. Berühren Sie dieses daher nicht.
- Um Stromschläge zu vermeiden, öffnen Sie nie das Gehäuse des Produktes.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die (Lüftungs-)Öffnungen des Produktes, da es zu einem Stromschlag oder zu einer Beschädigung oder Funktionsstörung des Produktes kommen kann.
- Bedecken Sie nie die Lüftungsöffnungen des Produktes und sorgen Sie dafür, dass diese stets frei und sauber sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten mit dem Produkt.
- Das Produkt ist nicht als Ablage für andere Gegenstände (v. a. Flüssigkeit enthaltende) zu verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Betrieb vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen oder transportieren.
- Führen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder dort, wo Personen darüber stolpern könnten.
- Schalten Sie das Produkt mittels des Hauptschalters ab und trennen Sie erst dann die Stromversorgung.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte an der gleichen Steckdose.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen.
- Das Produkt darf nicht an externen Steuervorrichtungen, wie z. B. Zeitschaltuhren, betrieben werden.
- Vermeiden Sie eine mechanische Belastung (v. a. Zug) des Stromkabels, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Jegliche Bedienung bzw. Handhabung des Produktes mit nassen Händen ist stets zu unterlassen.
- Vermeiden Sie eine Hitze einwirkung auf das Produkt und das Stromkabel.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Räumen kleiner als 5 m<sup>2</sup> in Betrieb.

- Das Produkt darf nicht mit einem beschädigten/defekten Stromkabel in Betrieb genommen werden; das Stromkabel muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Platzieren Sie das Produkt nicht direkt unterhalb einer Steckdose.
- Aus Sicherheitsgründen ist die Bedienung/Nutzung durch Kinder und Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zu unterlassen, v. a. wenn diese nicht über den sicheren Gebrauch des Produktes unterrichtet sind.
- Der Gebrauch des Produktes abseits der Anweisungen dieses Handbuchs stellt einen unsachgemäßen Gebrauch dar und ist daher strengstens untersagt.
- Halten Sie bei der Entsorgung des Produktes die Vorschriften Ihres örtlichen Entsorgungsträgers ein.
- Eine Reparatur/Instandsetzung des Stromkabels ist nur durch den Hersteller oder autorisierten Kundendienst durchzuführen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Produkt nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die darauf resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Produkt in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Produkt nicht regulieren, das Produkt nicht reinigen und / oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Produkt beladen und entladen.
- Versiegelte Teile dürfen nicht geöffnet oder verändert werden.
- Das Produkt verfügt über keine zu wartenden Komponenten.

## DE-5. Vor dem ersten Gebrauch

Lassen Sie das Produkt zunächst für etwa 2 Stunden aufrecht stehen, ohne es dabei zu bewegen.

Reinigen Sie das Innere des Produkts mit einem leicht feuchten, weichen Tuch.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Nivellierung des Produkts. Passen Sie die Position ggf. durch Justierung der Standfüße an, sodass das Produkt exakt waagrecht steht.

Beachten Sie, dass es beim ersten Betrieb in manchen Fällen zu einer unangenehmen Geruchsentwicklung kommen kann. Dies ist nicht gesundheitsschädlich und entsteht durch Verflüchtigen etwaiger Rückstände aus der Produktion. Sie sollten daher innerhalb der ersten 1-2 Betriebsstunden auf eine besonders gute Belüftung des Raumes achten, in dem Sie das Gerät einsetzen.

## DE-6. Pflege und Lagerung



**VORSICHT!** Beschädigungsgefahr!

Eine Missachtung der folgenden Hinweise birgt ein hohes Risiko der Beschädigung des Produktes, sodass dieses unbrauchbar wird!

- Schalten Sie das Produkt ordnungsgemäß aus.
- Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung vollständig abkühlen.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Produktes mit einem leicht feuchten, weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Mikrofaser) und wischen Sie dieses direkt anschließend mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine scharfen chemischen und/oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien wie z. B. Stahlwolle oder harte Bürsten. Milde Reinigungsmittel können jedoch verwendet werden.

- Bei längerem Nichtgebrauch müssen Sie das Produkt an einem trockenen, dunklen und frostfreien Ort lagern. Entnehmen Sie dazu alle Weinflaschen und fixieren Sie alle beweglichen Teile mit Klebeband. Das Produkt darf nur aufrecht stehend gelagert werden.


## DE-7. Auspacken



GEFAHR! Erstickungsgefahr!  
Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie die Inhalte auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass keine Kinder oder Haustiere einzelne Bestandteile des Produktes oder der Verpackung greifen können, da diese evtl. Kleinteile oder Folien verschlucken könnten. Entsorgen Sie sämtliche Bestandteile der Verpackung und des Verpackungsmaterials möglichst zeitnah und gemäß der geltenden Entsorgungsbestimmungen. Lagern Sie anschließend das Produkt an einem trockenen Ort, bis Sie dieses verwenden möchten.

## DE-8. Bedienung

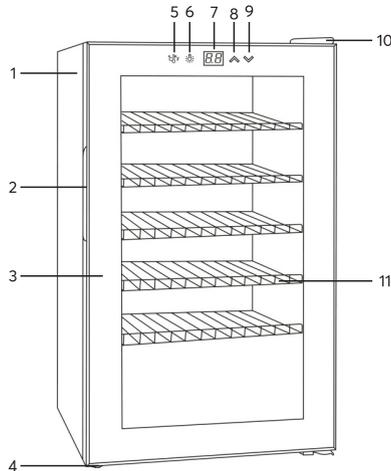

- |                           |                            |                      |                 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1: Gehäuse                | 2: Türgriff                | 3: Frontscheibe      | 4: Standfüße    |
| 5: Einstellung Temperatur | 6: Einstellung Beleuchtung | 7: Temperaturanzeige | 8: Temperatur + |
| 9: Temperatur -           | 10: Türscharnier           | 11: Ablagen          |                 |

Beachten Sie grundsätzlich:

- Die empfohlene Zieltemperatur beträgt für die meisten Weine 10-14° C. Oftmals sind auf Weinflaschen die jeweils optimalen Temperaturen angegeben, sodass Sie sich daran orientieren können. Das Gerät unterstützt einen Regelbereich von 5-20° C.

- Bei Umgebungstemperaturen, die sehr deutlich ober- oder unterhalb der eingestellten Zieltemperatur des Weinschranks liegen, kann es zu einer Verminderung der Leistung kommen. In warmen Umgebungen kann es daher sinnvoll sein, den Weinschrank im relativ kühlestem Bereich und fern von zusätzlichen Wärmequellen (z. B. Elektroinstallationen) zu positionieren.
- Die optimale Nutzung des Weinschranks ist mit Flaschen von 750 ml möglich.

Einstellung der Zieltemperatur:

1. Drücken und halten Sie zunächst die Taste ▲ (8) oder ▼ (9) für etwa 3-5 Sekunden. Dies schaltet die eigentliche Temperaturregelung frei; auf einmaligen, kurzen Tastendruck reagiert die Steuerung nicht, um eine versehentliche Eingabe zu verhindern (Tastensperre).
2. Betätigen Sie die Taste ▲ (8) zur Erhöhung der Zieltemperatur oder die Taste ▼ (9) zur Reduzierung. Sie können die Einstellung anhand der Temperaturanzeige (7) überprüfen.

Andere Funktionen:

Durch Betätigen der Taste  kann die Innenbeleuchtung des Weinschranks ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Durch Betätigen der Taste  kann die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umgestellt werden.  
(diese Funktion steht nicht in allen Märkten zur Verfügung)

### Energiesparen/Effizienz

Zur Optimierung des Energieverbrauchs sollten Sie folgendes berücksichtigen:

- Positionieren Sie das Gerät im kühlestem Bereich des angedachten Einsatzortes, außerhalb der Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe von fremden Wärmequellen.
- Die unmittelbare Umgebung um den Weinschrank herum (wie z. B. ein Umbau) sollte nicht mit Aluminiumfolie, Papier(arten), Textilien o.ä. ausgekleidet sein. Dies vermindert den Luftstrom um das Produkt und erhöht die erforderliche Kühlleistung, somit auch den Stromverbrauch.
- Öffnen Sie die Tür des Weinschranks möglichst kurz und achten Sie auf korrektes Schließen der Tür.
- Die Weinflaschen sollten so gelagert sein, dass die Etiketten gut von außen sichtbar sind. So können Sie vermeiden, eine bestimmte Flasche bei geöffneter Tür suchen zu müssen.

## DE-9. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt oder die Verpackung nicht im normalen Hausmüll! Bitte halten Sie sich im Falle einer Entsorgung an Ihre regionalen Entsorgungsbestimmungen und informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Entsorgungsträger über die korrekte Art der Entsorgung.



Diese Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist recycelbar. Die Entsorgung kann bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle erfolgen.

## DE-10. Technische Daten

Artikelnummer:	AY0291	Kältemittel und -menge:	R600a (20 g)
Typkennung:	JC-95	Treibgas:	C5H10
Netzspannung:	AC 220-240 V	Volumen gesamt:	98 l
Netzfrequenz:	50 Hz	Volumen f. Weinflaschen:	98 l
Netzstrom:	0,5 A	Energieverbrauch E32:	0,640 kWh/24 h
Leistung Beleuchtung:	1 W	Energieverbrauch jährlich:	140 kWh/a
Schutzklasse:	I	Energieeffizienzklasse:	G
Klimaklasse:	N, ST	Luftfeuchtigkeit intern:	60 %

Am Ende des Handbuchs finden Sie die detaillierten Angaben gemäß gesetzlicher Vorgaben.

## DE-11. Gewährleistung

Es wird eine gesetzliche Gewährleistung für 24 Monate ab nachweislichem Kaufdatum mit Beweislastumkehr ab 6 Monaten ab Kaufdatum gewährt.

Gewährleistungsansprüche können nur bei Vorlage des Kaufbelegs und der Artikelnummer (hier: AY0291) geprüft werden. Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben, zu richten. Bereits bei Auslieferung bzw. Kauf vorhandene Mängel müssen umgehend nach Erhalt der Ware gemeldet werden.

Bei ordentlichem Eingang und erteilter Freigabe eines Gewährleistungsanspruches wird nach Ermessen des Händlers oder des Herstellers eine Instandsetzung oder ein Austausch Ihres Produktes erfolgen.

Außerhalb der Gewährleistung sind Ersatz und Ersatzteile grundsätzlich kostenpflichtig.

Schäden und Beanstandungen, welche aus nicht bestimmungsgemäßem und/oder unsachgemäßem Gebrauch heraus entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Verschleiß und/oder natürliche Verschlechterung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Etwaige, zusätzlich gewährte Garantien bleiben in Gültigkeit und Umfang hierdurch unberührt.

## DE-12. Service

Bei Fragen und Problemen können Sie sich selbstverständlich gerne an den Service wenden. Sollte etwas am Produkt oder der Verpackung nicht in Ordnung sein, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Unser Servicekontakt lautet wie folgt:

Service-Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -12

Service-Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

Service-E-Mail: kundendienst@artegruppe.de

Irrtümer, Fehler, technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.

## DE-13. Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden europäischen und nationalen Richtlinien und Verordnungen. Primär ist die Niederspannungsrichtlinie („LVD“) anwendbar. Deren Einhaltung wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt. Alle Erklärungen dazu sind beim Hersteller hinterlegt.



## DE-14. Inverkehrbringer

ARTE Living GmbH, Bosch-Ring 13, 91161 Hilpoltstein, Deutschland


Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 | Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10 | E-Mail: zentrale@artegruppe.de

# GARANTIEKARTE



## EI Fuego® Weinschrank

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garaneßfalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf dieser Garantiekarte.

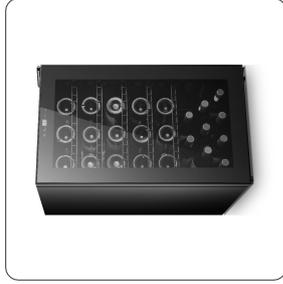

### SERVICECENTER

Telefon: +49 (0) 9174 / 9705-12  
E-Mail: kundendienst@artegruppe.de

### ARTIKELNUMMER

AY0291

### HERSTELLER/IMPORTEUR

ARTE Living GmbH  
Boschring 13  
91161 Hilpoltstein  
Deutschland  
zentrale@artegruppe.de

Bitte beachten Sie:

Dieser Artikel wird ausschließlich per Paketdienst transportiert. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass der Artikel im Falle der Notwendigkeit einer Rücksendung so gut wie möglich in der originalen Verpackung verpackt ist. Ohne ordnungsgemäße Verpackung behalten die Frachtführer es sich vor, den Transport zu verweigern.

# Garanebedingung en

Sehr geehrter Kunde,

diese **Herstellergarane** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

- Garanezeit:** 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garaneleistung:** Erstaung des K aufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
- Kostenfreie Hotline:** +49 (0) 9174 / 9705-12
- Erreichbarkeit:** Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr

Bevor Sie das Produkt einsenden, möchten Sie bitte Kontakt mit dem **SERVICECENTER** aufnehmen. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen auch bei allen Fragen zum Aufbau oder der Bedienung.

Um die Garane in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem **SERVICECENTER**:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon/Rechnung oder einer Kopie hiervon
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produktes.

Die Garane gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produktes.

Sie gilt nicht bei:

- Schäden durch Elementarereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost), Unfall, Transport, ausgelassene Reparaturen oder unsachgemäße Benutzung
- Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden/Dritte
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)
- gewerblichem Gebrauch des Produktes.

Das **SERVICECENTER** und der Hersteller/Importeur übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen. Die Garanezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produktes beginnt kein neuer Garanezeitraum. Nach Ablauf der Garanezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen. Die gesetzliche Gewährleistung wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** El Fuego

**Anschrift des Lieferanten:** ARTE Living GmbH, Bosch-Ring 13, 91161 Hilpoltstein, DE

**Modellkennung:** AY0291

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Ja	Anderes Kühlgerät:	Nein

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	798	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	98
	Breite	451		
	Tiefe	538		
EEL		171	Energieeffizienzklasse	G
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		140	Klimaklasse:	gemäßigte Zone, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

**Fachparameter:**

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		Tabelle 3 stehen			
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Ja	98,0	12	-	M
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
<b>Für Weinlagerschränke</b>					
Anzahl der Standardweinflaschen			41		
<b>Lichtquellenparameter:</b>					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			-		
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: -</b>					
<b>Weitere Angaben:</b>					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: -					

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/01/2025.



**EPREL-Eintragungsnummer** 2206674

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2206674>

**Lieferant:** ARTE Living GmbH (Importeur)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** ARTE Living GmbH

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [zentrale@artegruppe.de](mailto:zentrale@artegruppe.de)

**Telefonnummer:** 0917497050

**Anschrift:**

Bosch-Ring 13  
91161 Hilpoltstein  
Deutschland

