


# Bedienungsanleitung Deutsch

## Uhrwerke Kaliber

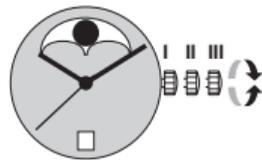

### RONDA normtech

– 788/708

**Kal. 788/708**

- Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)
- Pos. II Schnellkorrektur Datum**  
*Sperrfrist für die Kalenderschnellkorrektur von ca. 21.30–24.00 Uhr.*
- Krone in Position II herausziehen (Uhr läuft weiter).
  - Krone drehen bis das aktuelle Datum erscheint.
  - Krone zurück in Position I drücken.
- Pos. III Einstellung Zeit**
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
  - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
  - Krone zurück in Position I drücken.

**Kal. 788/708**

#### Einstellung Mondphasenanzeige

*Für die Einstellung der Mondphasenanzeige ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden.*

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen, bis die aktuelle Mondphasenanzeige erscheint.
- Krone zurück in Position II drücken und über die Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.
- Krone zurück in Position I drücken.

#### Vollmonddaten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
JAN	28	18	07	25	13	03	22	12
FEB	27	16	05	24	12	01	21	10
MAR	28	18	07	25	14	03	22	11
APR	27	16	06	24	13	02	21	09
MAY	26	16	05	23	12	1/31	20	08
JUN	24	14	04	22	11	30	19	07
JUL	24	13	03	21	10	29	18	06
AUG	22	12	1/31	19	09	28	17	05
SEP	21	10	29	18	07	26	16	04
OCT	20	09	28	17	07	26	15	03
NOV	19	08	27	15	05	24	14	02
DEC	19	08	27	15	05	24	13	2/31

**Kal. 788:**  
Batterietyp: 362/SR721SW

**Kal. 708:**  
Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat

