

ULTIMEA

Nova S40

Benutzerhandbuch



Modell Nr.: U2100

WIR SIND BEREIT ZU HELFEN



support@ultimea.com

DE

Bevorzugen Sie ein Video-Tutorial?

Setup-Anleitung Video, oder
USER MANUAL auf ULTIMEA
Website.

@ultimea_official



support.ultimea.com

+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)


1 ZUBEHÖRLISTE




Soundbar




Subwoofer

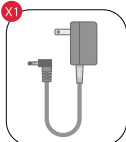


Netzadapter

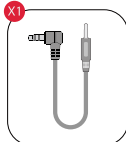


Stereo 3.5mm auf
3.5mm Audiokabel

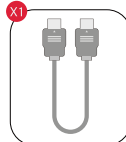

HDMI-Kabel

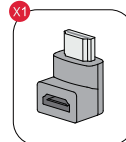


HDMI-Adapter

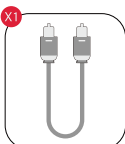


Optisches
Digitalkabel



Fernbedienung

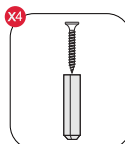

Wandmontage-Kit

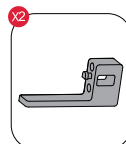


Wandhalterung



Benutzerhandbuch

2 SOUNDBAR-BEDIENELEMENTE

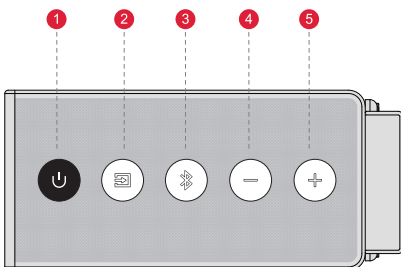


Bedienfeld


- 1 : **Einschalttaste**
Zum Einschalten drücken / zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- 2 : **Eingangsmodus**
Um den Kanal zu wechseln: ARC-OPT-BT-AUX-USB.
- 3 : **BT**
Um zum Bluetooth-Kanal zu wechseln und den Kopplungsmodus zu aktivieren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und sich manuell mit einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon / PC / Fernseher zu verbinden. (BT ID: Nova S40).
- 4 : **Lautstärke verringern**
- 5 : **Lauter**

Fernsteuerung

- 1 "U": **Einschalttaste**
Zum Einschalten drücken / zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- 2 "ARC": **ARC**
Um zum HDMI ARC-Kanal zu wechseln.
- 3 "BT": **BT**
Um zum Bluetooth-Kanal zu wechseln und den Kopplungsmodus zu aktivieren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und sich manuell mit einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon / PC / Fernseher zu verbinden. (BT ID: Nova S40).
- 4 "OPT": **OPT**
Um zum OPTICAL-Kanal zu wechseln.
- 5 "AUX": **AUX**
Um zum AUX-Kanal zu wechseln.
- 6 "LED": **LED**
Um auf den USB-Kanal umzuschalten, drücken Sie die Taste, um die LED einzuschalten, drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.
- 7 "USB": **USB**
Um zum USB-Kanal zu wechseln.
- 8 "+": **Lautstärke aufwärts**
- 9 "-": **Lautstärke runter**
- 10 "<": **Zurück**
BT- und USB-Modus: Sprung zum nächsten Titel.
- 11 ">": **Nächster**
For BT and USB mode only: Skip to next track.
- 12 "⏸": **Wiedergabe / Pause**
Nur für BT- und USB-Modus.
USB-Modus: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Einzelschleifenwiedergabe und Listenschleifenwiedergabe umzuschalten.
- 13 "MOVIE": **MOVIE**
Um in den MOVIE-Modus zu wechseln, wird auf dem Display angezeigt: "E9 I".
- 14 "GAME": **GAME**
Um in den GAME-Modus zu wechseln, wird auf dem Display angezeigt: "E9 2".
- 15 "MUSIC": **MUSIC**
Um in den MUSIC-Modus zu wechseln, wird auf dem Display angezeigt: "E9 3".
- 16 "BASS MX": **BASSMX™**
Um den Basspegel einzustellen; auf dem Display wird angezeigt: "b5- I", " b5 0", " b5 I".
- 17 "🔇": **Stummschaltung / Wiederherstellung der Lautstärke.**

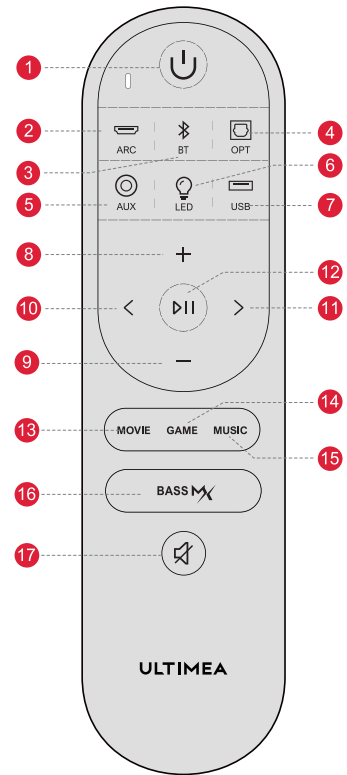


3 ANSCHLUSS AN SUBWOOFER

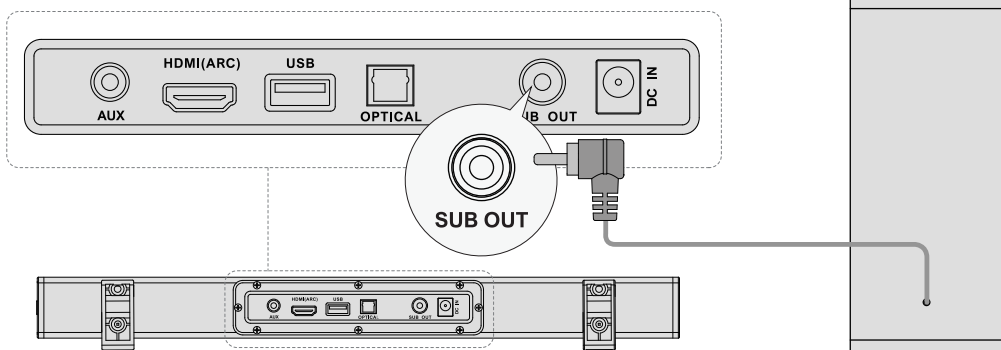


4 ANSCHLUSS AN DEN TV VIA HDMI ARC

DE

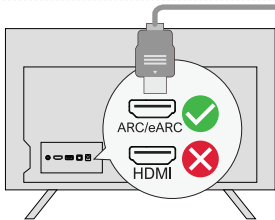


Schritt 1:

Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den eARC / ARC Anschluss auf der Rückseite Ihres Fernsehers an.

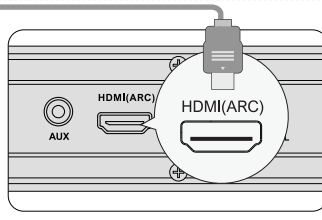

Schritt 2:

Schließen Sie dann das andere Ende an den HDMI (ARC)-Anschluss der Soundbar an.

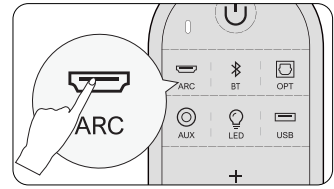

Schritt 3:

Drücken Sie die Taste "ARC" auf der Fernbedienung, um den Eingang "HDMI (ARC)" auszuwählen.

Im optischen Modus: Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, den Audioausgang des Fernsehers auf PCM einzustellen:
TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM


Hinweis: Bitte schalten Sie die "CEC"-Funktion an Ihrem Fernseher ein.

Wenn ARC angeschlossen ist, kann Ihre TV-Fernbedienung die Soundbar und den Fernseher gleichzeitig steuern:

- 1 Einschalten / Ausschalten
- 2 Lautstärke einstellen

5 ANSCHLUSS AN FERNSEHER ÜBER OPTISCH / AUX

OPTISCH

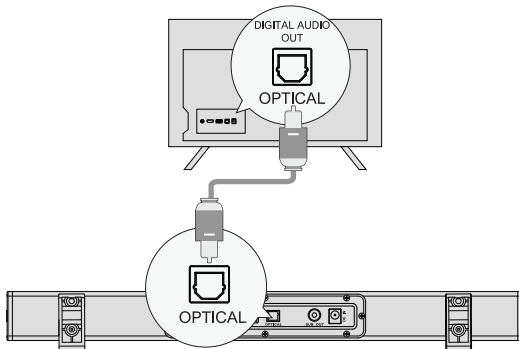


OPTION 1: OPTISCH

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Kabel an den OPTICAL OUT-Anschluss Ihres Fernsehers und das andere Ende an den OPTICAL-Anschluss der Soundbar angeschlossen ist.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der optische Stecker richtig eingesteckt ist, wie auf dem Bild zu sehen. Stecken Sie den Stecker nicht verkehrt herum ein und brechen Sie die Optik nicht ab.

Hinweis: Wenn der Ton über die internen TV-Lautsprecher wiedergegeben wird, schalten Sie die Lautstärke des Fernsehers stumm oder verringern Sie sie.

AUX

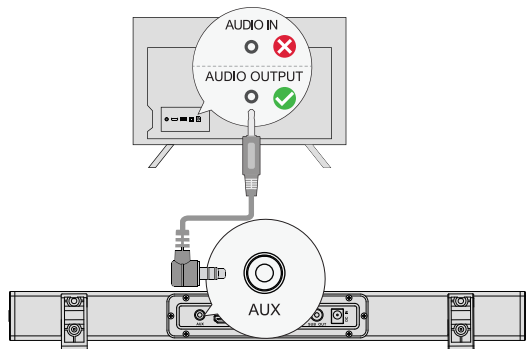


OPTION 2: AUX

- 1 Schließen Sie das 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel an den RCA AUDIO OUT-Anschluss Ihres Fernsehers an.
 - 2 Unterstützt nicht den AUDIO IN-Anschluss des Fernsehers.
- Hinweis: Bitte denken Sie daran, das AUX-Kabel vom Fernseher und der Soundbar zu trennen, wenn Sie einen anderen Modus verwenden möchten.**



Im optischen Modus: Wenn kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, den Audioausgang des Fernsehers auf PCM einzustellen:
TV-Einstellungen > Home > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > PCM

6 MIT BLUETOOTH® VERBINDEN

- 1 Drücken Sie die Taste "BT" auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
 - 2 Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, suchen und wählen Sie "Nova S40", um die Soundbar zu verbinden.
- Hinweis:** Wenn sich das Gerät bereits im Bluetooth-Modus befindet und verbunden ist, halten Sie die Taste "BT" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und manuell eine Verbindung mit einem neuen Gerät auf Ihrem Mobiltelefon / PC / Fernseher herzustellen.

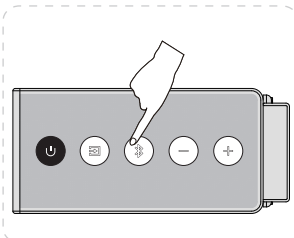


oder




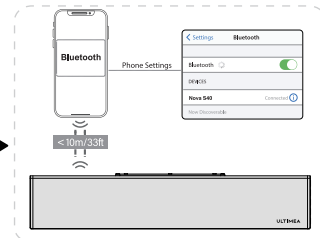
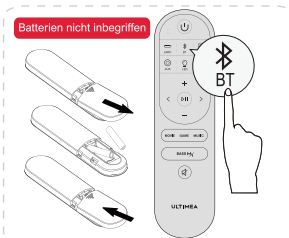


7 PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

DE

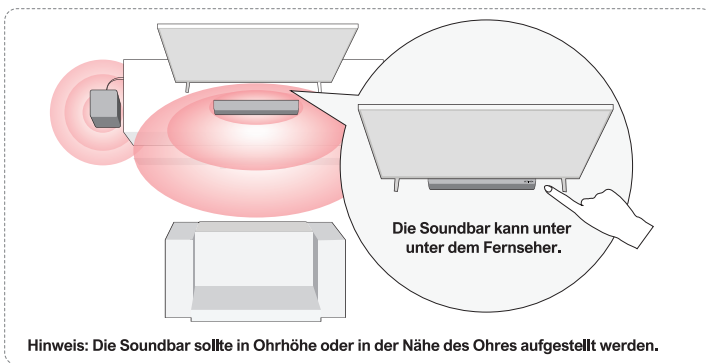

8 WANDBEFESTIGUNG

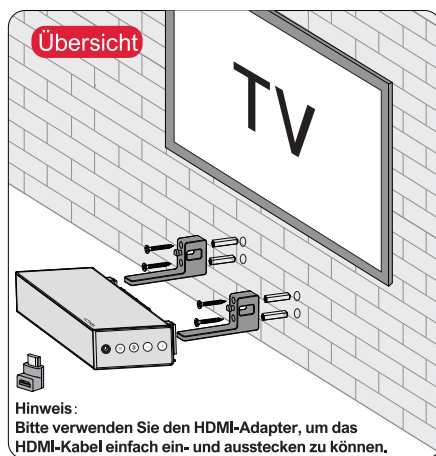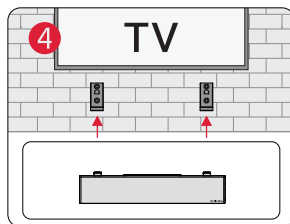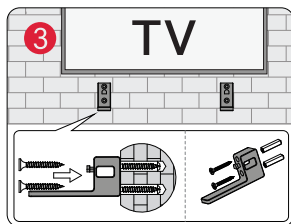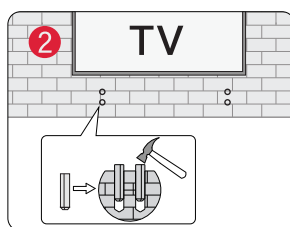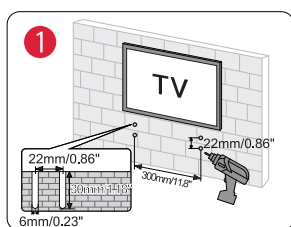

9 SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nummer	U2100
Stromversorgung	AC 100-240V, ~50/60Hz
Soundbar-Treiber	(1.2" x 3.8") x 2 (Soundbar) + 5.25" (Subwoofer)
Frequenzgang	45Hz - 18kHz
Standby-Leistung	<0.5W
Betriebstemperatur	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Bluetooth Vision	5.3

Abmessungen und Gewicht	
Soundbar	400(W) x 38(H) x 76(D)mm 15.7" x 1.5" x 3.0"
Subwoofer	270(W) x 115(H) x 270(D)mm 10.5" x 4.5" x 10.6"
Verpackung	332(W) x 432(H) x 190(D)mm 13.1" x 17" x 7.5"
Nettogewicht	3.3kg / 7.28lbs
Bruttogewicht	4.2kg / 9.26lbs