

Kabelloses Video-Babyphone Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise.

Vielen Dank für den Kauf dieses Babyphones. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Jetzt können Sie Ihr Baby jederzeit und überall betreuen! Bevor Sie das Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Akku der Elterneinheit vollständig aufzuladen, damit es auch weiterhin funktioniert, wenn Sie es von der Stromversorgung trennen, um es an einen anderen Ort zu tragen.

 **Warnung: Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.**

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie folgendes in dieser Verpackung haben:

Elterneinheit x 1

Babyeinheit x 1

Adapter x 2

Benutzerhandbuch x 1



SICHERHEITSANWEISUNGEN:

VORSICHT: Halten Sie kleine Teile von Kindern fern

Strangulationsgefahr: Kinder können sich in Kabeln verheddern. Netzkabel sollten jederzeit mehr als 3 Fuß vom Kinderbett und außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahrt werden.

Babyphone und Kameras mit Netzkabeln sollten niemals am oder in der Nähe des Kinderbetts aufgehängt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Dieses Produkt enthält kleine Teile. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammenbauen des Produkts.

Anleitungen lesen und aufbewahren: Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten gelesen werden, bevor das Video-Babyphone in Betrieb genommen wird.

Dieses Produkt kann keine verantwortungsvolle Erwachsenenaufsicht ersetzen.

Wasser und Feuchtigkeit: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich konzipiert. Das Gerät sollte nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände sollten auf oder neben dem Produkt platziert werden, wie z.B. ein Glas oder eine Vase. Dieses Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.


NICHT: Das Gerät verwenden, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn Ihr Babyphone nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wurde, wenden Sie sich an das Servicecenter, um eine Inspektion und Reparatur zu beantragen, um mögliche Risiken zu vermeiden.

NICHT: Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies die Garantie ungültig macht.


Belüftung: Dieses Babyphone sollte nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen verwendet werden, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten, oder in einem geschlossenen Bereich wie einem Bücherregal oder einer Schublade, der den Luftstrom behindern könnte.

Von Wärmequellen fernhalten: Dieses Gerät sollte nicht direkten Wärmequellen wie einer Kerze, einem Heizkörper, einem Heizregister, einem Ofen oder anderen Geräten, die Wärme abgeben, ausgesetzt werden. Das Gerät sollte nicht in direktem Sonnenlicht stehen gelassen werden.

Stromquelle: Dieses Gerät sollte nur mit den im Lieferumfang enthaltenen AC-Netzadaptern (bewertet mit 5V 600mA) verwendet werden.

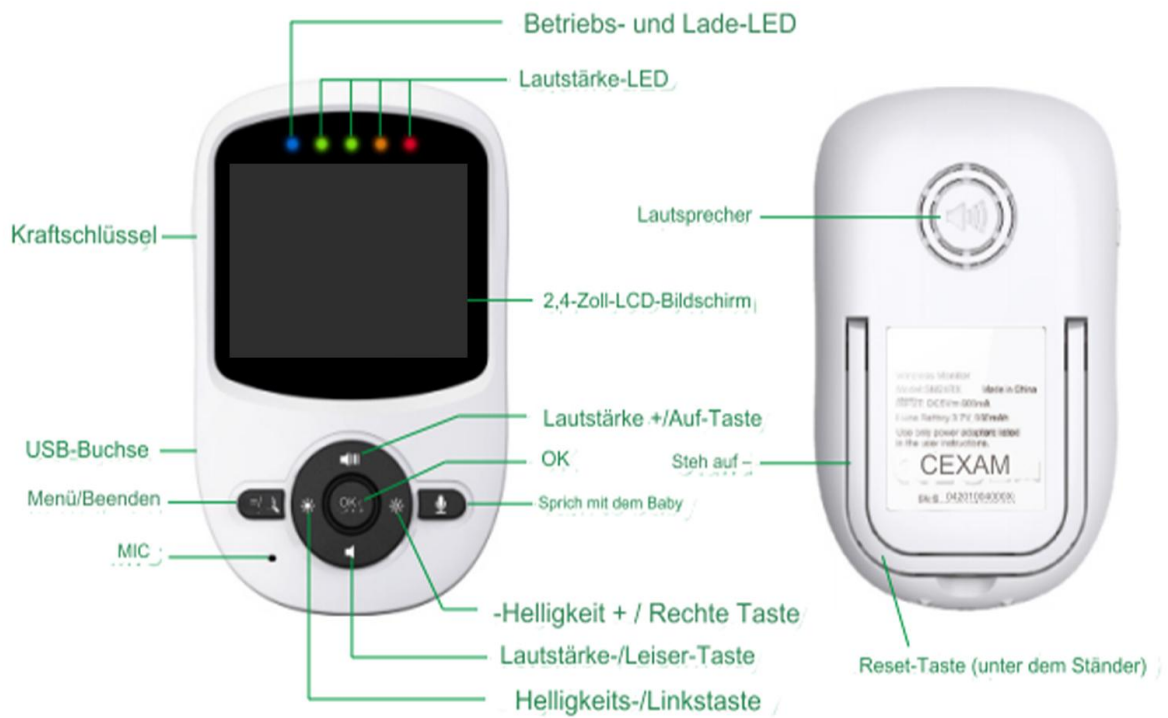

Übersicht Babyeinheit:

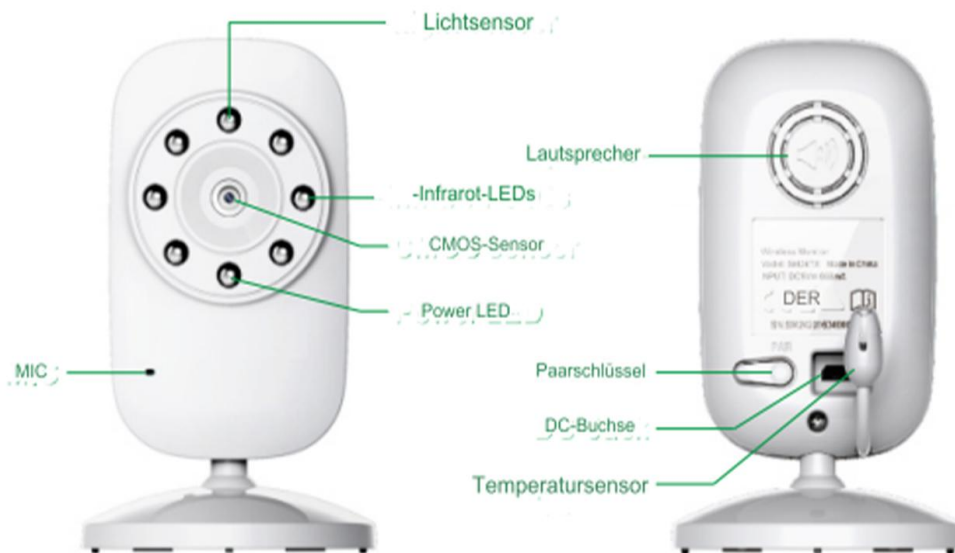

Symbolübersicht

 Signal	 Lautstärke	 Zoom
 Alarm	 Helligkeit	 Nachtansicht
 Wiegenlied	 ECO	 Mit Baby sprechen
 Kamera	 Batterie	 28°C Temperatur

Verwendung des Babyphones

SCHALTEN SIE DIE BABY-EINHEIT EIN:

Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen AC-Adapter (5V, 600mA);

Verwenden Sie den mitgelieferten AC-Adapter, um die Steckdose mit der Babyeinheit zu verbinden; Sobald der Adapter angeschlossen ist, wird die Einheit automatisch eingeschaltet und die Power-LED leuchtet auf.

SCHALTEN SIE DIE ELTERN-EINHEIT EIN:

*Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen AC-Adapter (5V, 600mA);

*Die Elterneinheit ist mit einem integrierten wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku ausgestattet.

Wir empfehlen, den Monitor wann immer möglich an den Adapter anzuschließen, der in die Steckdose gesteckt ist, um den Akku aufgeladen zu halten;

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der linken Seite der Elterneinheit;

Sobald die Elterneinheit eingeschaltet ist, leuchtet die Power-LED auf und das Bild wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt;

OSD-MODUSBEDIENUNG

1. ELTERNEINHEIT BILDSCHIRM EIN/AUS

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

2. LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Drücken Sie die UP-Taste  um die Lautstärke zu erhöhen;



Drücken Sie die DOWN-Taste  um die Lautstärke zu verringern;

3. HELLIGKEITSEINSTELLUNG

Drücken Sie die Linke-Taste  um die Helligkeit zu verringern;

Drücken Sie die Rechte-Taste  um die Helligkeit zu erhöhen;

4. DIGITALER ZOOM & SCHWENKEN/NEIGEN

Drücken und halten Sie die Menü/Ausgang-Taste   etwa 2 Sekunden lang, um den Zoom ein-/auszuschalten; Im Zoom-Modus drücken Sie die Navigations-Taste, um das Bild zu schwenken/neigen;


Während des digitalen Zoom-Modus wird das Zoom-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke/Helligkeit anpassen möchten, müssen Sie den Zoom-Modus verlassen, bevor Sie ihn bedienen.


5. KAMERABLICK/SCAN

(Nur wenn zwei oder mehr Kameras gepaart sind, hat diese Funktion)

Drücken Sie die OK-Taste **OK** um die Kamera anzusehen/zu scannen;

Während des Scan-Modus wird das Scan-Symbol  oben auf dem Bildschirm angezeigt. Jedes Kameravideo bleibt etwa 10 Sekunden auf dem LCD-Bildschirm, bevor es zur nächsten Kamera wechselt;

6. MIT BABY SPRECHEN

Um zu sprechen, drücken und halten Sie die Sprechaste  auf der Vorderseite des Monitors. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, um wieder den Ton aus dem Babyzimmer zu hören. Beachten Sie, dass Sie Ihr Baby nicht hören können, während Sie mit ihm sprechen; um es zu hören, müssen Sie aufhören, diese Taste zu drücken.

7. INFRAROT-NACHTSICHT (Automatisch)

Die Infrarot-Nachtsichtfunktion ermöglicht es der Kamera, Bilder Ihres Babys oder des überwachten Bereichs bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen.

In diesem Modus werden nur Schwarz-Weiß-Bilder auf dem Monitor angezeigt, das optimale Bild liegt bei 6 Fuß Entfernung zwischen Babyeinheit und Objekt.








MENÜBEDIENUNG

1. ECO-EINSTELLUNG

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, die Geräuschaktivierung Ihres Babyphones zu steuern. Die ECO-Standardvoreinstellung ist AUS. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Geräusche um die Kamera herum zu hören sind, wird die Übertragung gestoppt.








Der Monitorbildschirm schaltet sich aus, wenn die Kamera nicht überträgt. Wenn die Kamera feststellt, dass das Geräusch lauter ist als der eingestellte Empfindlichkeitspegel, wird sie wieder das Signal an den Monitor übertragen.

Um den ECO-Level zu ändern, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Drücken Sie die Menü/Ausgang-Taste   und das Menü wird angezeigt;
2. Drücken Sie die LINKE Taste  oder RECHTE Taste  bis das ECO-Symbol  hervorgehoben ist, dann drücken Sie die OBEN-Taste  oder UNTEN-Taste  um den gewünschten Level auszuwählen;
3. Drücken Sie die OK-Taste **OK** um zu bestätigen;

2. ALARMEINSTELLUNG








Sie können den Alarm verwenden, um sich daran zu erinnern, das Baby zu füttern / die Windeln zu wechseln / zu schlafen usw.

1. Drücken Sie die Menü/Ausgang-Taste   und das Menü wird angezeigt;
2. Drücken Sie die LINKE Taste  oder RECHTE Taste  bis das Alarm-Symbol  hervorgehoben ist;
3. Drücken Sie die OBEN-Taste  um zu verringern, oder drücken Sie die UNTEN-Taste  um zu erhöhen;
4. Drücken Sie die OK-Taste **OK** um zu bestätigen;








Hinweis: Wenn der Alarm klingelt und niemand antwortet, wird das Klingeln 1 Minute lang dauern und dann stoppen. Nach 3 Minuten wird das Klingeln erneut beginnen. Das Klingeln wird insgesamt drei Mal ertönen, wenn niemand antwortet.

3. SCHLAFLIED-EINSTELLUNG








Sie können das Baby beruhigen und zum Schlafen bringen, indem Sie ein sanftes Schlaflied von der Babyeinheit abspielen.

1. Drücken Sie die Menü/Ausgang-Taste   und das Menü wird angezeigt;
2. Drücken Sie die LINKE Taste  oder RECHTE Taste  bis das Schlaflied-Symbol  hervorgehoben ist;
3. Drücken Sie die OBEN-Taste  oder UNTEN-Taste  um auszuwählen;
4. Drücken Sie die OK-Taste **OK** um zu bestätigen;

4. KAMERA UND MONITOR VERBINDEN

1. Drücken Sie die Menü/Ausgang-Taste   dann wird das Menü angezeigt;
2. Drücken Sie die LINKE Taste  oder RECHTE Taste  bis das Kamera-Symbol  hervorgehoben ist, dann drücken Sie die OBEN-Taste  oder die UNTEN-Taste  um die gewünschte Kamera auszuwählen;
3. Drücken Sie die OK-Taste **OK** um die Verbindung zu starten;
4. Während die LED blinkt, drücken Sie die PAIR-Taste auf der Rückseite der Kamera;
5. Sobald verbunden, wird der Bildschirm das Bild von der Kamera anzeigen.
6. Falls nicht erfolgreich, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

5. TEMPERATUR-EINHEITENEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Menü/Ausgang-Taste   und das Menü wird angezeigt;
2. Drücken Sie die LINKE Taste  oder RECHTE Taste  bis das Temperatur-Symbol  hervorgehoben ist;
3. Drücken Sie die OBEN-Taste  oder die UNTEN-Taste  um zwischen °C oder °F zu wählen;
4. Drücken Sie die OK-Taste **OK** um zu bestätigen;