

Bedienungsanleitung für den eufy Omni E28

Kontakt

Telefon:

DE: +49 (0) 69 9579 7960

Montag–Freitag 09:00–17:00 Uhr

E-Mail: support@eufy.com

(Wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.)




Inhaltsverzeichnis

1. Wie stelle ich eine optimale Hindernisvermeidung mit dem Omni E28 sicher?
2. Wie kann ich die Reinigungsleistung des Omni E28 optimieren?
3. Wie kann ich die Wischleistung des Omni E28 optimieren?
4. Wie kann ich den Tragbaren Tiefenreiniger effektiv nutzen?
5. Wie erreiche ich eine bessere Teppichreinigung mit dem Omni E28?
6. Wie stelle ich sicher, dass der Omni E28 das ganze Haus in einer einzigen Reinigung reinigt?

1. Wie stelle ich eine optimale Hindernisvermeidung mit dem Omni E28 sicher?

- **AI.See-Einstellungen**

Aktiviere die Funktion, damit der Roboter KI-Algorithmen zur lokalen Objekterkennung und aktiven Hindernisvermeidung bei Reinigungsaufgaben nutzen kann. Die intelligenten Fähigkeiten des Roboters zur Hinderniserkennung und -vermeidung werden mit der Zeit kontinuierlich verbessert.

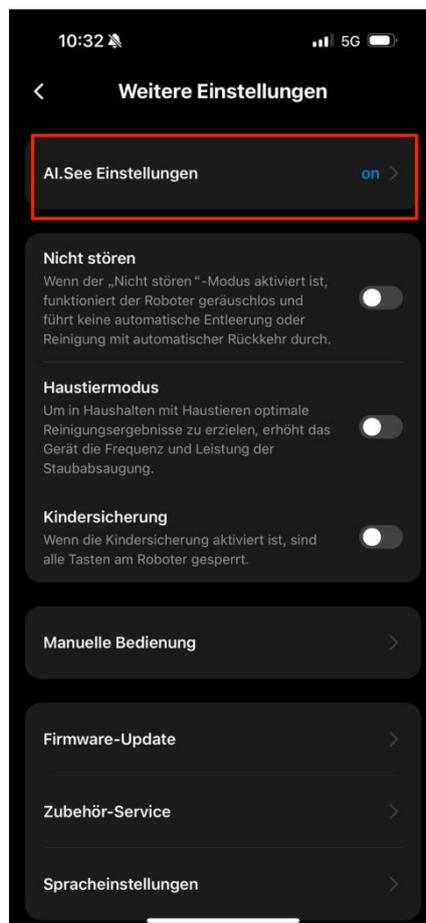

- **Räume den Boden frei**

Entferne Kabel oder andere kleine Hindernisse, um zu verhindern, dass der Staubsauger stecken bleibt.



- **Sichere Teppichkanten**


Fixiere die Kanten dünner Teppiche, um ein Verwickeln zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

- **Vermeidung dunkler oder reflektierender Oberflächen**

Entferne schwarze oder stark reflektierende Objekte in der Nähe von Schwellen, um Verwirrung im Navigationssystem des E28 zu vermeiden.

- **No-Go-Zonen festlegen**

Richte Sperrzonen für Bereiche wie dunkle Treppen, Wände, Möbel, dünne Stuhlbeine, Möbel unter 116mm und Teppiche über 26mm ein, um ein Hängenbleiben des Roboters zu verhindern und die Reinigungsleistung aufrechtzuerhalten.

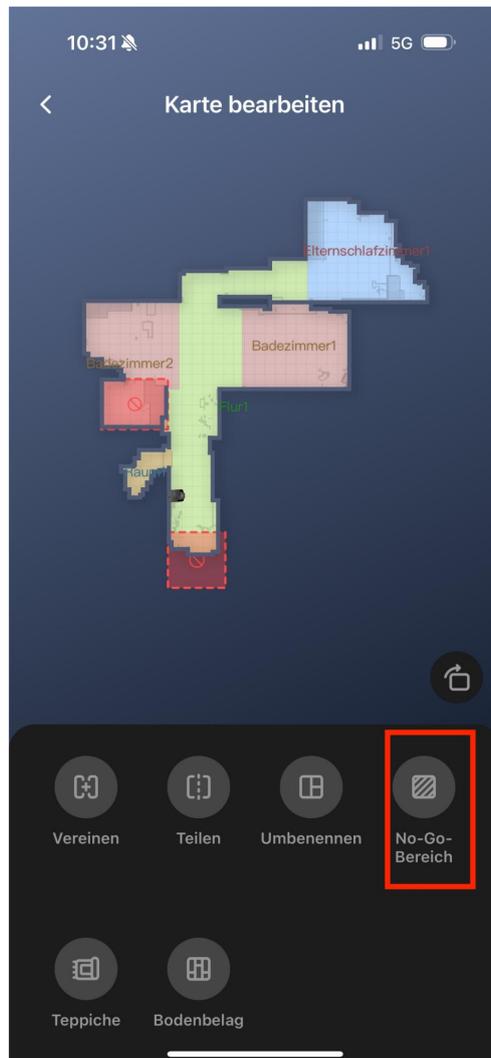

- **Vermeidung dunkler oder reflektierender Oberflächen**

Entferne schwarze oder stark reflektierende Objekte in der Nähe von Schwellen, um Verwirrung im Navigationssystem des E28 zu vermeiden.


- **Halte die Software auf dem neuesten Stand**

Aktualisiere die Software und Firmware regelmäßig auf die neueste Version, um optimale Leistung und Zugriff auf neue Funktionen sicherzustellen.

2. Wie kann ich die Reinigungsleistung des Omni E28 optimieren?

- **Für Tierbesitzer**

Aktiviere im Menü „**Weitere Einstellungen**“ den **Haustiermodus**, um eine höhere Staubsammelfrequenz und eine stärkere Saugleistung für eine optimale Reinigungsleistung zu nutzen.

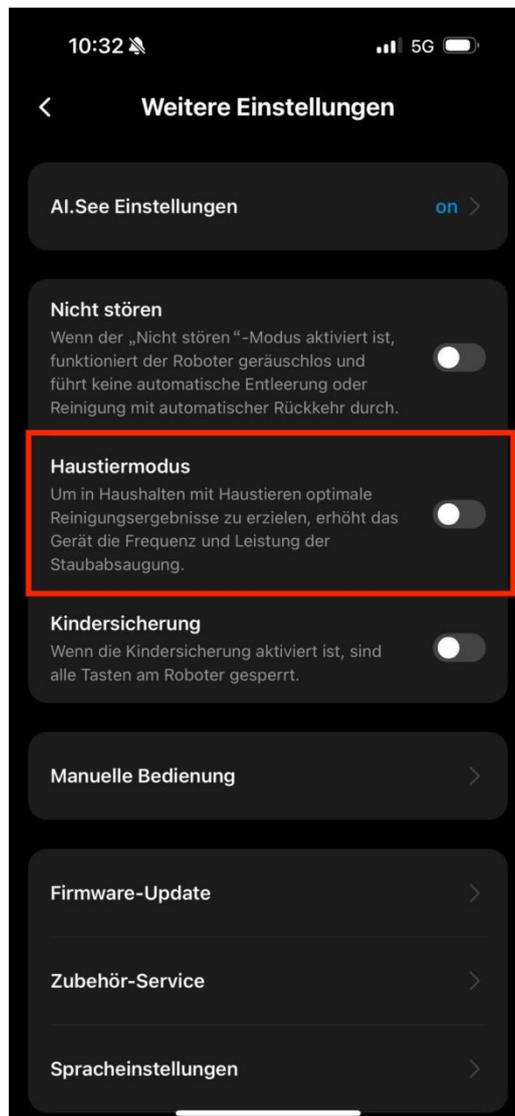


- **Flecken auf Teppichen**

Verwende den Tragbaren Tiefenreiniger zusammen mit dem speziellen Textilreiniger für effektive Fleckenentfernung auf Teppichen.

- **Reinigung von Flecken**

Wenn du den Modus „Fleckenreinigung“ auswählst, erkennt der Roboter Verschmutzungen wie Kaffeespuren und reinigt diese besonders gründlich und gezielt.

Hinweis: Im reinen Saugmodus wechselt er automatisch zum Saug- & Wisch-Modus, sobald er Schmutz entdeckt.

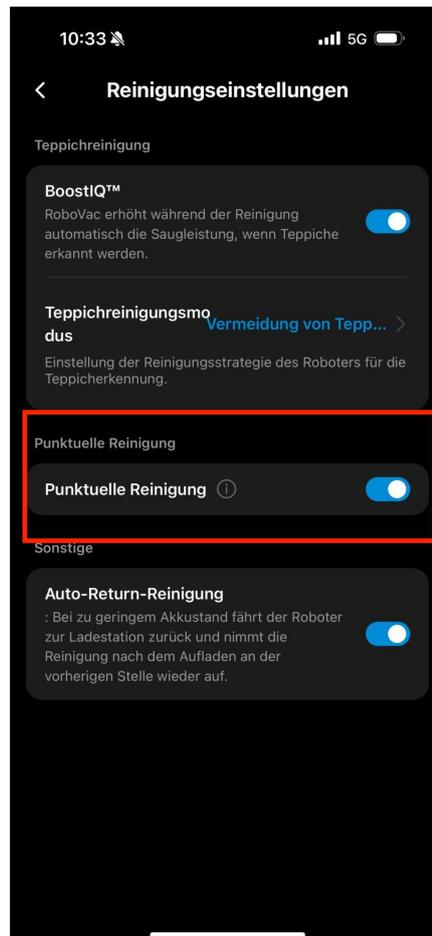

- **Schmutzinspektion**

Aktiviere „Schmutzinspektion“, damit der Roboter nach einer kompletten Hausreinigung den Raum absucht und sicherstellt, dass keine Flecken zurückbleiben.

- **Zubehör pflegen**

Für beste Ergebnisse solltest du das Zubehör (insbesondere die Rollbürste und den Filter im Staubfangbehälter) regelmäßig reinigen und austauschen.

- **Software auf dem neuesten Stand halten**

Aktualisiere das System regelmäßig auf die neueste Version, um Leistung und neue Funktionen zu nutzen.

3. Wie kann ich die Wischleistung des Omni E28 optimieren?

Wenn dein Zuhause in letzter Zeit nicht gründlich gereinigt wurde:

Wenn du deinen E28 das erste Mal verwendest, kann es beim Wischen zu sichtbaren Spuren kommen. Das liegt daran, dass dicke Staubschichten unter den Möbeln gelöst werden. Das ist ganz normal und reduziert sich mit wiederholtem Reinigen.

Tipp:

- **Reinigungsflüssigkeit**

Verwende die offizielle Reinigungslösung von eufy und aktiviere den automatischen Reinigungsmitteldosierer.

- **Reiner Saugmodus**

Bevor du mit deinem E28 zum ersten Mal wischst, nutze bitte zunächst den reinen Saugmodus, um Staub und Haare unter den Möbeln mithilfe der eufy Clean App zu entfernen.



- **Wassermenge einstellen**

Stelle in der App die passende Wassermenge je nach Bodenart ein, um ein effektiveres Wischen zu erzielen. Bei hartnäckigen Flecken wähle den Bereich aus und lasse ihn doppelt wischen.




- **Schmutzinspektion**

Aktiviere „Schmutzinspektion“. Nach einer kompletten Hausreinigung durchsucht der Roboter den Raum automatisch, um sicherzustellen, dass keine Flecken übrig bleiben.

- **Reinigung von Flecken**

Nutze die Funktion „Fleckenreinigung“. Der Roboter erkennt Flecken, etwa Kaffeeflecken, und entfernt sie durch besonders gründliches und gezieltes Wischen.

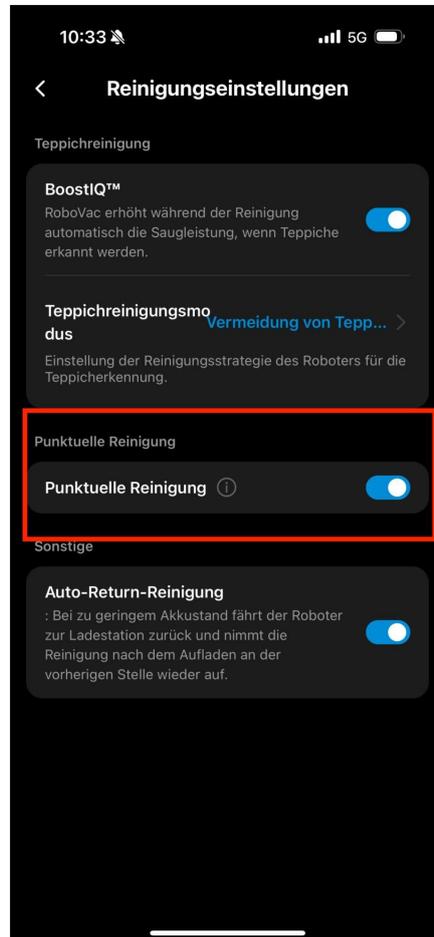

- **Zubehör pflegen**

Reinige die Wischrolle und den Schmutzwassertank regelmäßig, damit die Reinigung optimal funktioniert.

- **Software auf dem neuesten Stand halten**

Aktualisiere das System regelmäßig auf die neueste Version, um Leistung und neue Funktionen zu nutzen.

4. Wie kann ich den Tragbaren Tiefenreiniger effektiv nutzen?

- **Reinigungslösung verwenden**

Verwende eine Textilreinigungslösung in Verbindung mit dem Tragbaren Tiefenreiniger, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.

- **Reinigungshinweis**

Der Tragbare Tiefenreiniger entfernt ausschließlich flüssige Flecken; Fasern, Haare oder feste Partikel kann er nicht aufnehmen.

- **Überhitzung vermeiden**

Nach 30 Minuten Betrieb den Tragbaren Tiefenreiniger für 3,5 Stunden abkühlen lassen, damit der Ventilator nicht beschädigt wird.

- **Bei feuchtem Wetter**

Trockne gereinigte Flächen mit einem Fön, um Feuchtigkeitsansammlung zu verhindern.

- **Selbstreinigung**

Drücke die Selbstreinigungs-Taste für 5 Sekunden, um die Rohre zu reinigen.

- **Auslaufen vermeiden**

Warte nach dem Gebrauch 3 Sekunden, damit das Wasser aus den Rohren abfließt und der Bürstenkopf nicht tropft.

- **Richtig ausschalten**

Drücke den Schalter einmal, um das Gerät auszuschalten. Zieh das Rohr beim Aufrollen nicht zu fest an, damit der Staubdeckel richtig schließt.

- **Regelmäßige Wartung**

Reinige den Bürstenkopf des Tragbaren Tiefenreinigers regelmäßig, damit er gut funktioniert.

5. Wie erreiche ich eine bessere Teppichreinigung mit dem Omni E28?

● Teppichreinigungsmodus


Für kurzflorige Teppiche

Wähle den reinen Saugmodus. Sobald der Roboter einen Teppich erkennt, hebt er das Saugmodul automatisch an, damit der Teppich nicht nass wird, und saugt ihn stattdessen nur.

Für mittel- und langflorige Teppiche


Wähle den Modus zur Teppichvermeidung. Der Roboter meidet Teppiche komplett und lässt sie bei der Reinigung aus, sobald er sie erkennt.

Hinweis: Bitte beachte, dass dunkle Teppiche möglicherweise nicht erkannt werden können. Stelle hierfür eine No-Go-Zone ein!

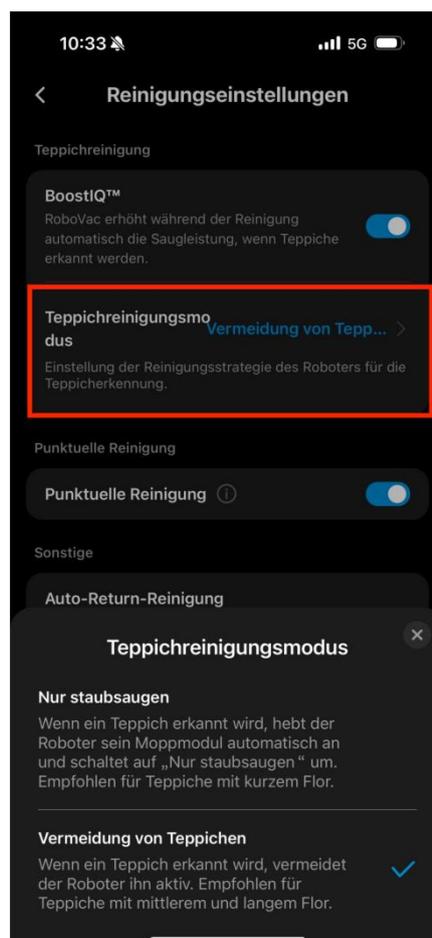

- **Boost IQ**

Aktiviere Boost IQ über die App. Der Roboter erhöht automatisch die Saugkraft, wenn er Teppiche ausmacht, um bessere Reinigungsleistung zu erzielen.

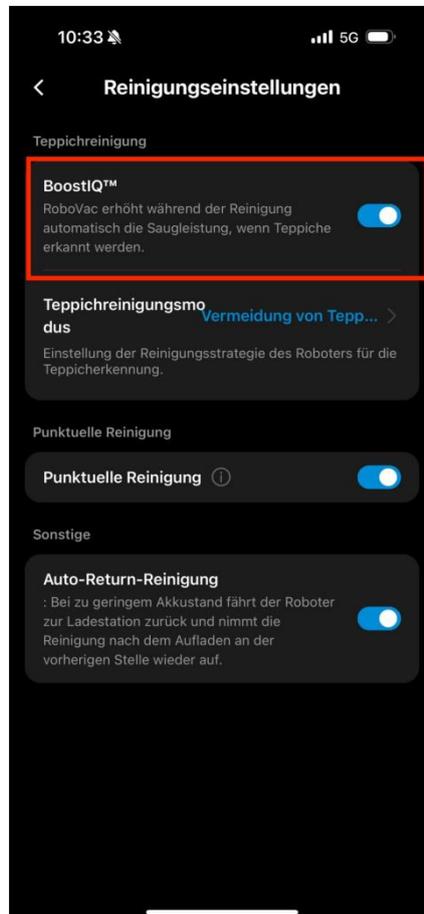

- **Software & Firmware immer aktuell halten**

Aktualisiere die Software und Firmware regelmäßig auf die neueste Version, um optimale Leistung und Zugriff auf neue Funktionen zu gewährleisten.


6. Wie stelle ich sicher, dass der Omni E28 das ganze Haus in einer einzigen Reinigung reinigt?

- **Kleine Gegenstände wegräumen**

Räume Kabel und andere kleine Hindernisse weg, bevor du den E28 einsetzt, damit er sich nicht festfährt.

- **Anpassbare No-Go-Zonen**

Wenn deine Teppiche höher als 26mm sind oder besonders leicht und dünn, richte in der App Sperrzonen ein. So verhinderst du, dass sich der Roboter festklemmt oder verheddert.

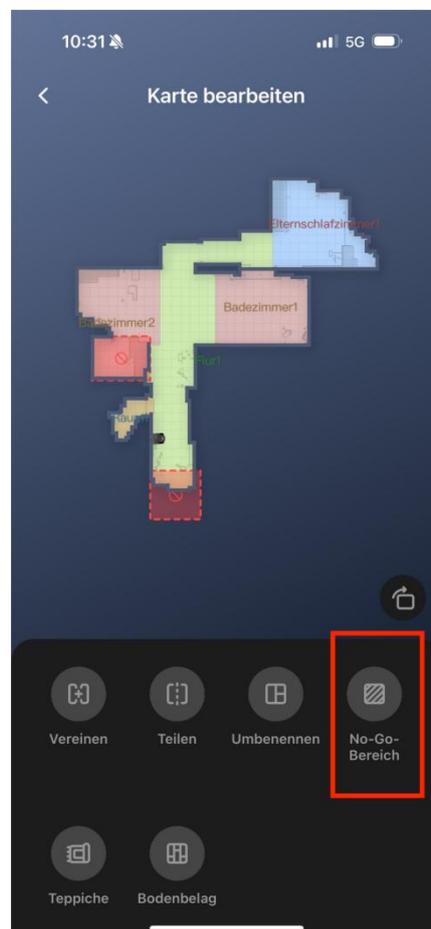


- **Umgang mit Teppichrändern**

Wenn die Kanten deines Teppichs sich kräuseln, drücke sie flach oder sichere sie, damit der Omni E28 problemlos navigieren kann.

- **Aufladen und Fortsetzen**

Bei großen Häusern solltest du diese Funktion am besten über die App einschalten.

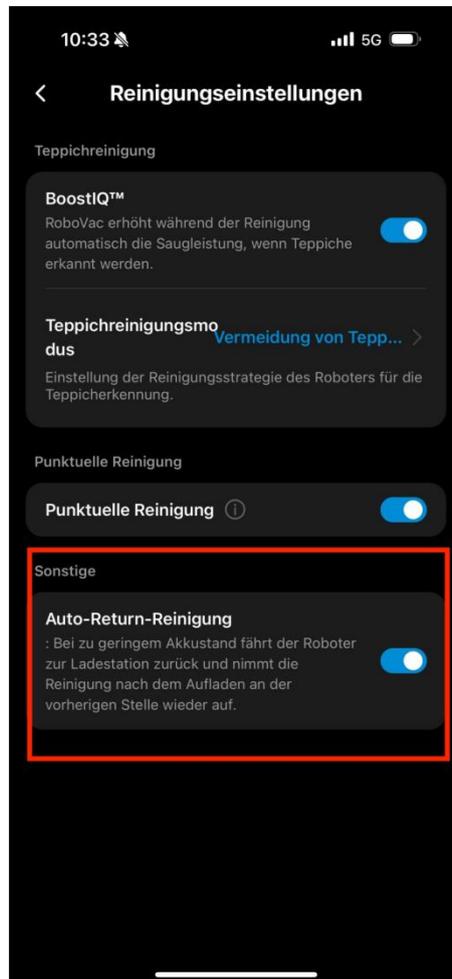

- **Firmware-Aktualisierung**

Überprüfe in der App regelmäßig, ob es neue Firmware-Updates gibt, und installiere sie für eine bessere Leistung.