


# MONTAGEANWEISUNGEN

Benötigte Werkzeuge (nicht enthalten): **Wasserwaage, Bohrer, Schraubenzieher, Lineal** oder **Maßband, Hammer, Stift**

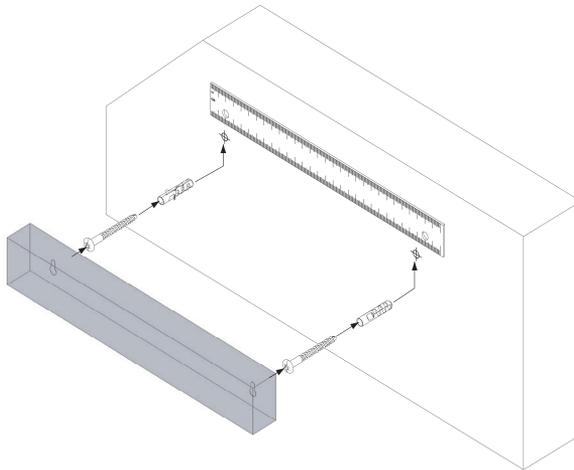

**Wandbefestigung:** Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Wandtypen kann Woodek Ihnen keine genauen Angaben zur Befestigung dieses Produkts an der Wand machen. Sie müssen zunächst die Art der Wand bestimmen, an der Sie das Produkt befestigen möchten, und sich dann an Ihren örtlichen Baumarkt wenden, um geeignete Befestigungsmittel zu erhalten.

1. Messen und markieren Sie die Befestigungslöcher.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen geeignete Löcher und setzen Sie Dübel in die gebohrten Löcher ein.
3. Setzen Sie die Schrauben in die Dübel ein und lassen Sie dabei ausreichend Platz.
4. Hängen Sie den Artikel an die Wand, indem Sie die Schlitzlöcher auf der Rückseite des Hakens mit den Wandschrauben verbinden. Da die Wandmaterialien unterschiedlich sind, sind die Schrauben zur Befestigung an der Wand nicht im Lieferumfang enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort, um sich über geeignete Schraubensysteme beraten zu lassen.

**PS!**

Bitte beachten Sie, dass das Produkt mit Öl behandelt wurde und beim Öffnen der Verpackung auf die Kleidung abfärben kann. Dies liegt an den natürlichen Unterschieden des Holzes, da verschiedene Teile eines Artikels das Öl unterschiedlich aufnehmen.

# ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Design • Qualität • Handwerkskunst

## Schwere oder tödliche Verletzungen durch Quetschungen können beim Umkippen der Möbel auftreten. So vermeiden Sie ein Umkippen:

- Führen Sie alle in dieser Montageanleitung beschriebenen Befestigungsschritte aus.
- Lassen Sie Kinder niemals auf die Möbel klettern oder sich an ihnen aufhängen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Möbelstück.
- Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, die ordnungsgemäße Verwendung und Installation dieses Produkts sicherzustellen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fehler, die auf eine falsche oder unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.

**Warnung!** Diese Tasche enthält kleine Teile, die eine Erstickengefahr für Kinder unter 3 Jahren darstellen. Diese Teile dürfen nur von Erwachsenen zusammengebaut und nicht dauerhaft an den Möbeln befestigt werden.

