




Quick-Start Anleitung für TEUTO LICHT LED Panel LORE 62 / 105 / 120

Tipp: Diese Anleitung am besten VOR der endgültigen Montage des LED Panels an der Decke befolgen.

Installation


TEUTO LICHT LED Panels der Serie LORE können Sie bequem per Smartphone steuern.

Hierzu brauchen Sie die App "**TeutoLicht SmartHome**" aus dem App Store (iOS) / Google Play Store (Android).

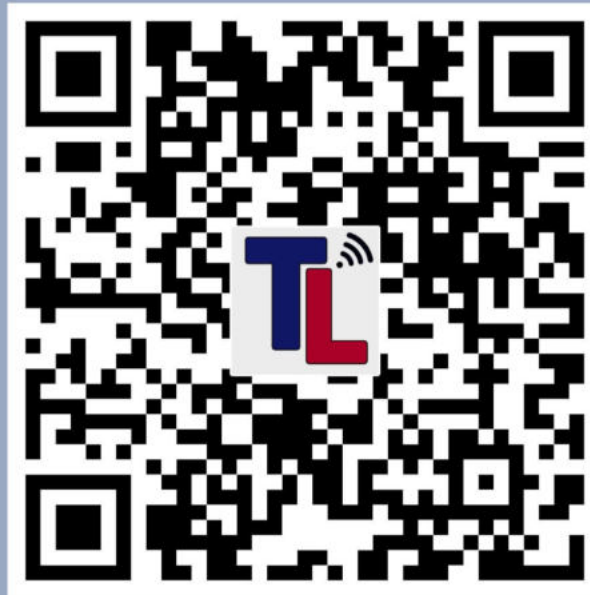

Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons scannen und ggf. auf den Link tippen.

Anmelden/Registrieren

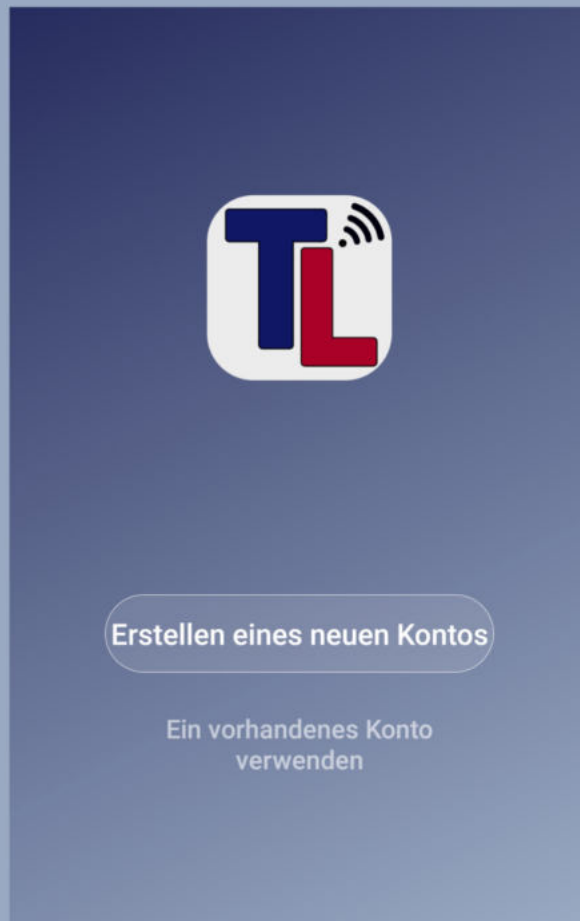

1.) Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone.

2.) Sie haben schon ein Konto? Dann melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren Daten an. Für Sie geht es beim Punkt "LED Panel einrichten" weiter.

3.) Unsere App ist für Sie völlig neu? Dann einfach auf "Erstellen eines neuen Kontos" tippen und Datenschutzbedingungen akzeptieren.

Registrieren per E-Mail

The screenshot shows a registration screen with a back arrow at the top left. The title is "registrieren". Below it, there is a dropdown menu for "Germany" with a right arrow. Underneath is an "E-mail" input field. A button labeled "Verifizierungscode abrufen" is visible. At the bottom, there is a checkbox for "Anmeldung steht für Zustimmung Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie" which is checked.

- 1.) Wählen Sie Ihr Land aus.
- 2.) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Diese wird vertraulich und ausschließlich zur Registrierung und ggf. Rücksetzung Ihres Passworts verwendet.
- 3.) Tippen Sie auf "Verifizierungscode abrufen".
- 4.) Sie erhalten eine E-Mail mit dem Code.

The screenshot shows a verification screen with a back arrow at the top left. The title is "Geben Sie den Bestätigungscode ein". Below the title is a large empty input field. At the bottom, there is a note: "Der Bestätigungscode wurde Ihnen per E-Mail". Below the note is a numeric keypad with digits 1-9, a comma, 0, and a period, along with a blue checkmark button.

- 5.) Geben Sie den Verifizierungscode ein.
- 6.) Die App fordert Sie im Anschluss auf, ein Passwort zum Schutz Ihres Kontos festzulegen.

Berechtigungen

Während der Einrichtung sowie Installation und Nutzung von LORE verlangt die App ggf. verschiedene Berechtigungen. Unsere Empfehlungen hierzu:

Standort: Zur Einrichtung von Szenarien mit Tag- und Nachtschaltung sowie zur Kopplung mit LED Panels nötig.

Mitteilungen senden: Zum regulären Betrieb von App und Beleuchtung nicht erforderlich!

Speicher: Zur Verarbeitung von z.B. PDFs erforderlich. Der Zugriff auf Kontakte, Passwörter, E-Mails und ähnlich sensible Daten erlangt die App hierdurch nicht!

WLAN- und Netzwerkverbindungen: Zum reinen Betrieb der App genügt eine Verbindung mit dem Mobilfunknetz. Zur Kopplung und Bedienung von Leuchten ist dieser Zugriff jedoch erforderlich.

Telefonstatus & Identität: Zum regulären Betrieb der App in der Regel nicht erforderlich!


Bluetooth: Nur dann erforderlich, wenn Sie Bluetooth-Geräte mit der App koppeln möchten.

Mehr Informationen unter <https://teutolicht.de/datenschutz>

LED Panel einrichten

Hinweise:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit Ihrem Wi-Fi (=WLAN) verbunden ist
- Bitte stellen Sie sicher, dass das LED Panel LORE elektrisch angeschlossen ist
- LED Panel und Wi-Fi-Router sollten zur Einrichtung max. 3m voneinander entfernt sein

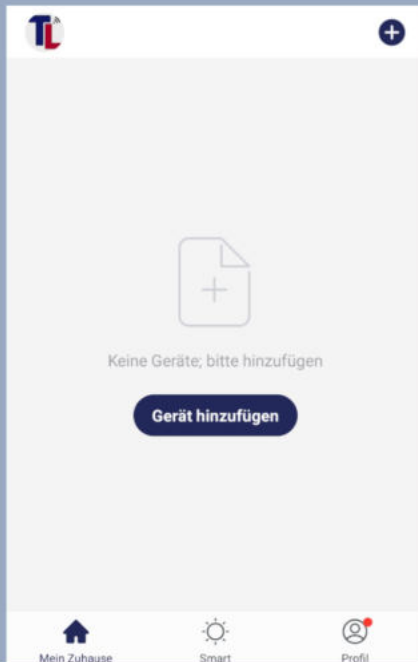

1.) Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"



2.) Tippen Sie auf "Beleuchtungsgeräte (Wi-Fi)"




3.) Setzen Sie das LED Panel zurück (3x Ein- und Ausschalten binnen max. 10 Sekunden).

LED Panel einrichten

Hinweise:


- "TeutoLicht SmartHome"-Produkte sind nur mit 2.4Ghz Wi-Fi kompatibel.
- Haben Sie 5Ghz Wi-Fi, muss der Netzwerkname häufig manuell um "-2.4" ergänzt werden. (z.B. "meinwlan-2.4" statt "meinwlan")

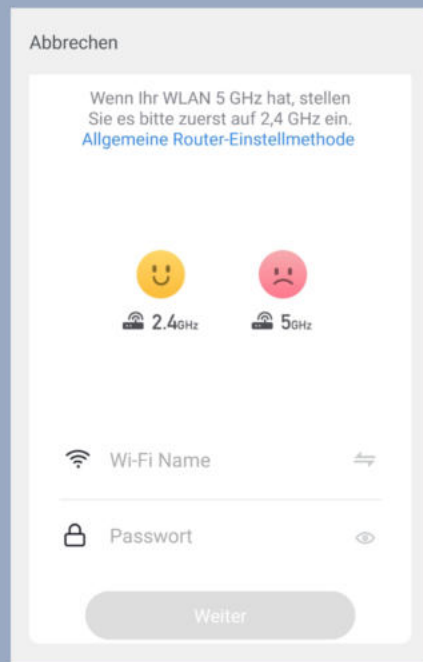

1.) Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen mit "OK".




2.) Smartphone und LED Panel werden verbunden. Dies kann mehrere Minuten dauern.

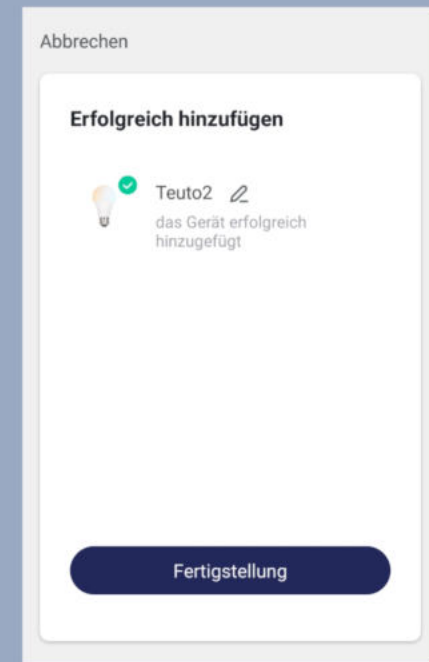


3.) Sie können dem Panel einen eindeutigen Namen geben. Danach auf "Fertigstellung" klicken.

Grundfunktionen

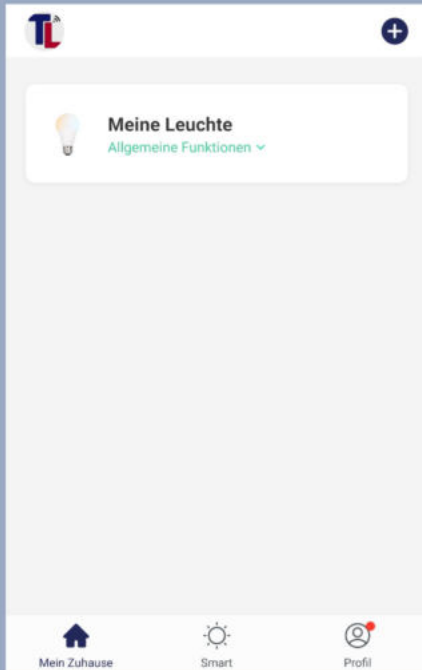

1.) Unter "Mein Zuhause" finden Sie alle mit Ihrem Konto verbundenen Geräte. Zur Steuerung einfach auf den Namen klicken.

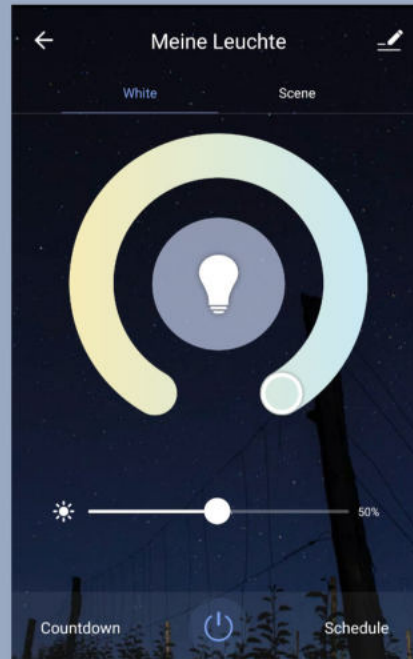


2.) Unter dem Reiter "White" können Sie Lichtfarbe und Helligkeit stufenlos regulieren. Ferner können Sie die Leuchte automatisch abschalten ("Countdown") oder eine Zeitschaltung einrichten ("Schedule").



3.) Unter dem Reiter "Scene" können Sie voreingestellte Lichtstimmungen auswählen und individuell anpassen.


Die wichtigsten Lichtfarben

Die Wahl der Lichtfarbe ist für gesundes Arbeiten entscheidend.
Hier sehen Sie, wie Sie den Regler richtig einstellen:

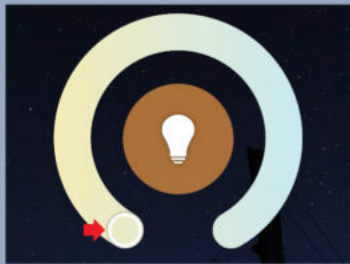

Relax True
(ca. 2700-3000 Kelvin)

- Wohlfühllicht
- ideal für zu Hause
- im Gewerbe für Flure und Nebenräume geeignet

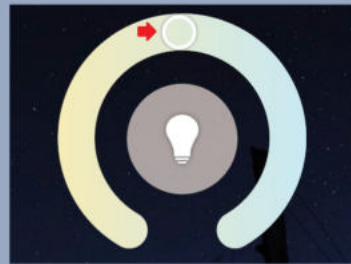


Neutral
(ca. 4000-4500 Kelvin)

- Standard für einfache Bürotätigkeiten
- leichter Gelbanteil



Active Pure Tageslicht
(ca. 5000 Kelvin)

- brillantes Licht für Gewerbe & Industrie
- schneeweiß
- besonders aktivierend

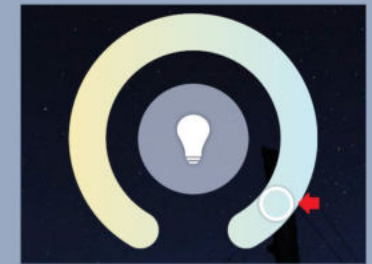


Cool White Pro
(ca. 6000 Kelvin)


- kontraststark
- ideal für Textil & Druck

Erstellen von Leuchtgruppen


Sie können mehrere LED Panels zu einer Gruppe zusammenfassen. Dann lassen sie sich gleichzeitig steuern. So geht's:

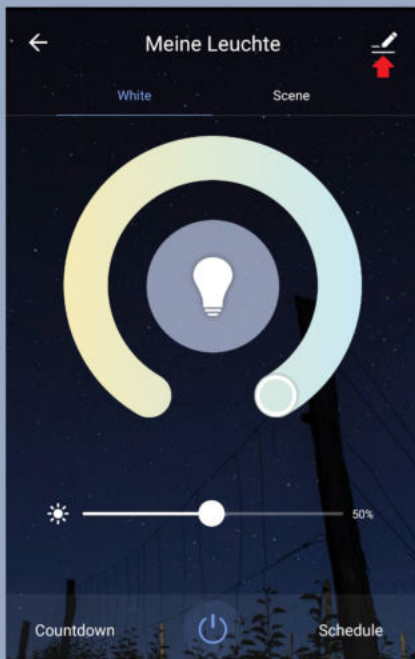

1.) Beliebige Leuchte aufrufen. Oben rechts auf das Bleistiftsymbol tippen.

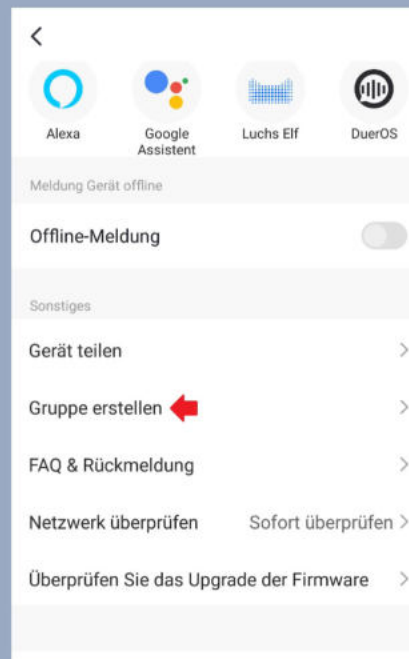


2.) Im sich öffnenden Menü herunterscrollen und auf "Gruppe erstellen" tippen.

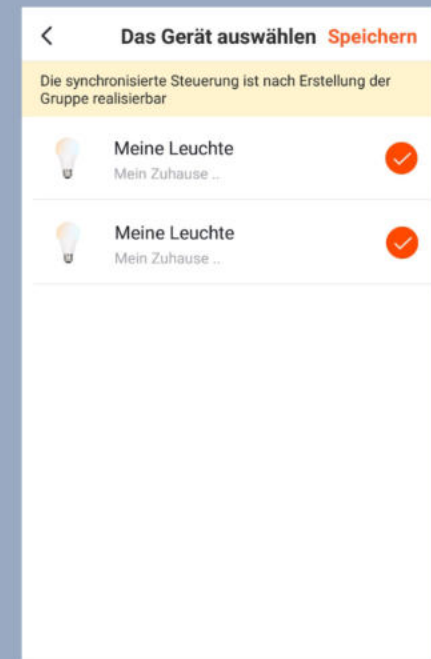


3.) Leuchten durch Antippen zur Gruppe hinzufügen.

Sprachsteuerung aktivieren


Die Sprachsteuerung mit Amazon Alexa bzw. Google Assistent richten Sie folgendermaßen ein:

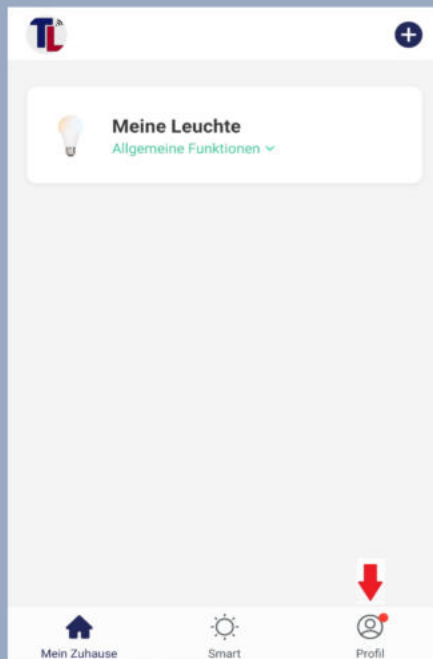

1.) Tippen Sie auf "Profil."

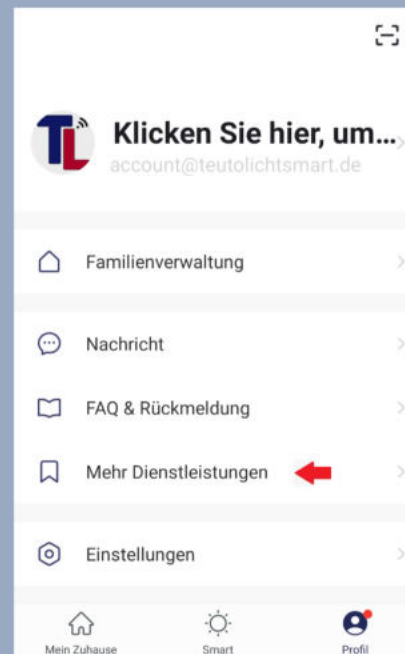

2.) Tippen Sie auf "Mehr Dienstleistungen"

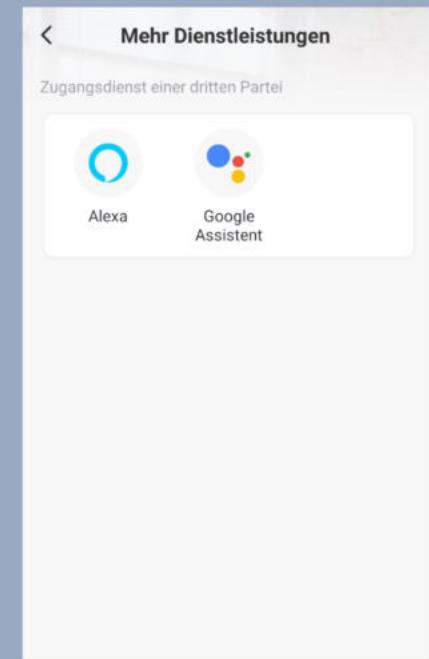

3.) Tippen Sie auf den gewünschten Dienst und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**Aktuelle Informationen unter:
<https://teutolicht.de/smart>**