

Montage- und Bedienungsanleitung Attiva



Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2 | 32312 Lübbecke

+49 (0)5743-6039190

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	3-9
Übersicht	10
Vor dem Gebrauch	11-12
Bedienung	13-15
Nach der Massage	16
Fehlerbehebung	17
Spezifikation	18
Reinigung und Pflege	19
Gewährleistung	

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.



Allgemeines

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Nutzungshinweise

1. Trennen Sie den Sessel vor der Reinigung oder Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
2. Benutzen Sie auf keinen Fall leitende Elemente (z.B. Metall), um den Sessel zu befestigen.
3. Überprüfen Sie den Massagesessel vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, wie z.B. Blasenbildung, Risse oder Brandflecken. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an den Hersteller und nutzen Sie den Sessel nicht.
4. Halten Sie den Sessel stets trocken und fern von Flüssigkeiten.



Warnung! – Um Personenschäden durch Verbrennungen, Stromschlägen etc. zu vermeiden, lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Lassen Sie den Massagesessel nie unbeaufsichtigt, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Achten Sie darauf, dass Kinder die Rückenlehne und die Beinstütze nicht hinaufklettern.
3. Verwenden Sie den Massagesessel nur wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben und für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
4. Eine Verwendung des Massagesessels ist verboten, sobald Sie Mängel am Kabel und/oder am Stecker feststellen, der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, Teile beschädigt sind oder der Sessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall umgehend den Hersteller.
5. Halten Sie das Produkt und die Kabel fern von jeglichen Hitzequellen oder offenem Feuer.
6. Der Massagesessel ist nicht für die Nutzung im Außenbereich konzipiert.
7. Stellen Sie sich nicht auf den Massagesessel. Dieser ist nur im Sitzen zu verwenden.



Sicherheitshinweise

1. Um sicherzustellen, dass Kinder den Sessel nicht als Spielgerät nutzen, lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt.
2. Verbrennungen können auf den unsachgemäßen Gebrauch hinweisen.
3. Vermeiden Sie jegliche Veränderung am Produkt.
4. Halten Sie Kinder von den Beinstützen und ähnlichen Teilen fern.
5. Weder Nadeln noch andere Spitze oder scharfe Gegenstände sollten in der Nähe des Massagesessels benutzt werden.
6. Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit den geeigneten Stromquellen. Hinweise hierzu finden Sie in den technischen Spezifikationen.

Nutzungsumgebung

1. Meiden Sie feuchte oder stark verschmutzte Räume als Aufstellungsort, um mögliche Fehlfunktionen oder/und Stromschläge zu verhindern.
2. Ab einer Temperatur von 40°C oder höher, ist die Verwendung des Sessels untersagt.
3. Vermeiden Sie dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.
4. Platzieren Sie den Sessel auf einem ebenen, festen und rutschfesten Untergrund.



Achtung

1. Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen am Aufstellungsort.
3. Da bei der Lagerung meist keine üblichen Zimmertemperaturen erreicht werden, nutzen Sie den Massagesessel nicht direkt nach dem Umgebungswechsel. Lassen Sie den Sessel mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen, damit mögliche Kondensationsfeuchtigkeit entweichen kann und alle Funktionen gegeben sind. Die Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen.



Sicherheitsvorkehrungen

1. Durch das Entfernen von Polstern oder der Sitzfläche können Fehlfunktionen auftreten und die Verletzungsgefahr ist erhöht.
2. Benutzen Sie anderes therapeutisches Equipment nicht zusammen mit dem Sessel, da gewünschte Wirkungen eventuell nicht erzielt werden können oder Verletzungen auftreten können.
3. Warten Sie eine Stunde vor und nach dem Essen, bevor Sie den Massagesessel benutzen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.
4. Erlauben Sie weder Kindern noch Tieren das Spielen und Klettern auf dem Sessel und den zugehörigen Teilen.
5. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Beinstütze, Armstützen und die Rückenlehne des Sessels, um Verletzungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
6. Nutzen Sie den Sessel nicht im nassen Zustand.
8. Stecken Sie Ihre Gliedmaßen nicht zwischen die Massagerollen, während der Sessel genutzt wird. Dies führt zu Verletzungen.
9. Dieses Produkt ist nicht für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert und ersetzt keinen Facharzt.
10. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen, medizinisch versorgt werden müssen oder bereits medizinisch versorgt werden, bevor Sie den Massagesessel nutzen.
11. Entfernen Sie jeglichen Körperschmuck (Ketten, Tücher, etc.).

Kontaktieren Sie Ihren Arzt und bitten ihn um Rat, wenn Sie:

- Medikamente einnehmen, die Sie vom Arzt verschrieben bekommen haben.
- eine Wirbelsäulenfehlfunktion, einen Wirbelsäulendefekt, eine Wirbelsäulenverletzung haben.
- Rückenprobleme haben.
- Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigungen haben.
- Fehlfunktionen der Gelenke haben.
- einen Schrittmacher oder andere elektronische oder medizinisch notwendige Geräte an oder in Ihrem Körper tragen.
- schwanger sind.
- einen bösartigen Tumor haben.
- unter Thrombose oder eine Venenentzündung leiden. - unter einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel leiden - kürzlich operiert wurden.
- etwas Mechanisches in Ihrem Körper implantiert haben



Achtung!

1. Um sicherzustellen, dass Kinder den Sessel nicht als Spielgerät nutzen, müssen Sie unter ständiger Aufsicht stehen.
2. Nutzen Sie das Produkt nicht unter Alkoholeinfluss.
3. Vermeiden Sie eine direkte Nutzung der Massagerollen am Kopf, Ellenbogen, Kniescheiben und Hüfte.
4. Wenn durch die Massage Ihre Arme oder Beine die Position wechseln, lassen Sie diese einfach locker und wehren Sie sich nicht gegen die Massagerollen.
5. Wenn der Massagesessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei nicht feucht oder nass sind.
6. Um einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion zu vermeiden, hantieren Sie niemals mit gerissenen oder beschädigten Kabeln oder Steckern.

Nutzen Sie den Massagesessel unter folgenden Umständen nicht:

Beim Auftreten folgender Probleme schalten Sie den Hauptschalter aus und entfernen Sie das Gerät vom Strom:

- wenn Flüssigkeiten auf dem Sessel verschüttet wurden. Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.
- Konsultieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während einer Massage verspüren.
- wenn Sie während der Benutzung Fehlfunktionen oder abnormale Auffälligkeiten feststellen.
- wenn der Strom ausgefallen ist, besteht bei einem plötzlichen Neustart erhöhte Verletzungsgefahr.
- während eines Gewitters.

Montage und Reparatur des Massagesessels

Versuchen Sie nicht den Massagesessel selbst zu montieren und/oder zu reparieren. Nutzen Sie den dafür vorgesehenen Kundenservice und/oder professionelle Fachkräfte.

Zu beachten beim Stromkabel und Stromstecker


1. Stellen Sie sicher, dass die angeforderte Leistung mit Ihrer Stromquelle übereinstimmt.
2. Nehmen Sie das Gerät nie vom Strom oder in Betrieb, wenn Sie nasse Hände haben. Dies kann zu fehlerhaften Funktionen und Stromschlägen führen.
3. Entfernen Sie das Gerät vom Strom, indem Sie es am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht am Kabel.
4. Auch wenn die Benutzung des Sessels automatisch ausgeschaltet wird, achten Sie nach Gebrauch immer darauf, den Hauptschalter auszustellen und den Netzschalter auf die Position „O“ zu stellen.
5. Platzieren Sie das Kabel nicht unter schweren Gegenständen oder dem Sessel.
6. Wickeln Sie das Kabel nicht um den Massagesessel. Sollte sich das Kabel verdrehen oder verknoten, lösen Sie dies umgehend. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig.
7. Benutzen Sie das Kabel nicht im beschädigten Zustand oder mit einer Verlängerung.
8. Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn der Stecker lose ist oder andere Auffälligkeiten am Stecker auftreten.
9. Sollte ein Kabel beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend eine Fachkraft. Führen Sie Reparaturen auf keinen Fall eigenhändig durch.



Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß der gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Übersicht

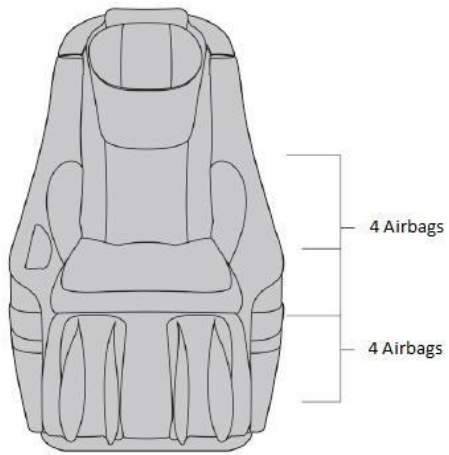


Vor dem Gebrauch

1. Überprüfen Sie die Umgebung.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Person, kein Tier oder Objekt in der Nähe des Massagesessels befindet.



2. Rollen Sie die Kissenpolsterung auf und ziehen Sie den Reißverschluss zu.

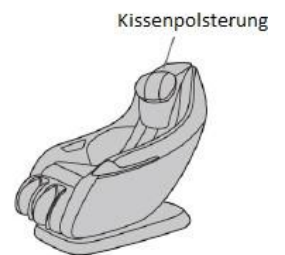

3. Prüfen Sie die Stromleitung und den Stecker.



Verfangen Sie sich nicht am Netzstecker.

4. Schalten Sie das Gerät ein.

Stellen Sie den Netzschalter in die Position „I“.




Verbinden Sie das Kabel mit der Buchse.

5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt keine Beschädigungen aufweist.

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz, wie z.B. Staub auf dem Netzstecker.

Bedienung

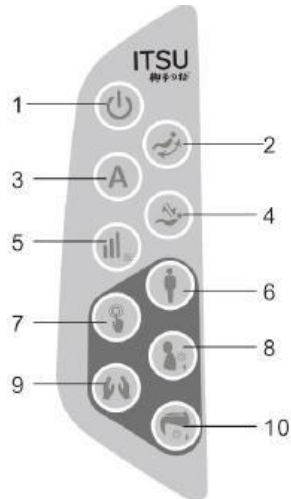

1. AN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um die Massage in den Standby-Modus zu schalten.

Zum Ausschalten erneut drücken.

Bitte beachten, dass der Standard-Timer 15 Minuten beträgt.

2. SWING

Drücken Sie diese Taste, um die SCHWING-Funktion zu aktivieren, der Massagestuhl beginnt anschließend in einem voreingestellten Zeitintervall.

3. AUTO PROGRAMM

Drücken Sie diese Taste, um folgende automatische Programme wie folgt auszuwählen:

Auto1 – Auto2 – Auto3 – Auto4 – Auto5 – Auto6

1. Arch Neck Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei am Nacken.

2. Sweet Home Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hier an der Hüfte und am Nacken.

3. Shape & Tone Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei im unteren Teil.

4. Office Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei am Nacken und im unteren Teil.

5. The Traveller Ganzkörpermassage.

Der Schwerpunkt liegt hierbei an der Hüfte.

6. Shop & Relax Ganzkörpermassage. Massage am Nacken, Hüfte und im unteren Teil.

AUTO	
1 :	Arch Neck
2 :	Sweet Home
3 :	Shape & Tone
4 :	Office
5 :	The Traveller
6 :	Shop & Relax


4. ZERO GRAVITY

Die Zero Gravity Funktion ist die Körperposition, bei der sich die Beine etwas oberhalb des Herzens befinden. Somit befindet sich ihr Körper in der Schwerelosigkeit.

Drücken Sie diese Taste, um in die Zero Gravity Position zu gelangen.

Durch erneutes betätigen, schalten Sie diese Funktion aus.


Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang drücken, können Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position bringen.

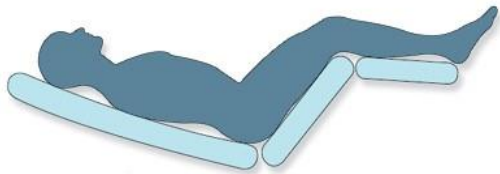

5. INTENSITÄT DER MASSAGE

Drücken Sie die Taste, um die Intensität der Massage einzustellen. Sie können zwischen 4 Stufen wie folgt wählen:

Die Standardeinstellung der Intensität liegt bereits bei 2.



Wenn Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Heizfunktion aktivieren oder deaktivieren.

6. GANZKÖRPER (voreingestellte Funktion für die manuelle Massage)

7. SPOT (für die manuelle Massage)

8. OBERKÖRPER (für die manuelle Massage)

Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um die Massagerolle nach oben zu bewegen.

9. Massageprogramm


Durch Drücken folgender Taste, können Sie folgende manuelle Massagefunktion aktivieren:

KNETEN, KLOPFEN, DUAL, SHIATSU, TIPPEN

10. UNTERKÖRPER (für die manuelle Massage)

Drücken Sie diese Taste für 2 Sekunden, um die Massagerolle nach unten zu bewegen.

Schalten Sie das Gerät nach der Massage aus.

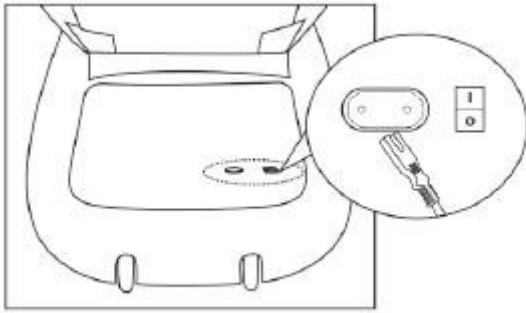

- 1. Schalten Sie den Netzschalter aus.**
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker.**

Die Massage endet automatisch, wenn der 15 Minuten-Timer abgelaufen ist.

ACHTUNG!

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzschalter in die Position „0“ und ziehen Sie den Netzstecker. Ansonsten können Unfälle und Verletzungen auftreten.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Behebung
Die Massagerollen stoppen während der Inbetriebnahme.	Bei einer größeren Krafteinwirkung stoppen die Massagerollen, aus Sicherheitsgründen. Bei wiederholtem stoppen, stellen Sie die Sitzhaltung ordnungsgemäß ein und lehnen sich nicht vollständig an die Rückenlehne.
Die linke und rechte Massagerolle haben unterschiedliche Intensitäten.	Der Massagesessel überträgt die Schläge der Massagerollen abwechselnd.
Das Produkt kann nicht inbetrieb genommen werden.	Die Stromversorgung ist getrennt. Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Es ist kein Programm ausgewählt worden.
Das Produkt ist beschädigt.	Melden Sie sich ggf. an den Verkäufer.
Der Netzstecker ist zu stark erwärmt.	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an dafür ausgebildete Fachkräfte.

Spezifikationen

Leistung : 220 - 240 V

Wechselstrom: 50 - 60 Hz

Stromverbrauch: 60 W

Gewicht: ca. 39 kg



Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht und der Stecker gezogen ist. Benutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um den Sessel zu reinigen. Zum Reinigen des Steuergeräts benutzen Sie ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch. Bringen Sie diese keinesfalls in Kontakt mit Feuchtigkeit, dies kann zu Fehlfunktionen führen!



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Massagesessel Attiva schwarz (Artikel-ID 15935)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Modell: Massagesessel Attiva beige (Artikel-ID 15936)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.