

GEBRAUCHSANLEITUNG
USER INSTRUCTIONS

HEYDRY[®]

READY FASTER, THAT'S WHY

TOSA home appliances GmbH

Bahnhofstraße 32

09648 Mittweida

Deutschland

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Gewährleistung und Garantie.....	4
Support.....	4
Darstellung von Hinweisen.....	5
Zu Ihrer Sicherheit.....	5
Technische Daten.....	6
Lieferumfang.....	7
Aufbau.....	7
Vorbereitung.....	8
Betrieb.....	10
Störungsbeseitigung.....	11
Reinigung und Wartung.....	12
Transport und Lagerung.....	12
Recycling und Entsorgung.....	13

Dieses Dokument wurde von der TOSA home appliances GmbH erstellt. Die geltenden Urheberrechte sind zu beachten. Die Reproduktion, Änderung und Übersetzung, auch von Teilen des Dokumentes, sind ohne schriftliche Genehmigung der TOSA home appliances GmbH verboten.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Die Lüftervorrichtung HEYDRY ist für das schnellere Trocknen der Wäsche auf einem handelsüblichen, klappbaren Flügelwäscheständer bestimmt.

Der HEYDRY ist technisch ausschließlich dafür konzipiert und darf ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt und betrieben werden. Jeder andere oder darüber hinausgehende Gebrauch des HEYDRY gilt als nicht bestimmungsgemäß (z. B. Trocknen von Tieren, Kühlen von heißen Gegenständen).

- Der HEYDRY darf nur in einem technisch einwandfreien Zustand betrieben werden.
- Der HEYDRY ist nur für den häuslichen Gebrauch im Privathaushalt bestimmt.
- Benutzen Sie den HEYDRY ausschließlich gemäß der in dieser Anleitung genannten Umgebungsbedingungen und Anforderungen an den Aufstellort.
- Für Personen- oder Sachschäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des HEYDRY verursacht wurden, haftet die TOSA home appliances GmbH nicht.

GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE

Es gilt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungspflicht. Informationen zur darüber hinaus geltenden Herstellergarantie können Sie unseren AGB unter www.heydry.de entnehmen. Bei Gebrauch von Ersatzteilen, die keine Original-Ersatzteile sind, sowie beim Öffnen des HEYDRY erlöschen Gewährleistung und Garantie.

SUPPORT

Bei Fragen zum HEYDRY helfen wir Ihnen gern weiter. Kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail oder besuchen Sie unsere Support-Webseite.

- **E-Mail:**
support@heydry.de
- **Support-Webseite:**
www.support.heydry.de

DARSTELLUNG VON HINWEISEN

Achten Sie beim Lesen dieser Anleitung auf die angegebenen Hinweise. Die folgenden Hinweisarten werden verwendet:

VORSICHT

Die beschriebene Situation kann zu leichten bis mittleren Verletzungen führen, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Die Nichtbeachtung kann einen Umwelt- oder Sachschaden zur Folge haben.

INFORMATION

Zeigt hilfreiche Tipps und andere besonders zu beachtende Informationen an.

ZU IHRER SICHERHEIT

Der HEYDRY darf ausschließlich von **Erwachsenen genutzt werden, die über nicht eingeschränkte physische, sensorische und geistige Fähigkeiten verfügen.**

- » Kinder unter 8 Jahren dürfen den HEYDRY nicht nutzen.
- » Erwachsene mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen und Kinder ab 8 Jahren dürfen den HEYDRY nur dann nutzen, wenn sie dabei durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr in den sicheren Gebrauch des HEYDRY eingewiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- » Kinder dürfen nicht mit dem HEYDRY spielen.
- » Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie Reinigung oder Wartung des HEYDRY durchführen.

Die Angaben in dieser Anleitung sind verbindlich.

- » Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch.
- » Beachten Sie alle Anweisungen, Verbote und Hinweise, damit Sie Ihren HEYDRY sicher und ordnungsgemäß verwenden können.

Die Anleitung ist Teil des HEYDRY.

- » Bewahren Sie die gesamte Lebensdauer des HEYDRY auf.
- » Sollten Sie Ihren HEYDRY an eine andere Person weitergeben, händigen Sie auch diese Anleitung mit aus.
- » Diese Anleitung ist in elektronischem Format unter www.heydry.de/manual erhältlich.

Vermeiden Sie den Kontakt des HEYDRY mit Flüssigkeiten und Schmutz.

- » Ein über Spritzwasser hinausgehender Flüssigkeitseintrag kann im HEYDRY zu einem elektrischen Kurzschluss führen.
- » Schmutz kann die Lüfter blockieren.

Vermeiden Sie offenes Feuer in unmittelbarer Nähe zum HEYDRY.

- » Es besteht Brandgefahr.

Der HEYDRY ist für die Gewichtsbelastung eines mit feuchter Wäsche behangenen Flügelwäscheständers konzipiert.

- » Größere Belastungen führen zur Beschädigung des HEYDRY.
- » Stellen Sie keine schwereren Gegenstände auf den HEYDRY.
- » Achten Sie darauf, dass sich keine Personen auf den HEYDRY stellen.

Der HEYDRY darf nicht mit beschädigtem Netzkabel betrieben werden.

- » Ersetzen Sie das beschädigte Netzkabel umgehend durch ein neues Netzkabel, das vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

TECHNISCHE DATEN

Maße

■ Länge	760 mm
■ Breite	500 mm
■ Höhe	126 mm

Schaltnetzteil

■ Spannung	100–240 V
■ Sicherung	12 V / 2 A

Leistung

■ Leistungsstufe 1	18 W
■ Leistungsstufe 2	14 W

Emission

■ Geräuschemission	≤ 50 dB
--------------------	---------

Umgebungsbedingungen

■ Lufttemperatur	0–65 °C
■ Rel. Luftfeuchtigkeit	≤ 80 %

LIEFERUMFANG

- HEYDRY®
- Schaltnetzteil mit Netzkabel
- Filzgleiter (4×)
- Anleitung (dieses Dokument)
- Begleitheft „Hey-Guide“

AUFBAU

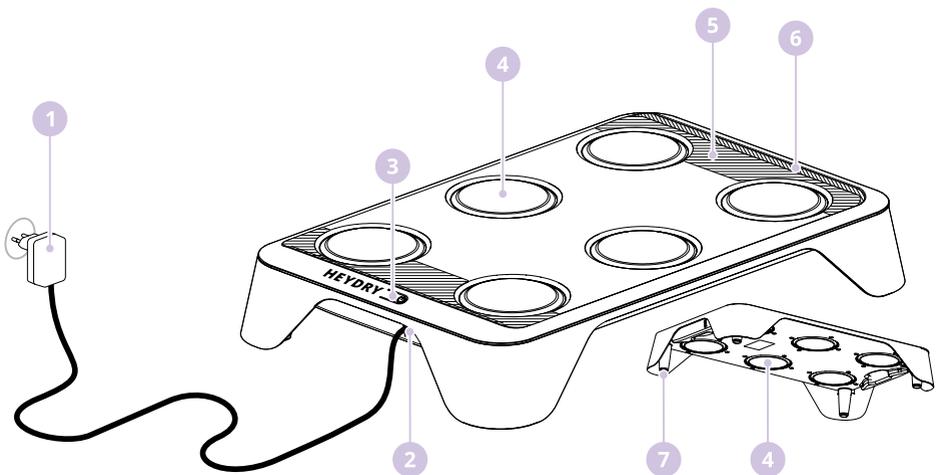


Abb. 1

1	Schaltnetzteil mit Netzkabel
2	Netzkabelanschluss
3	Schalter
4	Lüfter (6×) mit Schutzgitter (12×)
5	Stellfläche für Flügelwäscheständer (2×)
6	Randerhöhung (2×)
7	Standfuß (4×)

VORBEREITUNG

VOLLSTÄNDIGKEIT UND UNVERSEHRTHEIT ÜBERPRÜFEN

Packen Sie den HEYDRY vollständig aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Rückgabefall einen sicheren Transport zu ermöglichen.

Der HEYDRY ist zweckmäßig verpackt. Beim Transport kann es aber leider trotzdem zu Beschädigungen gekommen sein. Überprüfen Sie den HEYDRY auf Unversehrtheit.

Melden Sie Fehlteile oder Transportschäden unverzüglich an den Verkäufer des HEYDRY.

AUFSTELLEN

1. Kleben Sie bei Bedarf die Filzgleiter unter die Standfüße des HEYDRY.
2. Stellen Sie den HEYDRY auf den flachen Boden.
3. Platzieren Sie den Flügelwäscheständer so auf dem HEYDRY, dass der Wäscheständer beidseitig auf den Stellflächen steht und an mindestens eine der beiden Randerhöhlungen anschlägt (siehe Abb. 2). Dies erhöht die Standsicherheit des Wäscheständers.

ODER (für größere Flügelwäscheständer): Platzieren Sie den Flügelwäscheständer mittig über dem HEYDRY, sodass sich beide nicht berühren.

! HINWEIS

Bei Verwendung außerhalb geschlossener Räume kann sich im HEYDRY Kondenswasser bilden und einen elektrischen Kurzschluss auslösen. Stellen Sie den HEYDRY nur in Innenräumen auf.

i INFORMATION

Ein hoher Teppich hemmt die Luftzirkulation und verringert dadurch die Trockenwirkung. Stellen Sie den HEYDRY auf eine glatte Oberfläche.

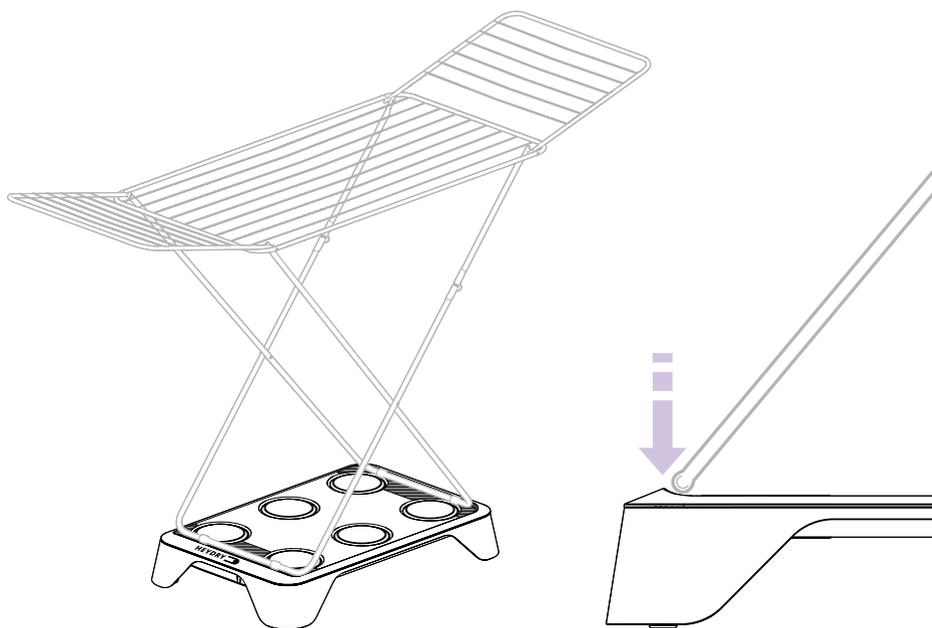


Abb. 2

STROMVERSORGUNG HERSTELLEN

Bevor Sie den HEYDRY mit dem Stromnetz verbinden, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des HEYDRY befinden und leicht erreichbar sein.
- Betreiben Sie den HEYDRY nur an geerdeten Steckdosen des Haushaltsstroms.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Netzteil und Netzkabel.

Stecken Sie das Netzkabel in den Netzkabelanschluss des HEYDRY und danach das Netzteil in die Steckdose, um die Stromversorgung herzustellen.

! HINWEIS

Vermeiden Sie eine Quetschung des Netzkabels.

BETRIEB

! HINWEIS

Für den ordnungsgemäßen Betrieb sind die folgenden Punkte zu beachten:

- » **Schalten Sie den HEYDRY erst ein, wenn er die Umgebungstemperatur angenommen hat.** Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen (z. B. nach Transport in kalter Umgebung) kann sich Feuchtigkeit im Inneren des HEYDRY bilden. Diese Feuchtigkeit könnte einen elektrischen Kurzschluss auslösen.
- » **Hängen Sie nichts in die Gitteröffnungen bzw. Lüfter des HEYDRY.** Achten Sie darauf, dass keine Stricke oder Fäden der Wäsche hineinhängen, um die Lüfter nicht zu beschädigen.
- » **Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und lüften Sie ihn regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.** Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und längerfristig zum Defekt des HEYDRY führen. Zudem verringert sie die Trockenwirkung.

i INFORMATION

Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Kalte Luft verringert die Trockenwirkung.

Einschalten/Umschalten/Ausschalten:

- Schalten Sie den HEYDRY am Schalter ein. Der HEYDRY arbeitet nun in der vollen Leistungsstufe.
- Durch erneutes Drücken des Schalters wechselt der HEYDRY in die weniger wirkungsvolle, aber leisere und energiesparende Leistungsstufe.
- Nochmaliges Drücken des Schalters schaltet den HEYDRY aus.
Der HEYDRY schaltet sich nicht automatisch aus. Er bleibt in Betrieb, bis er manuell ausgeschaltet wird.

⚠ VORSICHT

In der Luft enthaltene Keime können Erkrankungen (z. B. Erkältung, Augenentzündung) verursachen.

- » **Vermeiden Sie den direkten Gesichtskontakt mit dem durch den HEYDRY erzeugten Luftstrom!**

i INFORMATION

Die Abdeckung einzelner oder aller Lüfter des HEYDRY hemmt die Luftzirkulation und verringert dadurch die Trockenwirkung. Achten Sie darauf, dass die Lüfter frei bleiben. Hängen Sie die Wäsche so auf, dass sie nicht auf dem HEYDRY aufliegt. Entfernen Sie auf den HEYDRY herabgefallene Wäsche.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Mögliche Ursache	Maßnahme zur Beseitigung
HEYDRY funktioniert nicht.	fehlende Stromversorgung	Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss von Netzkabel und Netzteil.
	Kurzschluss/Oxidation durch Feuchtigkeits- bzw. Flüssigkeitseintrag	Kontaktieren Sie unseren Support. » siehe Seite 4
	Kabelquetschung	
Wäsche trocknet nicht oder nur sehr langsam.	Verwendung auf hohem Teppich	Verwenden Sie den HEYDRY auf glattem Boden.
	unvollständiges Auspacken	Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.
	niedrige Lufttemperatur	Erwärmen Sie die Luft mindestens auf Zimmertemperatur.
	ungünstig angeordnete Wäsche	Hängen Sie die Wäsche aus dickem Stoff in die Mitte, wo die Luftzirkulation am stärksten ist.
	abgedeckter Lüfter	Entfernen Sie die abdeckenden Teile. Achten Sie darauf, dass die Lüfter frei bleiben.
	durch Verschmutzung schwergängiger/blockierter Lüfter	Entfernen Sie die Verschmutzung. » siehe Seite 12
	durch Verschmutzung verstopftes Schutzgitter	
	defekter/überhitzter Lüfter	Kontaktieren Sie unseren Support. » siehe Seite 4

REINIGUNG UND WARTUNG

Auch bei normalem Betrieb verstauben die Lüfter und Schutzgitter des HEYDRY mit der Zeit. Dadurch können die Lüfter schwergängig werden und eine verringerte Trockenwirkung aufweisen.

Wir empfehlen, den HEYDRY über die Schutzgitter regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub zu befreien.

Bei äußerer Verschmutzung kann die Oberfläche des HEYDRY vorsichtig mit einem feuchten Lappen abgewischt werden.

! HINWEIS

Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien (z. B. Benzin, Säuren, scharfe Reiniger, Scheuermittel, Lösungsmittel). Diese können die Oberfläche beschädigen.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Wir empfehlen den Transport des HEYDRY in der Originalverpackung.

Lagern Sie den HEYDRY ausschließlich in trockenen Innenräumen.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

VERPACKUNG

Der HEYDRY befindet sich in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.



® Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

Wir empfehlen, die Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.

HEYDRY



Dieses Symbol befindet sich auf dem HEYDRY und auf dem Netzteil. Es bedeutet: Werfen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien, die dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden können. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.

Nutzen Sie für eine umwelt- und sachgerechte Entsorgung Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen. Alternativ können Sie die Entsorgung des HEYDRY in aller Regel durch einen Verkäufer unentgeltlich vornehmen lassen, wenn Sie von ihm ein im Wesentlichen funktionsgleiches Neugerät erwerben. Näheres regelt das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).

USER INSTRUCTIONS

Read carefully before use!

Intended use.....	16
Warranty and guarantee.....	16
Support.....	16
Presentation of notices.....	17
For your safety.....	17
Technical data.....	18
Package contents.....	19
Components.....	19
Preparation.....	20
Operation.....	22
Troubleshooting.....	23
Cleaning and maintenance.....	24
Transportation and storage.....	24
Recycling and disposal.....	25

This document was prepared by TOSA home appliances GmbH. The applicable copyrights are to be adhered to. The reproduction, modification or translation of this document, whether in part or in whole, without written consent from TOSA home appliances GmbH is prohibited.

INTENDED USE

The HEYDRY fan unit is intended for drying laundry more quickly on a conventional folding laundry rack with wings.

The HEYDRY is technically designed exclusively for this purpose. It must not be used and operated for any other purposes. Any other or additional use of the HEYDRY is considered improper use (for example, drying animals, cooling hot objects).

- The HEYDRY may only be operated in technically flawless condition.
- The HEYDRY is intended exclusively for use in private households.
- Only use the HEYDRY according to the environmental conditions and requirements for the installation location specified in this manual.
- TOSA home appliances GmbH assumes no liability for personal injury or damage to property caused by improper use of the HEYDRY.

WARRANTY AND GUARANTEE

The warranty obligations prescribed by law apply. For information about the additional manufacturer guarantee, see our general terms and conditions at www.heydry.de. Using non-original spare parts or opening the HEYDRY voids the warranty and guarantee.

SUPPORT

We are happy to help if you have questions about the HEYDRY. Please contact us by e-mail or visit our support website.

- **E-mail:**
support@heydry.de
- **Support website:**
www.support.heydry.de

PRESENTATION OF NOTICES

Observe the notices provided when reading this manual. The following types of notices are used:

CAUTION

The situation that is described may result in minor to moderate injuries if it is not avoided.

NOTICE

Failure to comply can cause environmental damage or damage to property.

INFORMATION

Indicates helpful tips and other information that requires special attention.

FOR YOUR SAFETY

The HEYDRY is for use exclusively by adults with unrestricted physical, sensory, and mental abilities.

- » Children under the age of 8 are not permitted to use the HEYDRY.
- » Adults with restricted physical, sensory, or mental abilities or a lack of experience and knowledge and children aged 8 and up may only use the HEYDRY if they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by that person in the safe use of the HEYDRY and understand the resulting hazards.
- » Children are not permitted to play with the HEYDRY.
- » Children must be supervised during cleaning or maintenance of the HEYDRY.

The information in this manual is binding.

- » Read this entire manual before using the product.
- » Observe all instructions, prohibitions, and notices to ensure the safe and proper use of your HEYDRY.

The manual is part of the HEYDRY.

- » Retain it for the entire service life of the HEYDRY.
- » If you transfer your HEYDRY to another person, also provide them with this manual.
- » This manual is available in electronic form at www.heydry.de/manual.

Avoid contact of the HEYDRY with liquids and dirt.

- » Exposure to liquids other than splashing water can cause an electric short-circuit in the HEYDRY.
- » Dirt can block the fans.

Avoid open flames in the immediate vicinity of the HEYDRY.

- » There is risk of fire.

The HEYDRY is designed to support the weight of a folding laundry rack with wings that is hung with wet laundry.

- » Heavier loads will damage the HEYDRY.
- » Do not place heavy objects on the HEYDRY.
- » Make sure that persons do not stand on the HEYDRY.

Do not operate the HEYDRY if the mains cable is damaged.

- » Immediately replace the damaged mains cable with a new mains cable available from the manufacturer or customer service.

TECHNICAL DATA

Dimensions

■ Length	760 mm
■ Width	500 mm
■ Height	126 mm

Switching power supply

■ Voltage	100–240 V
■ Fusing	12 V / 2 A

Power

■ Power level 1	18 W
■ Power level 2	14 W

Emissions

■ Noise emissions	≤ 50 dB
-------------------	---------

Environmental conditions

■ Air temperature	0–65 °C
■ Rel. humidity	≤ 80 %

PACKAGE CONTENTS

- HEYDRY®
- Switching power supply with mains cable
- Felt pads (4×)
- Manual (this document)
- “Hey-Guide” booklet

COMPONENTS

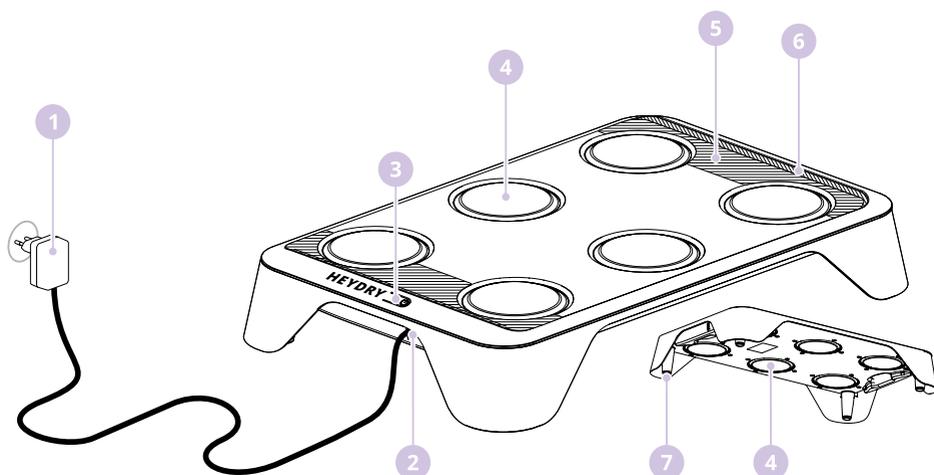


Fig. 1

1	Switching power supply with mains cable
2	Mains cable connection
3	Switch
4	Fan (6×) with safety guard (12×)
5	Support for folding laundry rack with wings (2×)
6	Raised edge (2×)
7	Foot (4×)

PREPARATION

CHECK FOR COMPLETENESS AND DAMAGE

Fully unpack the HEYDRY and check the package contents for completeness. Keep the original packaging for safe transportation in case of a return.

The HEYDRY is appropriately packaged. Unfortunately, damage during transportation may have occurred regardless. Check the HEYDRY to ensure it is undamaged.

Promptly report missing components or transport damage to the seller of the HEYDRY.

SETUP

1. If necessary, adhere the felt pads to the bottom of the feet on the HEYDRY.
2. Set the HEYDRY onto a level floor.
3. Position the folding laundry rack with wings on the HEYDRY so the laundry rack stands on the supports on both sides and is up against at least one of the two raised edges (see Fig. 2). This increases the stability of the laundry rack.

OR (for larger folding laundry racks with wings): Center the laundry rack over the HEYDRY so the two do not touch.

! NOTICE

Use outside of enclosed rooms can cause condensate to form inside the HEYDRY, creating a short-circuit. Only set up the HEYDRY in interior rooms.

i INFORMATION

A carpet with a deep pile impedes air circulation, which interferes with drying. Set the HEYDRY up on a flat surface.

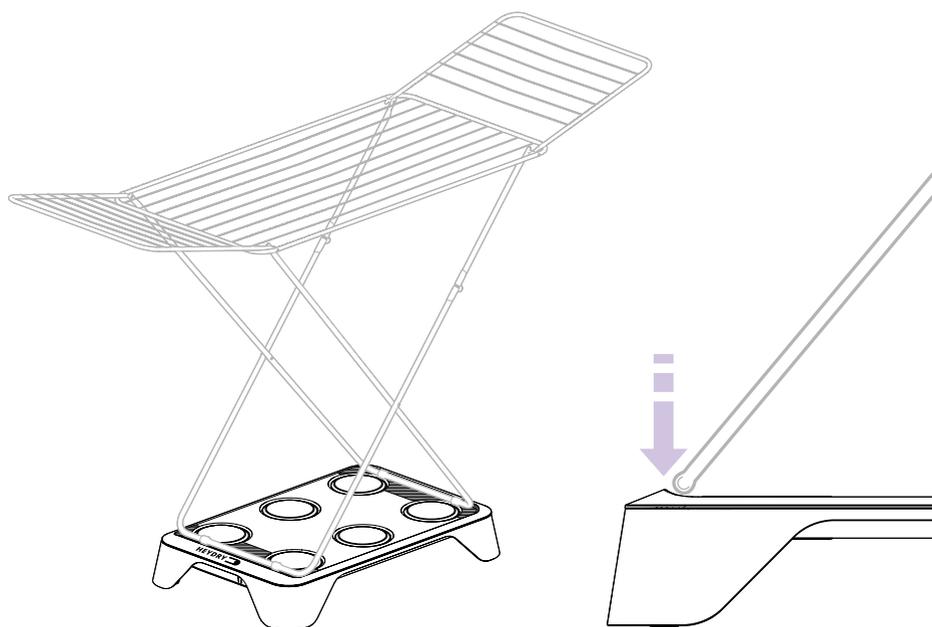


Fig. 2

ESTABLISHING THE ELECTRICITY SUPPLY

Before connecting the HEYDRY to the mains network, note the following:

- The outlet must be in the vicinity of the HEYDRY and has to be easily accessible.
- Only connect the HEYDRY to a domestic grounded outlet.
- Only use the power supply and mains cable provided.

Connect the mains cable to the mains cable connection of the HEYDRY and then connect the power supply to the outlet to establish the electricity supply.

⚠ NOTICE

Avoid crushing the mains cable.

OPERATION

! NOTICE

Note the following points for proper operation:

- » **Only switch the HEYDRY on after it reaches the ambient temperature.** Moisture can form inside the HEYDRY if the temperature or humidity changes considerably (for example, after transportation in a cold environment). This moisture can cause an electric short-circuit.
- » **Do not hang anything into the safety guard openings or fans of the HEYDRY.** To avoid damaging the fans, make sure that no cords or threads of the laundry dangle into the fans.
- » **Monitor the relative humidity in the room and ventilate regularly to reduce the moisture level.** Excessive humidity can lead to the formation of mold and may damage the HEYDRY over the longer term. It also interferes with drying.

i INFORMATION

The warmer the air, the more moisture it can absorb. Drying performance is reduced in cold air.

Switching on / switching over / switching off:

- Turn on the HEYDRY with the switch. The HEYDRY operates at full power.
- Pressing the switch again activates the less effective but quieter, low-energy power level of the HEYDRY.
- Pressing the switch another time turns the HEYDRY off.
The HEYDRY does not turn off automatically. It continues to run until it is switched off manually.

⚠ CAUTION

Microbes in the air can cause illness (e.g. colds, eye inflammation).

- » **Avoid direct contact of the face with the flow of air produced by the HEYDRY!**

i INFORMATION

Covering some or all fans of the HEYDRY impedes air circulation and therefore interferes with drying. Make sure that the fans are not obstructed. Hang the laundry so that it does not touch the HEYDRY. Remove laundry that falls onto the HEYDRY.

TROUBLESHOOTING

Error	Possible cause	Steps for rectification
HEYDRY is not working.	No electricity supply	Check that the mains cable and power supply are properly connected.
	Short-circuit/oxidation due to moisture or liquids	Contact our Support. » see page 16
	Crushing of cable	
Laundry does not dry, or only dries very slowly.	Use on deep pile carpet	Use the HEYDRY on a flat floor.
	Incomplete unpacking	Remove all packaging materials.
	Low air temperature	Warm the air to at least room temperature.
	Unfavorable arrangement of the laundry	Hang laundry made of heavy fabrics in the middle where the air circulation is strongest.
	Obstructed fan	Remove obstructions. Make sure that the fans are not obstructed.
	Fans that are stiff/blocked due to soiling	Remove soiling. » see page 24
	Safety guard plugged due to soiling	
Defective/overheated fan	Contact our Support. » see page 16	

CLEANING AND MAINTENANCE

Even during normal operation, the fans and safety guards of the HEYDRY get dusty over time. This can cause the fans to become stiff, reducing the drying performance.

We recommend regularly removing dust from the HEYDRY through the safety guards using a vacuum cleaner.

The surface of the HEYDRY can be carefully wiped with a damp cloth if it gets dirty on the outside.

! NOTICE

Do not use chemicals for cleaning (e.g. gasoline, acids, harsh cleaning agents, scouring agents, solvents). They could damage the surface.

TRANSPORTATION AND STORAGE

We recommend transporting the HEYDRY in the original packaging.

Only store the HEYDRY in dry interior rooms.

RECYCLING AND DISPOSAL

PACKAGING

The HEYDRY is delivered in packaging. Packaging consists of raw materials that can be recycled.



® Follow the local disposal regulations.

We recommend keeping the packaging for transportation.

HEYDRY



This symbol is found on the HEYDRY and on the power supply. Meaning: Do not dispose of this device in regular household waste at the end of its life.

Electrical and electronic equipment contains numerous valuable materials that can be recycled. In household waste or with improper handling, they can be harmful to human health and the environment.

Utilize your municipal disposal company for environmentally friendly, proper disposal. Alternatively, a seller will usually dispose of the HEYDRY for you free of charge when you buy an equivalent new device. Details are regulated by the “Elektro- und Elektronikgerätegesetz” (ElektroG).

