



INSTRUCTION MANUAL

BLENDER



MODEL 300100RKO

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ==

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Diagramme.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Spannung in Ihrer Wohnung mit der des Geräts übereinstimmt.
3. Hängen Sie das Netzkabel nicht an die Kante eines Tisches oder einer Theke und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schicken Sie es zur Überprüfung, Reparatur oder Änderung an ein autorisiertes Servicezentrum.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.

7. Berühren Sie während des Betriebs des Geräts keine beweglichen Teile. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die beweglichen Teile abnehmen.
8. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stecken Sie nicht Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände in den Mixbehälter, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
9. Die Verwendung von Zubehör oder Teilen anderer Hersteller oder von Teilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen.
10. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die Position „0“, fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
11. Um Verletzungen zu vermeiden, darf die Klingeneinheit nicht separat an der Sockeleinheit angebracht werden. Sie muss zuerst auf dem Mixbehälter und dann auf der Sockeleinheit installiert werden.
12. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu

werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

13. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
14. Lassen Sie den Mixer nicht unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.
15. Wenn das Gerät in Betrieb ist, dürfen Sie keine Teile vom Grundgerät abnehmen.
16. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass die Klingeneinheit und der Mixbehälter dicht sind.
17. Verwenden Sie das Gerät auf einer sicheren, trockenen und ebenen Fläche.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder Heizgeräten.
19. Nicht im Freien verwenden.
20. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
21. Bei der ersten Verwendung dieses Geräts kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal, wenn der Motor zum ersten Mal benutzt wird, und stellt keine Sicherheitsbedenken dar.


22. **WARNUNG:** Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren des Behälters und bei der Reinigung.
23. **ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler auf „Aus “ steht, bevor Sie das Gerät bewegen.
24. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
25. Nur für den Hausgebrauch.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	300100RKO (D-8806A)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	500-600 W

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung möglich.

PRODUKTÜBERSICHT


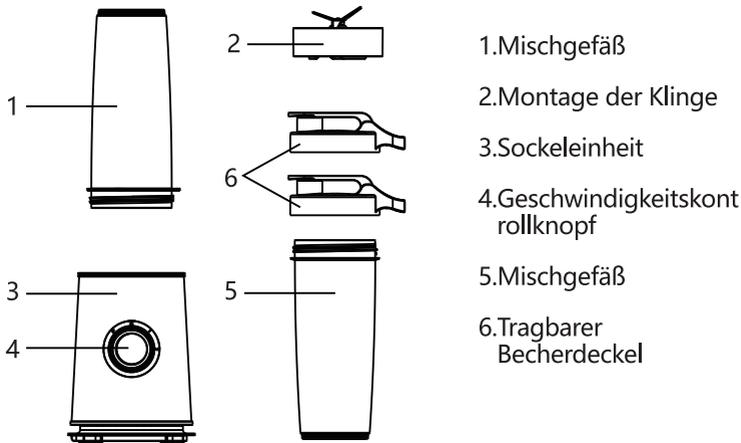


BETRIEBSANLEITUNG

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich.

Nutzungsschritte

1. Reinigen und schneiden Sie die Lebensmittelzutaten und geben Sie sie in den Mixbehälter. Setzen Sie die Messereinheit im Uhrzeigersinn in den Mixbehälter ein. (Wie in Abb.1 gezeigt)
2. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht. Richten Sie nach dem Zusammenbau des Mixbehälters die 3 vorstehenden Teile des Behälters auf die 3 Schlitze an der Oberseite der Sockeleinheit aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn gut zu installieren. (Wie in Abb.2 gezeigt)

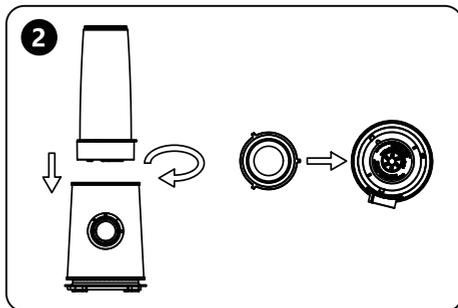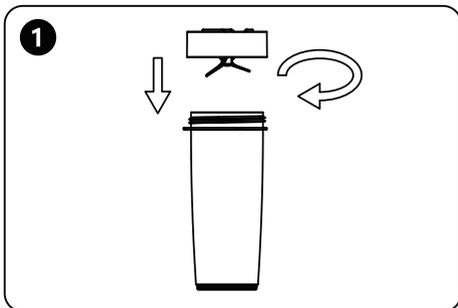

3. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung und der Mixer beginnt zu arbeiten.

Verwendung

1. Das Obst oder Gemüse schälen oder entkernen, dann in kleine Stücke schneiden (ca. 15X15X15mm).

2. Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Mixbehälter und fügen Sie eine angemessene Menge Trinkwasser oder andere Flüssigkeiten hinzu. Das Verhältnis von Lebensmitteln zu Wasser beträgt 2:3. Die Gesamtmenge der Mischung sollte die auf dem Mixbehälter angegebene maximale Skala nicht überschreiten, und die Dauer der Verwendung sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.

Hinweis: Füllen Sie kein kochendes Wasser in den Mixbehälter und lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.

3. Ziehen Sie den Mixbehälter und die Klingeneinheit fest, um sicherzustellen, dass keine Leckage auftritt. Bringen Sie dann die Mixer-Baugruppe gut an der Sockeleinheit an.

4. Stecken Sie den Netzstecker in eine normale Steckdose.

5. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung.


6. Für schnelle oder empfindliche Mixvorgänge drehen Sie den Drehknopf in die Position „P“, halten ihn einige Sekunden lang gedrückt und lassen ihn dann los. Der Drehknopf kehrt automatisch in die Position „0“ zurück. Führen Sie diesen Vorgang einige Male durch, bis Sie das gewünschte Mixerergebnis erhalten.

7. Wenn das gewünschte Mixerergebnis erreicht ist, drehen Sie den Drehknopf auf die Position „0“.

Anmerkung:

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie den nächsten Arbeitszyklus starten.
- 2) Wenn Sie das Gerät während des Betriebs anhalten möchten, können Sie den Drehknopf jederzeit auf die Position „0“ drehen.

Verwendung eines tragbaren Bechers

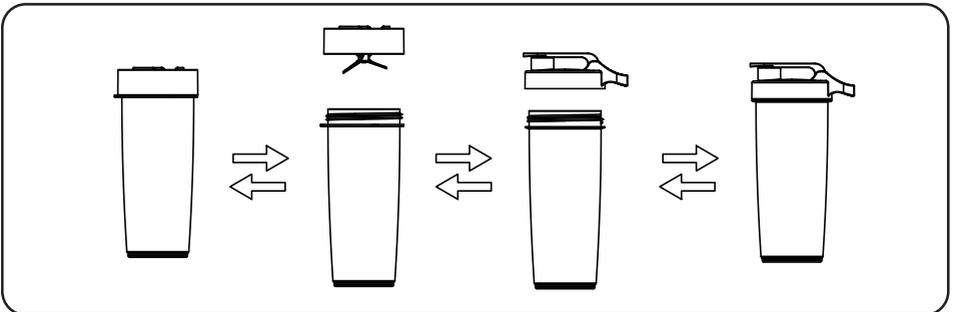

TIPPS FÜR DAS MIXEN


- Fügen Sie beim Mixen Wasser hinzu, um den besten Mixeffekt zu erzielen. Gießen Sie zuerst Wasser in den Mixbehälter und geben Sie dann die Lebensmittelstücke hinein.
- Einige Mixaufgaben können nicht effektiv ausgeführt werden, z. B.: Eischnee schlagen, Sahne schlagen, Kartoffelpüree zubereiten, Fleisch zerkleinern, Teig kneten, Saft aus Obst oder Gemüse extrahieren usw.
- Das Zerkleinern folgender Lebensmittel kann gefährlich sein: Knochen, große Stücke harter Gegenstände, gefrorene Lebensmittel oder harte Lebensmittel. Zerkleinern Sie diese nicht mit diesem Gerät.

REINIGUNG UND WARTUNG

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

2. Um die Reinigung zu erleichtern, reinigen Sie dieses Produkt sofort nach dem Gebrauch. Denn die Lebensmittel bleiben nach dem Trocknen am Mixbehälter haften, was schwierig zu reinigen ist.
3. Gießen Sie eine kleine Menge warmes Seifenwasser in den Mixbehälter, drehen Sie den Knopf auf die Position P, lassen Sie ihn einige Sekunden laufen und entsorgen Sie dann das Seifenwasser.

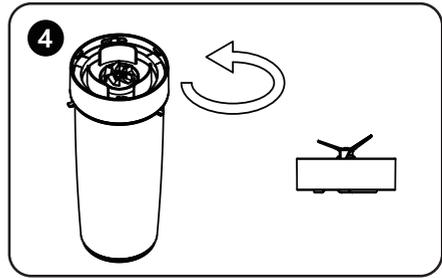

4. Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile. Nehmen Sie den Mixbehälter von der Sockeleinheit ab. Die Klingeneinheit kann zum Reinigen durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden (siehe Abbildung 3).
5. Reinigen Sie den Mixbehälter, den Deckel und die Klingeneinheit von Hand oder in der Spülmaschine und trocknen Sie sie natürlich. Alle oben genannten Teile sind spülmaschinenfest, aber die Temperatur sollte 70°C nicht überschreiten.
6. Wenn Sie die Klinge reinigen, schrubben Sie sie mit warmem Seifenwasser ab und waschen Sie sie dann gründlich unter dem Wasserhahn. Berühren Sie die scharfen Klingen nicht und behandeln Sie sie mit Vorsicht. Drehen Sie es dann zum Trocknen auf den Kopf und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Wischen Sie die Oberfläche der Sockeleinheit mit einem feuchten Tuch ab. Hartnäckige Flecken können mit Scheuermitteln gereinigt werden. Wenn Flüssigkeit in die Sockeleinheit fließt, ziehen Sie zuerst den Netzstecker und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Warnungen:

- 1) Tauchen Sie die Sockeleinheit nicht in Wasser, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- 2) Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine rauen Waschlappen oder Reinigungsmittel.
- 3) Die Sockeleinheit ist nicht spülmaschinenfest, geben Sie sie zur Reinigung nicht in die Spülmaschine.

ENTSORGUNG



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler liegt uns die Umwelt am Herzen. Daher bitten wir Sie dringend, die korrekten Entsorgungsverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien zu befolgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass diese Gegenstände auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Bauteile enthält, müssen es und sein Zubehör am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um sich über Ihre Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren.

Bringen Sie das Gerät zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum. Einige Sammelstellen nehmen die Geräte kostenlos an.

Gewährleistung: ZWEI JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA