


⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen sowie unsachgemäßen Gebrauch.  
Ein falsches Aufstellen und Anschließen sowie ein unsachgemäßer Gebrauch des Geschirrspülers führt zu schweren Sachschäden.  
Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung und den Montageplan.

- Dieser Geschirrspüler ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellungsumgebungen bestimmt.
- Dieser Geschirrspüler ist nicht für die Verwendung im Außenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie den Geschirrspüler ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

Führen Sie die erste Inbetriebnahme durch, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

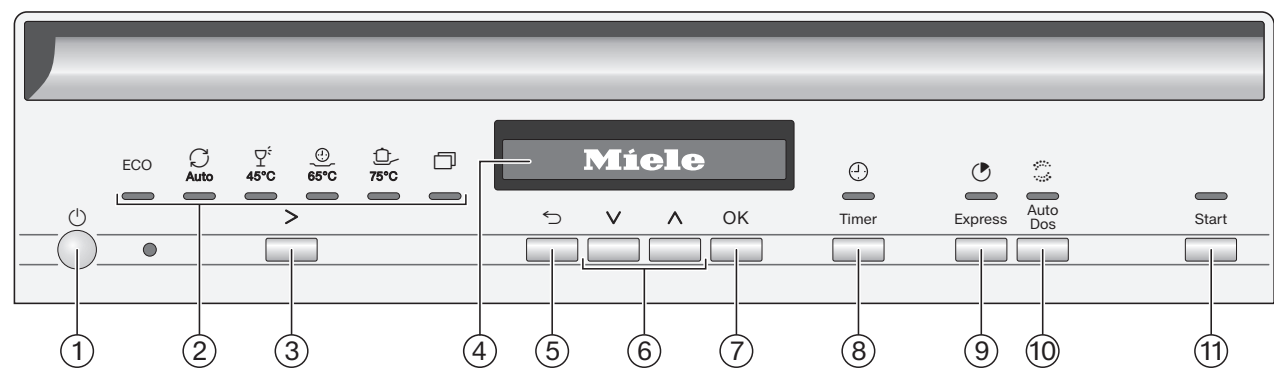

- Taste Ein/Aus**  
Zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers.
- Programmawahl**  
ECO = ECO  
Auto = Auto 45–65 °C  
45 °C = Fein 45 °C  
65 °C = QuickPowerWash 65 °C  
75 °C = Intensiv 75 °C  
☐ = weitere Programme/Einstellungen
- Programmwahl** >  
Zur Programmwahl.
- Display**
- Taste zurück**  
Zum Wechseln auf die vorherige Menüebene oder Verwerfen zuvor eingestellter Werte.
- Tasten V/Δ**  
Zur Programmawahl.  
Zur Änderung der angezeigten Werte.  
Zum Blättern auf andere Menüseiten.
- Taste OK**  
Zur Anwahl der angezeigten Menüpunkte und Werte.  
Zur Bestätigung von Meldungen.
- Taste Timer**  
Zur Wahl eines späteren Programmstarts.
- Taste Express**  
Zur Verkürzung der Programmlaufzeit.
- Taste AutoDos**  
Zur Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Reinigerdosierung.
- Taste Start**  
Zum Starten des gewählten Programms.

#### Funktionsweise des Displays

Über das Display können Sie Folgendes auswählen oder einstellen:  
- das Programm  
- den Timer  
- die Einstellungen  
Im Display kann Folgendes angezeigt werden:  
- der Programmabschnitt  
- die voraussichtliche Restlaufzeit des Programms  
- der Energie- und Wasserverbrauch (Eco-Feedback)  
- eventuell auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Mit der Taste OK bestätigen Sie Meldungen oder Einstellungen und wechseln in das nächste Menü oder eine andere Menüebene.  
Unter ☐ weitere Programme/Einstellungen wird rechts im Display ein Scrollbalken angezeigt. Hier werden weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten. Diese Auswahlmöglichkeiten können mit den Tasten V/Δ angezeigt werden.  
Im Menü „Einstellungen“ können Sie die Steuerung des Geschirrspülers wechselnd anfordern anpassen (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Einstellungen“).

Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.  
Wenn Sie ein Untermenü wieder verlassen möchten, drücken Sie die Taste zurück. Wenn Sie mehrere Sekunden keine Taste drücken, wechselt das Display wieder eine Menüebene zurück. Sie müssen dann gegebenenfalls Ihre Einstellungen wiederholen.

#### 1. Salz einfüllen


⚠ Schäden durch Reiniger in der Enthärtungsanlage.  
Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage. Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Salzbehälter.

⚠ Schäden durch ungeeignete Salzarten.  
Manche Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.  
Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze.

- Nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum und öffnen Sie die Verschlusskappe des Salzbehälters.
- Setzen Sie den Einfülltrichter auf und füllen Sie dann so viel Salz in den Salzbehälter, bis er voll ist. Der Salzbehälter fasst je nach Salzart bis zu 2 kg.
- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten. Schrauben Sie anschließend die Verschlusskappe fest auf den Salzbehälter.


Vor der ersten Salzfüllung müssen Sie den Salzbehälter unten im Spülraum mit ca. 2 l Wasser auffüllen, damit das Salz sich auflösen kann.  
Nach der Inbetriebnahme befindet sich immer genügend Wasser im Salzbehälter.

- AutoDos
- Reinigerfach
- Klarspülerbehälter
- Salzbehälter
- Siebkombination

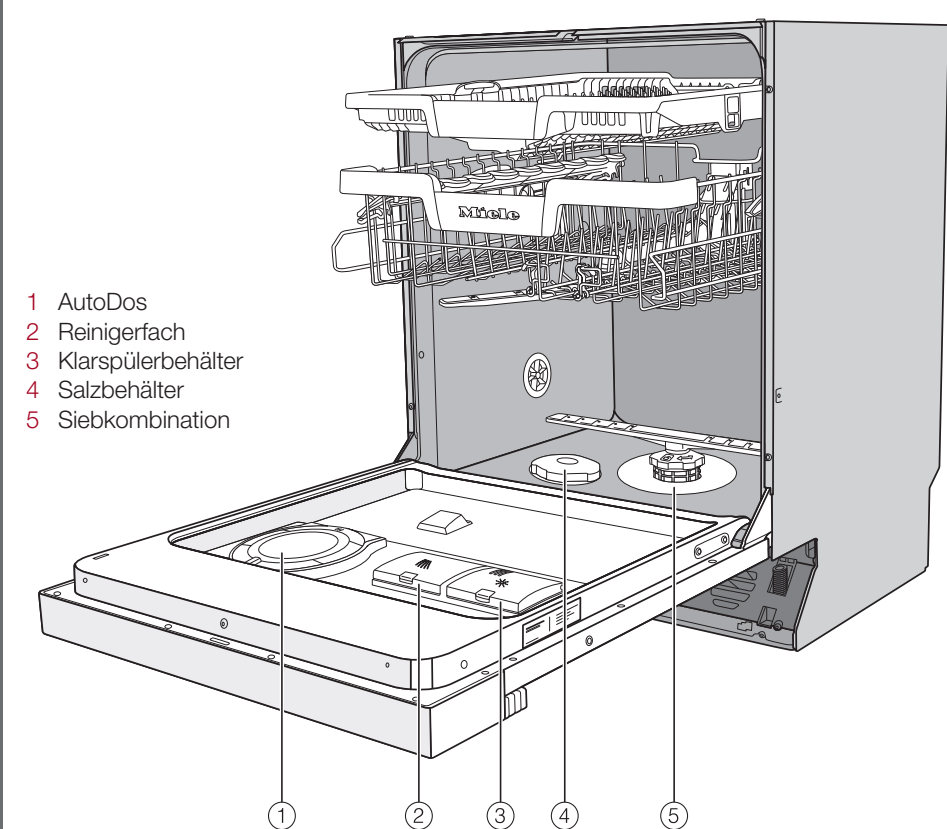

#### 2. Klarspüler einfüllen

⚠ Schäden durch Handspülmittel oder Reiniger.  
Handspülmittel und Reiniger zerstören den Klarspülerbehälter.  
Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein.

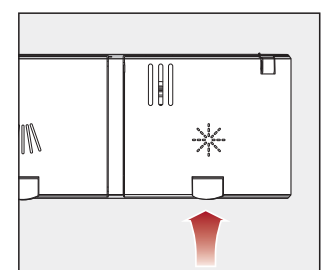

- Heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Klarspülerbehälters an. Der Deckel springt auf.
- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis sich die Füllstandsanzeige bei waagrecht geöffneter Tür dunkel verfärbt.
- Schließen Sie den Deckel bis zum deutlichen Einrasten.
- Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

Die besten Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie durch die Verwendung von Reiniger in Verbindung mit getrennter Dosierung von Salz und Klarspüler.

#### 3. Geschirr und Besteck einordnen

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.  
Sie können jedes Geschirrtell an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:


- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinanderliegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann das Geschirr sauber werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektflöten, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.
- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden. Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen. Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).

#### 4. Reiniger einfüllen


⚠ Schäden durch ungeeignete Reiniger.  
Reiniger, die nicht für Haushaltsgeschirrspüler geeignet sind, können Schäden am Geschirrspüler oder am Spülgut verursachen.  
Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Reiniger zu dosieren. Bei der automatischen Reinigerdosierung dosiert das AutoDos den Reiniger in jedem Programmablauf automatisch. Bei der manuellen Reinigerdosierung müssen Sie den Reiniger vor jedem Programmablauf in das Reinigerfach füllen.

- Beachten Sie bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung.

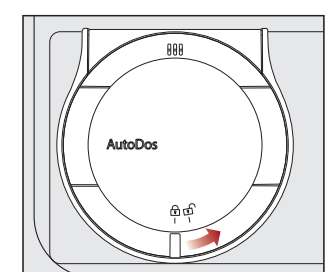

- Für die automatische Reinigerdosierung drehen Sie den Deckel des AutoDos auf ☐ und öffnen Sie ihn.

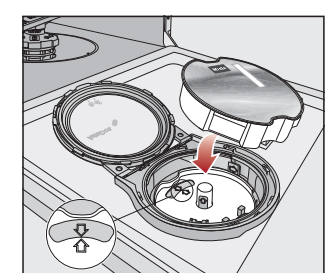


- Legen Sie eine PowerDisk ein und drücken Sie sie gleichmäßig herunter, bis sie bündig aufliegt.

Eine PowerDisk enthält Reiniger für ca. 20 Spülgänge, abhängig von der Programmwahl.

- Schließen Sie den Deckel des AutoDos und drehen Sie ihn, bis sich der Griff des Deckels genau unter dem Symbol ☐ befindet.

Die Funktion AutoDos wird automatisch aktiviert.

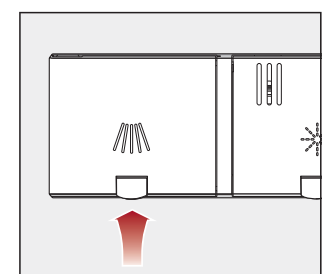

- Für die manuelle Reinigerdosierung heben Sie die gelbe Taste am Deckel des Reinigerfachs an. Der Deckel springt auf.  
Nach einem Programmablauf ist der Deckel geöffnet.
- Füllen Sie den Reiniger in das Reinigerfach.
- Schieben Sie den Deckel des Reinigerfachs zu bis zum deutlichen Einrasten.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls die automatische Reinigerdosierung mit der Sensortaste AutoDos.

#### 5. Geschirrspüler einschalten

- Schließen Sie die Tür.
- Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste Ein/Aus ein.

#### 6. Programm wählen

- Wählen Sie mit der Programmwahltaste das gewünschte Programm.  
Unter ☐ befinden sich weitere Programme, die Sie mit den Tasten V/Δ anwählen können.

#### 7. Programmoptionen wählen (wenn gewünscht)

Sie können die Programmoptionen über die entsprechenden Tasten an- oder abwählen.  
■ Drücken Sie die Taste der gewünschten Programmoption.  
Die Kontrollanzeige der entsprechenden Taste leuchtet, wenn die Programmoption für das jeweilige Programm zur Verfügung steht.

#### 8. Timer aktivieren (wenn gewünscht)

Sie können die Startzeit eines Programms einstellen, z. B. um Nachtstrom zu nutzen. Dafür können Sie den Programmstart zwischen 30 Minuten und 24 Stunden verzögern (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Optionen“, Abschnitt „Timer“).  
■ Drücken Sie die Taste Timer.  
■ Stellen Sie mit den Tasten V/Δ die gewünschte Startverzögerzeit ein und bestätigen Sie mit OK.

#### 9. Programm starten

- Drücken Sie die Taste Start. Das Programm startet.

#### 10. Programmende - Geschirrspüler ausschalten

Das Programm ist beendet, wenn im Display die Meldung Ende angezeigt wird.  
Das Trocknungsgebläse läuft gegebenenfalls nach dem Programmende noch einige Minuten weiter.

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste Ein/Aus aus.  
Wenn Sie den Geschirrspüler während eines laufenden Programms ausschalten, wird das Programm abgebrochen.

Bei einem Programmabbruch können wichtige Programmabschnitte entfallen. Brechen Sie ein Programm nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab.

#### 11. Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.  
Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.  
Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss die Besteckschublade (falls vorhanden) aus. So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der Besteckschublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

#### Was tun, wenn ...

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen. Das Kapitel „Was tun, wenn ...“ in der Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

⚠ Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparaturen.  
Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.  
Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

#### Energiemanagement

Der Geschirrspüler schaltet sich 10 Minuten nach der letzten Tastenbedienung oder dem Programmende selbstständig aus, um Energie zu sparen.  
Sie können den Geschirrspüler mit der Taste Ein/Aus wieder einschalten.

#### Sparsam Spülen

- Maschinelles Spülen ist in der Regel wasser- und energiesparender als Handspülen.
- Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich und erhöht unnötig den Wasser- und Energieverbrauch.
- Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll aus, ohne den Geschirrspüler zu überladen. Dann spülen Sie am wirtschaftlichsten und sparen Energie und Wasser.
- Wählen Sie ein Programm, das der Geschirrtart und dem Verschmutzungsgrad entspricht.
- Wählen Sie das Programm ECO für energiesparendes Spülen. Dieses Programm ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr am effizientesten.
- Beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerherstellers.
- Reduzieren Sie bei manueller Reinigerdosierung die Reinigermenge um 1/3 bei Verwendung von pulverförmigem oder flüssigem Reiniger, wenn die Geschirrkörbe nur halb voll sind.

# Programmübersicht

Geschirr	Speiserückstände	Programmeigenschaften	Programm <sup>2</sup>	Verbrauchsprognose <sup>3</sup>
temperatempfindliches Geschirr, Gläser und Kunststoffe	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	Ablauf mit Glasschonung	<b>Fein 45°C</b> ☹️	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
gemischtes Geschirr	alle haushaltsüblichen Speiserückstände	variabler, sensorgesteuerter Ablauf	<b>Auto 45-65°C</b> 🔄	Energieverbrauch █↔█ Wasserverbrauch █↔█ Programmdauer █↔█
	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	Kurzprogramm unter einer Stunde	<b>QuickPowerWash 65°C</b> ☺️	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Porzellan und Besteck	normal angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	wasser- und energiesparender Ablauf	<b>ECO</b>	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
	stark angetrocknete, eingebrannte, stark haftende stärke- oder eiweißhaltige Speiserückstände	maximale Reinigungsleistung	<b>Intensiv 75°C</b> ☹️	Energieverbrauch █ Wasserverbrauch █ Programmdauer █
ohne Geschirr	Salzreste nach dem Salzeinfüllen	Entfernen der Salzreste	<b>QuickPowerWash 65°C</b> ☺️ + Express 🔄	Programmdauer 13 Minuten, ohne Aufheizen, ausschließlich zum Salzausspülen.

<sup>1</sup> Stärkehaltige Speiserückstände können z. B. durch Kartoffeln, Nudeln oder Reis entstehen. Eiweißhaltige Speiserückstände können durch gebratenes Fleisch oder Fisch entstehen.

<sup>2</sup> Die Programme sind mit den Programmoptionen „Express“ oder „IntenseZone“ (falls vorhanden) kombinierbar (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Programmoptionen“). Zusätzlich können Sie die Funktionen „Extra Sauber“, „Extra Trocken“ und „2. Zwischenspülen“ (falls vorhanden) wählen (siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Einstellungen“).

<sup>3</sup> Die prognostizierten Werte können sich durch die gewählten Einstellungen, Programmooptionen oder die Nutzungsbedingungen verändern.

Für Informationen zu den Programmen unter ☞ siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Programmübersicht“, Abschnitt „☞ weitere Programme“.

# Reinigung und Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4-6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

⚠️ Schäden durch ungeeignete Reinigungsmittel. Alle Oberflächen sind kratzempfindlich. Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn sie mit ungeeigneten Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die jeweilige Oberfläche.


⚠️ Schäden durch Schmutzteile im Umwälzsystem. Ohne Siebe gelangen Schmutzteile in das Umwälzsystem und können es verstopfen. Spülen Sie nicht ohne unteren Sprüharm und ohne Siebe.

Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung der Siebe und Sprüharme keine groben Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

## Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 2-4 Monate) kontrollieren.


## Besteckschublade entnehmen (falls vorhanden)

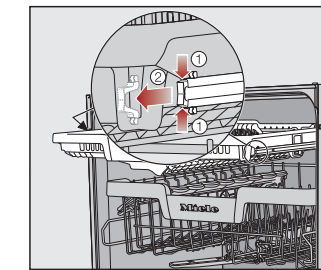

Entnehmen Sie zuerst die Besteckschublade (falls vorhanden), um den oberen Sprüharm entnehmen zu können.


- Ziehen Sie die Besteckschublade heraus.
- Drücken Sie die Sicherungsklammer der Schienen an beiden Seiten der Besteckschublade zusammen (1) und entnehmen Sie die Sicherungsklammer (2).
- Nehmen Sie die Besteckschublade ganz heraus.

## Oberen Sprüharm entnehmen

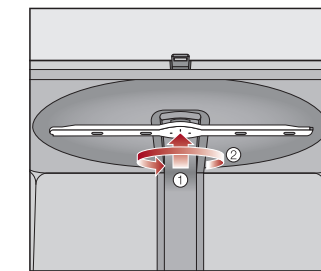

- Drücken Sie den oberen Sprüharm hoch (1), damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn ab (2).


## Mittleren Sprüharm entnehmen

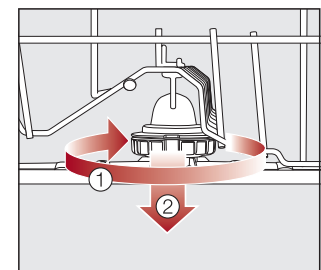

- Drehen Sie die Verschraubung des mittleren Sprüharms im Uhrzeigersinn (1) und nehmen Sie den Sprüharm ab (2).

## Unteren Sprüharm entnehmen


- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

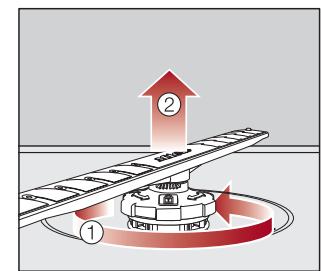

- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms gegen den Uhrzeigersinn (1) und ziehen Sie den Sprüharm nach oben ab (2).

## Sprüharme einsetzen

- Setzen Sie den oberen und mittleren Sprüharm wieder ein.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.

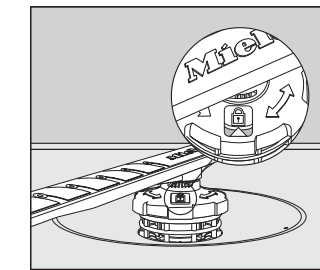

- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol ☞ zeigt.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.

## Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)

- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammer in die Schienen auf beide Seiten der Besteckschublade wieder ein.

## Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

REINIGUNG UND PFLEGE

## Ablaufpumpe reinigen

- Nehmen Sie die Siebkombination heraus.



- Zum Reinigen der Siebinnenseite ziehen Sie den Mikrofilter an dem Kunststoffring nach unten von der Siebkombination ab.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.
- Stecken Sie den Mikrofilter wieder auf die Siebkombination.
- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm mit der Verschraubung wieder auf die Siebkombination.
- Drehen Sie die Verschraubung des unteren Sprüharms im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil im Sichtfenster auf das Schlosssymbol ☞ zeigt (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).

## Sprüharme einsetzen

- Setzen Sie den oberen und mittleren Sprüharm wieder ein.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.

## Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)

- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammer in die Schienen auf beide Seiten der Besteckschublade wieder ein.

## Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

## Ablaufpumpe reinigen

- Nehmen Sie die Siebkombination heraus.



- Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung der Ablaufpumpe nach innen (1).
- Kippen Sie die Abdeckung nach innen, bis sie sich entnehmen lässt (2).
- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.

## Sprüharme einsetzen

- Setzen Sie den oberen und mittleren Sprüharm wieder ein.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.

## Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)


- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammer in die Schienen auf beide Seiten der Besteckschublade wieder ein.

## Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

## Ablaufpumpe reinigen

- Nehmen Sie die Siebkombination heraus.

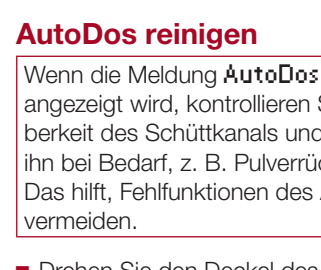

- Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung der Ablaufpumpe nach innen (1).
- Kippen Sie die Abdeckung nach innen, bis sie sich entnehmen lässt (2).
- Spülen Sie die Abdeckung unter fließendem Wasser gut aus und entfernen Sie alle Fremdkörper.

## Sprüharme einsetzen

- Setzen Sie den oberen und mittleren Sprüharm wieder ein.
- Setzen Sie den unteren Sprüharm wieder ein und achten Sie darauf, dass die Siebkombination glatt am Spülraumboden anliegt.

## Besteckschublade einsetzen (falls vorhanden)

- Schieben Sie die Besteckschublade von vorne wieder auf die Schienen.
- Setzen Sie die Sicherungsklammer in die Schienen auf beide Seiten der Besteckschublade wieder ein.

## Siebe reinigen


- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
- Entnehmen Sie den unteren Sprüharm (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Sprüharme reinigen“).
- Bevor Sie die Siebkombination herausnehmen, entfernen Sie grobe Schmutzteile, damit keine Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen.

## AutoDos reinigen


Wenn die Meldung **AutoDos reinigen** angezeigt wird, kontrollieren Sie die Sauberkeit des Schüttkanals und reinigen Sie ihn bei Bedarf, z. B. Pulverrückständen. Das hilft, Fehlfunktionen des AutoDos zu vermeiden.



- Drehen Sie den Deckel des AutoDos auf ☞ und öffnen Sie ihn.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die PowerDisk.

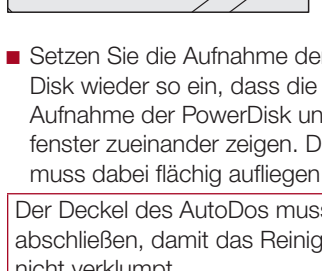


- Ziehen Sie die Aufnahme der PowerDisk an den gelben Griffflächen nach oben ab. Ziehen Sie dabei nicht an der seitlichen Lasche.

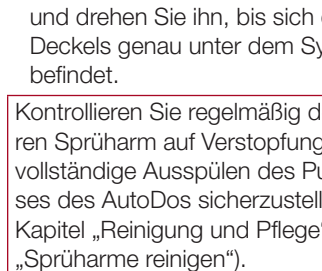

- Entriegeln Sie den Schüttkanal an der Lasche (Pfeil) (1) und ziehen Sie ihn heraus (2).

## AutoDos reinigen


Wenn die Meldung **AutoDos reinigen** angezeigt wird, kontrollieren Sie die Sauberkeit des Schüttkanals und reinigen Sie ihn bei Bedarf, z. B. Pulverrückständen. Das hilft, Fehlfunktionen des AutoDos zu vermeiden.

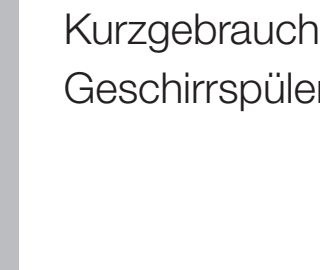

- Drehen Sie den Deckel des AutoDos auf ☞ und öffnen Sie ihn.
- Entnehmen Sie gegebenenfalls die PowerDisk.



- Ziehen Sie die Aufnahme der PowerDisk an den gelben Griffflächen nach oben ab. Ziehen Sie dabei nicht an der seitlichen Lasche.

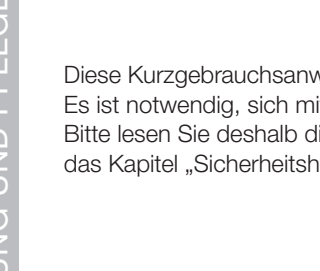

- Entriegeln Sie den Schüttkanal an der Lasche (Pfeil) (1) und ziehen Sie ihn heraus (2).



## Kurzgebrauchsanweisung Geschirrspüler



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Geschirrspülers vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und den Montageplan und beachten Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnungen“.