


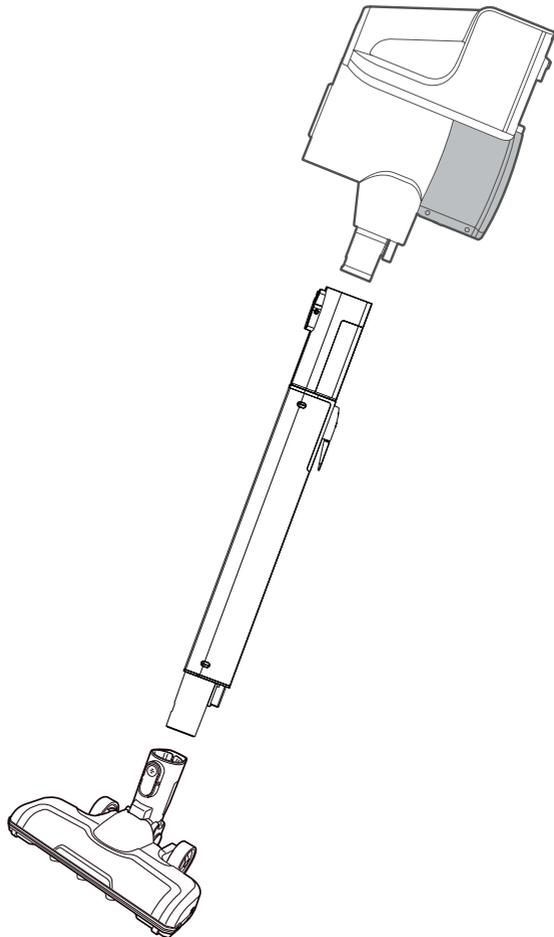
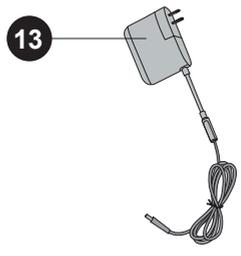
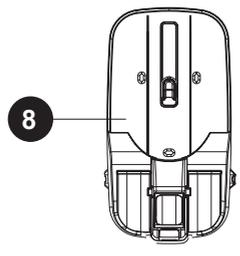
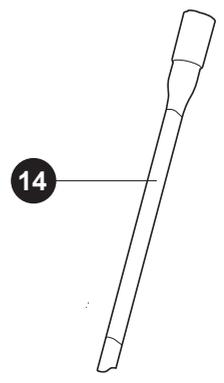
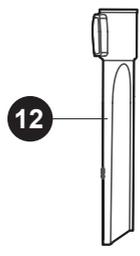
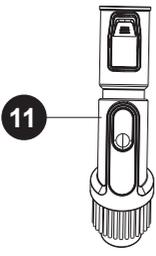
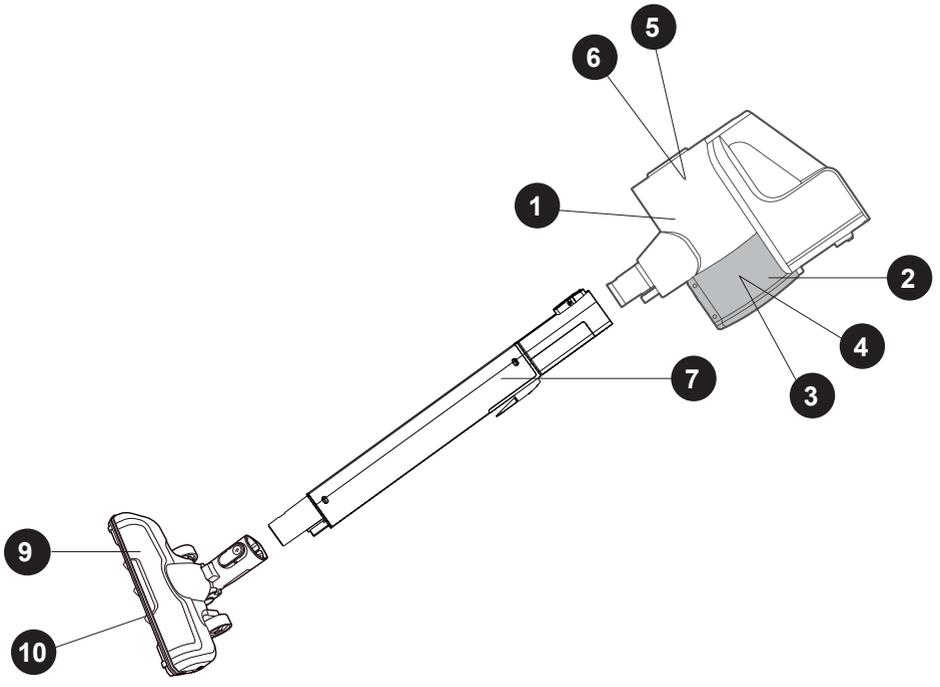
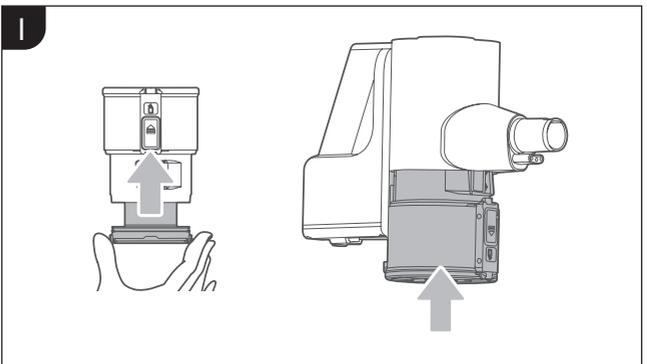
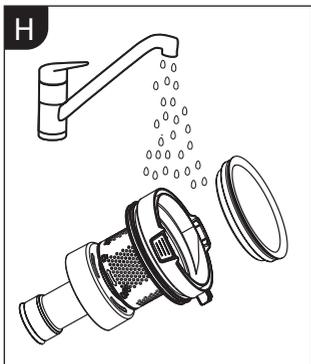
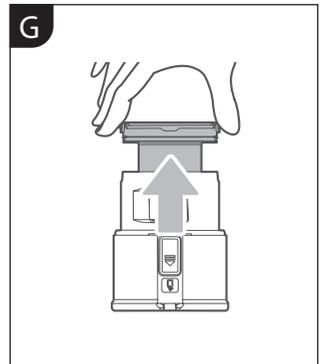
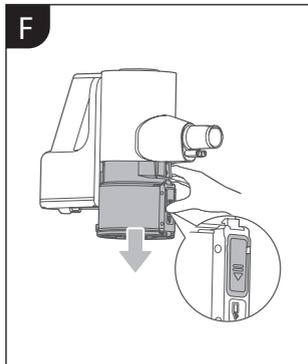
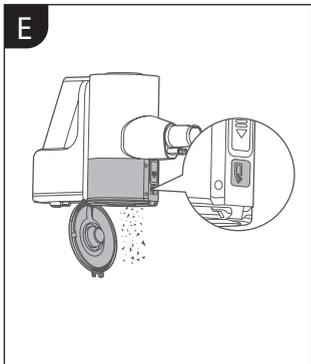
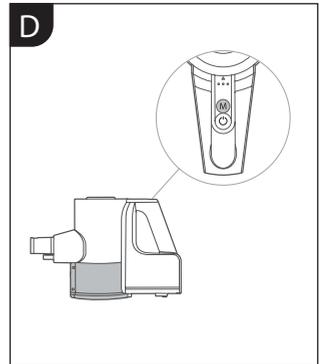


# INVICTUS X6 PRO

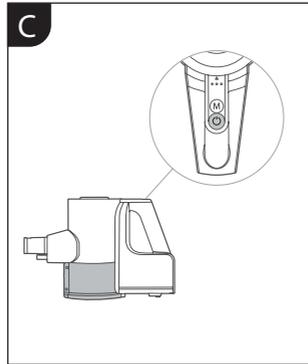

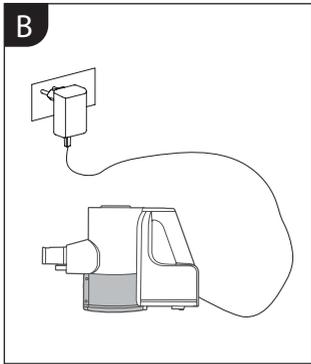

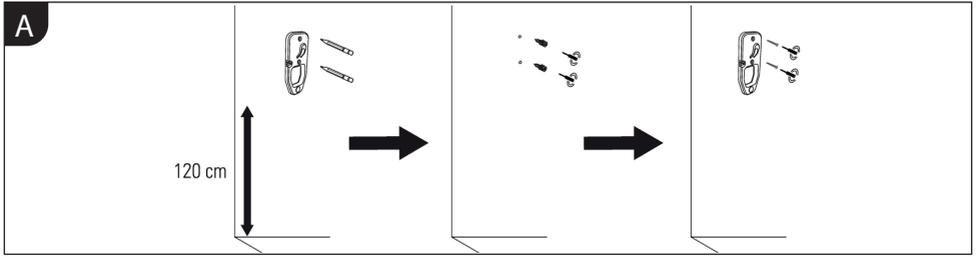

## Inhalt

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Produktkomponenten.....            | 4  |
| Allgemeines.....                   | 5  |
| Zeichenerklärung.....              | 5  |
| Sicherheit.....                    | 5  |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....   | 5  |
| Sicherheits- und Warnhinweise..... | 5  |
| Anwendung des Zubehörs.....        | 9  |
| Vor dem ersten Gebrauch.....       | 9  |
| Staubsauger laden.....             | 10 |
| Anwendung.....                     | 10 |
| Aufbewahrung.....                  | 11 |
| Reinigung und Benutzerwartung..... | 12 |
| Fehlerbehebung.....                | 12 |
| Entsorgung.....                    | 13 |
| Technische Daten.....              | 14 |
| Genius Kundenservice.....          | 14 |

## Produktkomponenten

- ➊ Hauptgerät mit Lithium-Ionen Akku
- ➋ Staub-Behälter
- ➌ Zyklonfilter
- ➍ MIF-Filter
- ➎ Schwamm-Filter
- ➏ HEPA-Filter
- ➐ Teleskop-Saugrohr
- ➑ Wandhalterung
- ➒ Motorisierte Elektrobürste
- ➓ Universal-Bürstenrolle
- ➔ 2in1 Kombi-Düse
- ➕ Fugendüse
- ➖ Ladegerät
- ➗ Flexible LED-Teleskop-Fugendüse

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTES ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITS-HINWEISE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF. GEBEN SIE DAS GERÄT NUR ZUSAMMEN MIT DER GEBRAUCHSANLEITUNG AN DRITTE WEITER. BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN MÜSSEN STETS GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTET WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

Diese Gebrauchsanleitung gehört zum INVICTUS X6 PRO. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Verwendung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter. Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

In dieser Gebrauchsanleitung werden alle erhältlichen Zubehörteile des Gerätes berücksichtigt. Den Lieferumfang des von Ihnen erworbenen Sets können Sie der Verpackung oder dem separaten Einleger entnehmen. In Ihrem Set nicht enthaltene Teile können Sie selbstverständlich nachträglich erwerben.

## Allgemeines

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



**VORSICHT!**

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



**ACHTUNG!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Reinigung von trockenen Untergründen. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum:
  - Aufsaugen von glühender Asche/Kohle, Zigaretten, Streichhölzern und anderen brennbaren bzw. leicht entzündlichen Stoffen – Brandgefahr
  - Aufsaugen von Wasser und anderen Flüssigkeiten – Kurzschlussgefahr
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Original-Zubehörteilen, andernfalls beschädigen Sie das Gerät und erhöhen das Verletzungsrisiko.

### Sicherheits- und Warnhinweise



**WARNUNG!**

#### STROMSCHLAGGEFAHR

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzteil defekt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Netzteil (MC2805B-V), um den Akku des Gerätes zu laden.
- Das Netzkabel des Netzteils kann nicht ersetzt werden. Entsorgen Sie das Netzteil, wenn es beschädigt ist und ersetzen Sie es durch ein Netzteil desselben Typs.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Gerätes, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn Sie sich auf nassem Untergrund befinden oder das Gerät nass ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es noch am Netzteil bzw. am Stromnetz angeschlossen ist.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es zu keiner Zeit ins Wasser fallen kann.
- Ziehen Sie das Netzteil nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an. Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie hierbei sicher, dass Sie von Ihrem Platz jederzeit kontrollieren können, dass der Netzstecker noch aus der Steckdose gezogen ist.

**WARNUNG!**

**GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELSWEISE ÄLTERE KINDER).**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von dem Gerät und dem Netzteil fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät stecken.

**WARNUNG!****EXPLOSIONS- UND VERÄTZUNGSGEFAHR!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien und Akkus besteht Explosionsgefahr. Bei Kontakt mit ausgelaufener Batteriesäure können Sie sich Verätzungen zuziehen.

- Das Gerät enthält einen Li-Ion Akku, der fest im Handgerät verbaut ist.
- Erhitzen Sie den Akku nicht und werfen Sie ihn nie ins offene Feuer. Zerstören Sie den Akku nicht, öffnen Sie ihn nicht, tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonnenstrahlung, starken Temperaturschwankungen sowie Temperaturen über 60°C aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das beiliegende Netzteil ausschließlich zum Laden dieses Gerätes.
- Entfernen Sie den Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß.

**VORSICHT!****VERLETZUNGSGEFAHR!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät können Sie sich oder andere Personen verletzen.



- Richten Sie das Gerät nicht auf Personen oder Tiere.
- Halten Sie Haare und lose Kleidungsstücke von den Öffnungen des Gerätes fern. Das Gerät saugt während des Betriebs Luft ein und kann Sie verletzen, wenn es Ihre Haare oder lose Kleidungsstücke ansaugt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die mit Zement oder anderen extrem feinporigen oder beim Einatmen giftigen Stoffen bedeckt sind.
- Überfahren Sie mit den Elektrobürsten keine Kabel, Leitungen usw., diese könnten sich in der rotierenden Bürstenrolle verfangen und dadurch beschädigt werden.

**ACHTUNG!****BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Gerätes während des Betriebes nicht ab.
- Halten Sie das Gerät und das Netzteil von heißen Oberflächen fern. Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gehäuse des Gerätes.
- Entfernen Sie Blockierungen durch Staub, Flusen, Haare usw., da diese die Saugleistung reduzieren können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

## Anwendung des Zubehörs

| Zubehör                         | Bild  | Anwendung   |
|---------------------------------|---|---|
| Wandhalterung                   |  | Zum Verstauen des Gerätes.  |
| 2in1 Kombi-Bürste               |  | Mit verstellbarem Bürstenaufsatz. Entfernt Staub und Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen, Polstern etc. |
| Fugendüse                       |  | Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.  |
| Flexible LED-Teleskop-Fugendüse |  | Biegsam zur Erhöhung der Reichweite.<br>Zur Reinigung enger und schwer erreichbarer Ecken oder Nischen.           |

## Vor dem ersten Gebrauch

**!** ACHTUNG!

### BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
  2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie evtl. am Produkt befindliche Etiketten, die zum Transportschutz oder zur Werbung dienen.
  3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
  4. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Zubehöerteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an die im Abschnitt Kundenservice angegebene Serviceadresse.
  5. Laden Sie das Gerät vor der ersten Anwendung vollständig auf.

### Wandhalterung montieren

**!** WARNUNG!

Stellen Sie vor der Montage an der Wand sicher, dass sich keine elektrischen Leitungen im Montagebereich befinden.

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit Hilfe der beigelegten Schrauben an der Wand, in der Nähe einer ordnungsgemäß installierten Steckdose (siehe Abb. A).

### Saugrohr / Bürsten / Zubehör anbringen und abnehmen

- Schieben Sie das Saugrohr auf die Öffnung am Handgerät bis es einrastet. Zum Abnehmen drücken Sie den Entriegelungsknopf und ziehen Sie das Saugrohr vom Handgerät.
- Sie können die verschiedenen Aufsätze entweder direkt mit dem Handgerät verbinden oder die Reichweite mit Hilfe des Saugrohres erweitern. Dafür den jeweiligen Aufsatz aufstecken. Zum Abnehmen den Entriegelungsknopf drücken und den Aufsatz abnehmen.

### Staubsauger laden

Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.

1. Stecken Sie den Anschluss des Netzteils in die Ladebuchse unterhalb des Griffes am Hauptgerät (siehe Abb. B).
  2. Verbinden Sie das Netzteil mit einer funktionsfähigen Steckdose.
- Während des Ladevorgangs blinken die LEDs und zeigen den Ladezustand an.
  - Wenn er Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 3 LEDs dauerhaft.
  - Trennen Sie das Hauptgerät nach dem Laden vom Strom.
  - Laden Sie den Akku spätestens dann auf, wenn die letzte LED während der Nutzung blinkt.

### Anwendung



**WARNUNG!**

#### EXPLOSIONSGEFAHR!

Flüssigkeiten können durch die Verwirbelung mit der Saugluft des Staubsaugers explosive Dämpfe oder Gemische bilden.

- Saugen Sie Flüssigkeiten nie mit dem Staubsauger auf.



**WARNUNG!**

#### BRANDGEFAHR!

Wenn Sie mit dem Staubsauger glühende Asche, brennende Zigaretten o. ä. aufsaugen, können die Filter in Brand geraten.

- Saugen Sie keine glühenden oder glimmenden Materialien oder Gegenstände auf.



**ACHTUNG!**

#### BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Saugen Sie keine scharfen Teilchen auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Filter korrekt eingesetzt und unbeschädigt sind, bevor

Sie das Gerät einschalten.

- Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn sie versehentlich Flüssigkeiten aufgesaugt haben.
- Überfahren Sie mit den Elektrobürsten keine Kabel.

#### Gerät ein-/ausschalten

1. Der Ein-/Ausschalter befindet sich oben auf dem Griff des Hauptgerätes (siehe Abb. C).
2. Mit dem runden Modus-Schalter direkt oberhalb, können Sie die Saugleistung nach Bedarf anpassen (siehe Abb. D).
  - Das Gerät startet automatisch im mittleren Modus
  - 1 x drücken – maximale Saugleistung
  - 2 x drücken – niedrige Saugleistung

## Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf und schützen Sie es vor großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.

## Reinigung und Benutzerwartung



**WARNUNG!**

### Stromschlaggefahr

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Benutzerwartung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Tauchen Sie den Staubsauger zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Motoreinheit gelangt.

- Reinigen Sie das Handgerät, indem Sie es mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Die Zubehörteile können bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile, insbesondere die Filter, vollständig getrocknet sind, bevor Sie den Staubsauger nach der Reinigung wieder zusammensetzen.

#### Staub-Behälter leeren

##### Option 1: Schnell-Leerung (siehe Abb. E)

1. Halten Sie das Hauptgerät über einen Mülleimer, drücken Sie den kleinen, viereckigen Knopf oberhalb der Klappe, um diese zu öffnen. Entleeren Sie den Staub-Behälter.

##### Option 2: Staub-Behälter abnehmen (siehe Abb. F)

1. Lösen Sie die Verriegelung unterhalb der Ansaugöffnung und ziehen Sie den Behälter nach unten aus dem Hauptgerät.

2. Entnehmen Sie die Filtereinheit (siehe Abb. G).
3. Leeren / reinigen Sie den Staub-Behälter.
4. Setzen Sie die Filtereinheit wieder ein und schieben den Staub-Behälter wieder in das Hauptgerät.

### Filter entnehmen / reinigen

1. Lösen Sie die Verriegelung unterhalb der Ansaugöffnung und ziehen Sie den Staub-Behälter nach unten aus dem Hauptgerät (siehe Abb. F).
2. Entnehmen Sie die Filtereinheit (siehe Abb. G).
3. Entnehmen Sie den MIF-Filter (stoffartige Scheibe mit Silikonrand).
4. Der MIF-Filter kann bei Bedarf unter fließendem Wasser gereinigt werden (siehe Abb. H).
5. Der Zyklon-Filter (Kunststoff-Filter) kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Zur besseren Reinigung können Sie ihn in 2 Teile zerlegen. Dazu halten Sie die Manschette und drehen das Unterteil entgegen dem Uhrzeigersinn.
6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.
7. Setzen Sie die Filtereinheit wieder in den Staub-Behälter ein und schieben Sie diesen in das Hauptgerät (siehe Abb. I).

### HEPA-Filter reinigen

1. Nehmen Sie die Abdeckungen oben auf dem Hauptgerät ab.
2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter (äußerer Ring). Das weiße, runde Teil in der Mitte kann nicht entnommen werden.
3. Außen um den HEPA-Filter befindet sich ein zusätzlicher Schwammfilter.
4. Der Schwammfilter kann bei Bedarf unter fließendem Wasser ausgewaschen werden. Lassen Sie ihn vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen.
5. Klopfen Sie den HEPA-Filter gründlich aus.
6. Befestigen Sie den Schwammfilter wieder am HEPA-Filter, setzen Sie den Ringe wieder in das Hauptgerät ein und befestigen Sie die Abdeckung.
7. Der HEPA-Filter sollte bei Bedarf ausgetauscht werden.

### Bürstenrolle reinigen

1. Zum Entnehmen der Bürstenrolle die Verriegelung auf der Unterseite der motorisierten Elektrobürste lösen und die Bürstenrolle entnehmen.
2. Bürstenrolle abwischen und Haare und andere Verschmutzungen entfernen.
3. Bürstenrolle nicht nass reinigen, bei Bedarf mit feuchten Lappen abwischen.
4. Bürstenrolle wieder in das Gehäuse einsetzen und Abdeckung einrasten.

## Fehlerbehebung

### Nur für Elektrogeräte



### WARNUNG!

Vor Behebung einer Störung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen! Sonst kann es zu Verletzungen oder Stromschlägen kommen.

| Problem                   | Mögliche Ursache            | Lösung  |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Gerät funktioniert nicht. | Akku ist leer.              | Laden Sie den Akku auf.   |
|                           | Bürstenrolle ist blockiert. | Reinigen Sie die Bürstenrolle und entfernen Sie ggf. Rückstände wie Haare und Fasern. |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Akku lässt sich nicht laden.         | Gerät bzw. Netzteil ist nicht korrekt mit einer Steckdose verbunden. | Verbinden Sie das Netzteil korrekt mit einer funktionsfähigen Steckdose.  |
| Saugleistung lässt nach/ist schwach. | Ansaug-Öffnung am Behälter ist verstopft.                            | Reinigen Sie die Ansaug-Öffnung am Handgerät und prüfen Sie das Saugrohr auf evtl. Verschmutzungen.             |
|                                      | Staub-Behälter ist voll oder nicht korrekt eingesetzt.               | Leeren Sie den Staub-Behälter und setzen Sie ihn richtig ein.   |
|                                      | Filter sind verunreinigt.  | Reinigen Sie die Filter.  |
| Staub entweicht aus dem Handgerät.   | Staub-Behälter ist voll.   | Leeren Sie den Staub-Behälter.  |
|                                      | Staub-Behälter oder Filter sind nicht korrekt eingesetzt.            | Entnehmen Sie den Staub-Behälter, prüfen den korrekten Sitz der Filter und setzen Sie den Behälter korrekt ein. |

## ! ACHTUNG!

Sollte sich die Störung nicht beseitigen lassen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.  
Öffnen Sie niemals das Gerät!

## Entsorgung

### Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

### Elektrogeräte



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus, egal ob Sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Akkus und Batterien. Auch entladene Akkus enthalten noch Restenergie. Decken Sie daher vor dem Entsorgen die Pole mit Isolierband ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden, der wiederum einen Brand oder eine Explosion auslösen könnte.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Den Akku können Sie wie folgt entnehmen:

- Lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite des Handgerätes.
- Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Entnehmen Sie den Akku.
- Decken Sie die Pole mit Isolierband o.ä. ab und entsorgen Sie den Akku getrennt vom Hauptgerät.

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| <b>Modell</b>                              | <b>X6 PRO</b>  |
| Leistung (ohne Zubehör)                    | 250 W (300 W inkl. motorisierte Elektrobürste)   |
| Akku                                       | 22,2 V, Li-Ion   |
| Akkukapazität                              | 2.000 mAh  |
| Akkuladedauer                              | 4-5 Stunden  |
| <b>Netzteil</b>                            |  |
| Hersteller                                 | Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.<br>No. 39 Caohu Avenue Xiangcheng Economic Development Zone<br>215000 Suzhou, Jiangsu PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| Modell                                     | MC2805B-V  |
| Input                                      | 100-240 V ~ 50/60 Hz   |
| Output                                     | 25V 0,5A 12,5W   |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%) | ≥86.9  |
| Effizienz bei geringer Last (10 %)         | ≥73.1  |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast in W        | ≤0.08W   |

## Genius Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

**+49 (0) 6431 9 21 96 00**

