


GRUNDIG

2 In 1 Cordless Stick Vacuum Cleaner

User Manual

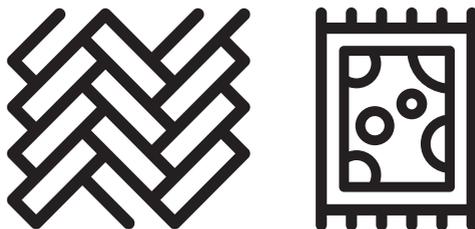

VCP 6230 PET - VCP 7230 WET

DE - EN - TR - FR - HR - PL - SV - NO - FI - DA



01M-GMS3900-2222-01
01M-GMS3890-2222-01

Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Grundig-Produkt entschieden haben. Wir möchten, dass Sie mit diesem qualitativ hochwertigen Produkt, das nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt wurde, die optimale Effizienz erreichen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung und die ergänzende Dokumentation vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden haben, und bewahren Sie ihn als Referenz auf. Legen Sie diese Bedienungsanleitung dem Gerät bei, wenn Sie es an eine andere Person weitergeben. Beachten Sie alle hierin enthaltenen Warnungen und Informationen und befolgen Sie die Anweisungen.

Symbole und ihre Bedeutungen

Diese Symbole werden in diesem Leitfaden durchgängig verwendet:

	Wichtige Informationen und nützliche Ratschläge zum Gebrauch des Geräts.
	WARNUNG: Warnungen vor gefährlichen Situationen, die die Sicherheit von Leben und Eigentum betreffen.
	Schutzklasse gegen Stromschlag.



Dieses Produkt wurde in einer modernen, umweltfreundlichen Produktionsanlage hergestellt, ohne der Umwelt zu schaden.

INHALT

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Gefahren, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

Jede Garantie erlischt, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät entspricht den internationalen Sicherheitsstandards.
- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren, Menschen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Problemen oder Menschen mit mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, solange die Kontrolle gewährleistet ist oder Informationen über die Gefahren bereitgestellt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät

nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist. Kontaktieren Sie den zuständigen Kundendienst.

- Ihre Netzstromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, verhindern Sie, dass es eingeklemmt, gequetscht oder an scharfen Kanten gerieben wird.
- Berühren Sie den Stecker nicht, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind, wenn das Gerät eingesteckt ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Staubsaugen Sie keine brennbaren Materialien und stellen Sie sicher, dass die Zigarettenasche abgekühlt ist,

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

bevor Sie sie absaugen.

- Staubsaugen Sie kein Wasser und keine anderen Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Niederschlag, Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von explosiven oder entflammaren Umgebungen und Substanzen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät, oder sein Stromkabel nicht im Wasser für Reinigung, ein.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile empfohlen von der Hersteller.
- Saugen Sie keinen Zement, Gips oder Fragmente von komprimiertem Papier ab, um eine Verstopfung des Filters oder eine Beschädigung des Motors zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Adapter.
- Verwenden Sie das Gerät ohne Filter nicht, da es beschädigt werden kann.
- Wenn Sie die Verpackung der Materialien behalten, lagern Sie diese aus dem Reichweite von Kindern.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen, einschließlich Kindern, mit körperlichen, sensorischen und geistigen Behinderungen oder Personen verwendet werden, die über keine ausreichenden Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf seine Verwendung verfügen, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder sind es über den Betrieb des Geräts informiert.
- Die Kinder sind zu beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie den Adapter heraus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigter Adapter durch den Hersteller, den autorisierten Vertreter des Herstellers oder einen ebenfalls qualifizierten

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Techniker ersetzt werden.

- Halten Sie Ihre Finger, Haare und lose Kleidung beim Staubsaugen von beweglichen Teilen oder Abständen fern.
- Vor dem Entsorgen des Geräts müssen die Batterien aus dem Gerät entfernt werden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Batterie herausnehmen.
- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Die in diesem Gerät enthaltenen Batterien dürfen nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Das Gerät darf nicht für kommerzielle Zwecke betrieben werden. Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt, es ist für den Gebrauch zu Hause und für die folgenden Anwendungen vorgesehen:
 - In den Personalküchen der Geschäfte, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - In Bauernhäusern;
 - Kunden in Hotels, Motels oder andere Wohneinheiten;
 - In Hostels oder ähnlichen Umgebungen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil HCX1501-3200450E (VCP 6230 PET - VCP 7230 WET), um die Batterie aufzuladen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und kognitiven Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen betrieben werden, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder erhalten die entsprechenden Anweisungen.
- Die Kinder sind zu beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

1.2 Altbatterien



Stellen Sie sicher, dass die Altbatterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Das Symbol auf der Batterie und der Verpackung weist darauf hin, dass die mit dem Produkt gelieferte Batterie nicht als Hausmüll betrachtet werden sollte. Dieses

Symbol kann in einigen Regionen in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. Wenn die Batterien mehr als 0,0005% Quecksilber und mehr als 0,004% Blei enthalten, wird die Hg-Chemikalie für Quecksilber und das Pb-Chemikaliensymbol für Blei unter dem Symbol hinzugefügt. Indem Sie sicherstellen, dass die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung der Batterien zu vermeiden.

1.3 Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/ EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreter (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

1.4 Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

1.5 Rücknahmepflichten der Vertreter

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreter von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreter müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreter Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt.

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine in der Richtlinie angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien..

1.7 Hinweise zu Gerätebatterien

In diesem Gerät wird ein tragbarer Akkumulator verbaut. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind.

Wichtiger Hinweis zur Entnahme von Altbatterien/Altakkumulatoren:

Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle. Wir raten Ihnen daher zu Ihrer eigenen Sicherheit davon ab, das Produkt eigenhändig zu öffnen. Das Öffnen unserer Produkte sowie die Entnahme von Gerätebatterien und -akkumulatoren sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.


Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Kundendienst unter info@bg-deutschland.de in Verbindung. Wir stellen auf Anfrage gerne entsprechende Anleitungen zur Demontage für qualifiziertes Fachpersonal bereit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

1.8 Hinweise für einen energiesparenden Betrieb

- Wenn Sie Ihr Gerät benutzen, passen Sie die Geschwindigkeitseinstellungen an die Oberfläche an, um Energie zu sparen.
- Normalerweise werden beim Reinigen von harten Oberflächen, Vorhängen und Sofas niedrigere Geschwindigkeiten verwendet, während beim Reinigen von Teppichen hohe Geschwindigkeiten verwendet werden.

2 Übersicht

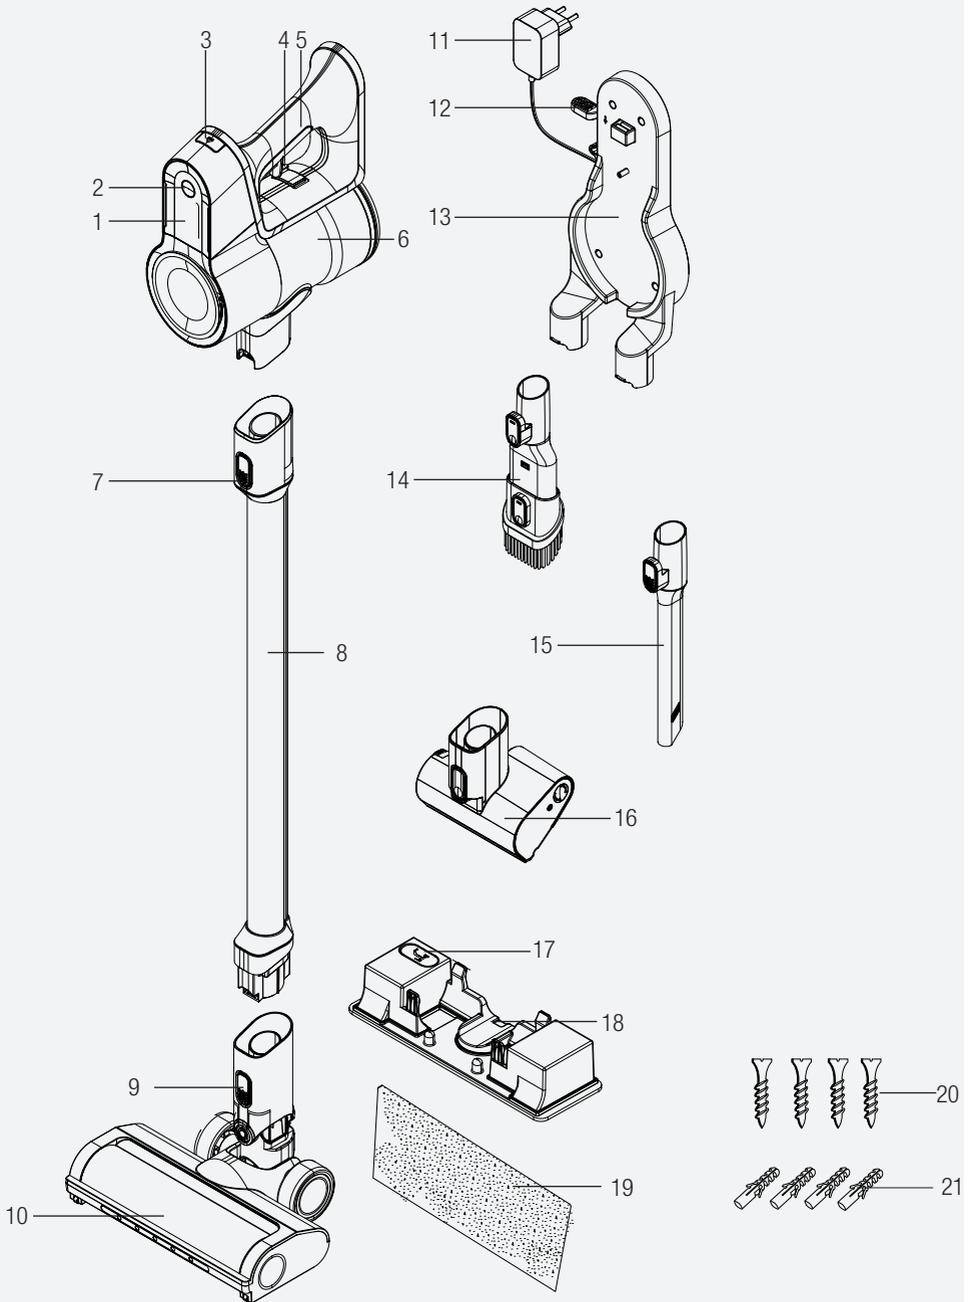

2 Übersicht

2.1 Bedienelemente und Komponenten

1. LED Bildschirm
2. Taste zur Einstellung der Geschwindigkeitsstufe
3. Entriegelungsknopf der Batterie
4. Ein-/Aus-Taste
5. Griff
6. Staubbehälter
7. Taste zum Lösen des Rohrs
8. Saugrohr
9. Elektrischer Auslöseknopf für Turbobürsten
10. Elektrische Turbobürste
11. Ladeadapter
12. Entriegelungstaste des Geräts
13. Ladestation
14. 2-in-1 Reinigungsbürste
15. Fugendüse
16. Mini-Turbobürste für Haustiere
17. Deckel zum Befüllen des Wassertanks (VCP 7230 WET)
18. Moppaufsatz; Wassertank (VCP 7230 WET)
19. Wischtuch (x2 Stück)
20. Schrauben (4 St.)
21. Dübel (4 St.)

2.2 Technische Daten

	VCP 6230 PET-VCP 7230 WET
Nominale Eingangsleistung:	350 W
Eingabe	100 - 240 V~ 50-60 Hz 0.5 A
Ausgang	32 V  0.45 A
Ladezeit	4-6 Stunden
Laufzeit bei max. Leistung	10 Min.
Laufzeit bei mittlerer Leistung	20 Min.
Laufzeit bei min. Leistung	45 Min.

Die Rechte zur Durchführung technischer und gestalterischer Änderungen bleiben vorbehalten.

Die mit dem Gerät oder seinen Begleitdokumenten gelieferten Werte sind Laborwerte, die den jeweiligen Normen entsprechen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

2 Übersicht

Externe Stromversorgungsparameter


	VCP 6230 PET-VCP 7230 WET
Hersteller:	Guangdong Huachuangxing Power Supply Co.,Ltd
Modell-ID:	HCX1501-3200450E
Eingangsspannung :	100-240V~
Eingangsfrequenz:	50-60Hz
Stromaufnahme:	0,5A
Ausgangsspannung	32,0V
Ausgangsstrom	0,45A
Ausgangsleistung:	14,4W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	85,5%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%):	83,33%
Stromverbrauch unter Leerlauf:	0,041W

3 Installation


3.1 Verwendungszweck

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den industriellen Einsatz geeignet.


3.2 Installation der mobilen Ladestation

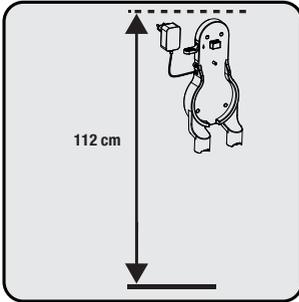

Stellen Sie die Ladestation in einer Höhe von minimum 112-114 cm über dem Boden auf.

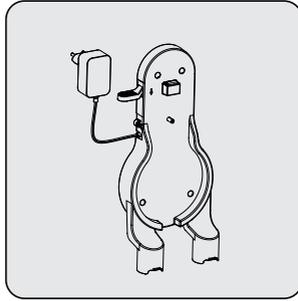


1- Befestigen Sie vier Dübel an der Wand
2- Setzen Sie vier Schrauben in ihre Position an der Ladestation ein und montieren Sie sie an den Dübeln an der Wand.

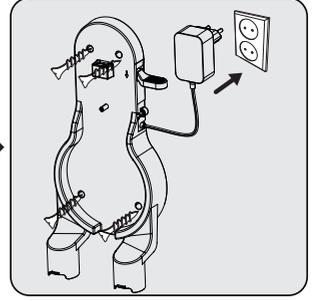


Stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose.


3.3 Installation des Gehäuses und der Bürste

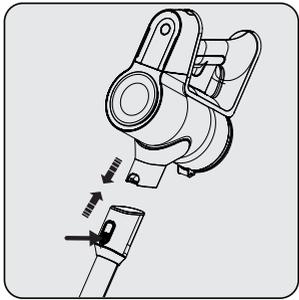

Schieben Sie das Saugrohr in Pfeilrichtung in Richtung Motor, indem Sie auf den Stabentriegelungsknopf drücken.

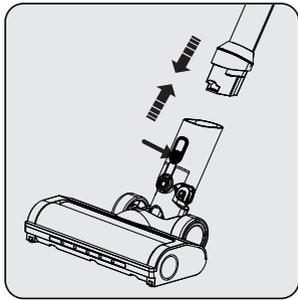


Drücken Sie den Entriegelungsknopf der elektrischen Turbobürste an der elektrischen Turbobürste und drücken Sie ihn in Pfeilrichtung zum Saugrohr..

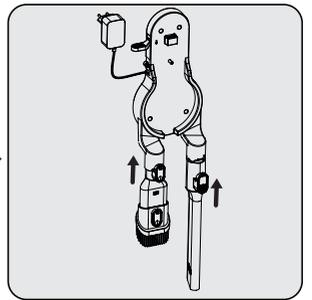


Bringen Sie den Fugendüse und die 2-in-1 Reinigungsbürste an der Ladestation an.

4 Bedienung


4.1 Aufladen des Geräts

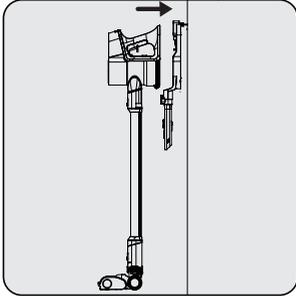

Schieben Sie das Gerät nach dem Einstellen des Staubbehälters auf die Ladestation in Richtung Ladestation.

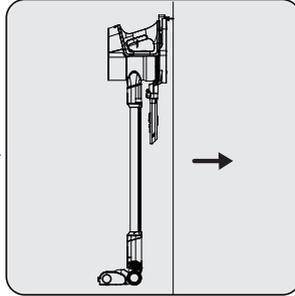

Stecken Sie den Ladeadapter in die Steckdose.

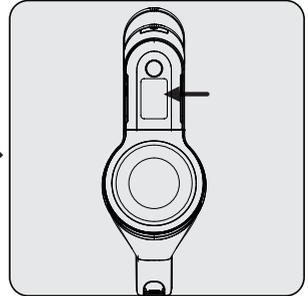

Wenn Sie das Gerät in die Ladestation stellen, beginnt es zu laden und der Prozentsatz der Akkuladung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Prozentsatz (%) erhöht sich mit der Aufladung des Geräts.




Es dauert bis zu 4 bis 6 Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen. Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.




Wenn das Gerät während des Betriebs auf die Ladestation gestellt wird, muss es automatisch gestoppt werden.


4.2 Verwendung

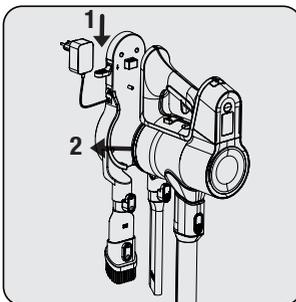

1- Drücken Sie den Geräteeintriegungstaste an der Ladestation nach unten und ziehen Sie das Gerät gleichzeitig zu sich hin.
2- Entfernen Sie das Gerät von der Ladestation.

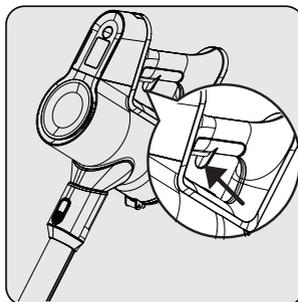

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu bedienen. Das Gerät beginnt auf der niedrigsten Saugkraftstufe zu laufen.

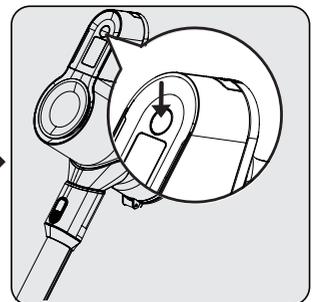


Um die Geschwindigkeit einzustellen, drücken Sie die Taste (2). Auf dem Bildschirm wird angezeigt, welcher Saugmodus gerade verwendet wird, nämlich min, mittel und hoch.


4 Bedienung



Das Gerät kann zum Aufladen aufgestellt werden, bevor der Akku vollständig entladen ist. Das Gerät kann bis zum nächsten Vorgang kontinuierlich auf der Ladestation aufbewahrt werden.

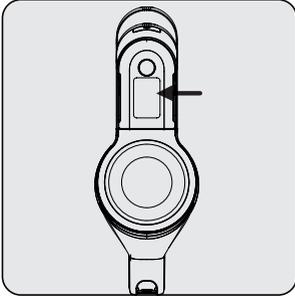


Achten Sie während des Betriebs auf den Batteriestand in Prozent. Der prozentuale Batteriestand sollte während der Nutzung verfolgt werden, wenn er leer ist, stellt das Gerät den Betrieb automatisch ein.

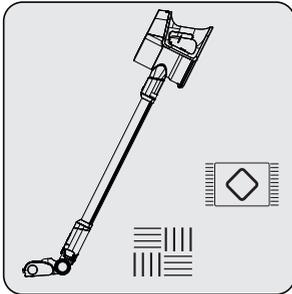

Dieses Gerät ist für die Verwendung auf Teppichen und Hartböden geeignet.


4 Bedienung

4.3 LED-Bildschirm-Anzeigen

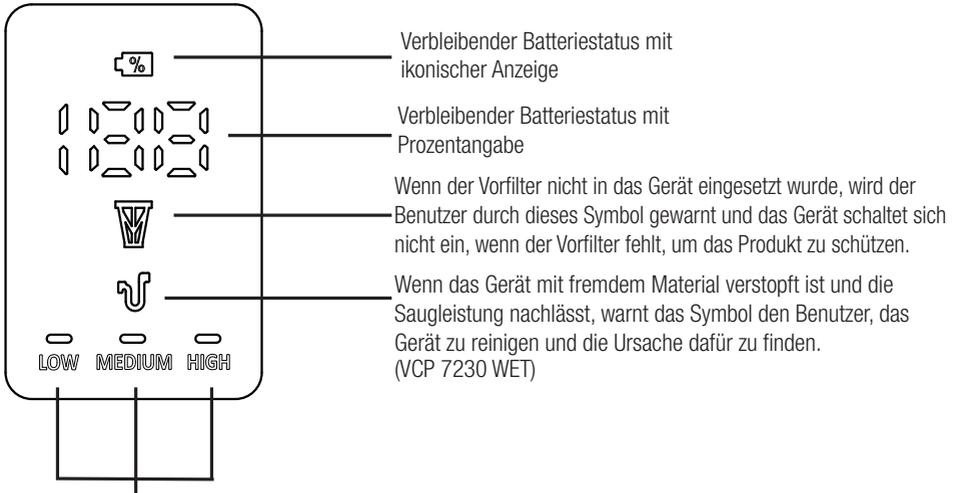


Diese Symbole zeigen den Saugmodus an, der verwendet wird.


4.3 Zubehör

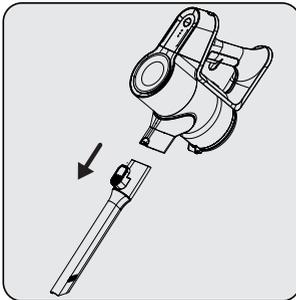

Fugendüse: Geeignet zum Staubsaugen an der Rückseite der Möbel, schwer zugängliche Bereiche und enge Bereiche.

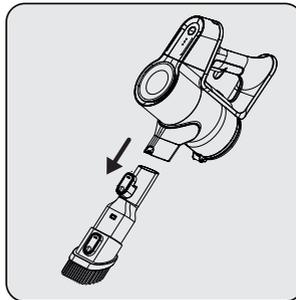




2-in-1 Reinigungsbürste: Geeignet zum Staubsaugen von Vorhängen, Sofas, gewachsen Möbeln und empfindlichen und zerbrechlichen Gegenständen.

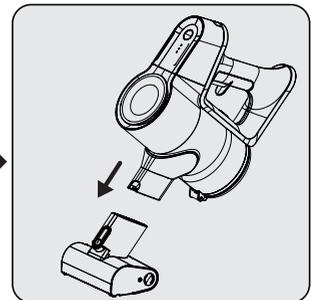

Mini-Turbobürste für Haustiere: Geeignet zum Staubsaugen von Fußböden, Treppenstufen, Autoinnerräumen, Sofas und Sitzen usw. Es wird auch zum Staubsaugen von Tierhaaren auf solchen Oberflächen verwendet.

4 Bedienung

(VCP 7230 WET)

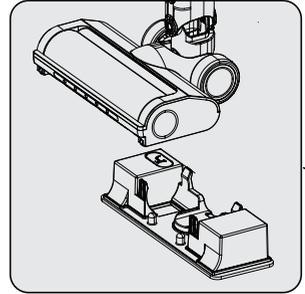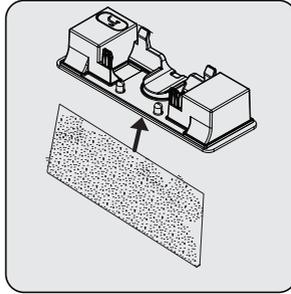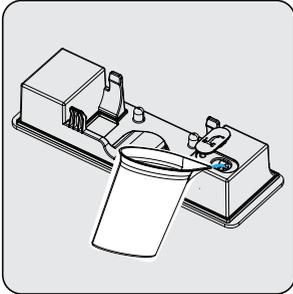

Wischmopp-Aufsatz: Geeignet für das Wischen von Hartböden. Füllen Sie den Wassertank mit Trinkwasser.

Wischtuch an der Unterseite des Wassertanks befestigen.

Befestigen Sie den Wischmopp-Aufsatz an der Unterseite der elektrischen Turbobürste.



WARNUNG: Verwenden Sie den Moppaufsatz nicht auf einem Teppich.



WARNUNG: Füllen Sie kein Bleichmittel oder Reinigungsmittel in den Wassertank.



WARNUNG: Entfernen Sie den Moppaufsatz nach dem Gebrauch.



WARNUNG: Entfernen Sie den Moppaufsatz sofort nach dem Wischen, um Schäden an Ihren Holzböden zu vermeiden.



WARNUNG: Reinigen Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.



Die Wischtücher können in der Waschmaschine gewaschen werden. Optimale Waschtemperatur beträgt 10-40° Grad.

5 Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.



WARNUNG: Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel, Metallgegenstände oder harte Bürsten.



WARNUNG: Aufgrund der Verwendung können die Filter innerhalb der Zeit verformt werden. Es muss durch ein neues ersetzt werden, um Leistungseinbußen zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen neuen zu kaufen.

5.1 Reinigen des Staubbehälters und der Filter




WARNUNG: Waschen Sie die Filter nicht.



Wir empfehlen Ihnen, den Staubbehälter nach jedem Vorgang zu reinigen.



Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem nassen Tuch ab.

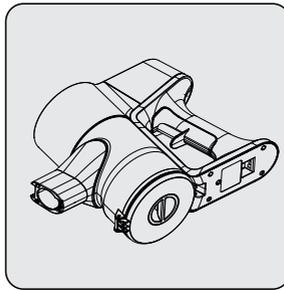

Ziehen Sie den Entleerungshebel des Staubbehälters bis zum letzten Punkt. Der Staubbehälterdeckel wird geöffnet. Leeren Sie den gesamten darin enthaltenen Staub.







Für eine gründliche Reinigung der Filter entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Staubbehälter, indem Sie den Knopf nach links drücken.




Um das Gerät lange Zeit mit hoher Leistung betreiben zu können, kann es notwendig sein, den Filter durch Drehen des Mechanismus unter dem Staubbehälter zu reinigen. Auf diese Weise lässt sich der Filter leicht reinigen.


5 Reinigung und Wartung

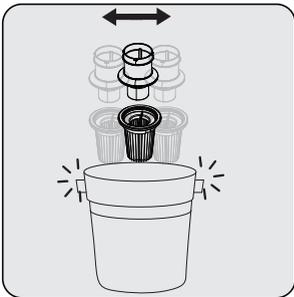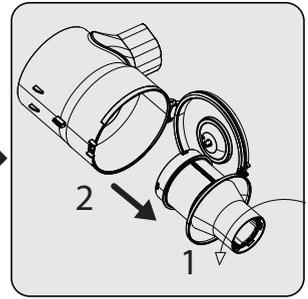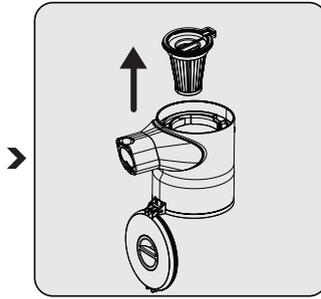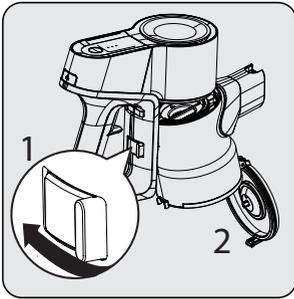


Ziehen Sie den Vorfilter und die Kunststofffilterhalterung vom Vorfiltergriff ab.

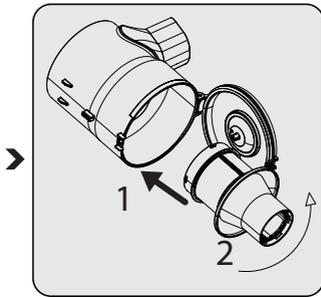


Trennen Sie den Vorfilter und den Kunststofffilter voneinander.

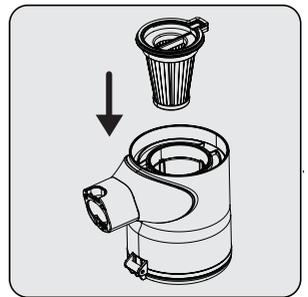


Entfernen Sie den Staub auf dem Vorfilter, indem Sie ihn auf eine harte Oberfläche wie einen Abfallbehälter klopfen oder eine Bürste verwenden.

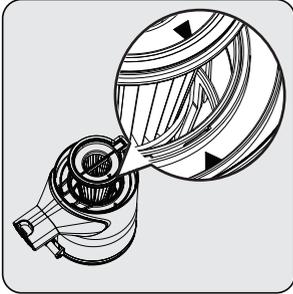

Befestigen Sie den Vorfilter wieder am Kunststofffilter.

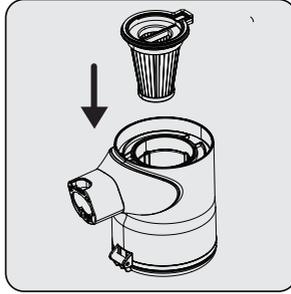


Befestigen Sie den Anschluss des Abfalleimers an den Löchern des Gehäuses, und befestigen Sie den Abfalleimer, bis Sie das Klickgeräusch hören.

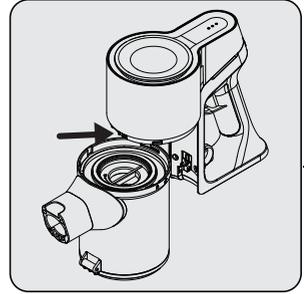


5.2 Reinigung der Bürste




WARNUNG: Waschen Sie die Turbobürste und die Hauptrolle nicht.

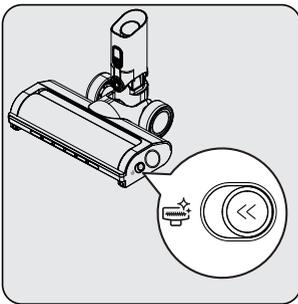

Schieben Sie die Entriegelungstaste der Walze nach links.

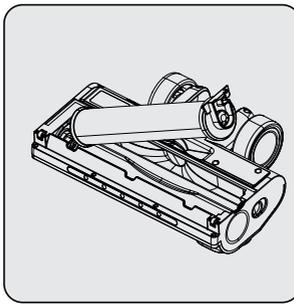

Entfernen Sie den Staub, indem Sie leicht auf eine harte Oberfläche klopfen, oder entfernen Sie den Staub mit einer Bürste. Wenn sich Haare usw. verheddern, entfernen Sie sie, indem Sie sie abschneiden.

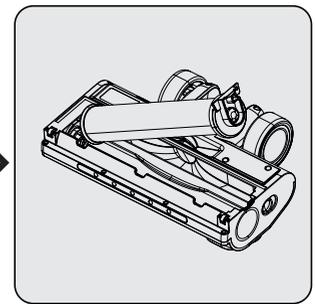

Befestigen Sie die Rolle durch Drücken wieder an ihrem Platz.

5 Reinigung und Wartung

5.3 Lagerung

- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, bewahren Sie es sorgfältig auf.
- Ziehen Sie den Gerätenetzstecker.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Wenn Sie die Batterie längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie ihn bitte an einem kühlen und trockenen Ort bei halb aufgeladenem Zustand auf. Nicht vollständig laden oder entladen.
- Lagern Sie die Batterie auf einem nicht leitenden Material und lassen Sie die Batterie nicht direkt mit Metall in Kontakt kommen. Dadurch wird die Batterie beschädigt.

5.4 Transport und Versand

- Tragen Sie das Gerät bei Transport und Versand in der Originalverpackung. Die Verpackung des Geräts schützt das Gerät vor physischen Schäden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Verpackung. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wird, kann es sein, dass das Gerät nicht funktioniert oder dauerhafte Schäden auftreten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Bedingungen:

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witte-rungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststät-ten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Wei-terverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Garantiebedingungen - Grundig - 01/2021

01-21-02