



Bedienungsanleitung

mit E-Bike Pass und Wartungsheft

E-SUV-CityBike C3T Centro



Produktnummer: BB12159
BB12293
BB12126



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen E-Bikes!

Dieses E-Bike ist eine starke Kombination aus einem High-End-Fahrrad, starkem Motor und einer hochwertigen Lithium-Batterie. Schneller und weiter mit mehr Spaß: Es ist der ideale Begleiter für Ihr Fitnessprogramm, in der Freizeit und bei Ihren alltäglichen Wegen. Aufgrund der körperlichen Unterschiede, den Fahrgewohnheiten und den Fahreigenschaften jedes Radfahrers, insbesondere bei Berg- und Langstreckenfahrten, kann Radfahren sehr anstrengend sein. Unser E-Bike wurde speziell entwickelt, um dies zu erleichtern und Ihnen ein tolles Fahrgefühl zu vermitteln.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Wichtige Hinweise

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits-, Leistungs- und Serviceinformationen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Wenn Sie Ihr E-Bike an eine andere Person verleihen, bitten Sie diese, dieses Handbuch zu lesen, um die Wahrscheinlichkeit von Unfällen zu minimieren.

WARNUNG: Tragen Sie während der Fahrt einen geeigneten und qualifizierten Helm und tragen Sie nachts fluoreszierende oder reflektierende Kleidung.

WARNUNG: Ihre bestehenden Versicherungen decken möglicherweise nicht alles ab, was bei der Verwendung eines E-Bike auftreten könnte. Bitte wenden Sie sich an Ihre Versicherungsgesellschaft oder Ihren Versicherungsmakler.

HINWEIS: Dieses Handbuch enthält nicht alle möglichen Komplikationen, die während der Fahrt auftreten können. Bitte lesen Sie auch die F.A.Q., um etwaige Probleme mit dem E-Bike zu lösen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Händler oder suchen Sie einen professionellen Servicetechniker, wenn Reparatur oder Wartung erforderlich sind. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise in diesem Handbuch, lesen und verstehen Sie die Inhalte vor der Verwendung Ihres Fahrrades.

WARNUNG: Warnungen weisen darauf hin, dass erhebliche Sachschäden, schwere Verletzungen oder der Tod für Sie oder andere eintreten können. Bitte halten Sie sich unbedingt an die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften.

ACHTUNG: Die Manipulation des elektrischen Managementsystems ist strengstens untersagt.

HINWEIS ZU BILDERN:

Bilder und Grafiken in der Anleitung können von Ihrem tatsächlichen Produkt abweichen, da das E-Bike in mehreren Versionen hergestellt wird. Die Bilder sind als Ergänzungen zum Text und für das bessere Verständnis gedacht.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. AUSPACK- und AUFBAUANLEITUNG | 5 |
| 2. AUFBAU | 7 |
| 2.1 Vor der Installation..... | 7 |
| 2.2 Einbau des Vorderrads..... | 7 |
| 2.3 Lenker montieren | 8 |
| 2.4 Lenkkopflager und Vorbau ausrichten..... | 9 |
| 2.5 Installation der Pedale..... | 9 |
| 2.6 Einstellen der Sattelhöhe..... | 10 |
| 2.7 Beleuchtung | 10 |
| 3. STEUERDISPLAY | 11 |
| 3.1 Erste Nutzung | 11 |
| 3.2 Bremsen mit dem E-Bike..... | 11 |
| 3.3 Funktionen des Steuerdisplay | 12 |
| 4. E-BIKE-AKKU | 16 |
| 4.1 Entnehmen des Akkus..... | 16 |
| 4.2 Akkunutzung | 17 |
| 4.3 Aufladen..... | 17 |
| 5. VOR DER ERSTEN FAHRT | 19 |
| 6. WARTUNG | 19 |
| 7. SICHERHEITSHINWEISE..... | 22 |
| 8. SERVICEHEFT | 23 |
| 9. F.A.Q. - Häufig gestellte Fragen und ihre Lösungen..... | 24 |
| 10. DATENBLATT | 25 |
| 11. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | 26 |
| 12. ENTSORGUNG | 26 |
| 14. GARANTIE..... | 27 |
| 15. RETOURENBELEG..... | 29 |

E-BIKE AUSWEIS / FAHRRADPASS

BITTE VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DEN FOLGENDEN E-BIKE PASS SORGFÄLTIG IN IHREM EIGENEN INTERESSE!

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| RAHMEN-NR.* | [REDACTED] | | |
| MODELL | [REDACTED] | | |
| TYP | [REDACTED] | AKKU-SERIENNR. | [REDACTED] |
| MOTOR (HECK/MITTEL) | [REDACTED] | MOTOR-SERIENNR. | [REDACTED] |
| GRÖSSE (IN ZOLL) | [REDACTED] | | |
| FARBE | RAHMEN/GABEL/FELGE | [REDACTED] | [REDACTED] |
| ANTRIEB | RIEMENANTRIEB | [REDACTED] | |
| BESONDERE AUSSTATTUNG | TYP/ANZAHL GÄNGE | [REDACTED] | |
| | FEDERGABEL | [REDACTED] | KORB [REDACTED] FRONTGEPÄCKTRÄGER [REDACTED] |
| | SONSTIGES | [REDACTED] | |
| EIGENTÜMER | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| VERKÄUFER | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| | [REDACTED] | | |
| KAUFDATUM | [REDACTED] | | |

* DIE RAHMEN-NR. BEFINDET SICH AUF DEM RAHMEN UNTERHALB DES TRETLAGERS.

DETAILS zu SERIEN- und RAHMENNUMMER

Ihr E-Bike hat eine einzigartige Rahmennummer. Notieren Sie diese auf dem Garantiezertifikat oder in Verbindung mit Ihrer Rechnung und bewahren Sie das Zertifikat für den Fall eines Diebstahls auf.

Auf dem Pass stehen in diesem Fall alle relevanten Informationen für die Polizei bzw. Ihre etwaige Versicherung. Um den Schutz Ihres E-Bike vor Diebstahl zu maximieren, sollten Sie ein hochwertiges U-Schloss oder Kettenschloss kaufen. Bitte stellen Sie Ihr E-Bike nicht an einen unbeaufsichtigten Ort. Bitte sperren Sie die Hauptkomponenten wie den herausnehmbaren Akku, wenn Sie das E-Bike abschließen.

Ihre örtliche Polizeidirektion oder der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad Club) bieten in der Regel einen kostenlosen Fahrradregistrierungsservice an. Im Falle eines Diebstahls vereinfacht dies das Erstellen der Anzeige und die Abwicklung mit Ihrer etwaigen Versicherung. Es gibt auch eine passende kostenlose App der Polizei dazu (für iOS und Android im dazu passenden Appstore). Diese Informationen gelten für Deutschland, erkundigen Sie sich bei Ihren Behörden. Es gibt in fast jedem Land einen vergleichbaren kostenlosen Service.



(Fahrradpass APP)

1. AUSPACK- und AUFBAUANLEITUNG

Tipp: Ihr E-Bike ist etwas schwerer als ein normales Fahrrad. Wir empfehlen Ihnen, es mit 2 Personen aus dem Karton zu heben, um Schäden zu vermeiden.

Mitgeliefert im Werkzeugset:

Inbusschlüssel 4, 5, 6

Maulschlüssel 14/15



Nutzen Sie als Unterlage eine Decke oder alten Teppich, um zu verhindern, dass der Boden bzw. das E-Bike während der Montage zerkratzt wird. Lesen Sie folgende Hinweise bitte aufmerksam vor dem Auspacken und Aufbauen Ihres E-Bikes und halten Sie sich an die empfohlene Reihenfolge:

| | |
|----|---|
| 1. | Öffnen Sie vorsichtig den Verpackungskarton (um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie bitte Handschuhe). |
| 2. | Nehmen Sie das Fahrrad vorsichtig aus dem Karton, am besten zu zweit. |
| 3. | Legen Sie das Fahrrad auf eine Decke, um ein Zerkratzen des Bodens und des Rads zu vermeiden. |
| 4. | Nehmen Sie alle Teile aus dem großen Karton, inklusive des Zubehörkartons. |
| 5. | Zerschneiden Sie vorsichtig die verschiedenen Kabelbinder, um das Fahrrad, den Lack oder die Reifen nicht versehentlich zu beschädigen oder Zubehör zu verlieren. |
| 6. | Entfernen Sie das Schutzmaterial. |
| 7. | Entnehmen Sie den E-Bike Akku aus der Verpackung bzw. vom Batterieschlitten des E-Bikes und laden Sie ihn auf. |

WARNUNG: Wenn Sie Teile aufrüsten oder Zubehör hinzufügen müssen, beachten Sie Folgendes: Stellen Sie vor dem Anbringen von Teilen oder Zubehör sicher, dass die Spezifikationen und Abmessungen übereinstimmen. Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem/Ihrer HändlerIn. Teile mit abweichenden Spezifikationen können zwar angebracht werden, aber es besteht ein großes Sicherheitsrisiko.

WARNUNG: Falsche Installation und Verwendung von nicht mitgelieferten Teilen und unsachgemäße Änderungen am Originalzustand des E-Bikes können zu erheblichem Sachschaden oder dem Erlöschen jeglicher Ansprüche auf Garantie und Gewährleistung führen. Sogar Unfälle, schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein. Wenn Sie weitere Teile oder Zubehör aufrüsten oder hinzufügen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre/n HändlerIn oder einen geeigneten Sachverständigen. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben.

WARNUNG: Wenn Sie Teile des E-Bikes ersetzen, Teile aufrüsten oder Zubehörteile hinzufügen, beachten Sie bitte, dass solche Änderungen nicht die gleichen Sicherheitsqualifikationen aufweisen könnten, somit besteht ein gewisses Sicherheitsrisiko.

Bezeichnung der E-Bike-Teile



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Lenker mit Display und Bremshebel | 11. Motor |
| 2. Frontlicht. | 12. Scheibenbremse hinten |
| 3. Vorderes Schutzblech | 13. Hinterradbremse |
| 4. Vorderrad | 14. Hinteres Schutzblech |
| 5. Gabel | 15. Spanngurt |
| 6. Scheibenbremse vorn | 16. Rücklicht |
| 7. Vorderbremse | 17. Gepäckträger |
| 8. Pedale | 18. Sattel |
| 9. Antriebsriemen | 19. Sattelstange mit Schnellspanner |
| 10. Hinterrad | 20. Batterieaufnahme |

2. AUFBAU

2.1 Vor der Installation

WARNUNG: Eine falsche Montage Ihres E-Bikes kann erhebliche Sachschäden bis hin zu Körperverletzungen verursachen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Zusammenbau korrekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihre/n HändlerIn.



WARNUNG: Der Motor, die Bedienelemente, die Sensoren, die Batterie und verschiedene Leitungen an Ihrem Fahrrad dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Zerlegen oder verändern [justieren] Sie diese Teile nicht, da dies zu ernsthaften Schäden an diesen Teilen und zusätzlich zum Erlöschen der Garantie führen kann. Zudem kann es Ihrer persönlichen Sicherheit schaden. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n HändlerIn.

Hinweis: Aus transporttechnischen Gründen können wir das E-Bike nur mit sehr geringem Reifendruck liefern. Bitte bringen Sie den Reifendruck des Vorder- und Hinterrades **vor der ersten Fahrt** auf mindestens 2.8 bar.

Achtung: Reifendruck darf nicht höher als 3,5 bar sein!



2.2 Einbau des Vorderrads

1. Nehmen Sie den Vordergabelschutz von der Vordergabel ab.

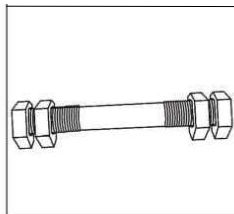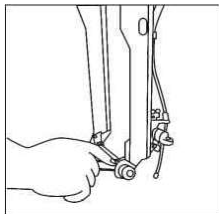


Bitte beachten Sie: Der Vordergabelschutz dient dazu, eine Verformung der Gabeln während des Transports zu verhindern. Er gehört zum Verpackungsmaterial. Sie können dieses Zubehör einfach wegwerfen!


2. Nehmen Sie den Schnellspanner aus dem Rad und schrauben Sie die Schraube vom Schnellspanner ab.

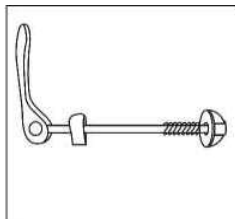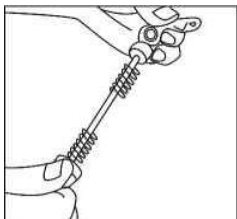

3. Montieren Sie das Vorderrad an der Gabel. Vergewissern Sie sich, dass die Gabel an der Achse befestigt ist und stellen Sie sicher, dass die Scheibe in der Mitte der Bremse sitzt.

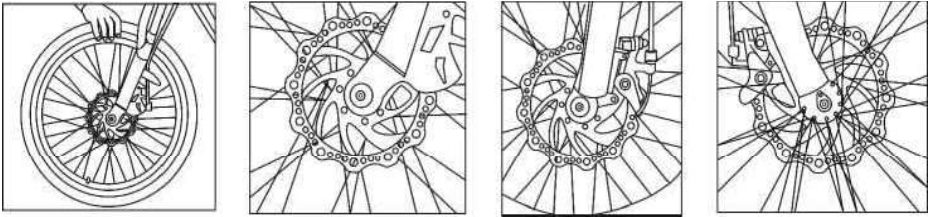

4. Stecken Sie die Schnellspannachse in die Feder und ziehen Sie die Schraube fest (die Schnellspannmutter muss sich am gleichen Ende wie die Bremse befinden).

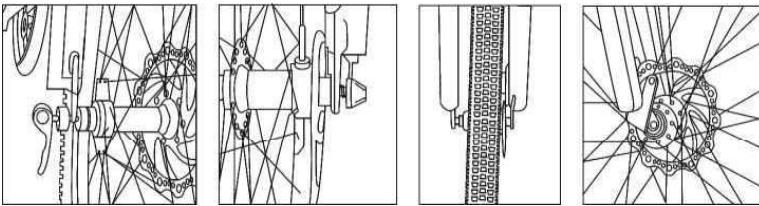

2.3 Lenker montieren

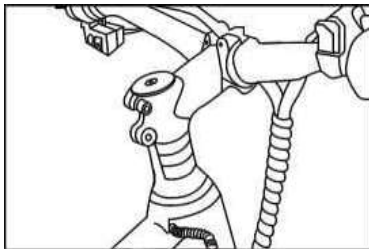


Abb.1

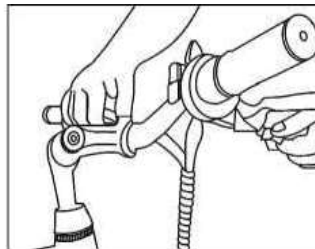


Abb.2

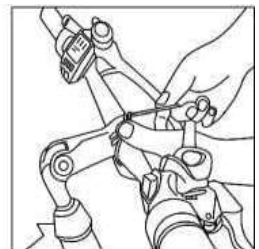



Abb.3

Nun müssen Sie noch den Lenker montieren und anschließend das Lenkkopflager neu justieren. Lösen Sie zu nächst die vier Schrauben des Vorbaus (Abb.1).

Legen Sie den Lenker nun in die Schale des Vorbaus (Bitte Richtung und Verlauf der Kabel und Bowdenzüge beachten) und verschrauben Sie den Vorbau wieder, wie es in Abb.2 zu sehen ist, richten Sie vorher die Lenkerstange mittig zum Vorbau aus und ziehen Sie die vier Sechskantschrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug über Kreuz fest. Ziehen Sie bitte die Schrauben gleichmäßig und sorgsam fest.

NEIGUNG DER LENKERSTANGE EINSTELLEN: Lösen Sie zunächst die Klemmspindelschrauben der Lenker-Muffe (Abb. 3) mit dem geeigneten Innensechskant-Schlüssel. Stellen Sie den Neigungs-Winkel der Lenkerstange ein, indem Sie den Lenker mit der Hand nach vorne oder hinten, um seine eigene Achse drehen. Ziehen Sie im Anschluss die Klemmspindel-Schrauben wieder fest.

2.4 Lenkkopflager und Vorbau ausrichten

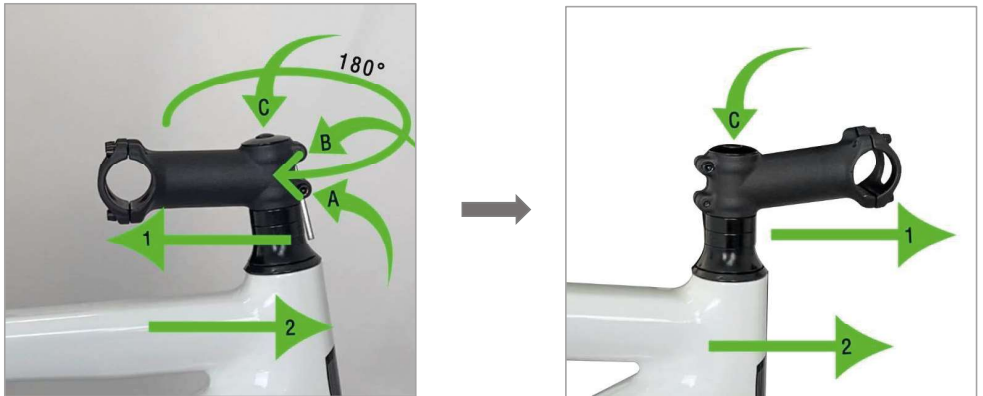


Hinweis: Dieser Schritt kann bei Ihrem Modell abweichen und nicht notwendig sein, weil er bereits vormontiert wurde.

Hinweis: Auf der Abbildung wurde der Lenker noch nicht montiert, das dient zur Übersichtlichkeit der Grafik. Halten Sie sich bitte an die beschriebene Montage-Reihenfolge.

1. Nachdem nun der Lenker installiert ist, müssen Sie noch den Vorbau um 180 Grad drehen, damit Federgabel und Lenker in der richtigen Position stehen. Lösen Sie dazu als erstes die Schraubenabdeckung aus Gummi ab (C) und lockern Sie die darunter liegende Schraube (C) mit dem passenden Werkzeug.
2. Öffnen Sie die waagerechten Schrauben des Vorbaus, ((A) und (B) in der Abbildung) damit das Lenkkopflager sich beim Drehen und Festziehen frei bewegen kann.
3. Richten Sie nun den Lenker mit Vorbau passend im 90 Grad Winkel zur Federgabel aus, indem Sie ihn um 180° drehen (orientieren Sie sich an den Kabeln und Bowdenzügen ob nach links oder rechts).
4. Die Pfeile (1) und (2) beschreiben die Richtungen vom Vorbau und von der Federgabel. Auf dem linken Bild sehen Sie den Lieferzustand und auf dem rechten die endgültige Ausrichtung der Montage.
5. Wenn alles richtig ausgerichtet ist, ziehen Sie die einzelne Kopfschraube (C) fest, bis das Lenkkopflager kein Spiel mehr hat, sich aber noch leicht bewegen lässt.
6. Danach können Sie die zwei waagerechten Schrauben des Lenkervorbau einmal von links (A) und einmal von rechts (B) festziehen, bis alles zusammen eine Einheit bildet. Zum Schluss stecken Sie die Gummischraubenabdeckung (C) wieder von Oben auf die Sechskantschraube.

2.5 Installation der Pedale

1. Bitte fixieren Sie Ihr Fahrrad. Am besten halten es zwei Personen, damit sich Riemen und Kurbel reibungslos drehen können.
2. Nehmen Sie die Pedale aus der Verpackung und sortieren Sie sie. „R“ steht für den rechten Fuß, das „L“ ist der linke Fuß.
3. Richten Sie das Fußgewinde auf das Befestigungsloch an der Kurbel aus, drehen Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn fest.
4. Verwenden Sie einen 15-mm-Maulschlüssel, um den Fuß zu verriegeln.

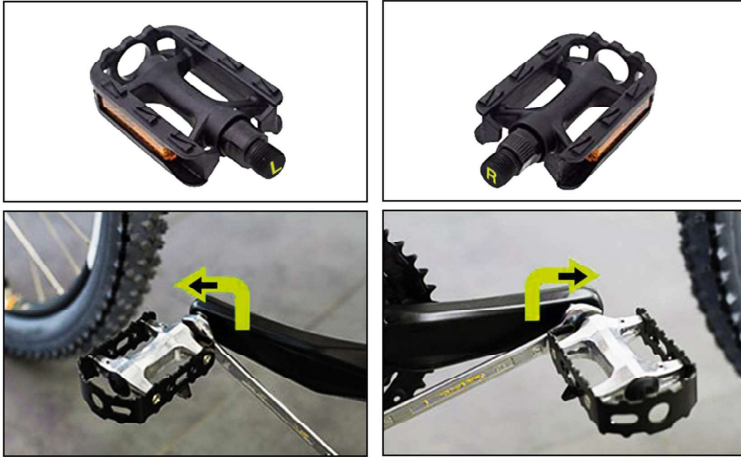

WARNUNG: Eine unsachgemäße Installation des Pedals kann ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellen, das zu erheblichen Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen kann. Bitte überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Pedale fest sind.

2.6 Einstellen der Sattelhöhe

Der Sattel wurde bereits für Sie montiert. Wenn Sie ihn in der Höhe verstellen möchten, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Die Höhe des Sattels kann mit dem Schnellspanner an der Sattelstange eingestellt werden. Sie müssen nur den Schnellspannhebel lösen, um die Höhe des Sattels frei zu wählen. Nachdem Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben, verriegeln Sie den Schnellspannhebel wieder und die Anpassung ist abgeschlossen.
2. Vergewissern Sie sich nach der Einstellung, dass der Schnellspanner der Sattelstange gut verriegelt ist. Die Sattelstange darf nicht rutschen. (Abbildung unten)



WARNUNG: Eine falsche Installation der Sattelstange kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Es ist strengstens verboten, die Höhe der Sattelstange über die Sicherheitslinie hinaus anzuheben.

2.7 Beleuchtung

HINWEIS:

Sollten dem Zubehörpaket Vorder- und Rücklichter und Klingel beiliegen, so müssen diese noch angebracht werden.

Rücklicht

Die Rückleuchten werden am hinteren Rahmen montiert.



Vorderlicht

Wenn Sie Ihr Vorderlicht nicht schon eingesteckt am vorderen Teil des E-Bike vorfinden, packen Sie die Lampe aus dem Zubehörcarton aus und installieren Sie diese mit der mitgelieferten Sechskantschraube und Mutter. Das nötige Werkzeug finden Sie in dem Werkzeugetui aus dem Zubehörcarton. Verbinden Sie den Stecker der Lampe mit dem Stecker am E-Bike.



3. STEUERDISPLAY

3.1 Erste Nutzung

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um mehr über die Eigenschaften Ihres Elektrofahrrads zu erfahren.

1. Setzen Sie Ihren Helm auf und wählen Sie einen ruhigen Ort abseits von Autos, anderen Fahrrädern, Hindernissen oder riskanten Umgebungsbedingungen.
2. Fahren Sie eine Proberunde ohne Motorunterstützung mit Ihrem Elektrofahrrad und stellen Sie alles passend für sich ein.
3. Um das E-Bike-System einzuschalten, halten Sie die Menü-Taste für 2 Sekunden gedrückt. Wenn Sie die Menü-Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird das E-Bike System ausgeschaltet.

HINWEIS: Bitte schalten Sie das E-Bike-System erst ein, wenn Sie sicher auf das Fahrrad gestiegen sind.

WARNUNG: Setzen Sie sich nicht mit ausgeklapptem Fahrradständer auf Ihr Fahrrad, da dies zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen kann.

Zur Problembewältigung schauen Sie bitte unter: F.A.Q. - Häufig gestellte Fragen und ihre Lösungen

3.2 Bremsen mit dem E-Bike

TIPP: Wenn Sie die Bremsen anziehen, wird der Motor automatisch ausgeschaltet, was eine Standardsicherheitseinstellung ist.

TIPP: Bremsen Sie niemals stark. Bitte drücken Sie beide Bremsen gleichzeitig.

WARNUNG: Wenn Sie plötzlich die vorderen Bremsen zusammendrücken, überschlagen Sie sich. Bitte stellen Sie Ihre Bremsen nicht zu fest ein, um ein Blockieren der Räder und Unfälle zu verhindern. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Empfindlichkeit und Bremskraft der Bremsen.

3.3 Funktionen des Steuerdisplay


Modell: DM07

Spezifikationen

- Stromversorgung: DC 24V/36V/48V
- Nennstrom: 23 mA
- Standby-Leckstrom: <1 uA
- 2,0-Zoll IPS-Hochhelligkeits-Hochauflösungs-LCD-Bildschirm
- Betriebstemperatur -10°C bis 60°C
- Lagertemperatur -20°C bis 70°C
- Wasserschutzklasse IP65



Funktionslayout

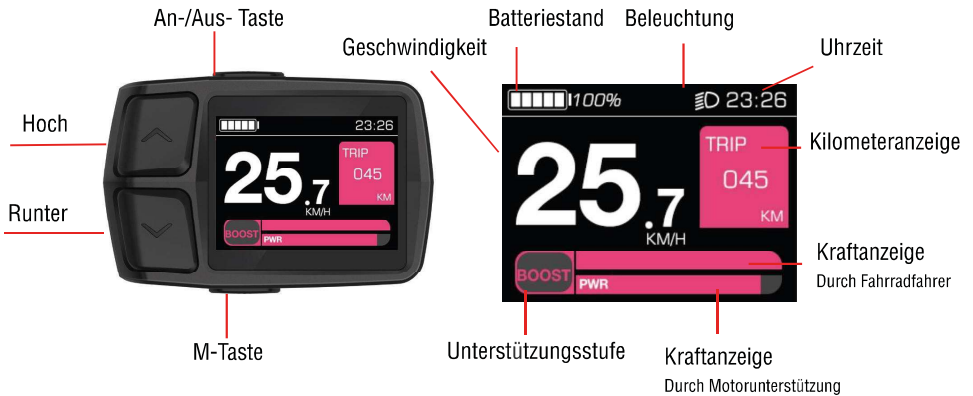

Benutzeroberfläche und grundlegende Schnittstelle



Nach dem Einschalten des Geräts wird 3 Sekunden lang das Logo angezeigt, das Gerät stellt die Kommunikation her und erfasst die Informationen normal, dann wechselt es in die normale Zyklusanzeige.

Funktions-Interface 1



Es zeigt hauptsächlich Geschwindigkeits- und Kilometerstandinformationen an. Dies beinhaltet Einzelkilometerstand, kumulierter Kilometerstand, Durchschnittsgeschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit, wobei die Einzelkilometerstandinformation TRIP dieselbe ist, wie die Hauptschnittstelle


Funktions-Interface 2



Im Zustand der Basisfunktionsschnittstelle drehen Sie die Anzeige jeder Funktionsschnittstelle durch kurzes Drücken der Taste M. Wenn unter einer beliebigen Funktionsschnittstelle innerhalb von 5 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, springt das Gerät zur Grundfunktionsschnittstelle zurück.

Implementierung der Booster-Schnittstelle




Drücken Sie die Taste  lange, um den Push-Assist-Modus zu aktivieren.

Schnittstelle für Wartungserinnerungen




Das Gerät kann für eine regelmäßige Wartungserinnerung eingerichtet werden, so dass das Gerät den Kunden durch eine Wartungserinnerung benachrichtigt, wenn der Benutzer das Fahrzeug bis zum Erreichen des eingestellten Kilometerstandes nutzt. Sie können die aktuelle Erinnerung nach einem kurzen Druck auf die Taste M manuell löschen. Der Wartungserinnerungsmodus kann in den Menüeinstellungen ein- oder ausgeschaltet werden und ist standardmäßig aktiviert. Der Wartungsintervall ist werkseitig auf 5000 km voreingestellt und kann nicht geändert werden. Das heißt, dass das System den Benutzer alle 5000 km daran erinnert, die gesamte Fahrzeugwartung durchzuführen.

Leistungsanalyse

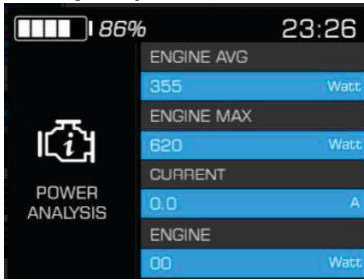

Im Leistungsanalysebereich werden hauptsächlich Leistungsstatistiken, die durchschnittliche Ausgangsleistung des Motors, die maximale Leistung, die Trittfrequenz (Kadenz) und der Fahranteil angezeigt.

Informationen zum Akku

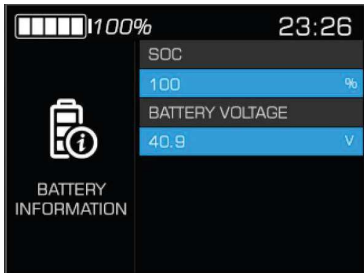

Der Akku-Informationsbereich zeigt hauptsächlich die Akku-Statistiken an: verbleibende Akkukapazität und Akkuspannung.

Schnittstelle zur Fehlercodeanzeige



Wenn das Gerät die vom Steuergerät zurückgesendeten Fehlerinformationen empfängt, zeigt es die Fehlercode-Schnittstelle auf der Geräteseite an und fordert den Benutzer mit den relevanten Informationen über den Fehler im elektrischen System auf. Der Fehlercode wird numerisch im Geschwindigkeitswertbereich angezeigt.



Die Schnittstelle der Einstellungen




Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts lange auf M, um die Einstellungsschnittstelle aufzurufen. Nutzen Sie anschließend die Tasten \wedge und \vee , um Ihre gewünschte Auswahl innerhalb der Einstellungsschnittstelle zu treffen und bestätigen Sie diese erneut mit der Taste M.


Boost-Gangschaltung



Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz auf die Taste  und , um den Hilfsantrieb umzuschalten und den Hilfsantriebsmodus zu ändern.

Kontrolle der Scheinwerfer

Durch langes Drücken der Taste  können Sie die Beleuchtung manuell einschalten.







Das Beleuchtungs-Symbol  wird in der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche des Gerätes angezeigt und weist auf den Licht-an-Status hin. Die Bildschirmhelligkeit des Gerätes wird beim Einschalten der Beleuchtung auf den eingestellten Wert reduziert.

Akkuanzeige

Die Informationen zur Akkuleistung werden in eine Balkenanzeige und eine Anzeige der verbleibenden Prozentzahl unterteilt. Wenn die Akkuleistung normal ist, ist die Akkukapazität in 5 Balken unterteilt. Bevor die Kommunikation zwischen Display und Akku hergestellt ist, wird der Batterie-Prozentsatz nicht angezeigt, der Energiebalken ist jedoch voll und blinkt.

Wenn die Akkukapazität weniger als 5% beträgt, wird sie auf Stufe 0 angezeigt und blinkt. Der Motor gibt dann keine Leistung ab und der Schalter für die Unterstützungsstufe ist deaktiviert. Die Unterstützungsstufe wird als OFF oder O angezeigt. Um den Unterspannungsmodus zu beenden, setzen Sie das Gerät zurück und erhöhen Sie die Spannung über den Unterspannungswert sowie die Akkukapazität über 5%, indem Sie den Akku aufladen.

Prozentualen Anteil der Akkuleistung und die Leistungsstufen:

| Prozentualer Anteil der Batteriespanne | Batterieleistung | Hinweis |
|--|---|-------------------------|
| $80\% \leq \text{SOC}$ |  | Volle Batterie, Stufe 5 |
| $60\% \leq \text{SOC} < 80\%$ |  | Stufe 4 |
| $40\% \leq \text{SOC} < 60\%$ |  | Stufe 3 |
| $20\% \leq \text{SOC} < 40\%$ |  | Stufe 2 |
| $10\% \leq \text{SOC} < 20\%$ |  | Stufe 1 |
| $0\% \leq \text{SOC} < 10\%$ |  | Stufe 0, Symbol blinkt |

Qualitätssicherung und Garantie

Die Gewährleistung gilt für 24 Monate, ab dem Kaufdatum des E-Bikes und nur bei sachgemäßer Nutzung.

Folgende Fälle gehören nicht zum Gewährleistungsumfang:

1. Das Display wird abgerissen.
2. Die Beschädigung des Displays wird durch falsche Installation oder Nutzung verursacht.
3. Das Gehäuse des Steuerdisplays ist nach dem Kauf des E-Bikes durch Fremdverschulden beschädigt worden.
4. Das Kabel des Displays ist gebrochen.
5. Der Gewährleistungszeitraum wurde überschritten

Warnung

1. Verwenden Sie das Display mit Vorsicht. Bitte öffnen Sie das Gehäuse nicht, wenn das Steuerdisplay eingeschaltet ist.
2. Vermeiden Sie, dass Gegenstände auf das Display treffen.
3. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn das Display nicht richtig funktioniert.
4. Diese Anleitung ist eine universelle Version für Display - CDC13. Die Spezifikation können bezüglich der Software abweichen.

Achtung!

Es ist strengstens verboten, die Displaysteuerung und die Motorsteuerung privat zu öffnen und die Komponenten und Schaltkreise im Controller zu ändern. Überlasten oder betreiben Sie den Motor nicht über eine lange Strecke oder einen sehr steilen Anstieg. Ändern Sie nicht die Anbringungsposition des Controllers. Es ist strengstens verboten, andere Dinge am Controller-Gehäuse zu befestigen, welche die Wärmeableitung beeinträchtigen. Reinigen Sie den Akkuschlitten mit integriertem Controller nicht mit Flüssigkeiten, wenn Sie das Fahrrad putzen. Der Controller sollte stets gut belüftet sein.

4. E-BIKE-AKKU

4.1 Entnehmen des Akkus

Wenn Sie Ihr E-Bike erhalten, ist der Akku schon im Rahmen eingesetzt. Um den Akku zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den Schlüssel für den Akku in das Schloss und drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.
2. Greifen Sie den Akku mit einer Hand und drücken Sie diesen leicht von rechts nach links. Wenn sich der Akku ausreichend herausgelöst hat, greifen Sie ihn mit beiden Händen und entnehmen Sie ihn aus dem Rahmen.



4.2 Akkунutzung

Überprüfen Sie immer die verbleibende Akkuleistung. Wenn Ihr Akku weniger als eine Zelle (20%) enthält, laden Sie ihn bitte so schnell wie möglich auf. Die Motor- und Akkusteuerung stoppt automatisch, um die Batterie zu schützen und einen Stromausfall zu verhindern, sobald die Akkuspannung unter einem bestimmten Wert liegt.

Warnung: Verwenden Sie den Akku niemals bis er vollständig entleert ist, da dies die Kapazität und den Ladezustand des Akkus ernsthaft beeinträchtigt. Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, verwenden Sie ein entsprechendes Ladegerät zum Aufladen des Akkus.


Hinweis: Wenn Sie während der Fahrt plötzlich auf einen steilen Anstieg treffen und Ihre Geschwindigkeit unter 10 km/h sinkt, sollten Sie absteigen und den Anstieg zu Fuß erklimmen, um zu verhindern, dass Riemen und Motor beschädigt werden. Andernfalls kann der Motor überhitzen. Der Akku entlädt sich bei hoher Leistung zu schnell und die Akkukapazität sowie die Lebensdauer werden reduziert.

WARNUNG: Durch unsachgemäße Entfernung, Reparatur, Verwendung oder Lagerung des Akkus kann die Garantie erlöschen und es können schwerwiegende Folgen eintreten. Es ist strengstens verboten, den Akku Ihres Elektrofahrzeugs für andere Fahrzeuge oder Geräte zu verwenden. Damit erlischt die Garantie und es kann schwerwiegende Auswirkungen wie Feuer, schwere Körperverletzung oder den Tod zur Folge haben. Wenn Sie Fragen zur Verwendung des Akkus haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

WARNUNG: Schließen Sie niemals einen Akku absichtlich kurz. Dies kann eine Explosion, Feuer und damit eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit zur Folge haben.

4.3 Aufladen

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr E-Bike ausgeschaltet ist. Stecken Sie das Netzkabel in das Ladegerät ein.
2. Öffnen Sie die Silikonabdeckung, um das Gerät über den Ladeanschluss des Fahrradrahmens aufzuladen. (Bitte ziehen Sie vorsichtig am Silikondeckel, damit er nicht bricht.)

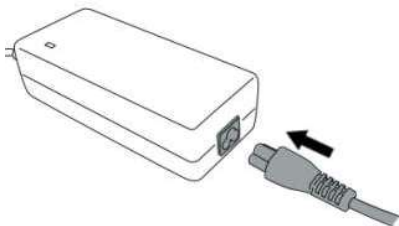



Schritt 1



Schritt 2

3. Wenn das Ladegerät eingesteckt ist, leuchtet die LED grün. Sobald es mit der Batterie verbunden ist, wechselt die LED auf rot. Nachdem die Ladung voll ist, ändert sich die LED auf grün.
4. Ziehen Sie nach dem Laden zuerst den Eingangsstecker des Ladegeräts und dann den Ausgangsstecker ab.

Überlegungen zur Batterie und zum Aufladen:

| Akku | Aufladen |
|--|---|
|  |  |
| <p>Den Ladestand Ihres Akkus können Sie der Anzeige des Displays entnehmen. Die Motor- und Akkusteuering stoppt automatisch, um die Batterie zu schützen und einen Stromausfall zu verhindern, sobald die Akkuspannung unter einem bestimmten Wert liegt. Bitte achten Sie darauf, den Akku dann schnellstmöglich wieder aufzuladen, da eine Tiefenentladung dem Akku schadet.</p> | <p>Stellen Sie sicher, dass nur das mitgelieferte Ladegerät zum Laden der Batterie verwendet wird. Wenn Sie ein anderes Ladegerät verwenden, das nicht zum Original gehört, verliert der Akku seine Garantie und kann beschädigt werden, was zu Feuer, Verletzungen oder Tod führen kann.</p> |
| <p>Durch unsachgemäße Entfernung, Reparatur, Verwendung oder Lagerung des Akkus kann die Garantie erlöschen und es können schwerwiegende Folgen eintreten. Es ist strengstens verboten, den Akku Ihres E-Bike für andere Fahrzeuge oder Geräte zu verwenden. Damit erlischt die Garantie und es kann schwerwiegende Auswirkungen wie Feuer, schwere Körperverletzung oder den Tod zur Folge haben.</p> | <p>Der Akku kann in ungefähr 5-8 Stunden, unter normalen Bedingungen, vollständig aufgeladen werden. Je nach Kapazität des Akkus variiert die Zeit, die benötigt wird, um den Akku vollständig aufzuladen sowie die Betriebsdauer.</p> |
| <p>Schließen Sie niemals einen Akku absichtlich kurz. Dies kann eine Explosion, Feuer und damit eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit zur Folge haben.</p> | <p>Sie können den Akku jederzeit aufladen, wenn der Akku keinen Strom hat. Wenn Sie den Akku lange Zeit nicht aufladen, verliert er allmählich an Leistung und Lebensdauer. Bei richtiger Verwendung und Wartung kann Ihr Akku mehr als 80% Kapazität nach mehr als 500 Ladezyklen erhalten, aber das Sinken der Gesamtkapazität ist unvermeidlich.</p> |
| <p>Ausgelaufene Batterien können giftig sein. Die Elektrolyte können reizend und ätzend wirken. Vermeiden Sie daher bei ausgelaufenen Batterien unbedingt Haut- oder Augenkontakt. Waschen Sie sofort die betroffenen Stellen und wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.</p> | <p>Legen Sie während des Ladevorgangs keine Gegenstände auf den Akku und das Ladegerät, da dies zu Überhitzung und schwerwiegenden Folgen führen kann.</p> |
| <p>Halten Sie den Akku fern von Feuer und anderen Wärmequellen und schützen Sie ihn vor intensiver Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn Sie ungewöhnliche Wärme, Geruch oder Verfärbung wahrnehmen und/oder der Akku offensichtliche Beschädigungen aufweist.</p> | <p>Bitte verwenden Sie Ihr Ladegerät im Innenbereich, da Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, nicht von der Garantie gedeckt sind.</p> |

5. VOR DER ERSTEN FAHRT

Dieser Abschnitt soll Sie auf die erste Fahrt vorbereiten. Tragen Sie bitte immer einen Sicherheitshelm in der richtigen Größe. Wenn Sie anderen das E-Bike ausleihen möchten, achten Sie bitte darauf, dass diejenigen einen sicheren und angemessenen Helm tragen.

Nehmen Sie niemanden auf dem Rad mit!

Überlastung, die durch Doppelbesetzung verursacht werden kann, kann schwerwiegende Folgen haben, die zu erheblichen Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen können.

Einhaltung der Verkehrsgesetze und -vorschriften

Bitte fahren Sie auf der gesetzlich vorgegebenen Seite des Fahrbahnrandes. Berücksichtigen Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften!

Reflektoren

Bitte halten Sie die Reflektoren sauber, hell und entfernen diese nicht.

Überprüfen Sie die Bremsen

Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Bremsweg und die Bremskraft. Bitte beachten Sie, dass die rechte Bremse der hinteren Bremse entspricht und die linke Bremse der vorderen Bremse entspricht. Ihr E-Bike ist mit normalen Spezifikationen von Bremsbelägen ausgestattet. Bitte überprüfen Sie jedes Mal die Bremsbeläge und erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bremsbelägen. Wenn die Bremsbeläge verschlissen sind, ersetzen Sie sie bitte so schnell wie möglich.

Reifendruck

In der Regel wird der Reifendruck auf der Seite des Reifens angegeben. Ihre Reifen enthalten Schläuche, die Sie aufpumpen müssen. Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Druck der Reifen. Die Reifen verlieren allmählich Druck, das ist normal. Wenn Sie zu viel Luftdruck verlieren, pumpen Sie bitte erneut auf. Wenn Ihr Reifendruck nicht ausreicht, führt dies zu zusätzlichem Stromverbrauch, Anstrengung und reduziert Ihre Reichweite.

WARNUNG: Wenn Sie stark bremsen und den Reifen blockieren, führt dies zu einem Überschlag, der zu erheblichen Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Bremseneinstellung angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder suchen Sie einen Fachmann auf.

6. WARTUNG

| Bauteil | Erstaufbau | 500km oder halbes Jahr* | 1000km oder 1 Jahr* | Je 1000km oder 1 Jahr* |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Schläuche und Reifen | x | x | x | x |
| Laufrad inkl. Felgen und Speichen | - | x | x | x |
| Bremsen | x | x | x | x |
| Licht und Reflektoren | x | x | x | x |
| Vorbau und Lenker | x | x | x | x |
| Lenkkopflager | x | x | x | x |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---|---|
| Sattel(stütze) | × | × | × | × |
| Rahmen | - | × | × | × |
| Schaltung | × | × | × | × |
| Federgabel | - | × | × | × |
| Akku und Akkuaufnahme | × | × | × | × |
| Antriebssystem | - | × | × | × |
| Antriebsriemen | - | × | × | × |
| Tretlager, Kurbeln und Pedale | - | × | × | × |
| Zubehör-Bauteile | - | × | × | × |
| Schraubverbindungen | × | Vor jeder Fahrt | | |
| Schnellspanner | × | | | |

*Das früher eintretende Ereignis gilt als Orientierung

Diese Wartungstabelle und die Servicetabelle können Sie freiwillig nutzen, um Inspektionen und Reparaturen durch Ihre MechanikerInnen ordnungsgemäß durchführen und eintragen zu lassen. Sie sind nicht verpflichtet dazu. Im Falle eines späteren Gewährleistungsanspruch an Ihrem E-Bike, kann uns das bei der Beurteilung helfen und eventuell die Kulanzchancen bestätigen oder gar erhöhen.

WARNUNG: Bei der Wartung muss der Akku, zu Ihrer Sicherheit, immer entfernt werden!

Die Vorgaben beinhalten in der Regel, soweit nötig, Reinigen, Fetten und Einstellen des bestimmten Bauteils und gegebenenfalls den Austausch, bedingt durch Verschleiß, Ermüdung oder Beschädigung. Generelle Hinweise und Kurzanleitungen zur Pflege einzelner Teile finden Sie auf den folgenden Seiten.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich die Bauteile und Systeme durch den Gebrauch aufheizen können. Warten Sie nach der Fahrt einige Zeit, bevor Sie mit der Pflege, Inspektion oder Wartung beginnen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Regelmäßige Inspektion - kleine Checkliste:

| | |
|----------|--|
| A | Überprüfen Sie die Reifen auf Schäden und ob der Reifendruck ausreichend ist. |
| B | Um die Funktion der Vorderbremse zu prüfen, ziehen Sie sie halb oder zwei Drittel an und wenn sich das Vorderrad nicht dreht, ist alles funktionsfähig. Zur Überprüfung der Hinterradbremse: Beim Anheben des Fahrrads das Fußpedal belasten. Die Bremse ist wirksam, wenn sich das Hinterrad nicht dreht. |
| C | Vergewissern Sie sich, dass die Teile für die Schnellverriegelung an Ihrem Platz eingerastet sind. |
| D | Die Sicherheitslinie am Rohr des Lenkeraufsatzes und des Sattels darf nicht zu sehen sein. Überprüfen Sie, ob alles fest angezogen ist. |
| E | Überprüfen Sie, ob der Rahmen und die Vorderradgabel Risse aufweisen oder verformt sind, ob Pedale, Zahnräder und Reifen intakt sind. |
| F | Überprüfen Sie, ob das Getriebe verformt oder beschädigt ist. |

| | |
|----------|--|
| G | Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern. Heben Sie die Vorder- und Hinterräder ca. 10 bis 20cm an und lassen Sie Ihr E-Bike dann auf den Boden prallen. Wenn Geräusche auftreten, können lose Teile vorhanden sein. |
| H | Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung normal verwendet werden kann. |
| I | Eine regelmäßige Reinigung Ihres E-Bikes wird empfohlen. Dies vermeidet das Festsetzen von hartnäckigem Schmutz, sowie vorzeitiges rosten durch salzhaltige Luft oder Wasser. |



ACHTUNG: Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder aggressive und fettlösende Mittel.

TIPP: Verwenden Sie Wasser und einen weichen Lappen, um Ihr E-Bike nicht zu beschädigen. Bei starker Verunreinigung können Sie spezielle Fahrrad-Reinigungsmittel verwenden.

Hinweise zur Inspektion und Wartung einiger Bauteile und Systeme:

| | |
|-----------------------------|---|
| Laufräder | Die Vorder- und Hinterräder des Fahrzeugs sollten sich in der Mitte der Gabel oder des Rahmens befinden. Die Spannung jeder Speiche auf der Radfelge sollte ähnlich sein und die Felge sollte einen regelmäßigen Kreis ohne Dellen bilden. Wenn Speichen fehlen oder gebrochen sind, verliert die Felge an Stabilität. Bitte fragen Sie Ihre/n HändlerIn oder professionelle/n TechnikerIn nach Reparatur und Fehlerbehebung. Der Rand muss glatt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Widerstand der Fahrt erhöht oder eine Gefahr verursacht. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Anpassungen vornehmen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n HändlerIn oder suchen Sie einen professionelle/n TechnikerIn auf. |
| Riemen | Ihr E-Bike ist mit einem hochwertigen Antriebsriemen ausgestattet. |
| Reifen | Überprüfen Sie immer den Reifen auf Kratzer, Risse oder übermäßigen Verschleiß. Der Reifen sollte richtig mit der Felge kombiniert werden. Die Reifenwulstlinie sollte vollständig freigelegt sein. Wenn der Reifen nicht voll ständig expandiert werden kann, geben Sie Wasser auf die Felge und den Reifen, um die Schmierung zu erhöhen. Das Ventil des Fahrradschlauchs sollte senkrecht zur Felge stehen. Beschädigte oder übermäßig abgenutzte Reifen müssen sofort ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre/n HändlerIn oder eine technische Fachkraft, um Ihre Reifen zu ersetzen. Wenn Ihre Reifen versehentlich durchstoßen wurden, wenden Sie sich zwecks Reparatur oder Austausch an Ihre/n HändlerIn oder TechnikerIn. |
| Hinterrad-Nabenmotor | Öffnen Sie den Motor nicht und überlasten oder betreiben Sie den Motor nicht über eine lange Strecke oder einen sehr steilen Anstieg. Es ist strengstens verboten, andere Dinge auf bzw. am Motorgehäuse zu befestigen. Das kann Statik, Fahrsicherheit und die Wärmeableitung negativ beeinflussen. |
| Bremsanlage | Je nach Bedingungen, kann die Bremswirkung nach einer kurzen Einfahrzeit nachlassen oder ein Quietschen zu hören sein. Das Quietschen könnte durch eine Verunreinigung auftreten. Sie sollten Ihre Bremscheiben mit einem geeigneten Reiniger (Bremsenreiniger) sorgfältig säubern. Bei nachlassender Bremswirkung empfehlen wir Ihnen eine Fachwerkstatt oder einen geeignete/n TechnikerIn aufzusuchen. |

7. SICHERHEITSHINWEISE

| | |
|--|--|
| <p>Bitte tragen Sie einen Helm!</p> | <p>Wenn Sie mit dem E-Bike fahren, tragen Sie bitte einen sicheren, geprüften Helm! Es ist strengstens verboten, Personen zu befördern. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln und seien Sie vor sichtig mit sich plötzlich öffnenden Autotüren. Versuchen Sie, sich abseits der am Straßenrand geparkten Autos zu halten, für den Fall, dass sich die Tür plötzlich öffnet oder der Wagen die Sichtlinie versperrt, so dass Sie plötzlich auftauchende Personen oder Sachen nicht rechtzeitig sehen können.</p> |
| <p>Bitte seien Sie besonders vorsichtig bei schlechtem Wetter!</p> | <p>Bei nassem Wetter bremst Ihr Elektrofahrrad um ein Vielfaches langsamer als normal. Bitte reduzieren Sie die Fahrgeschwindigkeit, bremsen Sie im Voraus und fahren Sie vorsichtig durch Kurven. Stellen Sie sicher, dass Sie von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden. Wenn Sie auf dunklen Straßen oder in der Nacht fahren, tragen Sie bitte Kleidung mit reflektierenden Streifen oder fluoreszierender Farbe zur Warnung. Schalten Sie Ihre eigene Beleuchtung ein und überprüfen Sie die Reflektoren und halten diese sauber. Fahren Sie langsam und vorausschauend.</p> |
| <p>Bitte konzentrieren Sie sich!</p> | <p>Sie sollten jederzeit auf den Verkehr achten!</p> |
| <p>Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug vor jeder Fahrt!</p> | <p>Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt Ihr gesamtes E-Bike: Bremsen, Reifen, Felgen, Schnellspannhebel und alle Schrauben oder Komponenten. Die Batterie muss sorgfältig gewartet werden, um ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.</p> |
| <p>Achten Sie auf die gesetzlichen Vorschriften in dem Land in dem Sie Ihr E-Bike nutzen!</p> |  |
| <p>Öffnen Sie Ihren Akku nicht!</p> | <p>Modifikationen an Ihrem Akku können zu Explosionen und erheblichem Schaden führen. Schließen Sie niemals einen Akku absichtlich kurz. Dies kann eine Explosion, Feuer und damit eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit zur Folge haben. Ausgelaufene Batterien können giftig sein. Vermeiden Sie daher bei ausgelaufenen Batterien unbedingt Haut- und Augenkontakt. Waschen Sie sofort die betroffenen Stellen und wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.</p>  |

8. SERVICEHEFT

Diese Vorlage können Sie freiwillig nutzen um Inspektionen und Reparaturen durch Ihre MechanikerInnen ordnungsgemäß eintragen zu lassen. Sie sind nicht verpflichtet dazu. Im Falle eines späteren Gewährleistungsanspruch an Ihrem E-Bike kann uns dies bei der Beurteilung helfen und die Kulanzchancen erhöhen.

| 1. Inspektion | 2. Inspektion | 3. Inspektion | 4. Inspektion |
|--|--|--|--|
| Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: |
| | | | |
| Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt |

| 5. Inspektion | 6. Inspektion | 7. Inspektion | 8. Inspektion |
|--|--|--|--|
| Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: |
| | | | |
| Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt |

| 9. Inspektion | 10. Inspektion | 11. Inspektion | 12. Inspektion |
|--|--|--|--|
| Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: | Durchgeführt am: |
| | | | |
| Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt | Unterschrift/ Stempel Fachwerkstatt |

9. F.A.Q. - Häufig gestellte Fragen und ihre Lösungen

Im Folgenden finden Sie einige häufige Probleme und Lösungen. Wenn die folgenden Methoden Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n HändlerIn.

| Problem | Mögliche Ursache | Lösungsansatz |
|---|---|--|
| Steuerdisplay reagiert nicht - Versuch des Anschaltens ohne Ergebnis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akku leer 2. Akku sitzt nicht richtig im Akkuschlitten 3. Verbindungskabel Steuerdisplay / Steuergerät nicht verbunden oder defekt 4. Steuerdisplay defekt 5. Akku(-schaltung) defekt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akku vollständig aufladen 2. Akkuschlitten wieder in originale Position versetzen und die zwei Befestigungsschrauben fest anziehen 3. Steckerverbindung der Displaysteuerung am Lenker kontrollieren 4. Austausch des Steuerdisplays 5. Austausch des E-Bike Akkus |
| E-Bike und Steuerdisplay fallen nach kurzer Fahrt aus oder Nichterreichen der maximalen Motorunterstützung | <ol style="list-style-type: none"> 1. E-Bike Akku ist fast leer 2. Steckkontakte des Akkuschlittens nicht verbunden 3. Akkuschutz und Ladesteuerung defekt 4. Defekt in Displaysteuerung oder Motorsteuergerät sowie Motorschaden | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akku vollständig aufladen 2. Position des Akkuschlitten* prüfen 3. Austausch des E-Bike-Akkus* 4. Austausch der jeweiligen Komponente* |
| Trotz richtiger Bedienung läuft der Motor nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stromunterbrecher im Bremshebel defekt 2. Gelöste Motorkabelstecker 3. Akkukabel gelöst | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelkontakte kontrollieren bzw. Austausch des Bremshebels inklusive Kabel* 2. Kontrollieren der Steckerverbindungen* 3. Akkukabel prüfen* |
| Geringe Reichweite obwohl Akku vollständig geladen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkere Anforderungen durch veränderte Zuladung, Steigung, Gegenwind, etc. 2. Akku zu alt 3. Akku defekt 4. Lagerung oder Verwendung bei zu kalten Umgebungstemperaturen (unter 5°C) 5. Bremsanlage schleift 6. Ungenügende Schmierung einer der beweglichen Komponenten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigenen Treteinsatz verstärken 2. Akku austauschen* 3. Akku austauschen* 4. Eigenen Treteinsatz erhöhen Akku vor der Fahrt bei mehr als 7 Grad und weniger als 25 Grad lagern 5. Bremse nachstellen* 6. Lager kontrollieren, gegeben falls nachfetten* |
| Akku lädt nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Steckerverbindungen gelöst 2. Akku defekt 3. Ladegerät defekt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Steckkontakte überprüfen* 2. Akku austauschen* 3. Ladegerät austauschen |

| | | |
|--|---|--|
| Vorderlicht funktioniert nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fehler in der Bedienung 2. Kabelverbindung defekt 3. Stecker gelöst 4. LED defekt 5. Akku Leer | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lesen "Kontrollanzeige" 2. Kabel austauschen* 3. Steckverbindungen prüfen 4. Vorderlicht austauschen* 5. Akku vollständig laden |
| Ungewöhnliche Geräuschentwicklung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tretkurbel hat sich gelockert 2. Lenkkopflager hat zu viel Spiel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurbelarme nachziehen* 2. Lenkkopflager nachziehen |
| Bremswirkung lässt nach, Bremse zeigt keine Wirkung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verschleiß der Bremsbeläge 2. Bremse falsch eingestellt 3. Bremse bei Dauerbelastung zu heiß geworden (z.B. durch lange Bergabfahrten) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuern der Bremsbeläge* 2. Neueinstellen der Bremsanlage* 3. Bremse abwechselnd benutzen |

*Nicht selbst durchführen. Bitte kontaktieren Sie eine/n geeignete/n TechnikerIn, eine Fachwerkstatt oder unseren Support.

10. DATENBLATT

| Modell: C3T | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Maße | 1890 x 685 x 1010mm |
| 2. | Raddurchmesser | 27,5" |
| 3. | Gewicht inkl. Akku | 19,5 kg |
| 4. | Maximalgeschwindigkeit | 25 km/h |
| 5. | Maximal zulässige Beladung | 125 kg |
| 6. | Maximal zulässige Gesamtgewicht | 150 kg |
| Hauptparameter des Akkus | | |
| 1. | Akkutyp | Lithium-Ion /eingebaut Rahmen-Akku |
| 2. | Nominalspannung | 36 V / 10 Ah |
| Hauptparameter des Motors | | |
| 1. | Motorart | Mittelmotor |
| 2. | Maximale Leistung | DC-Motor 36V 250W |
| Akkuladegerät | | |
| 1. | Eingangsspannung | AC 100 - 240 V, 50/60Hz |
| 2. | Ausgangsspannung | DC 42V |
| 3. | Ausgangsstrom | 2A |

11. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller erklärt, dass die oben genannten Produkte mit allen relevanten Erklärungen der Maschinenrichtlinie –2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Produktsicherheit 2001/95/EG, RoHS 2011/65/EG 2015/863 übereinstimmen und der Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU konform sind.



12. ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus/Leuchtmittel enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Hausmüll!

Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet: Im Falle einer/s entnehmbaren Batterie/Akkus oder eines Leuchtmittels müssen Sie diese getrennt dem entsprechenden Rückgabesystem zuführen. Sie können Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Wertstoffhöfe) sowie bei Vertreibern im Sinne des ElektroG (Einzelhandel) abgeben. Außerdem können Sie solche Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel, von denen LEICKE gleichartige Geräte im Sortiment hat, an unser Versandlager zurückgeben:

LEICKE GmbH

Ref.: Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel

Stöhrerstraße 17

04347 Leipzig

Sie selbst sind dafür verantwortlich, mögliche persönliche Daten auf Altgeräten vollständig zu löschen.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



13. IMPRESSUM

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt sind, wobei die Produktfunktionsparameter ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

LEICKE GmbH

Stöhrerstr. 17

04347 Leipzig

info@leicke.com

14. GARANTIE

Herstellergarantie/Garantiebestimmungen und Service für LEICKE E-Bikes

Gewährleistung und Garantie:

Gewährleistungsansprüche können Sie innerhalb eines Zeitraumes von maximal 24 Monaten, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Die Gewährleistung ist auf die Reparatur oder den Austausch des beschädigten Bauteils/E-Bikes beschränkt und erfolgt nach unserer Wahl. Unsere Gewährleistung ist für Sie stets kostenlos. Sie gilt jedoch nicht, wenn andere Mängel als Material- und Verarbeitungsfehler festgestellt werden.

Garantie auf Rahmen:

Auf den Rahmen wird eine fünfjährige Garantie auf Bruchsicherheit gegeben. Die Garantie beginnt ab dem Kaufdatum. Im Falle eines Rahmenbruches bieten wir Ihnen gegen Vorlage des Kaufbeleges den Umtausch des E-Bikes oder eine Gutschrift, abzüglich einer Nutzungspauschale, an. Die Höhe der Nutzungspauschale richtet sich nach dem Zeitraum, seitdem Sie das E-Bike gekauft haben. Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- und Verarbeitungsfehler festgestellt werden. Sowie in dem Fall, dass Sie Löcher in den Rahmen gebohrt haben, um z.B. Zubehörteile anzubauen. Dann erlischt auch die Garantie auf die Elektronik Ihres E-Bikes.

Garantie auf Akku:

1. Wir gewähren eine Garantie von 12 Monaten auf die ordnungsgemäße Funktion des Akkus. Die Garantie beginnt ab dem Kaufdatum. Die Garantieleistung ist auf die Reparatur oder den Austausch des Akkus beschränkt und erfolgt nach der Wahl von LEICKE. Die Garantieleistung ist für Sie stets kostenlos. Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- und Verarbeitungsfehler festgestellt werden. Veränderungen durch Verschleiß, wie z.B. Kapazitätsminderungen, sind ausdrücklich von der Garantie ausgenommen.
2. Der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Garantie muss durch Vorlage des Kaufbelegs des Käufers nachgewiesen werden.
3. Die Untersuchung der Störung und ihrer Ursachen erfolgt stets durch LEICKE. Die im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie ausgetauschten Bauteile gehen in unser Eigentum über.
4. Bei berechtigtem Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruch gehen die Kosten des Versandes und die Kosten des Aus- und Einbaus zu Lasten auf LEICKE.
5. Wenn das E-Bike von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der Gewährleistungs- und Garantieanspruch. Ferner erlischt er, wenn die in der Bedienungsanleitung gemachten Vorschriften über die Behandlung und Benutzung des Fahrrades nicht befolgt worden sind. Dies betrifft insbesondere die bestimmungsgemäße Verwendung sowie die Pflege- und Wartungsanweisungen.
6. Nicht eingeschlossen in die Gewährleistung bzw. Garantie sind:
 - a. Bauteile, die dem Verschleiß, Verbrauch oder der Abnutzung unterliegen (ausgenommen eindeutiger Material- bzw. Herstellungsfehler), wie z. B.: - Reifen – Leuchtmittel – Sattel - Bremsbauteile – Ständer – Akku/Batterie - Zahnriemen – Zahnkränze – Griffe - Sicherung – Schaltungsritzel – Aufkleber/Dekore - Kabel – Bowdenzüge – usw.
 - b. Schäden, die zurückzuführen sind auf:
 - die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen.
 - Manipulation der Steuersoftware der Motorsteuerung (inkl. Entdrosseln, Tunen, etc.)
 - den unsachgemäßen Einbau von Bauteilen des Käufers oder eines Dritten.

- Schäden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel, usw. entstanden sind.
 - c. Verbrauchsmaterial, das nicht in Zusammenhang mit Reparaturarbeiten an anerkannten Störungen steht.
 - d. Alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeiten, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahren unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.
 - e. Alle Vorkommnisse, wie Geräuscentwicklung, Schwingungen, Farbveränderungen, Abnutzung, usw., die die Grund- und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.
 - f. Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.
7. Der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Garantie berechtigt den Kunden, nur die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Rückgabe oder Minderung des Kaufpreises gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung. Der Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
 8. Durch eine ausgeführte Gewährleistung bzw. Garantie wird die Gewährleistungs- bzw. Garantiedauer weder erneuert noch verlängert. Die Geltendmachung nach Ablauf des Zeitraumes ist ausgeschlossen.
 9. Andere als die vorstehend aufgeführten Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen sind nur dann gültig, wenn sie von Leicke GmbH / SachsenRad schriftlich bestätigt sind.
 10. Sollte ein technisches Problem mit dem von Ihnen erworbenen E-Bike auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Support-Hotline von Leicke GmbH / SachsenRad auf.

Kontakt: LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
info@sachsenrad.de



15. RETOURENBELEG

Bei Fragen bezüglich Ihres E-Bikes wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice: info@sachsenrad.de

| Ihre Angaben | | | |
|--------------|--|-----|--|
| Referenz-Nr. | | | |
| Name | | | |
| Straße | | Nr. | |
| Stadt | | PLZ | |
| Land | | | |
| E-Mail | | | |

| Rücksendeadresse | | | |
|------------------|--------------------|-----|-------|
| Firma | LEICKE GmbH | | |
| Straße | Stöhrerstraße | Nr. | 17 |
| Stadt | Leipzig | PLZ | 04347 |
| Land | Deutschland | | |
| Ref. | Retoure Sachsenrad | | |

| | |
|-------------|--|
| gekauft bei | |
| gekauft am | |

| | |
|-------------------------------|--|
| E-Bike Modell / Artikelnummer | |
| Rahmengröße | |
| Farbe | |

Bitte füllen Sie diesen Beleg sorgfältig aus. Alle Angaben sind freiwillig. Unvollständiges Ausfüllen hat keine negativen Auswirkungen auf Ihre Verbraucherrechte, erschwert und verzögert aber die Bearbeitung Ihrer Rücksendung.

| Retourengrund | |
|---|--|
| Gefällt nicht, entspricht nicht den Erwartungen | |
| Versandkarton beschädigt | |
| Falscher Artikel wurde geliefert | |
| Keine Kaufabsicht | |
| Zu lange Lieferzeit | |
| Lieferung unvollständig | |
| Artikel defekt | |
| Artikel beschädigt | |

Bei Defekt oder Beschädigung bitte den Defektgrund angeben. Fehlende Teile bei Sonstigem eintragen.
(siehe nächste Seite)

Zurücksenden – So funktioniert's, falls unser Kundenservice Ihr Problem nicht lösen konnte.

1. Kontaktieren Sie bitte vor Ihrer Rücksendung unseren Kundenservice

2. Gut verpacken

Nehmen Sie sich Zeit und packen Sie den Artikel sorgfältig ein. Entfernen Sie alte Labels und Barcodes vom Versandkarton.

3. Retourenbeleg ausfüllen und ins Paket legen.

Falls Sie den Beleg schon per Mail an uns gesendet haben, reicht es, wenn Sie die Referenz-Nummer angeben.

4. Rücksendelabel auf das Paket kleben

Wenn Sie noch kein Rücksendelabel haben, dann wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice.

5. Paket zur Post bringen

Nach erfolgreicher Bearbeitung der Rücksendung senden wir Ihnen eine E-Mail und informieren Ihren Händler.



Bei Gebrauchsspuren oder Beschädigungen, sowie nicht ordnungsgemäßem Versand, sind wir unter Umständen berechtigt, die entstandene Wertminderung in Rechnung zu stellen. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Widerrufsbelehrung Ihres Händlers/Ihrer Händlerin.

| Defekt | Beschreibung |
|---------------------------------|--------------|
| Akku | |
| Ladegerät | |
| Kontrollanzeige (Fehlercode) | |
| Bremsen | |
| Motor | |
| Lenker | |
| Federgabel | |
| Rad | |
| Licht | |
| Tretlager | |
| Sonstiges | |

Wenn Sie diesen Beleg per Mail senden, bitte füge als Anhang Bilder oder Videos des Defektes hinzu.

Kontakt:

Leicke GmbH
 Stöhrerstraße 17
 04347 Leipzig
 Telefon: 0341 - 218 259 00
 E-Mail: info@sachsenrad.de
 Web: www.sachsenrad.de



Ust-IDNr.: DE263609996
 Amtsgericht Leipzig
 HRB: 24739

WEEE-Reg.Nr.: DE 41805037
 Zollnummer: 7275978



EU Erklärung der Konformität (Doc.)

ver161018

Wir

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Firmenname: | Leicke GmbH |
| Anschrift: | Störherstr. 17 |
| Postleitzahl und Stadt: | 04347 Leipzig |
| Telefonnummer: | 0341 2196183 |
| E-Mail-Adresse: | info@leicke.com |

erklären Sie, dass das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit herausgegeben wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Modell / Produkt: | SachsenRad C3T E-Bike |
| Type : | BB12159 BB12126 BB12293 |
| Charge | |
| Seriennummer: | |

Gegenstand der Erklärung (Kennzeichnung des Gerätes zwecks Rückverfolgbarkeit; falls notwendig für die Identifikation kann ein Farbfoto mit genügender Schärfe beigelegt werden):

- Der Motor unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
- Die Motor Nenndauerleistung ist maximal 250 Watt.



Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

| |
|--------------------------------|
| Maschinenrichtlinie 2006/42/EU |
| EMV Richtlinie 2014/30/EU |
| LVD Richtlinie 2014/35/EU |
| RoHS 2011/65/EU 2015/863 |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Die folgenden harmonisierten Standards und technische Spezifikationen sind angewendet worden (Kennnummer, die angewandte Fassung und das Ausgabedatum):

Titel, Datum des Standards/der Spezifikation:

| | |
|---|----------------------------------|
| EN 15194:2017 | EN 55014-1:2006+A1 +A2 |
| EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 | EN 60335-2-29:2004+A2 |
| DIN EN ISO 4210-1 bis -9:2014/2015 | EN 55014-2:2015; EN 62133:2013 |
| EN 50581:2012; EN 60335-1:2012+A11:2014 | EN 62233:2008; EN ISO 12100:2010 |

Benannte Stelle (falls zutreffend):

Kenn-Nummer der benannten Stelle:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Zusätzliche Information:

| |
|--|
| |
|--|

Untersignet für und im Namen von:

Leipzig 13.02.2024
(Ausstellungsort) (Ausstellungsdatum)

Guan Zhang, CEO
(Name, Funktion, Unterschrift)





Wir wünschen Ihnen
eine gute Fahrt mit Ihrem
E-SUV-CityBike C3T Centro

