

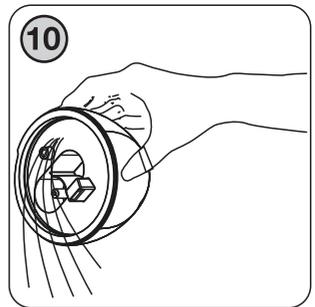
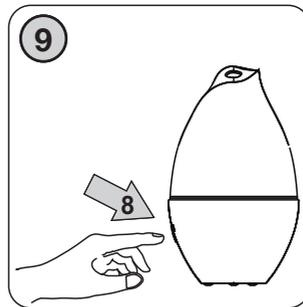
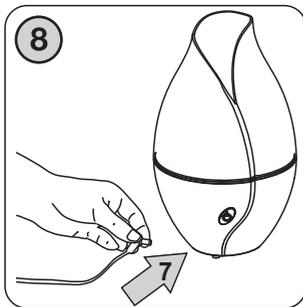
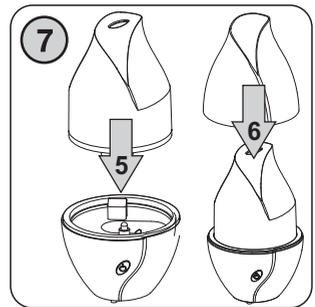
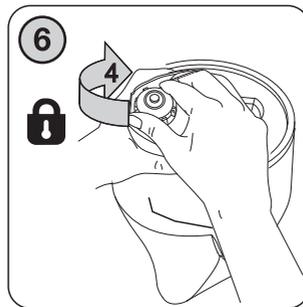
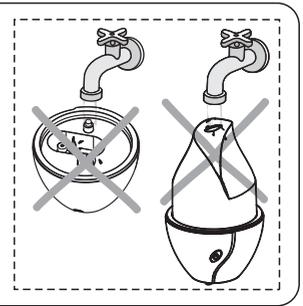
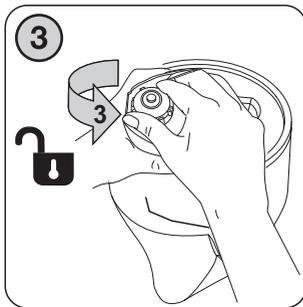


ARIA

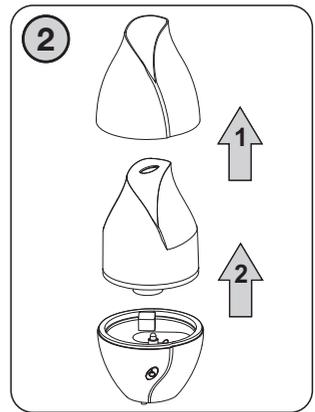

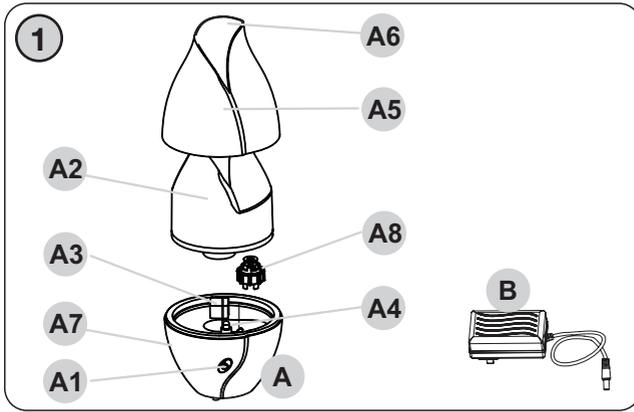

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Beachten Sie die Anweisungen im Handbuch als Teil des Geräts und verweisen Sie sie an andere Benutzer des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die Daten auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Versorgungsquelle entsprechen. Der Netzstecker des Adapters darf nur an eine Standardsteckdose, die den geltenden Normen entspricht, angeschlossen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Verwendung des Gerätes ist Aufmerksamkeit zu widmen, denn dieses produziert Wasserdampf. Vor dem Austausch von Zubehör oder zugänglichen Teilen vor der Montage schalten Sie vor der Reinigung oder Wartung das Gerät aus und ziehen Sie den Adapter ab!
- Zur Versorgung verwenden Sie nur den Adapter mit dem Gerät geliefert.
- Das Gerät muss nur mit sicherer Kleinspannung versorgt werden.
- Wenn der Adapter dieses Geräts beschädigt ist, muss er vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn das Steckernetzteil beschädigt ist, wenn dieses nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen ist und beschädigt wurde. In solchen Fällen ist das Gerät zu einem Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu bringen.
- Bei Befüllung oder Reinigung ist das Gerät von der elektrischen Stromversorgung zu trennen.
- Das Gerät ist zur Verwendung in Haushalten und zu ähnlichen Zwecken bestimmt (in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsplätzen, in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, in Einrichtungen, die Unterkünfte mit Frühstück anbieten)! Es ist nicht zum kommerziellen Gebrauch bestimmt!

- Verwenden Sie das Gerät niemals und halten Sie den Adapter niemals mit nassen Händen oder Füßen!
- Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser ein (nicht einmal teilweise).
- Es ist unzulässig, die Oberfläche des Gerätes zu verändern (z. B. mit Hilfe einer selbstklebenden Tapete, Folie usw.)! Legen Sie auf dem Gerät keine Gegenstände ab.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Ist das Gerät in Betrieb, halten Sie Hände, Gesicht und Körper vom Wasserdampfaustritt fern. Decken Sie den Wasserdampfaustritt nicht mit Gegenständen ab.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einer festen und ebenen Oberfläche ab. Halten Sie 2 Meter Abstand von Möbeln, Wasser absorbierenden Oberflächen und elektrischen Anlagen. Legen Sie unter den Befeuchter eine Wasserfeste Unterlage. Stellen Sie das Gerät nie auf Oberflächen, die durch Wasser oder Feuchte beschädigt werden können (z.B. aus Holz, Bambus, auf lackierte Oberflächen usw.).
- Es ist verboten, den Wasserdampfaustritt direkt an die Wand oder an die das Wasser absorbierenden Oberflächen zu richten. Die Feuchtigkeit kann Schäden vor allem an Tapeten verursachen.
- Kippen Sie das Gerät im Betrieb nie und versuchen Sie nie, dieses im Betrieb zu entleeren.
- Übermäßige Feuchtigkeit im Raum kann die Wasserkondensation an Fenstern, Möbeln, Wänden und allgemein kühleren Gegenständen hervorrufen. Falls es dazu kommt, ist das Gerät auszuschalten.
- Sorgen Sie für eine optimale Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum unerwünschter biologischer Organismen und Pilze fördern.
- Lassen Sie niemals Wasser im Tank, wenn Sie es nicht benutzen. Reinigen Sie den Wassertank immer und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie das Gerät lagern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter gründlich, bevor Sie ihn wiederverwenden. Bei täglicher Verwendung achten Sie auf regelmäßige Wartung (min. jede 3 Tage) des Behälters (siehe Abschnitt IV. WARTUNG).
- **VORSICHT:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung vorhanden sein können, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, können sich im Behälter vermehren und, wenn sie an der Luft verteilt werden, ernsthafte Gesundheitsrisiken verursachen, wenn das Wasser nicht gewechselt wird und das Reservoir regelmäßig alle 3 Tage gereinigt wird.
- Bei Betrieb des Gerätes berühren Sie bitte mit keinem Körperteil das Wasser bzw. die Aroma Lösung.
- Achten Sie darauf, dass es nicht zum Zerkratzen des Tauschers mit harten Gegenständen kommt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einem Umfeld mit hoher Feuchtigkeit, zum Beispiel im Badezimmer.
- Legen Sie das Steckernetzteil nie auf heißen Oberflächen ab und lassen Sie es nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen. Durch Berührung oder Zug am Kabel z.B. seitens der Kinder kann es zum Umkippen oder Herunterziehen des Gerätes und dadurch zur schwerwiegenden Verletzung kommen!
- Das Steckernetzteil darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände bzw. offenes Feuer beschädigt werden. Es darf nicht über scharfe Kanten gebogen werden und in Wasser eintauchen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Steckernetzteiles.
- Um die Sicherheit und richtige Funktion des Gerätes sicherzustellen, verwenden Sie nur Originalersatzteile und das durch den Hersteller genehmigte Zubehör.

- **WARNUNG:** Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wird und nicht der Bedienungsanleitung entspricht.
- Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden am Ende dieser Sprachversion übersetzt und erklärt.
- Benutzen Sie dieses Gerät einschl. seines Zubehörs nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Benutzen Sie dieses Gerät nicht entgegen seines Verwendungszweckes.
- Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die durch den Einsatz einer nicht empfohlenen Versorgungsquelle für dieses Gerät, durch unsachgemäße Benutzung des Gerätes und des Zubehörs verursacht werden (z.B. Verletzung, Brand usw.) und haftet ebenso auch nicht aus der Garantie für das Gerät im Falle der Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise.

II. BESCHREIBUNG (Abb. 1)

A – Diffusor (Basis)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| A1 – Bedientaste | A5 – Abdeckung |
| A2 – Wassergefäß (Aroma-Lösung) | A6 – Dampfkaltaustritt (Wasserdampf) |
| A3 – Ultraschalltaucher | A7 – Stecker |
| A4 – LED-Diode der Farbbeleuchtung | A8 – Verschlussventil |

B – Netz-Adapter

III. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, nehmen das Gerät sowie das Zubehör heraus. Entfernen Sie vom Gerät alle eventuell anhaftenden Folien, Aufkleber etc.

Bemerkung

Der Aroma-Diffusor bildet mit Hilfe eines Hochfrequenzultraschalloszillators von Wasser und Aroma-Öl mikroskopische Tropfen mit einem Durchmesser von ca. 1-5 µm. Durch das Lüftungssystem werden diese in die Raumluft in Form eines Kaltampfes abgegeben. Die anschließende Verdampfung setzt die aromatischen Essenzen frei und erhöht die Luftfeuchtigkeit.

Bedientaste A1

1. Drücken - Einschalten des Gerätes (farbwechselnde Beleuchtung ist AUS)
2. Drücken - Einschaltung der farbwechselnden Beleuchtung
3. Drücken - Ausschalten des Gerätes und Ausschalten der Farbbeleuchtung

VORGEHENSWEISE (Abb. 2-9)

1. Stellen Sie das Gerät auf eine geeignete ebene Fläche.
 2. Nehmen Sie den Verschluss A8 heraus, in das Gefäß A2 füllen Sie das Wasser (bis zur Markierung MAX) ein. Zum Wasser können Sie ein paar Tropfen eines Naturessenzöls hinzugeben. Befestigen Sie den Verschluss Kappe A8 in umgekehrter Richtung.
 3. Laut Abb. 7 installieren Sie die Abdeckung A5 auf den Diffusor.
 4. Schließen Sie das Gerät mit dem Steckernetzteil B an eine geeignete Stromquelle an (das rote Licht im Schalter leuchtet auf)
 5. Mit Hilfe der Taste A1 stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein.
 6. Wenn der Wassertank leer ist, wird das Gerät automatisch abgeschaltet.
- Nach der Benutzung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromquelle. (das rote Licht in den Schalter ausschaltet).

Hinweise

- Den Aroma Diffusor kann man in der Kombination mit Naturessenzölen oder ausschließlich mit Wasser als Luftbefeuchter verwenden. Gießen Sie immer zuerst Wasser ein und fügen Sie dann ätherische Öle hinzu (1-2 Tropfen). Zu viele Tröpfchen können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie niemals reine ätherische Öle ohne Wasser.
- Beim Einsatz und Dosierung von Essenzölen sind die Anweisungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.
- Maximalvolumen des Gefäßes (600 ml) stellt die Betriebszeit bis zu ca.8 Stunden sicher.
- Wenn der blasende Nebel riecht, schalten Sie das Gerät aus, leeren Sie den Behälter (mit kontaminiertem oder langjährigem Wasser) und reinigen Sie ihn dann (siehe Abschnitt IV. Wartung).

IV. WARTUNG (Abb. 10)

Die Oberfläche des das Gerätes und das Steckernetzteil, Gefäß A2 und Abdeckung A5 sind mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Sie können auch Reinigungsmittel verwenden, befolgen Sie jedoch immer die Anweisungen auf der Verpackung. Reinigen Sie den Ultraschallkonverter mit einem Tuch (Schwamm) und warmem Seifenwasser. Verwenden Sie zum Entfernen von Ablagerungen lauwarmer Lösung mit Zitronensäure oder Essig. Falls das Gerät oft benutzt wird, empfehlen wir die Reinigung mindestens 1 mal pro Woche. Achten Sie darauf, dass ein verstopfter Ultraschalltaucher nicht richtig funktionieren wird! Zur Reinigung des Gerätes dürfen nie aggressive Reinigungsmittel (z. B.: Benzin, Glasreiniger, Poliermittel für Möbel, Verdünner) sowie andere Lösungsmittel eingesetzt werden! Nach erfolgter Reinigung sollte das Gerät gut trocknen. Trocknen Sie niemals Kunststoffteile über einer Wärmequelle (z. B. Herd, Elektro- / Gaskocher).

Aufbewahrung

Den gereinigten und getrockneten Diffusor an einem trockenen, staubfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Umfangreiche Wartungsarbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss eine Fachwerkstatt ausführen! Bei Nichteinhaltung die Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantieanspruch! Änderungen in Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor!

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: info@eta-hausgeraete.de

V. UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät dauerhaft außer Betrieb genommen werden soll, empfehlen wir nach dem Trennen von der Stromversorgung das Kabel zu zerschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an die nächste Sammelstelle.

VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht ca. (kg)	0,4
Gerät / Adapter der Schutzklasse	III. / II.
Abmessungen ca. (max Ø x V) (mm)	125 x 205

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

OPEN – Öffnen, CLOSE – Schließen, HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt; DO NOT COVER – Nicht abdecken; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen; *TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.* – *Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderwagen, oder Laufgittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.*



 Den Wassertank jede 3 Tage reinigen.

Symbol  VORSICHT

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK

Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.

Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:

Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: info@omega-hausgeraete.de

eta

© DATE 16/12/2019

e.č. 57/2019