


Modell: S025 Schaukelset


Bedienungsanleitung

SKU: 2449223

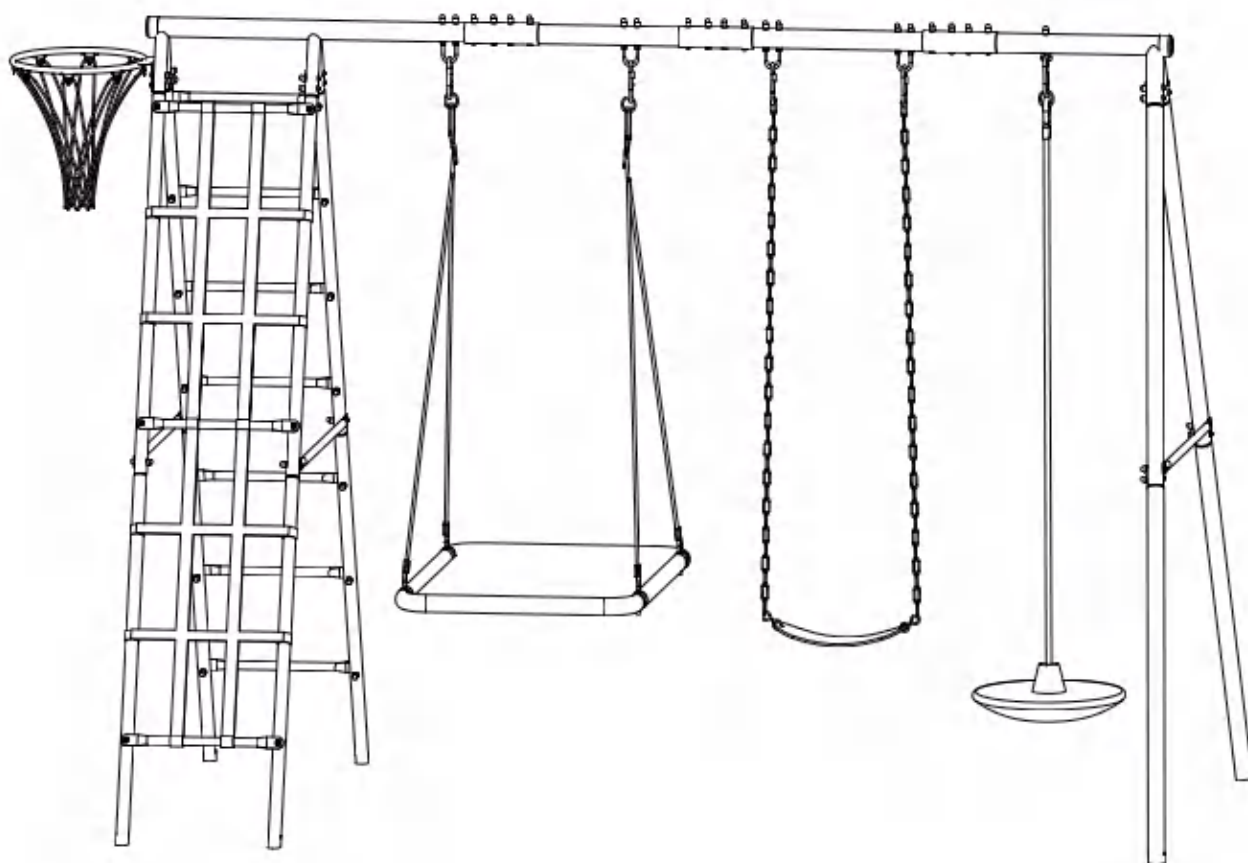

CE



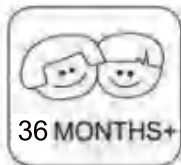

[DE]

Warnung: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Warnung: Aufgrund der Kleinteile sollten Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Verschlucken Sie nicht alle Produkte und Teile, einschließlich Kunststoffteile, Netze, Eisenteile und anderes Zubehör.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Installation und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Gegenständen mit hoher Temperatur auf, um Brandgefahr zu vermeiden.

[EN]

Warning: Not suitable for children under 36 months.

Warning: Due to the small parts of the product, children should only use it under adult supervision to avoid a swallowing hazard. Do not swallow all products and parts, including plastic parts, nets, iron parts, and accessories.

Warning: To ensure safety, please follow the instructions for correct installation and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

[FR]

Avertissement : Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : En raison des petites pièces du produit, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout risque d'ingestion. N'avalez pas tous les produits et pièces, y compris les pièces en plastique, les filets, les pièces en fer et autres accessoires.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les instructions pour une installation correcte et demander l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources d'incendie ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

[IT]

Attenzione: Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Attenzione: A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di soffocamento. A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono usare solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di ingestione. Non ingerire tutti i prodotti e le parti, comprese le parti in plastica, le reti, le parti in ferro e altri accessori.

Attenzione: Per garantire la sicurezza, seguire le istruzioni per una corretta installazione e, se necessario, richiedere assistenza professionale.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

[ES]

Advertencia: Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.

Advertencia: Debido a las pequeñas piezas del producto, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto para evitar el riesgo de asfixia. No trague todos los productos y piezas, incluidas las piezas de plástico, las piezas de hierro y otros accesorios.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, siga las instrucciones para una instalación correcta y busque asistencia profesional si es necesario.

Advertencia: No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	FUJIAN KANGLAIBAO CO., LTD.
Adresse	NO.4, GONGYE 5TH-ROAD, YAOPING VILLAGE, LIANFENG TOWN LIANCHENG COUNTY, LONGYAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA
Email/URL	sg@chinaklb.com
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Warnung!

Dieses Produkt ist für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet. Jeder Sitzbank hat eine Gewichtskapazität von 100 Pfund (45,45kg) und nur für die Verwendung im Freien geeignet.

SICHERHEIT


Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und den Originalkaufbeleg zum späteren Nachschlagen auf.

- 1. Bevor Sie den Fitness-Spielplatz aufbauen, stellen Sie sicher, dass der Abstand zum Fitness-Spielplatz mindestens 1,8 m von allen Strukturen oder Hindernissen entfernt ist. Der Fitnessspielplatz muss nach allen Seiten frei sein.**
- 2. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Fitnessspielplatz zu spielen, bis er vollständig installiert ist.**
- 3. Installieren Sie den Fitness-Spielplatz nicht auf Beton, gepackter Erde oder anderen harten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen führen.**
- 4. Der Auf- und Abbau dieses Fitness-Spielplatzes darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.**
- 5. Dieses Produkt muss verankert werden.**
- 6. Kinder müssen jederzeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie sich auf oder in der Nähe dieses Fitnessspielplatzes befinden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.**
- 7. Schwingen Sie nicht zu hoch oder schräg.**
- 8. Halten Sie sich nicht an den Strukturelementen des Fitness-Spielplatzes fest und klettern Sie nicht darauf.**
- 9. Überschreiten Sie nicht die vorgesehene Gewichtsgrenze oder maximale Benutzerzahl für den Fitnessspielplatz.**
- 10. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren vorgesehen.**
- 11. Beobachten Sie Ihre Kinder unbedingt und stellen Sie sicher, dass sie die Kraft und Fähigkeiten haben, alle Fahrten sicher zu genießen, bevor sie sie alleine nutzen.**
- 12. Erlauben Sie Kindern nicht, in die Nähe, hinter oder vor sich bewegenden Gegenständen zu gehen.**
- 13. Erlauben Sie Kindern nicht, die Ketten der Schaukel zu verdrehen oder sie über die obere Stange zu legen. Das kann sein die Festigkeit der Kette verringern**
- 14. Bringen Sie Kindern bei und weisen Sie sie an, leere Sitze nicht zu schwingen.**
- 15. Bringen Sie den Kindern bei, in der Mitte der Sitze zu sitzen und mit ihrem gesamten Gewicht auf dem Sitz zu schaukeln**
- 16. Weisen Sie Kinder darauf hin, das Gerät nicht anders als vorgesehen zu verwenden.**
- 17. Weisen Sie Kinder darauf hin, die Fahrgeschäfte während der Fahrt nicht zu verlassen.**
- 18. Das Gerät kann bei Nässe rutschig sein. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen, wenn es nass ist**
- 19. Eltern sollten regelmäßig Öffnungen und Oberflächen auf möglicherweise gefährliche Gegenstände überprüfen.**
- 20. Eltern sollten Schaukelketten überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind**
- 21. Platzieren Sie keine Körperteile in der Nähe von beweglichen Teilen.**
- 22. Schieben Sie niemals mit dem Kopf voran die Rutsche hinunter.**
- 23. Stellen Sie sicher, dass alle Schaukeln und Ketten an beiden Enden gesichert sind.**
- 24. Befestigen Sie niemals Materialien, die nicht speziell für die Verwendung mit dieser Schaukel bestimmt sind, wie z. B. Umpseile, Haustierleinen, Seile oder Schnüre und andere Ketten, da diese eine potenzielle Strangulationsgefahr darstellen Gefahr.**
- 25. Kinder müssen jederzeit beaufsichtigt werden. Ohne Aufsicht eines Erwachsenen ist kein Spielplatz sicher**
- 26. Eine unsachgemäße Verwendung oder Installation des Basketballkorbs kann zu schweren Verletzungen führen.**

Play Ground Rules


1. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
2. Kein Laufen, Schieben, Schieben oder Raufbold.
3. Benutzen Sie das Spielgerät nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
4. Tragen Sie immer geeignetes Schuhwerk..

ANKERINSTALLATION

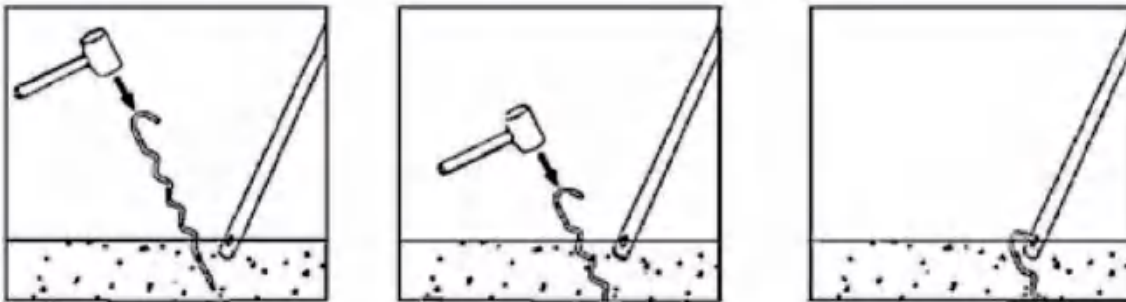

Für eine ordnungsgemäße Installation müssen die Anker (H) zementiert werden in den Boden. Sie müssen nur die Pflöcke in den Boden hämmern Boden. Sie können auch ein Loch graben und Beton zur Verankerung verwenden die Heringe, wenn Sie eine viel stärkere Stabilität benötigen. Graben Sie einen 15 x 15 x 30 cm großen Boden aus Loch an jedem Bein. Gießen Sie Zement in das Loch und platzieren Sie den Anker (H) in einem 5-Grad-Winkel zur Innenseite von Die Spielplatz. Nicht verwenden, bis der Zement getrocknet ist.

Hinweis: Die maximale Fallhöhe für dieses Produkt beträgt 6 Fuß. Der Mindestbodenfreiheit zwischen der Unterseite der niedrigsten Die Schaukelbefestigung muss 20 cm betragen.

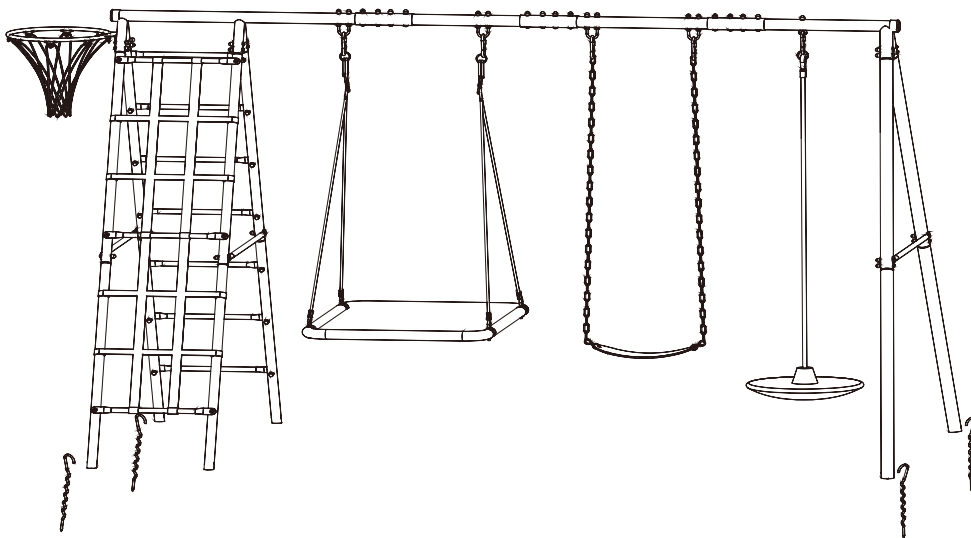


Es muss ein Abstand von mindestens 20 cm zum Boden eingehalten werden.


Warnung: Bitte vergraben Sie die Beine der Schaukel gemäß den Anweisungen. Wenn die Schaukel ohne ordnungsgemäße Verankerung verwendet wird, kann dies der Fall sein gefährlich und kann umkippen.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY


Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor, bevor Sie dieses Gerät zusammenbauen.

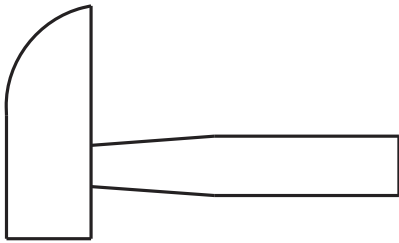

Hammer

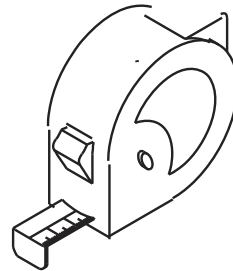


Bandmaß

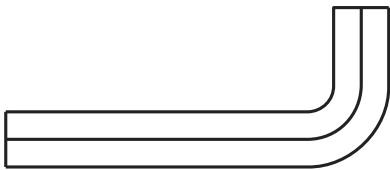

Inbusschlüssel (im
Lieferumfang
enthalten)









Schraubenschlüssel
(im Lieferumfang
enthalten)

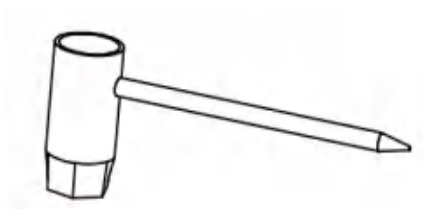


Werkzeuge
(im Lieferumfang
enthalten)

TEILELISTE

1	LINKE OBERE LEISTE		1 PCS
2	KURZE OBERSTANGE		1 PCS
3	LANGE OBERSTANGE		1 PCS
4	RECHTE OBERSTE LEISTE		1PCS
5	VERBINDUNGSSTANGE		3 PCS
6	RAND		1 PCS
7	NETTO		1 PCS
8	RECHTES OBERES BEIN		2 PCS
9	RECHTES UNTERES BEIN		2 PCS
10	Querstange		3 PCS
11	LINKE OBERBEINSTANGE		2 PCS
12	LINKE UNTERBEINSTANGE		2 PCS
13	LINKE OBERBEINSTANGE		2 PCS
14	LINKE UNTERBEINSTANGE		2 PCS
15	Querstange		10 PCS
16	KREUZSEIL		1 PCS
17	SEIL		2 PCS
18	SCHAUKELROHR		2 PCS
19	SCHAUKELROHR		2 PCS
20	SCHAUKEL-SET		1 PCS
21	SCHAUKELSTANGE		1 PCS

TEILELISTE


22	SITZ		1 PCS
23	HAKEN		4 PCS

A	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE M8*70		12 PCS
B	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE M8*63		6 PCS
C	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE M8*63		2 PCS
D	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE M8*50		28 PCS
E	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE M8*50		4 PCS
F	UTYPE-HAKEN		4 PCS
G	9 TYP HAKEN		1 PCS
H	SICHERHEITSSCHNALLE		5 PCS
I	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBE		4 PCS
J	SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIEBEKUN STSTOFFKAPPE		61 PCS
K	WERKZEUGE		3 PCS

Schritt 1


- Stecken Sie 1 in das andere Ende von 5, befestigen Sie a mit J und A. Stecken Sie 2 in das andere Ende von 5 und befestigen Sie a mit J und A.
- Stecken Sie 3 in das andere Ende von 5 und befestigen Sie es mit J und A. Stecken Sie 4 in das andere Ende von 5 und befestigen Sie es mit J und A.


TIPP: Bitte stellen Sie sicher, dass das konkave Loch nach unten zeigt.

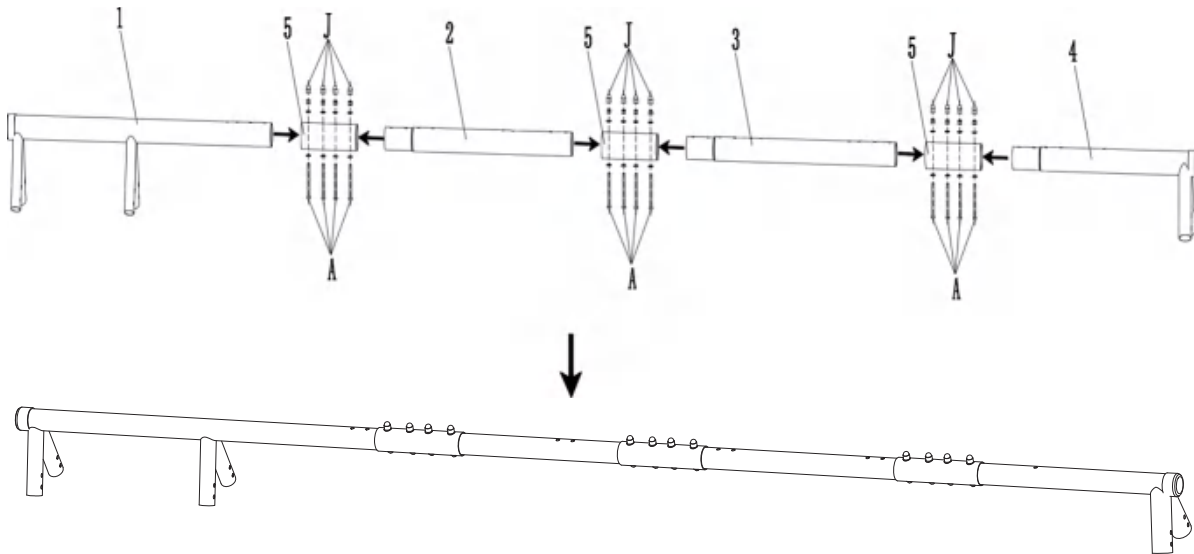

Schritt 2


- Stecken Sie alle Enden von 11 und 13 in die Buchse am Ende von 1 und richten Sie die Löcher darauf aus. Sicher mit J&E.
- Stecken Sie alle Enden von 8 in die Buchse am Ende von 4 und richten Sie die Löcher darauf aus. Sichern Sie sich mit J & B..
- 6 bis 11&13 einfügen, mit D & J sichern. 7 an 4 hängen.

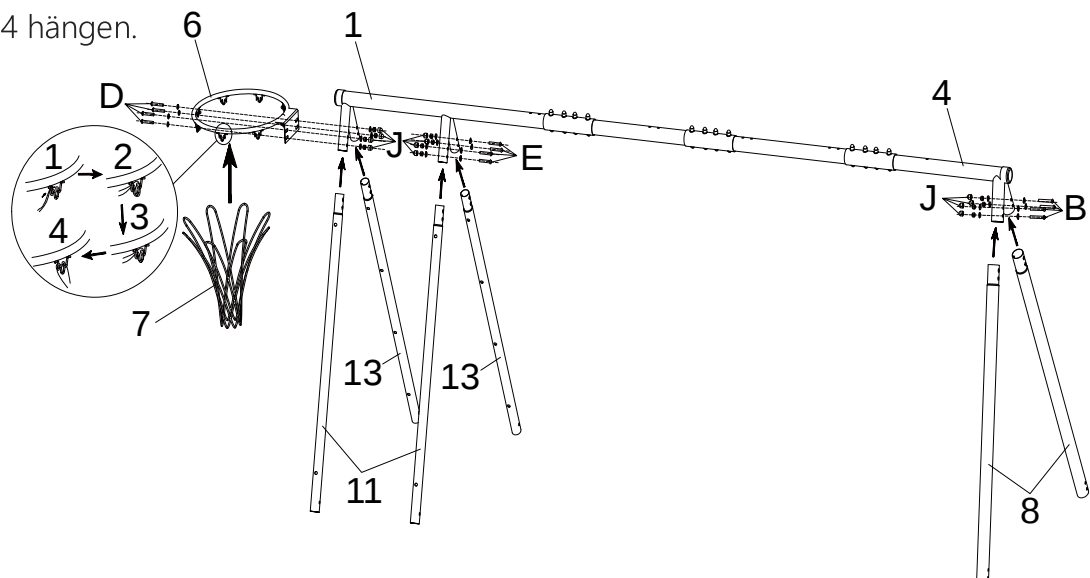

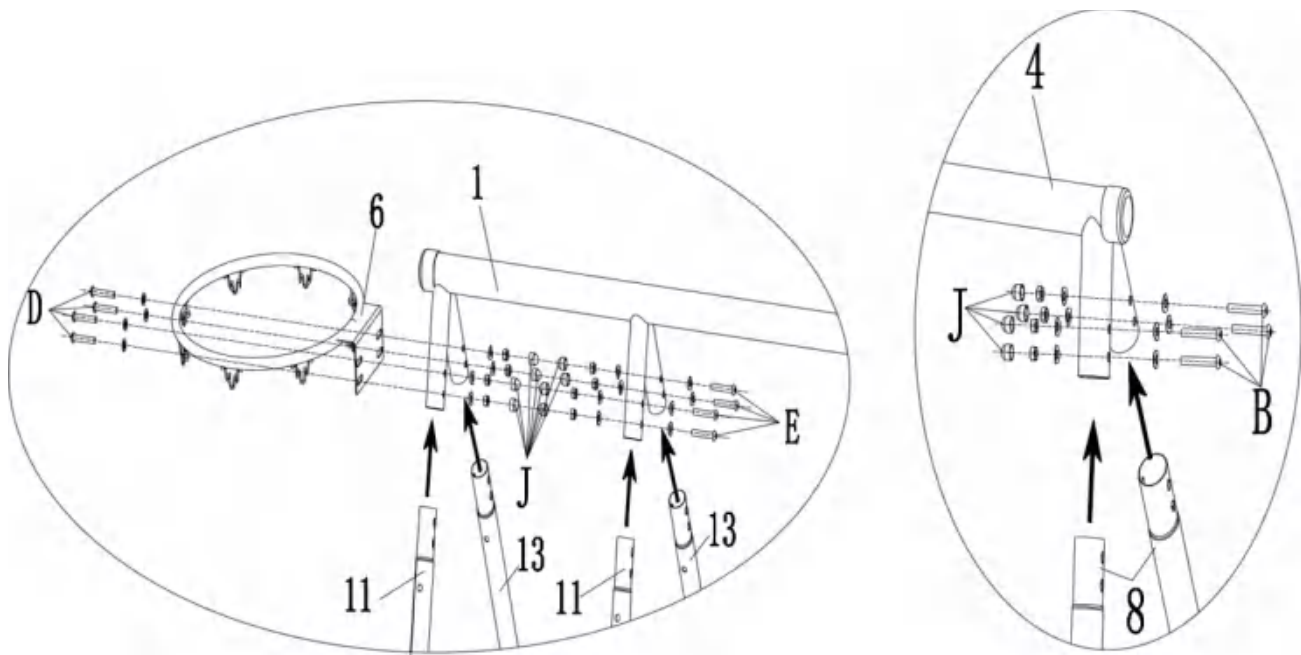


Schritt 3

- Führen Sie das gesamte Ende von 12 in die 11 ein und befestigen Sie dann die 16.
- Führen Sie das gesamte Ende von 14 in 13 ein, befestigen Sie 10 und sichern Sie es mit J & D.
- Führen Sie alle Enden von 9 in die 8 ein, befestigen Sie 10 und sichern Sie sie mit J & B & C.

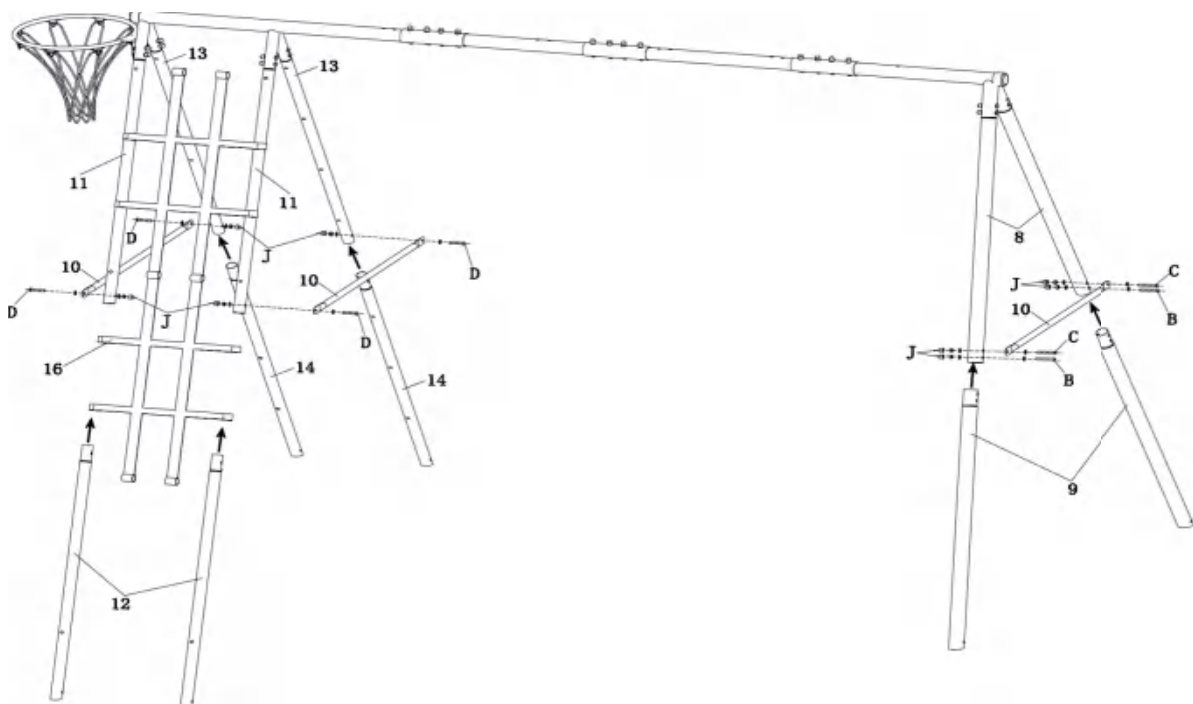


Schritt 4

- Befestigen Sie 16 bis 15 und sichern Sie es mit J & D.

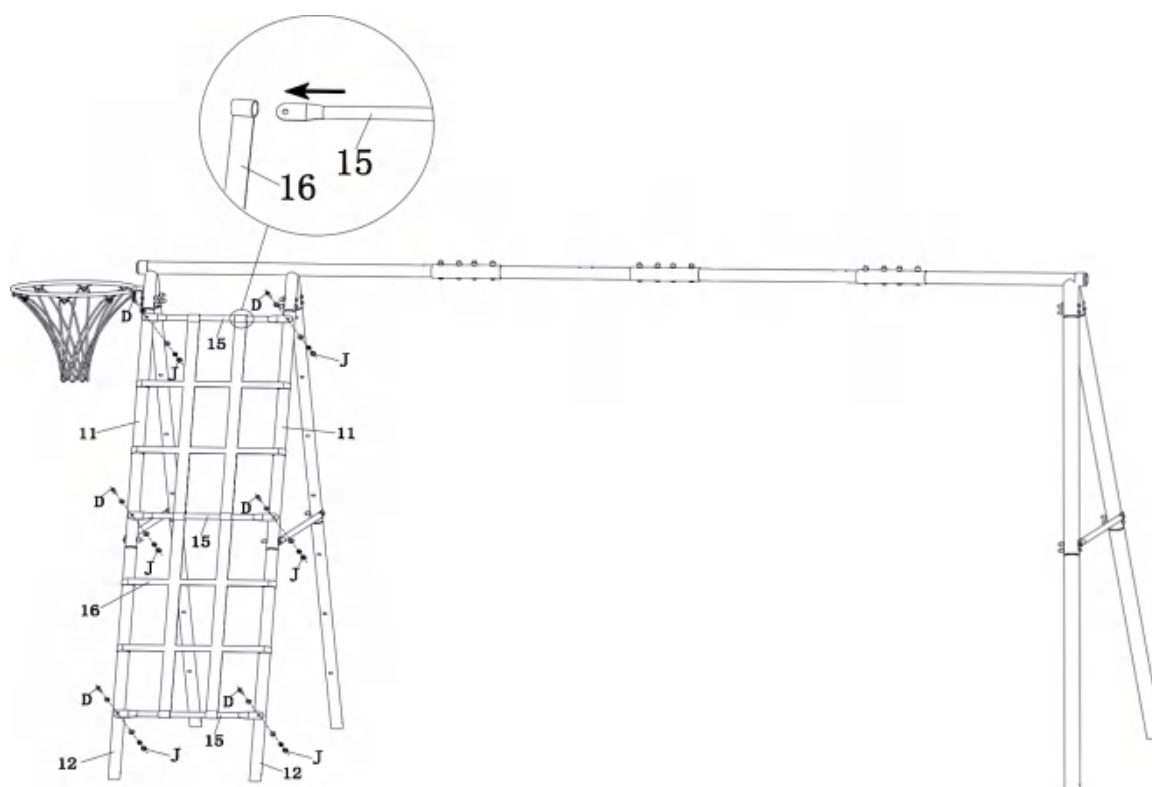


Schritt 5

- Setzen Sie 15 in 13 und 14 ein und sichern Sie sie mit J und D.

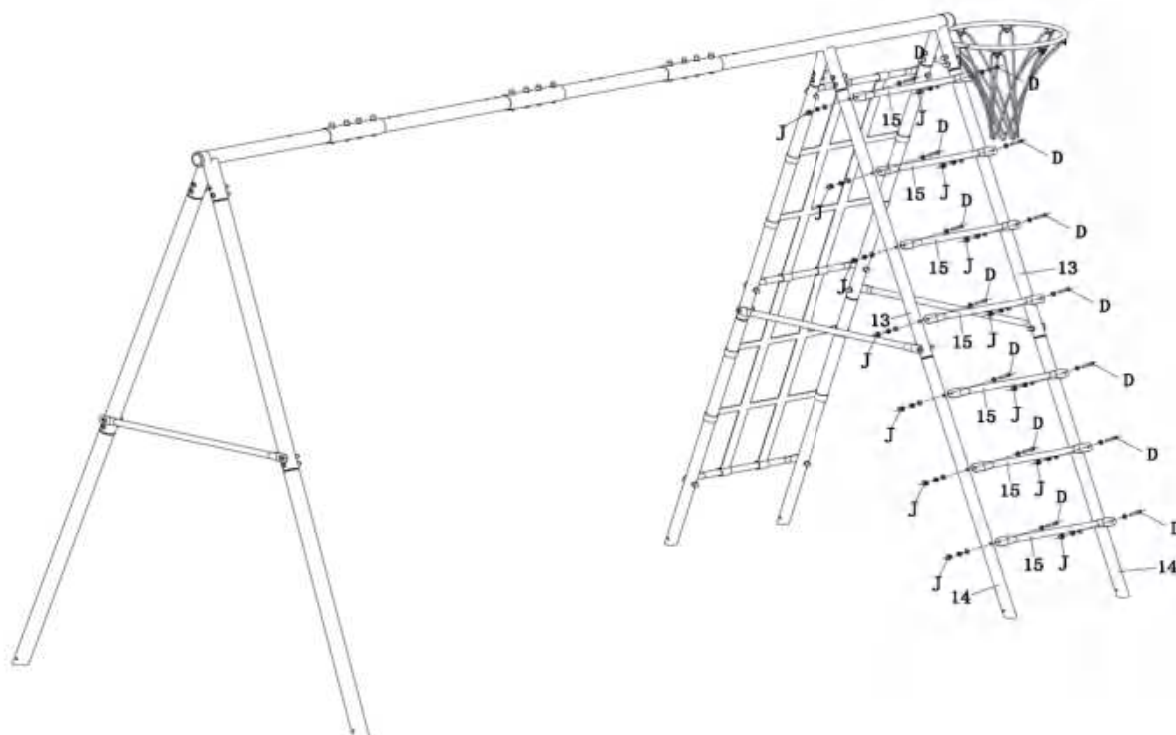


Schritt 6


- Setzen Sie 18 und 19 in 2 ein und befestigen Sie dann 17.
- Mit I sichern .

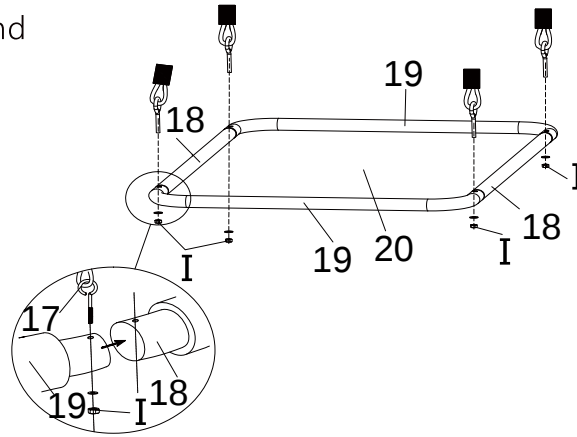

- Setzen Sie 17 oben links in 1 und 2 ein und befestigen Sie sie mit J, F und H.
- Setzen Sie 21 oben in 3 ein. Sichern Sie es mit J & F.
- Setzen Sie 22 oben in 4 ein. Befestigen Sie es mit J & G.

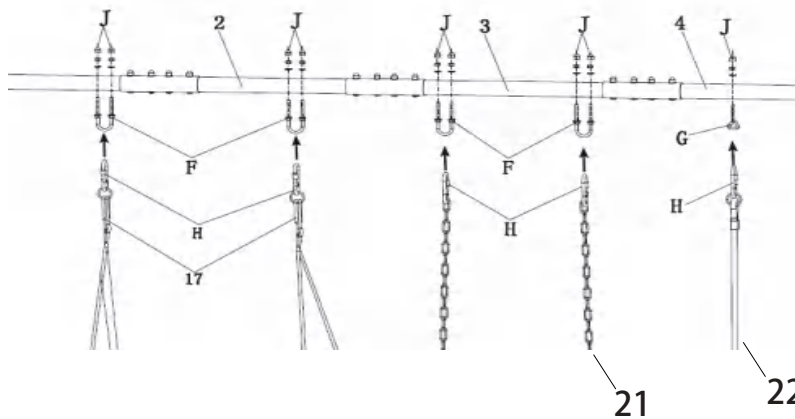


- Siehe unten das ganze Bild..

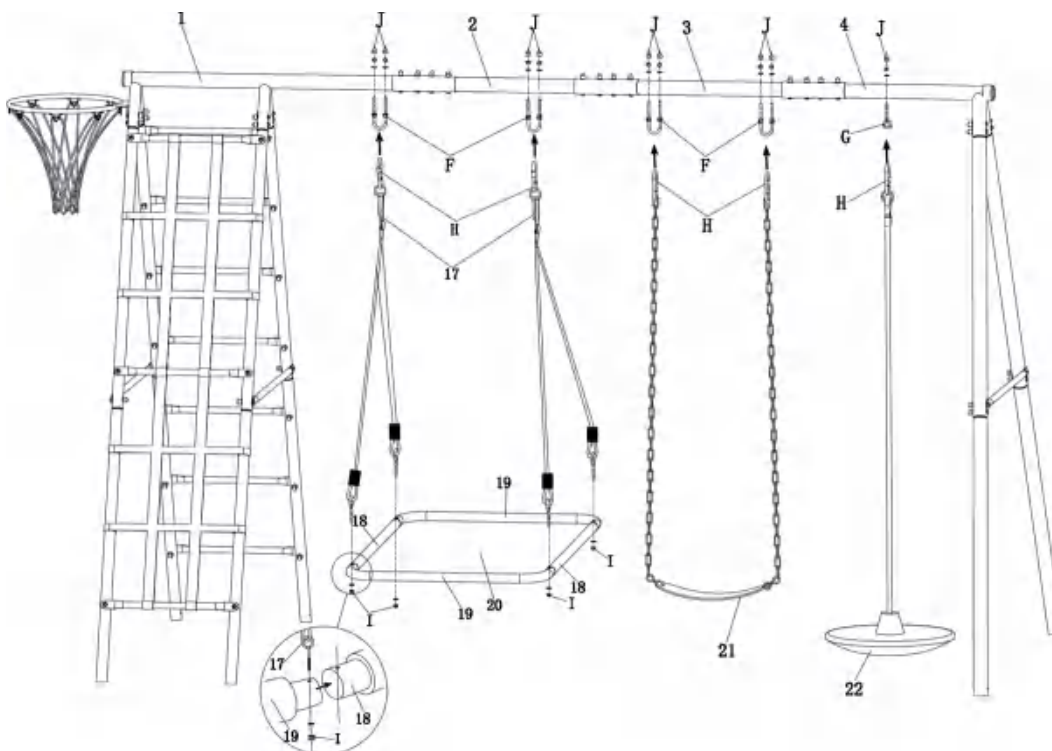

Model: S025 Swing Set Instruction Manual

SKU: 2449223

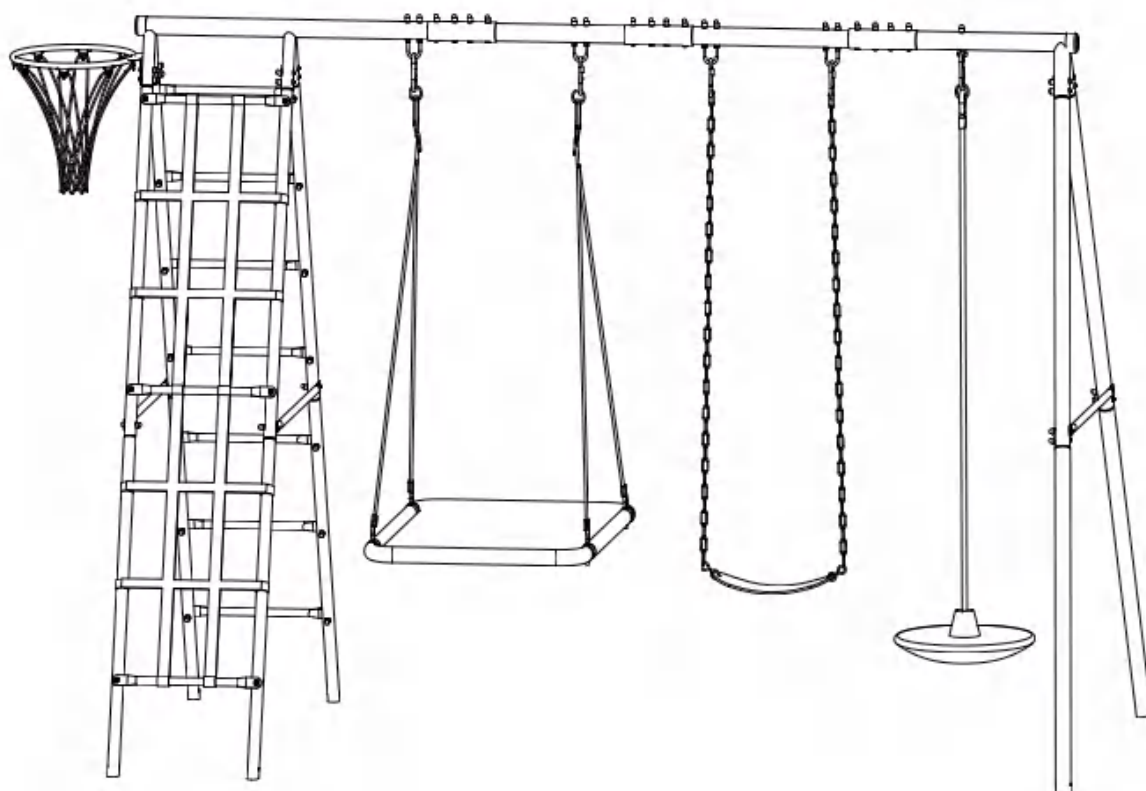



[DE]

Warnung: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Warnung: Aufgrund der Kleinteile sollten Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Verschlucken Sie nicht alle Produkte und Teile, einschließlich Kunststoffteile, Netze, Eisenteile und anderes Zubehör.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Installation und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Gegenständen mit hoher Temperatur auf, um Brandgefahr zu vermeiden.

[EN]

Warning: Not suitable for children under 36 months.

Warning: Due to the small parts of the product, children should only use it under adult supervision to avoid a swallowing hazard. Do not swallow all products and parts, including plastic parts, nets, iron parts, and accessories.

Warning: To ensure safety, please follow the instructions for correct installation and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

[FR]

Avertissement : Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : En raison des petites pièces du produit, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout risque d'ingestion. N'avalez pas tous les produits et pièces, y compris les pièces en plastique, les filets, les pièces en fer et autres accessoires.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les instructions pour une installation correcte et demander l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources d'incendie ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

[IT]

Attenzione: Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Attenzione: A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di soffocamento. A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di ingestione. Non ingerire tutti i prodotti e le parti, compresi i prodotti in plastica, le reti, le parti in ferro e altri accessori.

Attenzione: Per garantire la sicurezza, seguire le istruzioni per una corretta installazione e, se necessario, richiedere assistenza professionale.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

[ES]


Advertencia: Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.

Advertencia: Debido a las pequeñas piezas del producto, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto para evitar el riesgo de asfixia. No trague todos los productos y piezas, incluidas las piezas de plástico, las piezas de hierro y otros accesorios.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, siga las instrucciones para una instalación correcta y busque asistencia profesional si es necesario.

Advertencia: No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	FUJIAN KANGLAIBAO CO., LTD.
Adresse	NO.4, GONGYE 5TH-ROAD, YAOPING VILLAGE, LIANFENG TOWN LIANCHENG COUNTY, LONGYAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA
Email/URL	sg@chinaklb.com
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Warnung!

Dieses Produkt ist für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet. Jeder Sitzbank hat eine Gewichtskapazität von 100 Pfund (45,45kg) und nur für die Verwendung im Freien geeignet.

SAFETY


Read all instructions carefully before assembling operating this product. Retain this Owner's manual and keep the original purchase receipt for future reference.

1. Before assembling the Fitness Playground, find level ground no less than 6 feet from any structure or obstruction to the Fitness Playground. The Fitness Playground must have clearance on all sides.
2. To prevent serious injury, do not allow children to play on the Fitness Playground until it is completely installed.
3. Do not install the Fitness Playground over concrete, packed dirt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury.
4. Only adults should assemble or disassemble this Fitness Playground.
5. This product **MUST** be anchored.
6. Adult supervision of children is required at all times when on or around this Fitness Playground. Never leave children unattended.
7. Do not swing too high or at an angle.
8. Do not hang on or climb from structural members of the Fitness Playground.
9. Do not exceed the intended weight limit or maximum number of users for the Fitness Playground.
10. This product is intended to be used by children between the ages of 3-8 years old.
11. Be sure to observe your children and ensure that they have the strength and skills to enjoy all the rides safely before use on their own.
12. Do not allow children to walk close to, behind, or in front of moving items.
13. Do not allow children to twist the chains on the swing or loop them over the top bar. This may reduce the strength of the chain.
14. Teach and instruct children not to swing empty seats.
15. Instruct children how to sit in the center of the seats and swing with their full weight on the seat.
16. Warn children not to use the equipment in any manner other than intended.
17. Warn children not to get off the rides while in motion.
18. Equipment may be slippery when wet. Do not allow children to use the equipment when wet.
19. Parents should regularly check openings and surfaces, for items that may be hazardous.
20. Parents should check swing chains to ensure they are secure.
21. Do not place any part of the body near moving parts.
22. Never slide head first down the slide.
23. Ensure that all swings and chains are secured at both ends.
24. Never attach any materials that are not specifically designed for use with this swing set, such as jump ropes, pet leashes, rope or cords and other chains as these pose a potential strangulation hazard.
25. Children must be supervised at all times. No playground is safe without adult supervision.
26. Improper usage or installation of Basketball hoop can cause serious injury.

Play Ground Rules


1. Do not use equipment when wet.
2. No running, pushing, shoving, or roughhousing.
3. Do not use play equipment before reading manual.
4. Always wear proper footwear.

ANCHOR INSTALLATION

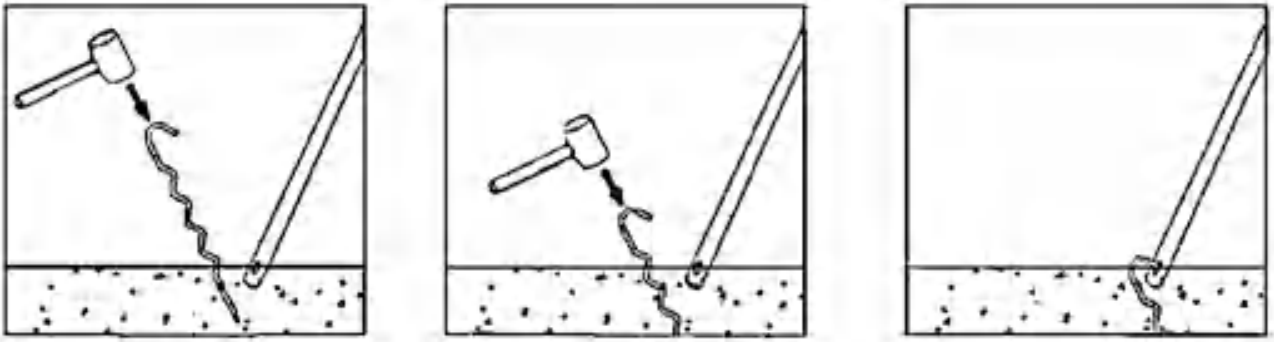

For proper installation, the Anchors (H) must be cemented into the ground. You just need to hammer the pegs into the ground. You can also dig a hole and use concrete to anchor the pegs if you need much stronger stability. Dig a 15 x 15 x 30 cm hole at each leg. Pour cement into the hole and place the Anchors (H) at a 5 degree angle, towards the inside of the Playground. Do not use until cement has dried.

Note: The maximum fall height for this product is 6 feet. The minimum ground clearance between the bottom of the lowest swing attachment must be 8 inches.

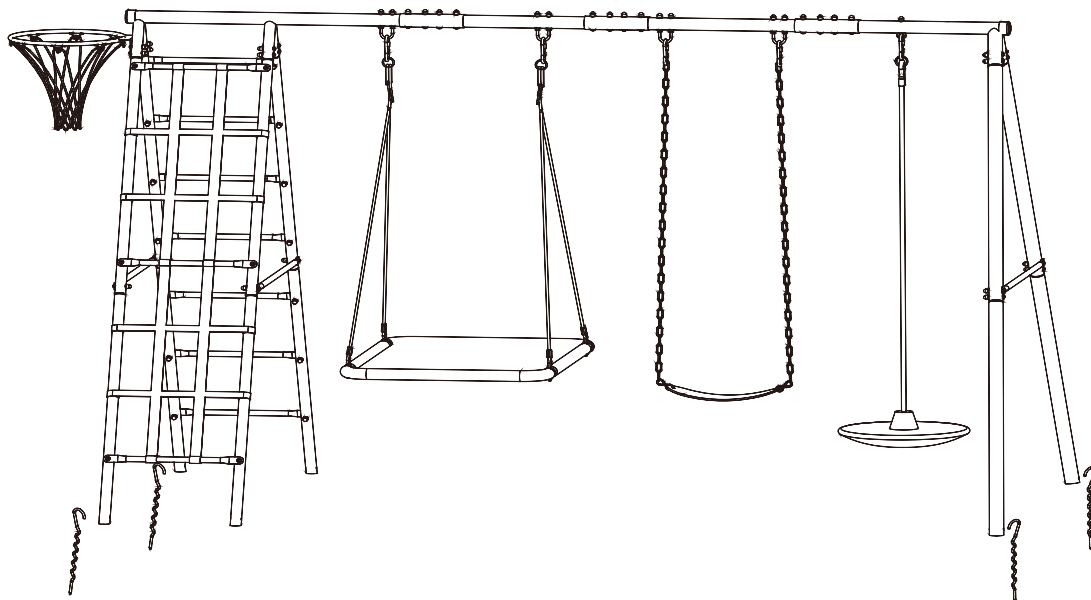


Must keep a minimum 8 inches of space with the soil.


Warning: Please bury the legs of the swing set as per instruction. If the swing set is used without proper anchoring, it may be dangerous and may tilt over.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY


Prepare the following tools prior to assemble this equipment.

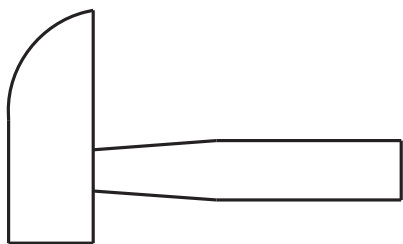

Hammer

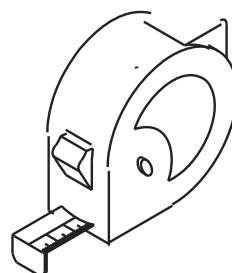

Tape Measure

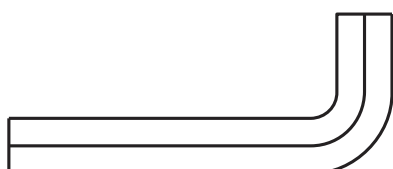

Allen wrench
(Included)














spanner
(Included)



Tool
(Included)

PARTS LIST

1	LEFT TOP BAR		1 PCS
2	SHORT TOP BAR		1 PCS
3	LONG TOP BAR		1 PCS
4	RIGHT TOP BAR		1PCS
5	CONNECTING BAR		3 PCS
6	RIM		1 PCS
7	NET		1 PCS
8	RIGHT TOP LEG BAR		2 PCS
9	RIGHT BOTTOM LEG BAR		2 PCS
10	CROSS BAR		3 PCS
11	LEFT TOP LEG BAR		2 PCS
12	LEFT BOTTOM LEG BAR		2 PCS
13	LEFT TOP LEG BAR		2 PCS

14	LEFT BOTTOM LEG BAR		2 PCS
15	CROSS BAR		10 PCS
16	CROSS ROPE		1 PCS
17	ROPE		2 PCS
18	SWING PIPE		2 PCS
19	SWING PIPE		2 PCS
20	SWING SET		1 PCS
21	SWING BAR		1 PCS


PARTS LIST

22	SEAT		1 PCS
23	HOOK		4 PCS
A	BOLT, WASHER M8*70		12 PCS
B	BOLT, WASHER M8*63		6 PCS
C	BOLT, WASHER M8*63		2 PCS
D	BOLT, WASHER M8*50		28 PCS
E	BOLT, WASHER M8*50		4 PCS
F	U-TYPE HOOK		4 PCS
G	9 TYPE HOOK		1 PCS
H	SAFETY BUCKLE		5 PCS
I	BOLT, WASHER		4 PCS
J	PLASTIC CAP		61 PCS
K	TOOLS		3 PCS

Step 1


- Insert 1 into the other end of 5,secure awith J & A.
- Insert 2 into the other end of 5,secure awith J & A.
- Insert 3 into the other end of 5,secure awith J & A.
- Insert 4 into the other end of 5,secure awith J & A.


HINT : Please make sure that concave hole faces down.

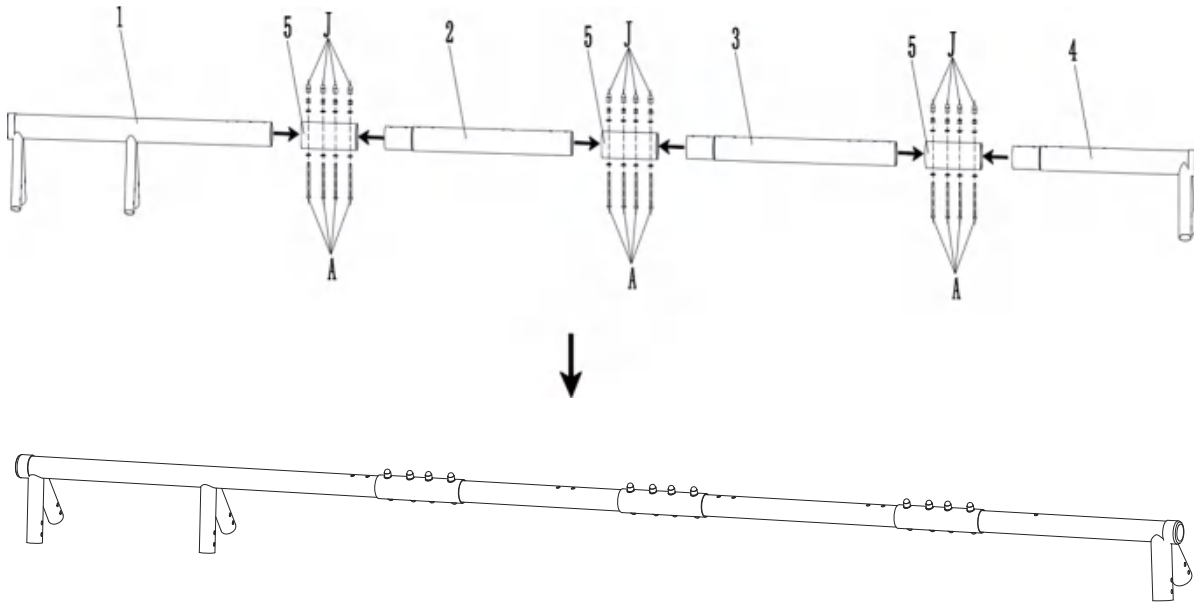

Step 2


- Insert small end of 11 & 13 into the socket at the end of 1 align holes on them. Secure with J&E.
- Insert small end of 8 into the socket at the end of 4 align holes on them. Secure with J & B.
- Insert 6 to 11&13, secure with D & J.
- Hang 7 on the 4.

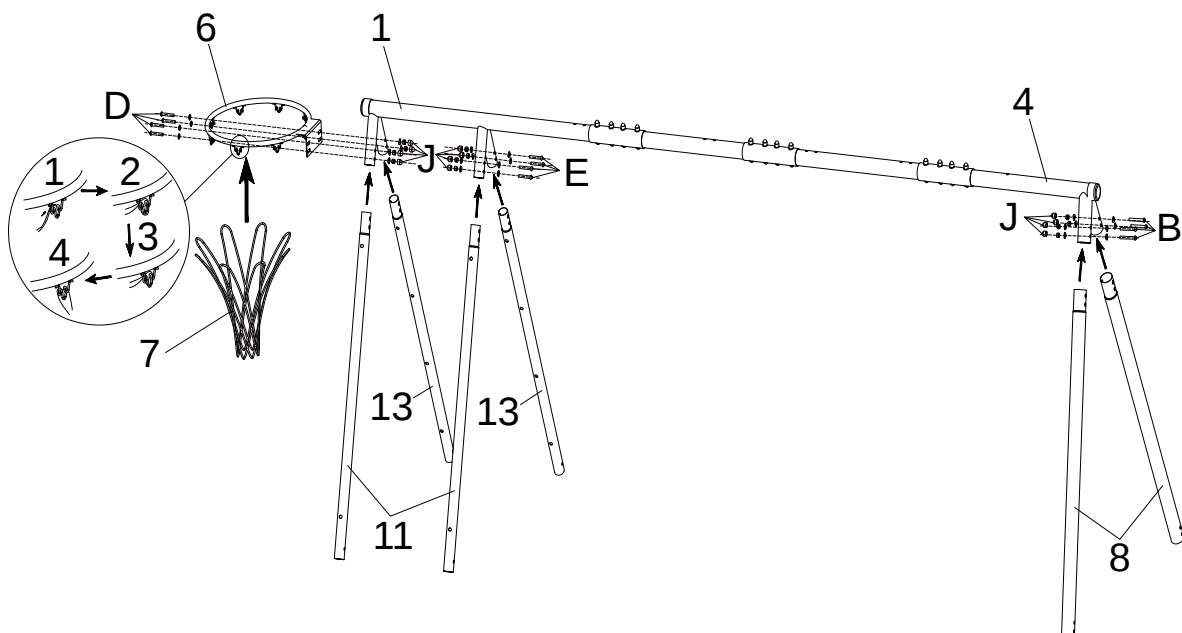

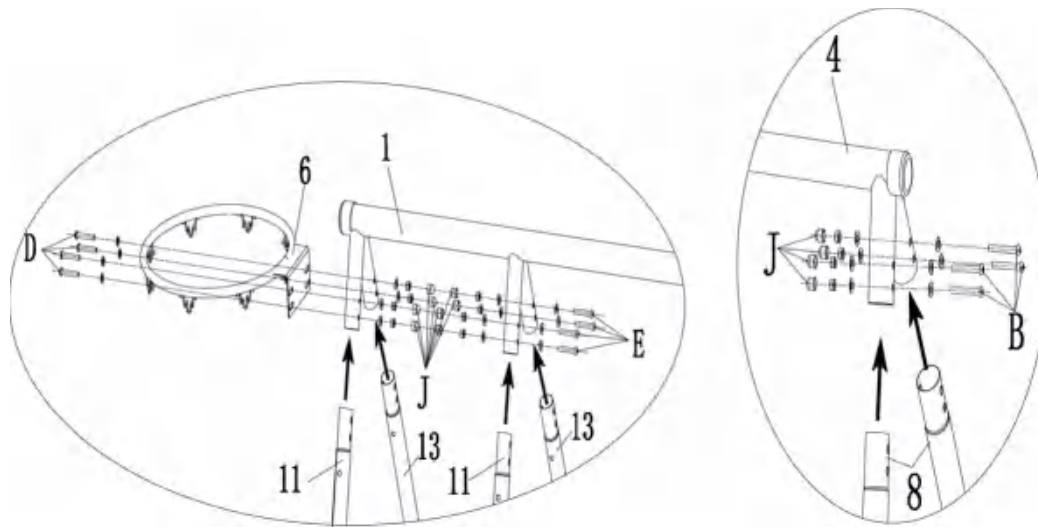


Step 3

- Insert small end of 12 into the 11 ,then attach the 16.
- Insert small end of 14 into the 13, and attach 10, secure with J & D.
- Insert small end of 9 into the 8, and attach 10, secure with J & B & C.

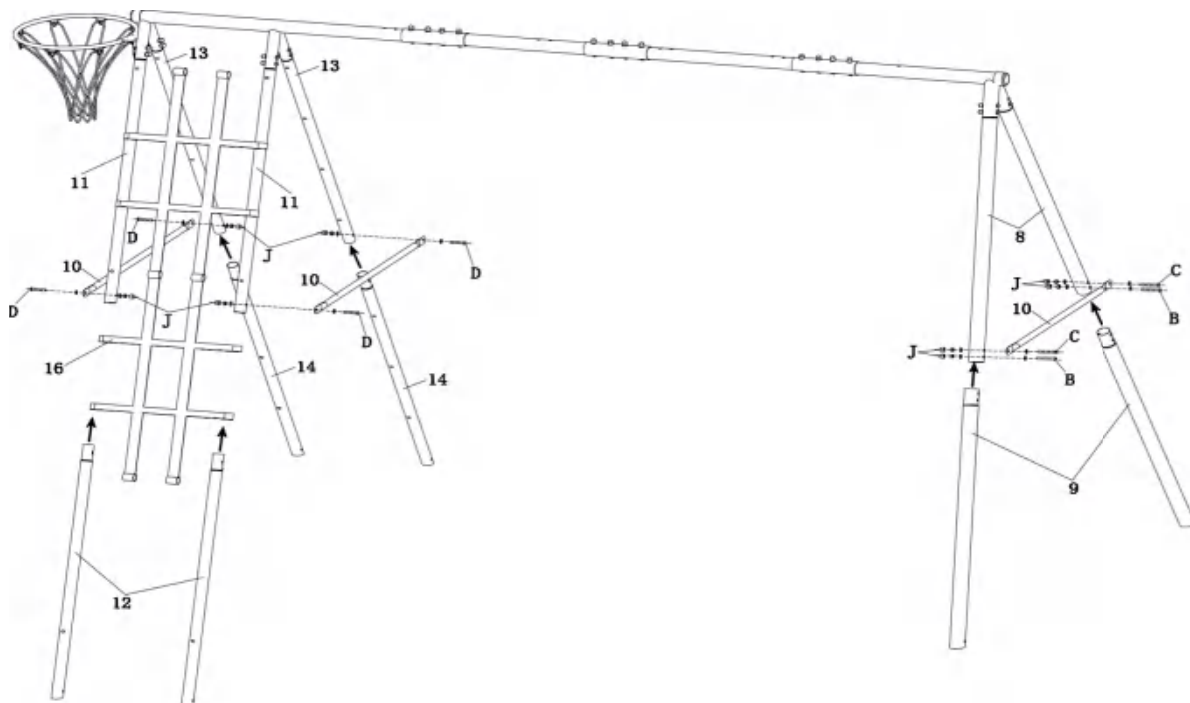


Step 4

- Attach 16 to 15, secure it with J & D.

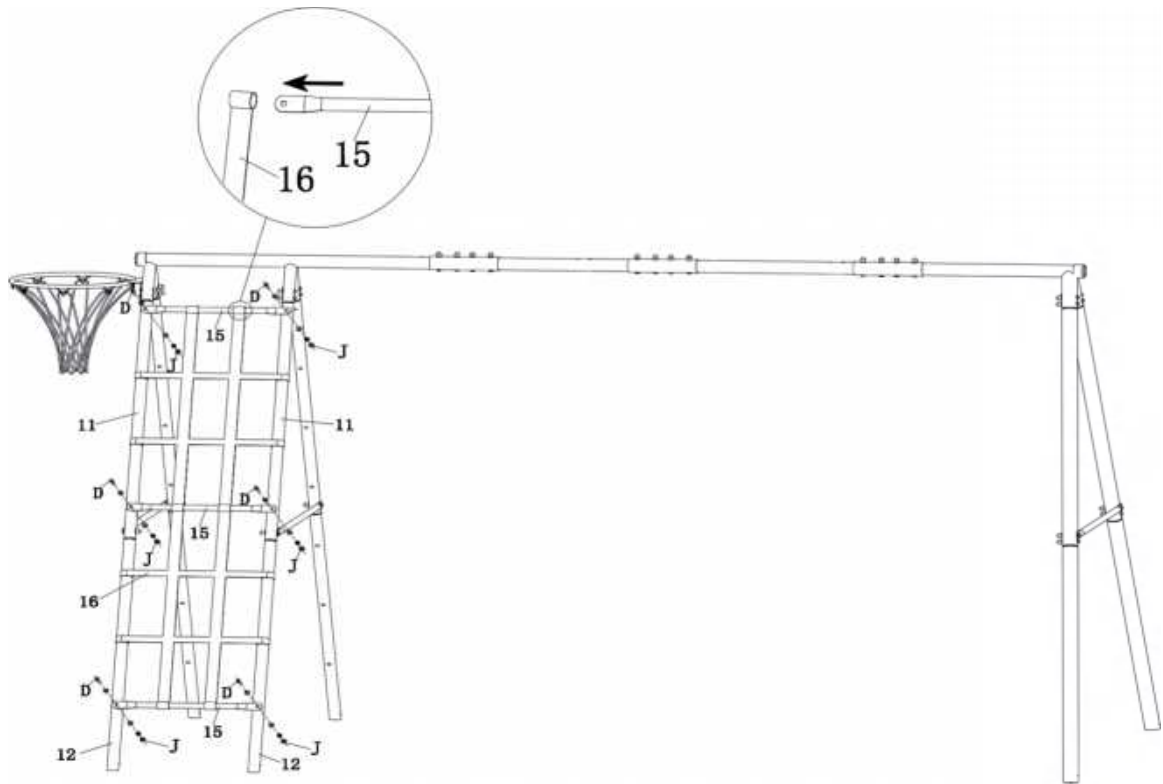


Step 5

- Insert 15 into 13 & 14, secure with J & D.

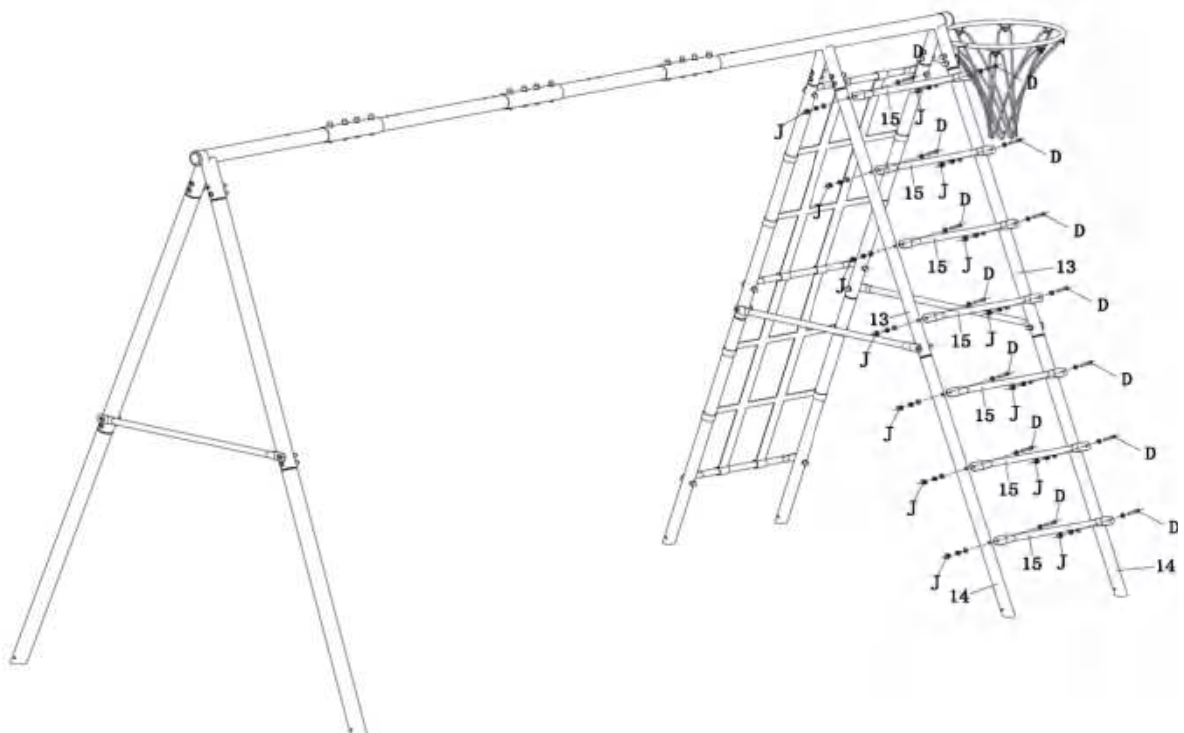


Step 6


- Insert the 18 & 19 into the 2, then attach 17.
- Secure with I.

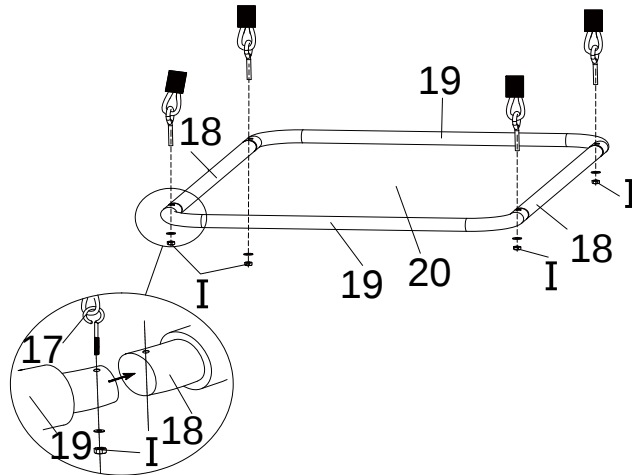


- Insert 17 into the left top of 1 & 2. secure with J & F & H.
- Insert 21 into the top of 3. secure with J & F.
- Insert 22 into the top of 4. secure with J & G.

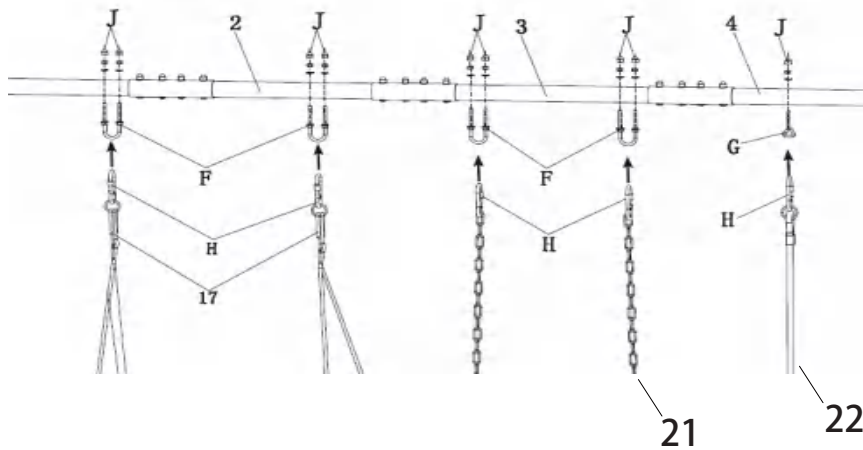

- See below whole picture.

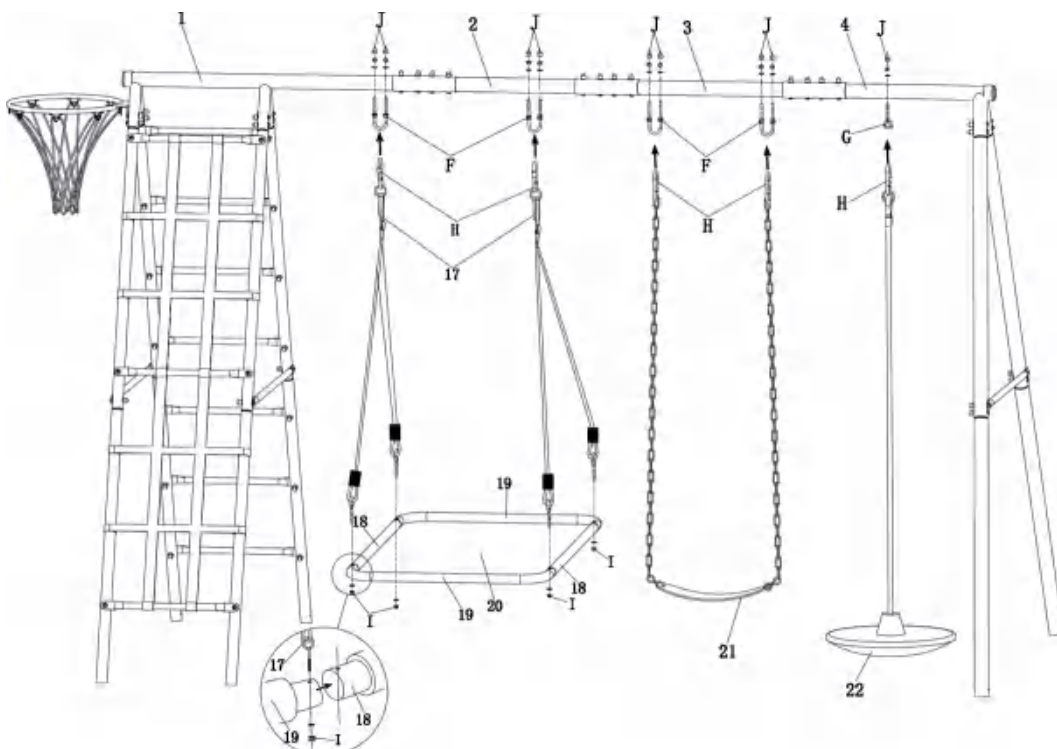

Modèle: S025 Balançoire
Manuel d'instructions
SKU: 2449223

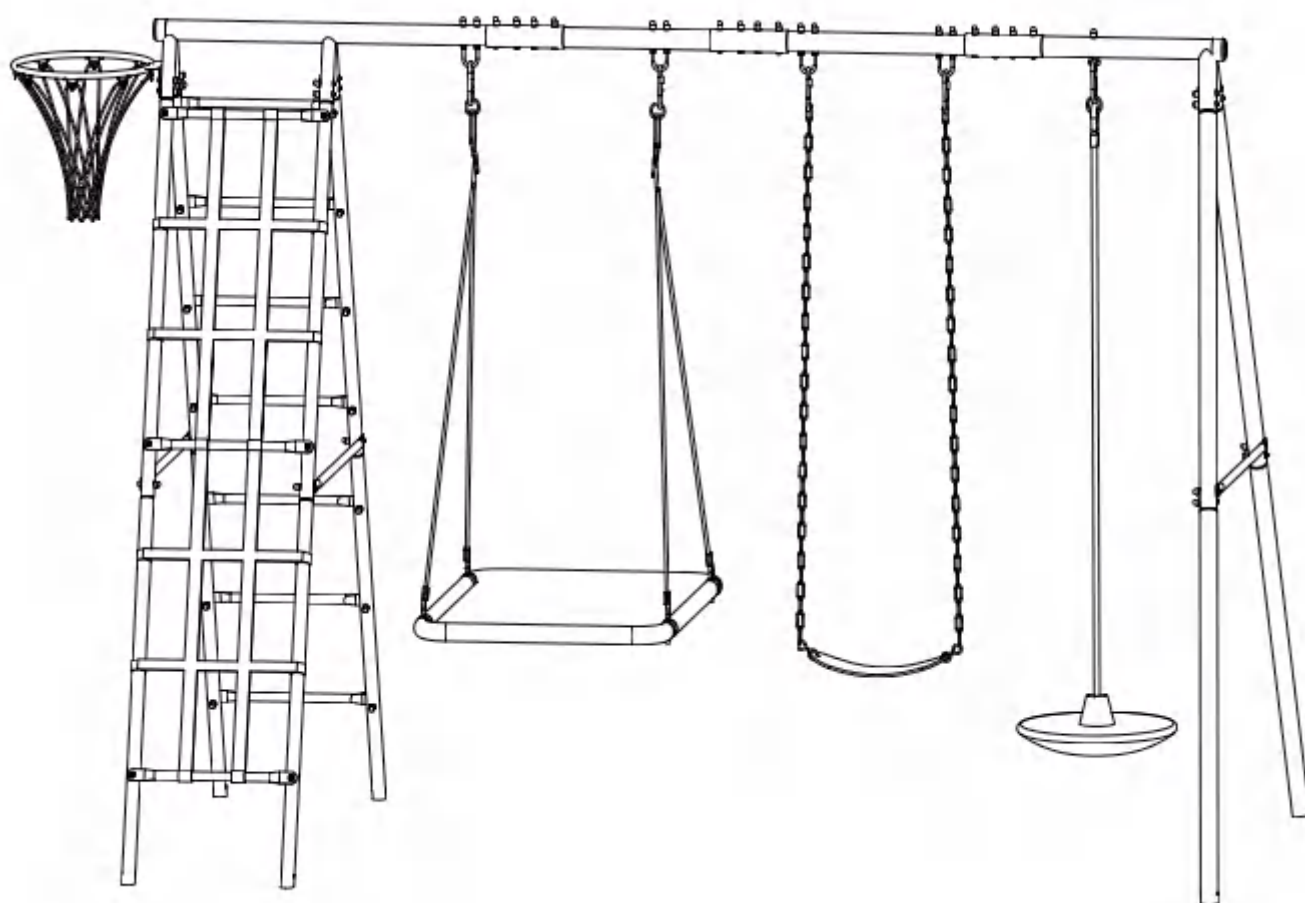



[DE]

Warnung: Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Warnung: Aufgrund der Kleinteile sollten Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Verschlucken Sie nicht alle Produkte und Teile, einschließlich Kunststoffteile, Netze, Eisenteile und anderes Zubehör.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Installation und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Gegenständen mit hoher Temperatur Brandgefahr zu vermeiden.

[EN]

Warning: Not suitable for children under 36 months.

Warning: Due to the small parts of the product, children should only use it under adult supervision to avoid swallowing hazard. Do not swallow all products and parts, including plastic parts, nets, iron parts, and accessories.

Warning: To ensure safety, please follow the instructions for correct installation and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

[FR]

Avertissement : Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : En raison des petites pièces du produit, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout risque d'ingestion. N'avalez pas tous les produits et pièces, y compris les pièces en plastique, les filets, les pièces en fer et autres accessoires.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les instructions pour une installation correcte et de l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources d'incendie ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

[IT]

Attenzione: Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

Attenzione: A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di soffocamento. A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di ingestione. Non ingerire tutti i prodotti e le parti, comprese le parti in plastica, le reti, le parti in ferro e altri accessori.

Attenzione: Per garantire la sicurezza, seguire le istruzioni per una corretta installazione e, se necessario, richiedere assistenza professionale.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

[ES]

Advertencia: Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.

Advertencia: Debido a las pequeñas piezas del producto, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto para evitar el riesgo de asfixia. No trague todos los productos y piezas, incluidas las piezas de plástico, las piezas de hierro y otros accesorios.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, siga las instrucciones para una instalación correcta y busque asistencia profesional si es necesario.

Advertencia: No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.



Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	FUJIAN KANGLAIBAO CO., LTD.
Adresse	NO.4, GONGYE 5TH-ROAD, YAOPING VILLAGE, LIANFENG TOWN LIANCHENG COUNTY, LONGYAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA
Email/URL	sg@chinaklb.com
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Warnung!

Dieses Produkt ist für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet. Jeder Sitzbank hat eine Gewichtskapazität von 100 Pfund (45,45kg) und nur für die Verwendung im Freien geeignet.

SÉCURITÉ


Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Conservez ce manuel d'utilisation et conservez le reçu d'achat original pour référence ultérieure.

1. Avant d'assembler l'aire de jeux pour enfants, trouvez un terrain plat à au moins 6 pieds de toute structure ou obstruction de l'aire de jeux pour enfants. L'aire de jeux pour enfants doit avoir un espace libre de tous les côtés.
2. Pour éviter des blessures graves, ne laissez pas les enfants jouer sur l'aire de jeux Fitness jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée.
3. N'installez pas l'aire de jeux Fitness sur du béton, de la terre battue ou toute autre surface dure.
4. seuls les adultes doivent monter ou démonter cette aire de jeux de fitness
5. Ce produit DOIT être ancré.
6. La surveillance des enfants par un adulte est obligatoire à tout moment sur ou autour de cette aire de jeux. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
7. Ne pas balancer trop haut ou en biais
8. Ne vous accrochez pas et ne grimpez pas aux éléments structurels de l'aire de jeux.
9. Ne dépassez pas la limite de poids prévue ni le nombre maximum d'utilisateurs pour l'aire de jeux Fitness.
10. Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants âgés de 3 à 8 ans.
11. Assurez-vous d'observer vos enfants et de vous assurer qu'ils ont la force et les compétences nécessaires pour profiter de tous les manèges en toute sécurité avant de les utiliser seuls.
12. Ne laissez pas les enfants marcher à proximité, derrière ou devant des objets en mouvement
13. NE laissez pas les enfants tordre les chaînes de la balançoire ou les enrouler autour de la barre supérieure. Cela pourrait réduire la résistance de la chaîne.
14. Apprenez et instruisez les enfants à ne pas balancer les sièges vides
15. Apprenez aux enfants à s'asseoir au centre des sièges et à se balancer avec tout leur poids sur le siège.
16. Avertissez les enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue
17. Avertissez les enfants de ne pas descendre des manèges pendant qu'ils sont en mouvement
18. L'équipement peut être glissant lorsqu'il est mouillé. Ne laissez pas les enfants utiliser l'équipement lorsqu'il est mouillé.
19. Les parents doivent vérifier régulièrement les ouvertures et les surfaces, pour détecter les objets potentiellement dangereux.
20. les parents doivent vérifier les chaînes de balançoire pour s'assurer qu'elles sont sécurisées
21. Ne placez aucune partie du corps à proximité des pièces mobiles.
22. Ne glissez jamais la tête la première sur le toboggan.
23. Assurez-vous que toutes les balançoires et chaînes sont fixées aux deux extrémités
24. N'attachez jamais de matériaux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec cette balançoire, tels que des cordes à sauter, des laisses pour animaux de compagnie, des cordes ou des cordons et d'autres chaînes, car ils présentent un risque potentiel d'étranglement.
25. Les enfants doivent être surveillés en permanence. Aucune aire de jeux n'est sécuritaire sans la surveillance d'un adulte.
26. Une mauvaise utilisation ou installation du panier de basket peut entraîner des blessures graves.

Règles du jeu


1. N'utilisez pas l'équipement lorsqu'il est mouillé.
2. Pas de course, de bousculade, de bousculade ou de bagarre.
3. N'utilisez pas l'équipement de jeu avant d'avoir lu le manuel.
4. Portez toujours des chaussures adaptées.

INSTALLATION D'ANCRAGE

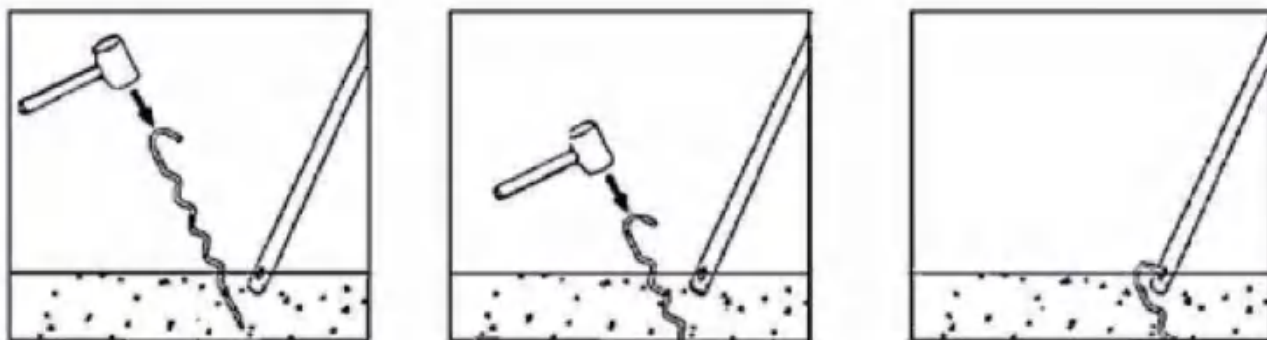

Pour une installation correcte, les ancrages (H) doivent être cimentés dans le sol. Il vous suffit d'enfoncer les piquets dans le sol. Vous pouvez également creuser un trou et utiliser du béton pour ancrer les piquets si vous avez besoin d'une stabilité beaucoup plus forte. Creusez un trou de 15 x 15 x 30 cm à chaque pied. Versez du ciment dans le trou et placez les ancrages (H) à un angle de 5 degrés, vers l'intérieur de l'aire de jeux. Ne pas utiliser tant que le ciment n'a pas séché.

Remarque : la hauteur de chute maximale pour ce produit est de 6 pieds. La garde au sol minimale entre le bas de la fixation de balançoire la plus basse doit être de 8 pouces..

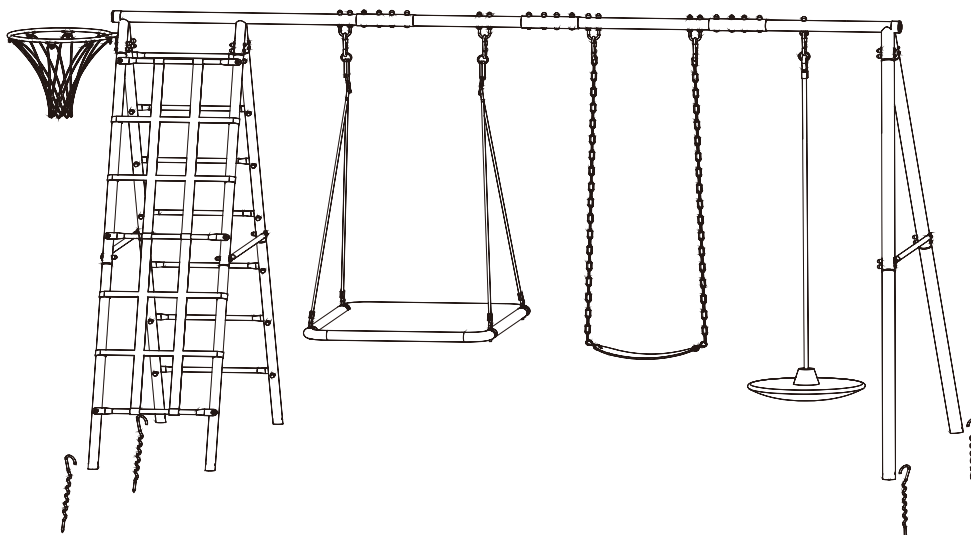


Doit garder un espace minimum de 8 pouces avec le sol.

Attention : veuillez enterrer les pieds de la balançoire conformément aux instructions. Si la balançoire est utilisée sans ancrage approprié, elle peut être dangereuse et risque de basculer.


OUTILS NÉCESSAIRES POUR

L'ASSEMBLAGE


préparez les outils suivants avant d'assembler cet équipement.

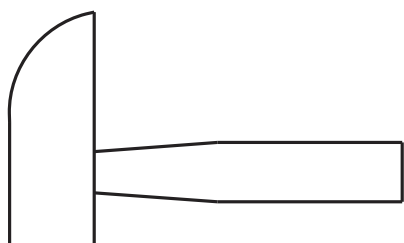

Marteau

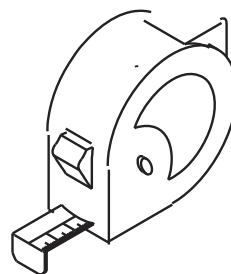

Mètre à ruban

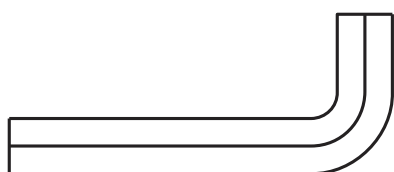

Clé Allen (incluse)













clé
(incluse)



OUTILS(incluse)

LISTE DES PIÈCES

1	BARRE SUPÉRIEURE GAUCHE		1 PCS
2	BARRE SUPÉRIEURE COURTE		1 PCS
3	BARRE SUPÉRIEURE LONGUE		1 PCS
4	BARRE SUPÉRIEURE DROITE		1PCS
5	BARRE DE CONNEXION		3 PCS
6	JANTE		1 PCS
7	FILET		1 PCS
8	BARRE DE JAMBE SUPÉRIEURE DROITE		2 PCS
9	BARRE DE JAMBE INFÉRIEURE DROITE		2 PCS
10	BARRE TRANSVERSALE		3 PCS
11	BARRE DE JAMBE SUPÉRIEURE GAUCHE		2 PCS
12	BARRE DE JAMBE INFÉRIEURE GAUCHE		2 PCS
13	BARRE DE JAMBE SUPÉRIEURE GAUCHE		2 PCS
14	BARRE DE JAMBE INFÉRIEURE GAUCHE		2 PCS
15	BARRE TRANSVERSALE		10 PCS
16	CORDE TRANSVERSALE		1 PCS
17	CORDE		2 PCS
18	TUYAU DE BALANÇOIRE		2 PCS

19	TUYAU DE BALANÇOIRE		2 PCS
20	BALANÇOIRE		1 PCS
21	BARRE DE PIVOTEMENT		1 PCS
22	SIÈGE		1 PCS
23	CROCHET		4 PCS
A	BOULON, RONDELLE M8*70		12 PCS
B	BOULON, RONDELLE M8*63		6 PCS
C	BOULON, RONDELLE M8*63		2 PCS
D	BOULON, RONDELLE M8*50		28 PCS
E	BOULON, RONDELLE M8*50		4 PCS
F	CROCHET UTYPE		4 PCS
G	CROCHET DE TYPE 9		1 PCS
H	BOUCLE DE SECURITE		5 PCS
I	BOULON, RONDELLE		4 PCS
J	BOUCHON EN PLASTIQUE		61 PCS
K	OUTILS		3 PCS

Étape 1

Insérez 1 dans l'autre extrémité de 5, fixez-le avec J & A.


Insérez 2 dans l'autre extrémité de 5, fixez-le avec J & A.

Insérez 3 dans l'autre extrémité de 5, fixez-le avec J & A.

Insérez 4 dans l'autre extrémité de 5, fixez-le avec J & A.

CONSEIL : assurez-vous que le trou concave est orienté vers le bas.

TIPP: Bitte stellen Sie sicher, dass das konkave Loch nach unten zeigt.

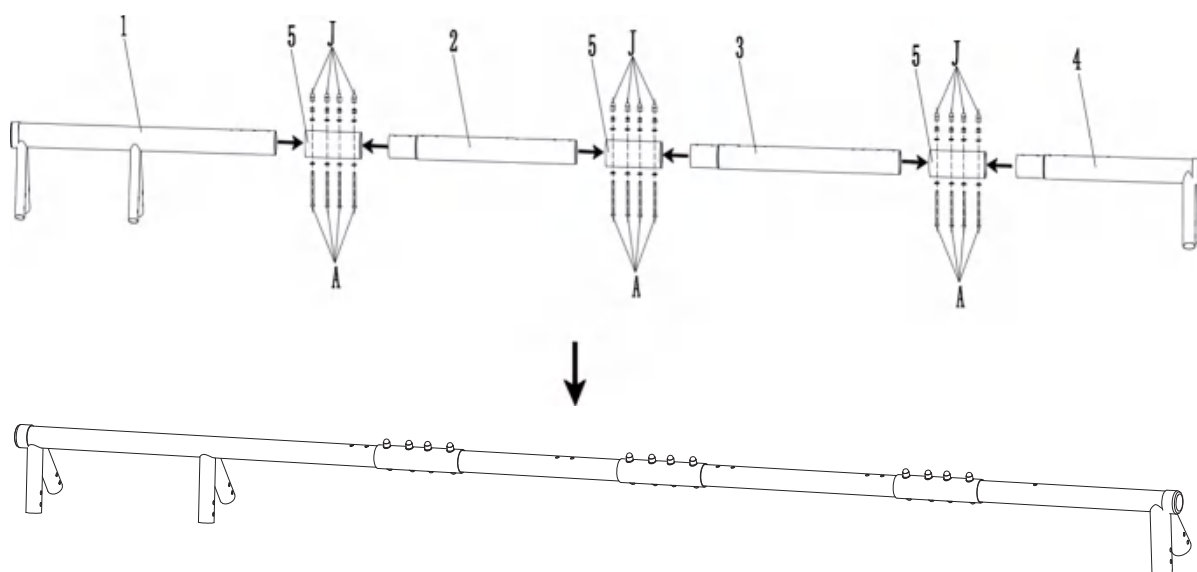



Étape 2

Insérez la petite extrémité de 11 et 13 dans la douille à l'extrémité de 1, alignez les trous dessus. Fixez avec J&E.

Insérez la petite extrémité de 8 dans la douille à l'extrémité de 4, alignez les trous dessus. Fixez avec J & B.

Insérez 6 dans 11 et 13, fixez avec D & J. Accrochez 7 sur le 4.

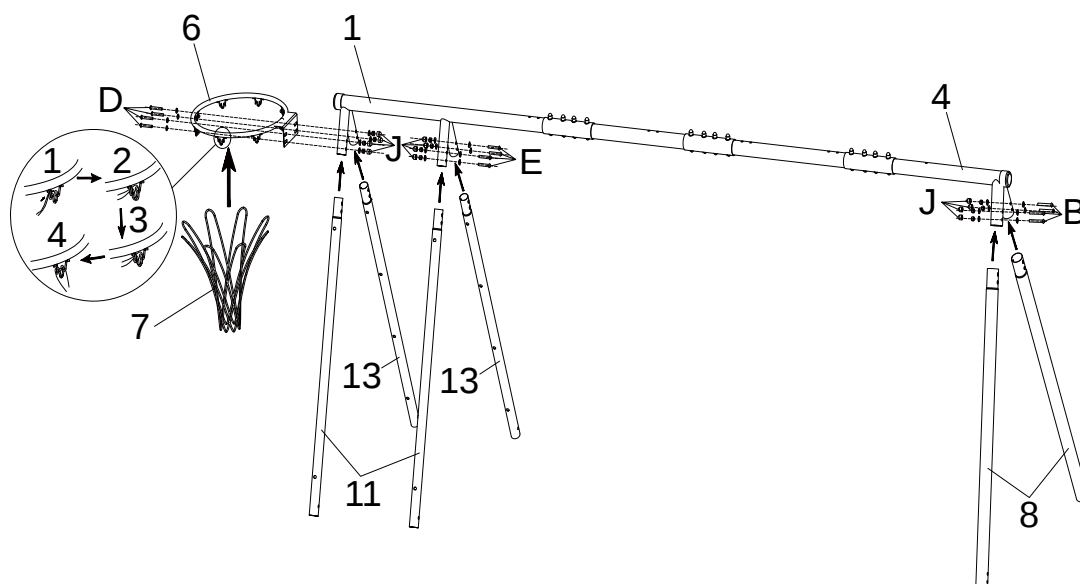


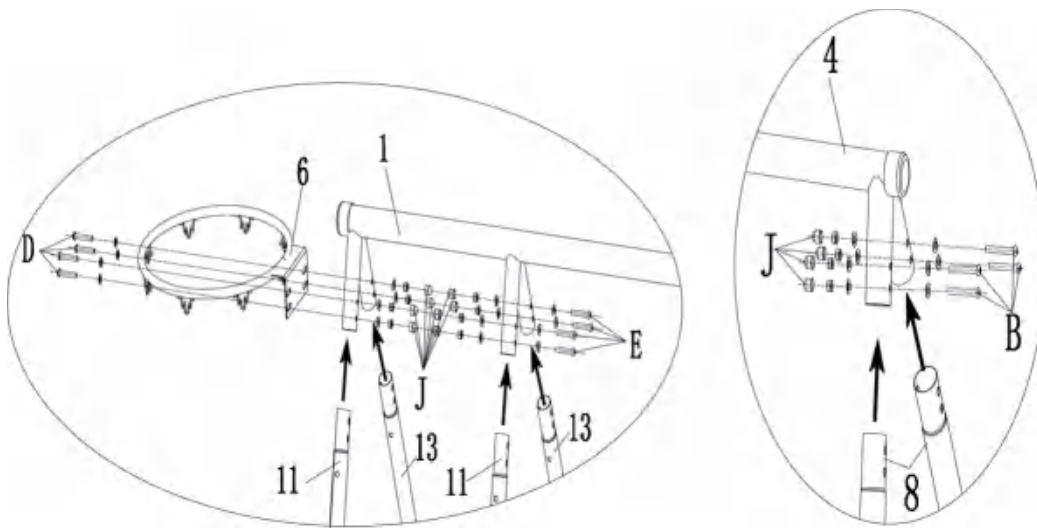

Étape 3


Insérez la petite extrémité du 12 dans le 11, puis fixez le 16.

Insérez la petite extrémité du 14 dans le 13, et fixez le 10, fixez avec J & D. Insérez la petite extrémité du 9 dans le 8, et fixez le 10, fixez avec J & B & C.

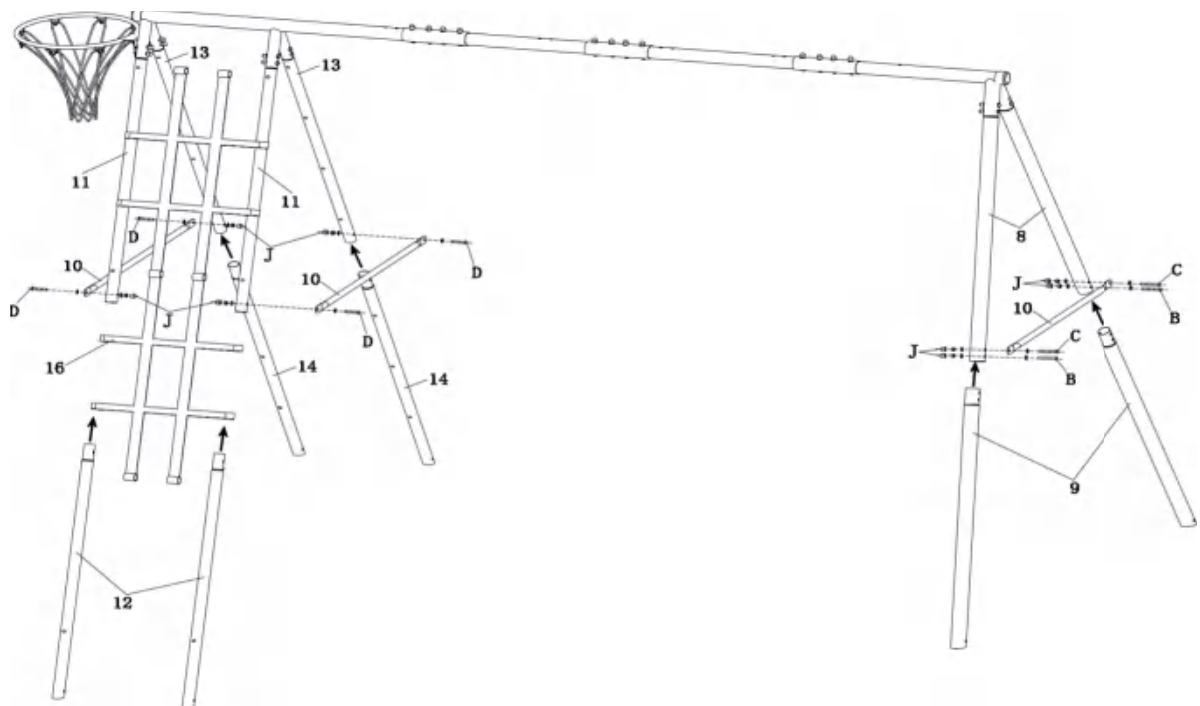


Étape 4

Attachez 16 à 15, fixez-le avec J & D.

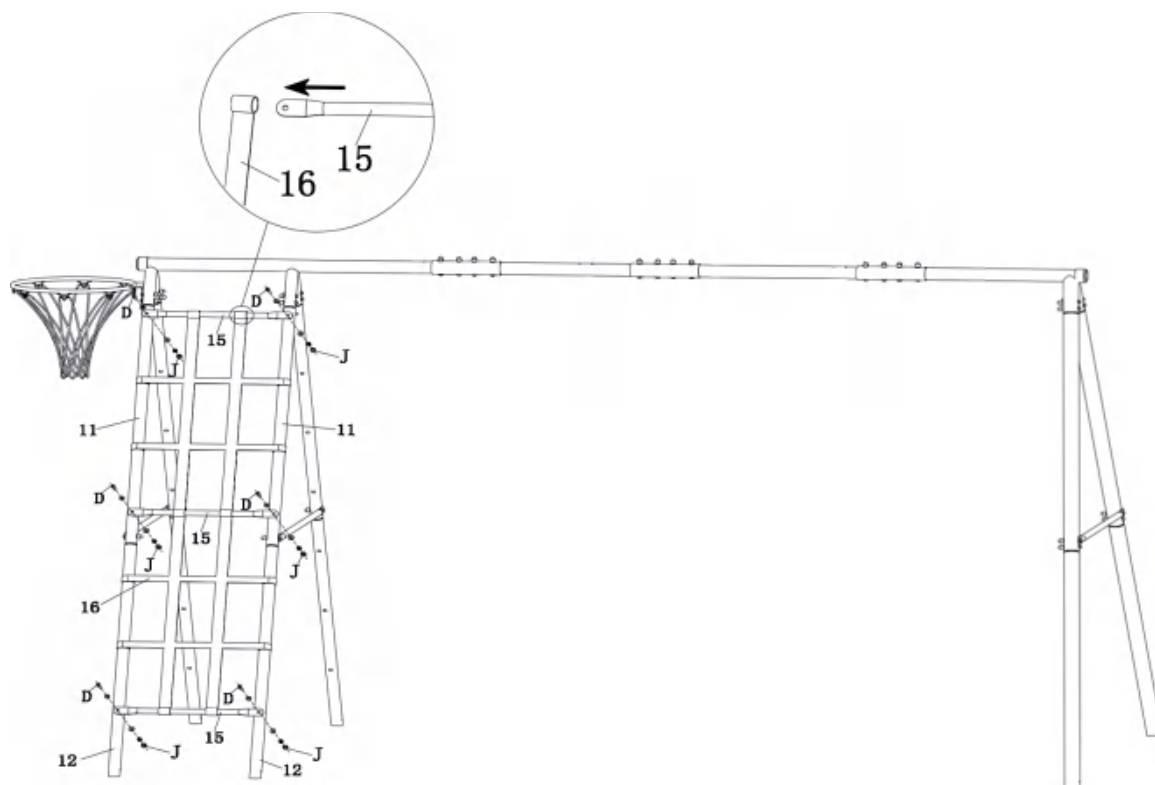


Étape 5

- Insérez 15 dans 13 et 14, fixez avec J et D.

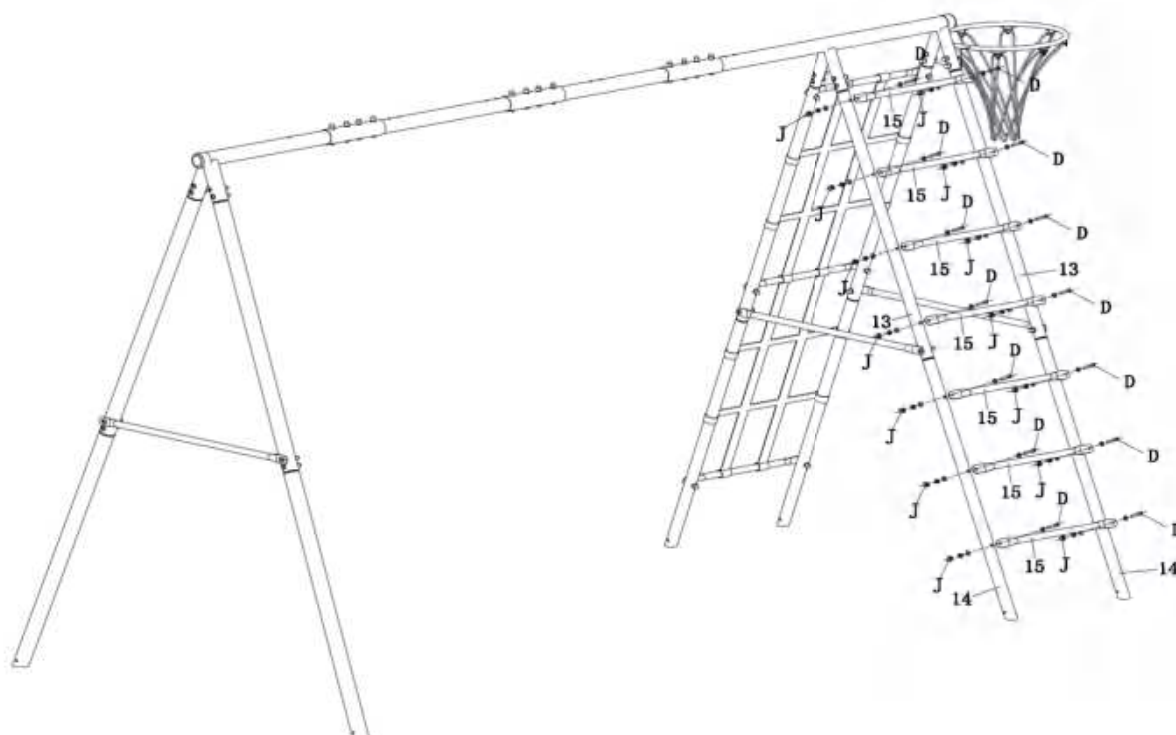

Étape 6


Insérez les 18 et 19 dans le 2, puis fixez le 17. Fixez avec I.

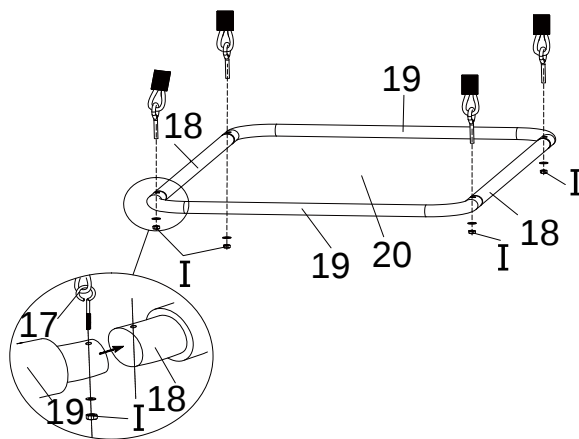

Insérez le 17 dans le coin supérieur gauche du 1 et du 2. Fixez avec J, F et H.

Insérez le 21 dans le coin supérieur du 3. Fixez avec J et F.

Insérez le 22 dans le coin supérieur du 4. Fixez avec J et G.

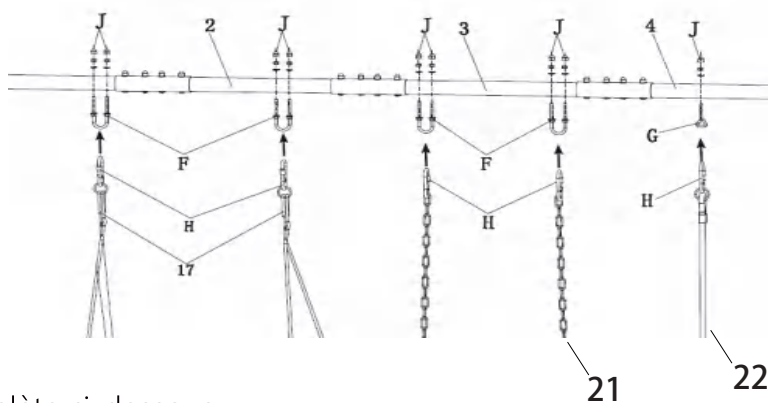

Voir l'image complète ci-dessous.

