

SPEZIFIKATION

Stromversorgungsspannung
Maximale Stromaufnahme
Maximale Ausgangsleistung

12~14,4V DC, negative Masse
15A
4X60W

SPEZIFIKATION

Stromversorgungsspannung
Maximale Stromaufnahme
Maximale Ausgangsleistung

12~14,4V DC, negative Masse
15A
4X60W

SPEZIFIKATION

Spannung der Stromversorgung
Maximale Stromaufnahme
Maximale Ausgangsleistung

12~14,4 VDC, minus Masse
15A
4X60W

CAR MP3 PLAYER

Allgemeines Betriebshandbuch

ENGLISH

ESPAÑOL

Русский



VOR DEM EINBAU

Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte gekauft und verwendet haben, wenn Sie das Produkt erhalten, nehmen Sie bitte nicht das Produkt direkt zum Auto für die Installation, weil das Produkt in der nach einer langen Reise ist, kann es das Produkt beeinflussen. Bitte versuchen Sie die Maschine vor der Installation.

Testverfahren: Schließen Sie das Gerät an die Autobatterie an und testen Sie es. Dieses Autoradio wird mit einer Versorgungsspannung von 12 V Gleichstrom betrieben. Verbinden Sie die rote und gelbe Ader des Netzkabels des Geräts miteinander und schließen Sie es an den Pluspol der Batterie an. Die schwarze Ader des Netzkabels wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden. Warten Sie nach dem Anschließen 10 Sekunden lang und drücken Sie jede Taste des Geräts, um zu sehen, ob das Gerät normal hochfahren kann. Wenn es sich einschalten lässt, gibt es kein Problem und Sie können es installieren. Wenn das Testgerät nicht normal starten kann, sollten Sie die Schritte unserer Testmethode noch einmal genau befolgen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Werk. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

Function key introduction

 POWER	Anklicken zum Einschalten, langes Drücken zum Ausschalten
MOD	Modusschalter, zum Beispiel: RADIO-USB-SD-AUX-BT
 MUTE	Alle Stimmen stummschalten
	Beenden des Anrufs
	Anruf entgegennehmen
1/▶ 	Titel 01 oder Radio 01 wählen; Wiedergabe/Pause-Funktion
2/INT	Titel 02 oder Radio 02 wählen; Wiedergabefunktion blättern
3/RPT	Titel 03 oder Radio 03 wählen; Schleifenwiedergabefunktion
4/RDM	Titel 04 oder Radio 04 wählen; Shuffle-Funktion
5/-10/DIR-	Auswahl von Titel 05 oder Radio 05; Track-10; Ordnerauswahl
6/+10/DIR+	Titel 06 oder Radio 06 wählen; Track+10; Ordnerauswahl
◀◀	Vorheriger Titel oder vorheriger Radiosender
▶▶	Nächster Titel oder nächster Radiosender
CLK/DISP	Uhranzeigefunktion; Einstellen der Uhr
BAND	Bandumschaltung, z.B.: FM1-FM2-FM3
VOL/SEL	Lautstärkeregelung; Auswahlfunktion
AMS/APS	Automatisches Suchen und Speichern von Radiosendern
RST/RES	Wiederherstellung der Werkseinstellungen
EQ	Toneffekteinstellungen, z. B. POP-ROCK-CLASSIC-JAZZ
LOUD	Lautstärke ein/aus
	Aufwecken des Sprachassistenten

Einführung der Funktionlöcher

MIC	Mikrofon-Aufnahmeloch
IR	Fenster für den Empfang von Fernbedienungssi
USB	Anschluss für USB-Speichergeräte
AUX	3,5MM Externer Audioeingang
TF/SD	Steckplatz für SD- oder Micro-SD-Karten als Speichermedium
	USB-Ladeanschluss

BT-Einführung

Gerät Name: „ SWL-BT“

PIN-Nummer: „ 0000“ (falls erforderlich)

BT-Verbindungsmethode: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schaltet das Telefon die

BT-Funktion, klicken Sie auf das Suchgerät. Wenn [SWL-BT] in der Liste angezeigt wird, klicken Sie zum Verbinden auf [SWL-BT].

Aufzeichnung von Audioquellen (optional)

Wenn das Speichermedium eingelegt ist, drücken Sie lange auf die Aufnahmetaste (VOL), um den Audioaufnahmehodus zu aktivieren. Sie können den Ton von Radio, BT-Musik und AUX-Audio auf dem Speichergerät aufnehmen. (Verfügbar, wenn eine USB- oder SD-Karte eingesteckt sein muss).

DAB-Digitalradio (optional)

Es ist die dritte Generation des Rundfunks nach dem traditionellen analogen AM und FM digitalen Signalen, die einen Klang nahe der CD-Qualität bieten.

7 Farblichteinstellungen (optional)

Halten Sie VOL gedrückt, bis AUTO erscheint, drehen Sie dann VOL, um die Farbe auszuwählen, und drücken Sie erneut VOL, um den Vorgang zu bestätigen. Sie können den automatischen Wechsel einstellen oder eine der 7 Farben wählen, wie z. B.: rot, grün, blau, cyan, lila, gelb, weiß.

Sprachassistent (optional)

Wenn Sie mit dem BT des Mobiltelefons verbunden sind, drücken Sie lange auf diese Taste „ „, um „ Siri“ oder „ OK google“ zu aktivieren.

Auto lokalisieren und suchen (APP1 Optional)

einige modelle unterstützen diese APP

Laden Sie die entsprechende APP für Ihr Handymodell herunter.



Kennwort: C1234A
Link zum Herunterladen in China

1. Drücken Sie die Taste Mode am Musiksystem, um in den BT-Modus zu wechseln, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht mit dem Musiksystem verbunden haben.
2. Schalten Sie die BT-Funktion mit Ihrem Mobiltelefon ein.
3. Öffnen Sie nach der Installation die APP [Car Audio]. Es wird automatisch die Liste der Bluetooth-Geräte durchsucht.
4. Wählen Sie [Car Audio] in der Liste.
5. Jetzt können Sie die APP als Fernbedienung verwenden, um das Musiksystem zu bedienen.

Auto lokalisieren und suchen (APP2 optional) einige modelle unterstützen diese APP

MOBILE APP-FERNSTEUERUNG

iPhone. scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite, um die APP [SWT Car Link] herunterzuladen;

Android. scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die APK herunterzuladen [iCar Link].



1. Drücken Sie die Taste Mode am Musiksystem, um in den BT-Modus zu wechseln, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nicht mit dem Musiksystem verbunden haben.
2. Schalten Sie die BT-Funktion mit Ihrem Mobiltelefon ein.
3. Öffnen Sie die APP [iCAR Link] nach der Installation. Es wird automatisch die Liste der Bluetooth-Geräte durchsucht.
4. Wählen Sie [CAR BT BLE] in der Liste.
5. Jetzt können Sie die APP als Fernbedienung verwenden, um das Musiksystem zu bedienen.

APP-Fernbedienung (APP3 optional) einige modelle unterstützen diese APP




Je nach Handymodell Laden Sie die entsprechende APP herunter




Android APP für China



Schaltplan (wahlweise „ISO oder 12P“)

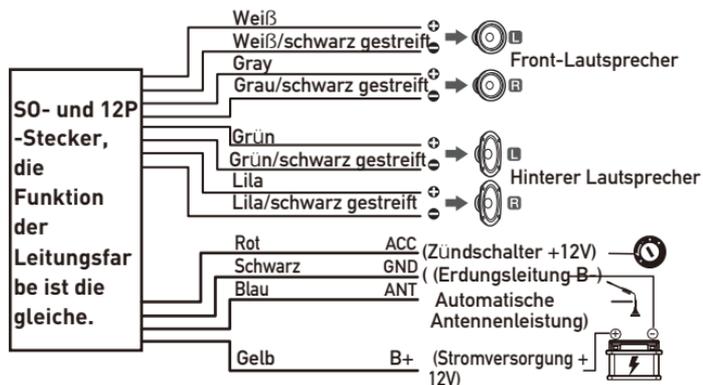

RCA-Einführung (optional 2 Typen)

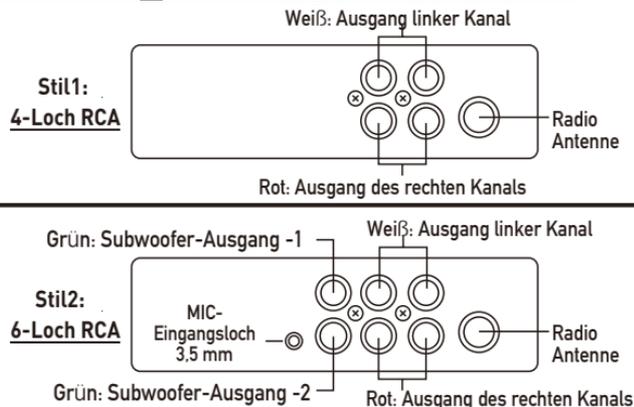

HÄUFIGE PROBLEME UND EINFACHE

FEHLERBEHEBUNG

1) Kann nicht normal booten

1. „Gelb“ , „Rot“ , „Schwarz“ diese 3 Linien nur 2 Linie von ihnen verbunden, so wird es nicht starten, sollte es sein, dass die gelbe Linie an den positiven Pol angeschlossen ist, rote Linie an den Schlüssel Steuerleitung, schwarz an den negativen Pol, weniger Verbindung oder falsche Verbindung nicht starten.
2. Das ursprüngliche Auto Linie und Einheit Verdrahtung kann nicht mit der Farbe verbunden werden, die Farbe des ursprünglichen Auto Linie ist nicht Standard, wenn Sie so verbinden, dass es nicht nur eingeschaltet werden kann, sondern auch brennen kann.
3. Das Original-Auto-Stecker kann nicht direkt in das neue Gerät eingesteckt werden, auch wenn es nur einstecken, kann es nicht verwendet werden, sonst wird es nicht eingeschaltet werden oder verbrannt.
4. Die 3 Drähte sind richtig angeschlossen, aber es startet nicht. Prüfen Sie, ob die Sicherung an der gelben Leitung defekt ist. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, verdrehen Sie die gelbe und die rote Leitung miteinander. Schalten Sie den Schlüssel ein und drücken Sie den Netzschalter des Geräts, um zu sehen, ob es sich einschalten lässt.
5. Jedes Mal, wenn Sie die Sicherung wechseln, brennt sie durch. Der Grund dafür ist, dass beim ersten Verbinden der Plus- und Minuspole die Wenn Sie den Plus- und Minuspol verbinden, wird die Schutzschaltung des Geräts kurzgeschlossen. Das Gerät kann unter der Anleitung unseres Meisters repariert werden. Keine Basis kann nur an den Kundendienst oder ein neues Gerät zurückgegeben werden. Wenn diese kein Problem sind, oder auch nicht booten, machen Sie bitte den letzten Schritt zu confirm, find eine 12V-Batterie oder 12V-Stromversorgung „ gelb“ und „ rot“ Twist zusammen mit dem positiven, schwarz auf den negativen Pol, drücken Sie die Taste überprüfen, ob es booten kann oder nicht, wenn Sie booten können, zeigte es, dass das ursprüngliche Auto Linie ist nicht richtig anschließen, oder es gibt ein Problem mit dem Auto Linie. Wenn es nicht gestartet werden kann, ist das Gerät defekt. Bootet das Gerät nicht, überprüfen Sie die Leitung sorgfältig, vermuten Sie nicht blind das Problem des Geräts.

2) Automatische Abschaltung

1. Das Kabel fehlerhaft anschließen: Wenn das blaue Kabel (automatische Antennenstromversorgung) mit dem Stromkabel des Geräts verbunden ist, kommt es zu einer automatischen Abschaltung. Bitte befolgen Sie die korrekte Verdrahtungsmethode, um das Problem zu lösen.
2. Die Spannung ist instabil: Bitte finden Sie ein 12V-5A-Netzteil und testen Sie erneut, ob sich das Gerät automatisch abschaltet. Wenn es sich nach dem Test nicht automatisch ausschaltet, ersetzen Sie bitte das Netzteil. Wenn es sich automatisch ausschaltet, ist es ein Problem mit dem Gerät.

3) Es gibt Lärm

1. Die ursprüngliche Lautsprecherleistung ist zu gering. Wenn die Lautstärke des Geräts aufgedreht wird, kommt es zu Rauschen.

Lösung: Wenn Sie den Lautsprecher austauschen oder das Lied hören, sollte die Lautstärke nicht zu hoch sein.

2. Das Lautsprecherkabel ist geerdet.

Lösung: Nehmen Sie das eiserne Lautsprecherkabel. Schließen Sie es direkt an das Lautsprecherkabel des Geräts an.

4) Die Fernbedienung kann nicht verwendet werden

1. Testmethode: Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein und richten Sie das Licht der Fernbedienung aus, drücken Sie dann die Taste der Fernbedienung, um zu sehen, ob das Telefon aufleuchtet. Wenn es nicht leuchtet, ist kein Strom vorhanden. Ersetzen Sie die Batterie; wenn sie leuchtet, gibt es Strom, was beweist, dass es kein Problem mit der Fernbedienung gibt.

5) Die Einstellungen können nicht gespeichert werden (kein Speicher)

1. Die gelbe Leitung und die rote Leitung sind miteinander verbunden (gelb an Plus, rot an Taste).
2. Die gelbe und die rote Leitung sind vertauscht (einfach die Position ändern).

6) Bluetooth funktioniert nicht

Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie den Bluetooth-Namen des Geräts mit dem Bluetooth des Mobiltelefons und klicken Sie dann auf Verbinden. Nach der Verbindung können Sie Anrufe entgegennehmen oder Lieder über Bluetooth abspielen.

7) Das Gerät gibt Rauch ab

Ersetzen Sie die Sicherung FUSE, wenn das Problem nicht gelöst werden kann, ist der interne Stromkreis durchgebrannt. Ein Kundendienst ist erforderlich.

8) Der Ton kann nicht eingestellt werden

1. Bitte setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.

2. Der Lautstärkeregler ist defekt, er kann ersetzt werden.

9) USB-Geräte können nicht abgespielt werden

Formatieren Sie die USB-Festplatte, und wählen Sie das Dateisystem: FAT32, laden Sie einen oder zwei Titel erneut herunter und versuchen Sie es erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, tauschen Sie das USB-Laufwerk aus

10) FM empfängt den Radiosender nicht

1. Der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist nicht angeschlossen oder die Leitung ist nicht angeschlossen.

2. Suchen Sie den Sender, drücken Sie AS wird automatisch suchen oder drücken Sie vor oder nach der Taste.

Wenn Sie die obigen 2 Punkte nicht lösen können, ziehen Sie bitte den Antennenstecker ab und stecken Sie ihn mit einem Schraubendreher oder einem Metallstreifen anstelle der Antenne ein.

11) Es gibt keinen Ton direkt nach der Installation

Sehr geehrte Kunden, das Gerät wurde vor dem Versand getestet. Wenn kein Ton zu hören ist, handelt es sich in der Regel um einen Verdrahtungsfehler oder das Originallautsprecherkabel ist mit Eisen kurzgeschlossen.

Überprüfen Sie dies anhand der folgenden Schritte:

1. Prüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen und angeschlossen ist.

Bitte schließen Sie das Gerät bei einem Kurzschluss wieder an.

2. Prüfen Sie, wie viele Lautsprecherkabel dem originalen Lautsprecherkabel entsprechen, wenn es nur 2 Lautsprecherkabel gibt, um zu beweisen, dass die originale Fahrzeugleitung nicht mit unserem Gerät übereinstimmt, müssen Sie die originale Fahrzeugleitung neu verlegen. Ein Lautsprecher muss zu 2 Lautsprecherkabeln führen. 2 Lautsprecher müssen 4 Lautsprecherkabel zur Verfügung haben.

12) Nach einer Weile ist kein Ton zu hören

Trennen Sie alle Lautsprecherkabel vom Gerät (nicht entfernen), und find einen externen Lautsprecher, um die graue und lila der Heckleitung des Geräts zu empfangen.

Schalten Sie eine beliebige Gruppe grün, und versuchen Sie dann zu sehen , ob es einen Ton gibt. Wenn ein Ton zu hören ist, ist erwiesen, dass die Lautsprecherleitung des Fahrzeugs mit Eisen kurzgeschlossen oder der Lautsprecher beschädigt ist. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.

Hinweise: Wenn das Gerät aktualisiert wird, können sich die Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern.