
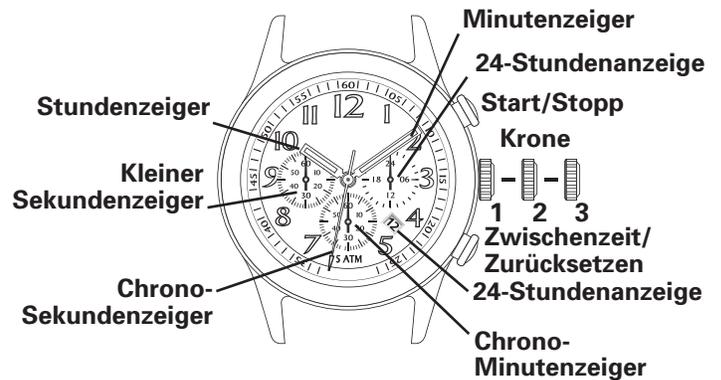


BEDIENUNGSANLEITUNG

Analog-Chronographen 1/1-Sekunde – Typ A mit in der Mitte angebrachtem Chrono-Sekundenzeiger und Chrono-Minutenzeiger

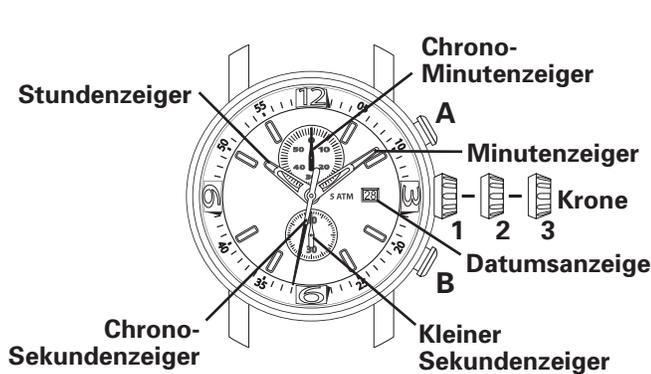

Kronenstellungen:

Stellung 1 - Normalposition.

Krone gegen das Uhrgehäuse gedrückt.

Stellung 2 - Einstellung des DATUMS*:

Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Stellung 3 - Einstellung der ZEIT:

Drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

*HINWEIS: Sollte das Datum zwischen 21:00 Uhr abends und 3:00 Uhr morgens eingestellt werden, wird sich das Datum möglicherweise am folgenden Tag nicht ändern.

Bedienung des Chronographen:

Mit Hilfe der Chronographenfunktion kann ein Ereignis, das bis zu 59 Minuten/59 Sekunden dauert, in ganzen Sekundenschritten gestoppt werden. Benutzen Sie die Knöpfe **A** und **B**, um die Stoppuhr zu bedienen.

WICHTIG: Die Krone muss sich in Position 1 befinden und die Chronographenzeiger müssen auf 60 (Null) stehen, bevor die Stoppuhr angestellt wird. Benutzen Sie den Chronographen nicht, wenn die Krone sich in Position 2 oder 3 befindet. Wenn notwendig, drücken Sie Knopf B, um die Chronozeiger auf Null zurückzusetzen, bevor Sie das Timing beginnen.

Einfache Chronographenfunktionen:

Messung der Dauer eines einzigen, durchgehenden Ereignisses:

1. Drücken Sie Knopf **A**, um den Chronographen zu starten.
2. Drücken Sie Knopf **A** ein zweites Mal, um den Chronographen zu stoppen.
3. Drücken Sie Knopf **B**, um den Chronographen auf Null zurückzusetzen.

Messung der kombinierten Zeit einer Reihe von kürzeren Ereignissen: Zum Beispiel die aktuelle Spieldauer eines Fußballspiels, wobei das Spiel mehrmals unterbrochen wird:

1. Drücken Sie Knopf **A**, um die Stoppuhr bei Beginn des Ereignisses zu starten.
2. Drücken Sie Knopf **A**, um das Timing zu stoppen, wenn das Ereignis unterbrochen wird.
3. Drücken Sie Knopf **A** erneut, wenn das Ereignis fortgesetzt wird.
4. Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 bis zum Ende des Ereignisses.
5. Drücken Sie Knopf **B**, um auf Null zurückzusetzen.

Synchronisierung der Chronographenzeiger:

Nach einem Batteriewechsel oder bei einem auftretenden Fehler kann es notwendig werden, den Chronographensekundenzeiger manuell anzupassen, um ihn korrekt auf die Nullposition auszurichten:

1. Drehen Sie die Krone bis zu Position 2 heraus.
2. Drücken Sie Knopf **A**, um den Chronosekundenzeiger auszurichten: Jedes Drücken auf Knopf A rückt den Chronozeiger um eine Sekunde vor. Halten Sie Knopf **A** gedrückt, um den Zeiger schnell vorwärtszubewegen.
3. Drücken Sie die Krone zurück in Position 1, sobald der Zeiger entsprechend ausgerichtet ist.