


# Esszimmertisch

Montageanleitung – Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

N634P215552S

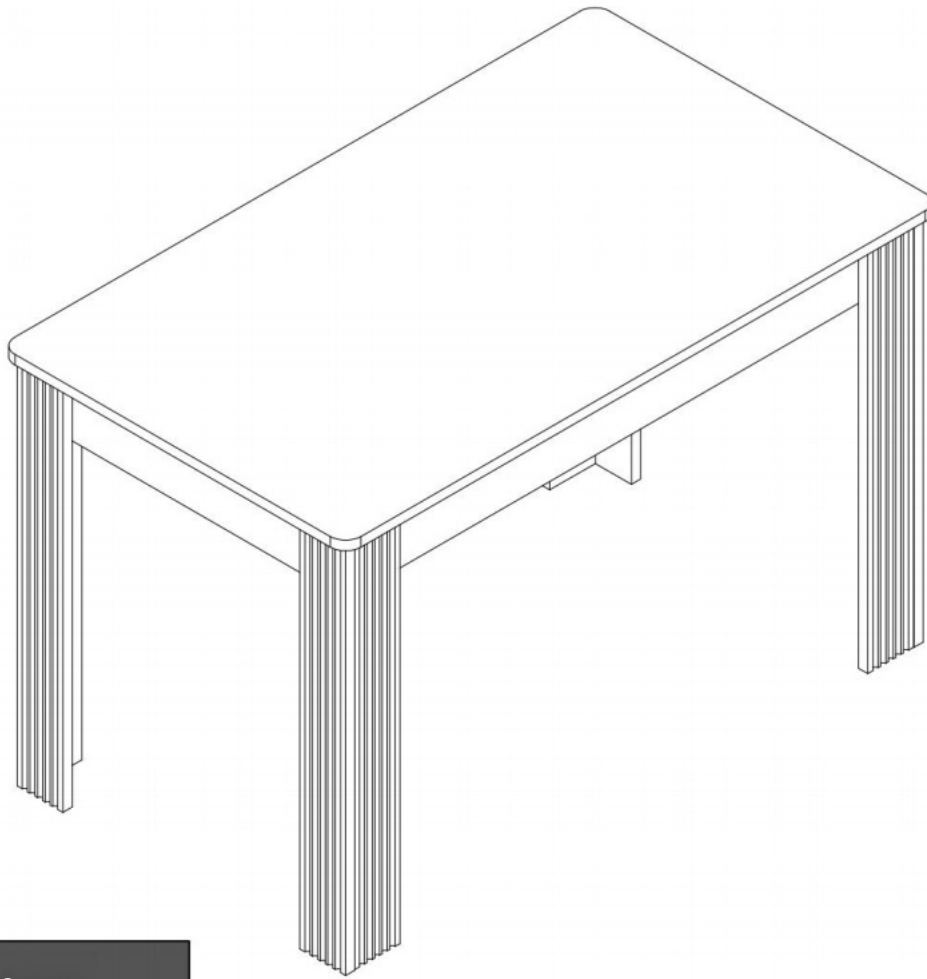

## Maße

Breite: 116.8cm

Tiefe: 67.8cm

Höhe: 74.9cm

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen



# Sicherheits- und Pflegehinweise

**Wichtig – Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen**

- Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten beim Verschlucken ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.

- Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, dies könnte zu Schäden führen.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerät auf einer weichen, ebenen Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
- Teile des Zusammenbaus sind mit 2 Personen einfacher.



- Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige Drehmomenteinstellung eingestellt ist.

## Pflege und Wartung

- Nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen, keine Bleichmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass sich an diesem Gerät keine losen Schrauben befinden.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

## Praktische Tipps

- Montieren Sie beim Zusammenbau alle Teile und Schrauben locker. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen
- Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.

# WARNUNG


## Um ein Umkippen zu verhindern, befolgen Sie bitte diese Anweisungen

Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Verwenden Sie die mitgelieferte Anti-Kipp-Klebe- oder Wandbefestigungsmethode (falls zutreffend).
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Möbel zu klettern oder sich daran zu hängen
- Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig
- Legen Sie keine schweren Gegenstände in die oberen Schubladen
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Möbel, es sei denn, die Möbel sind für diesen Zweck konzipiert


# N634P21552S

①

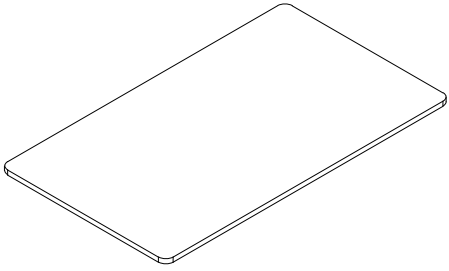


1

②

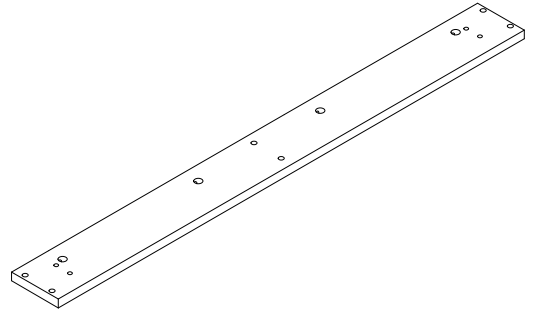


2

③

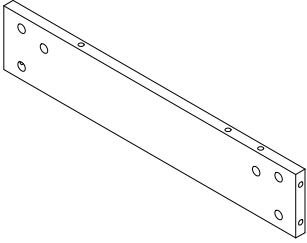


1

④

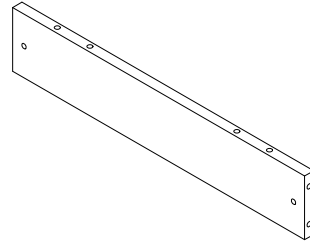


2

⑤

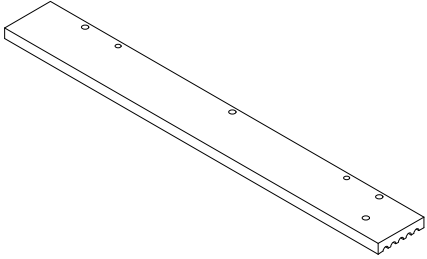


2

⑥

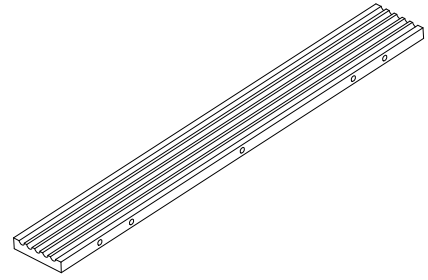


2

⑦

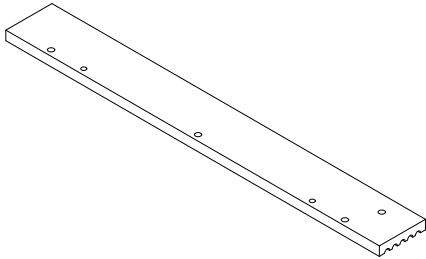


2


⑧

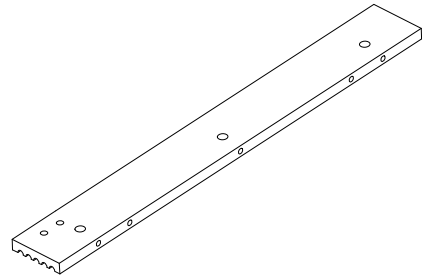


2

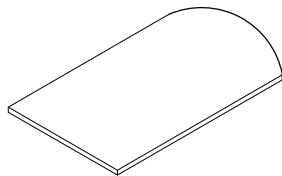

Hardware kit

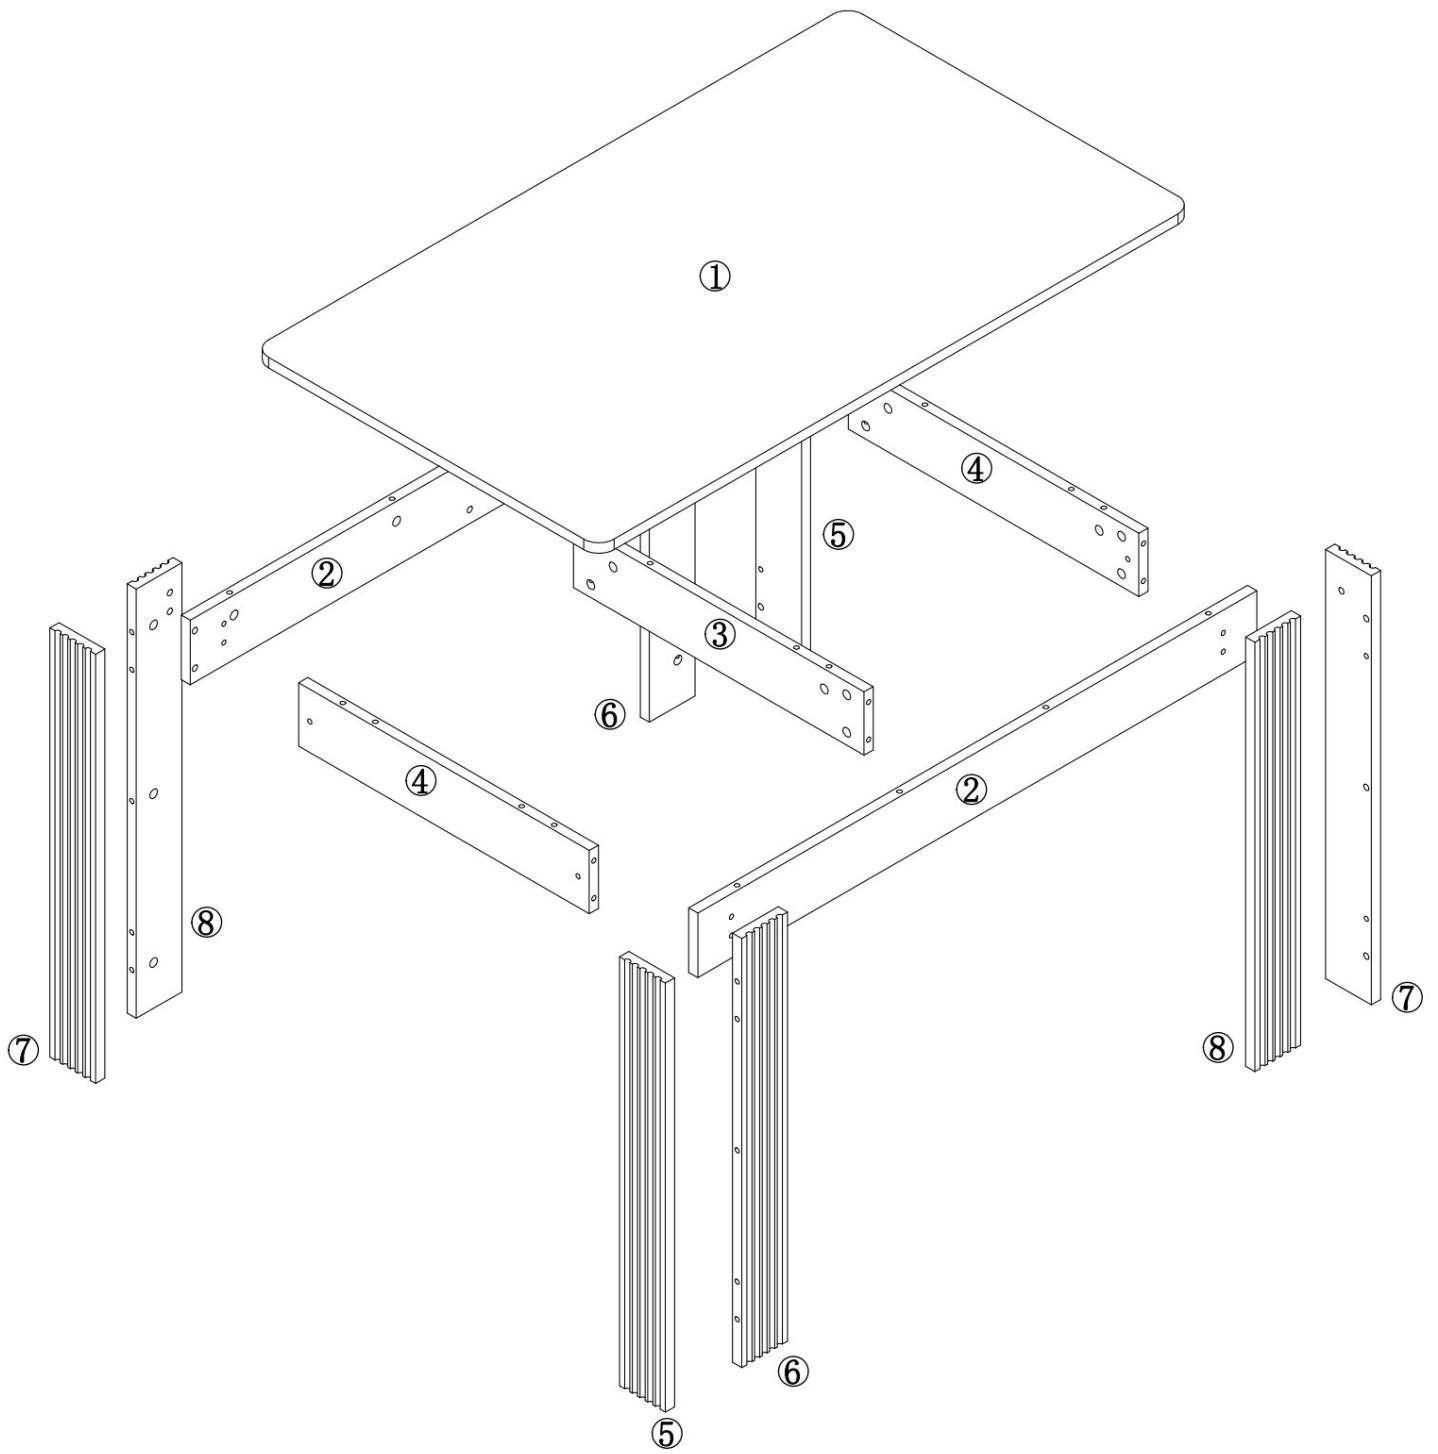

A1

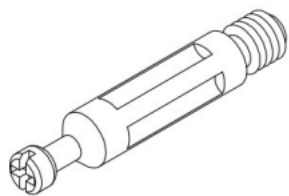

Φ 6x40MM

38 stk


A2



Φ 15x11.5MM

38 stk


B

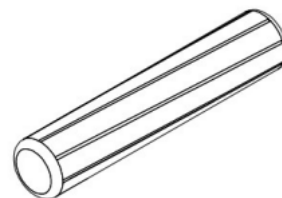

Φ 8x40MM

14 stk


C

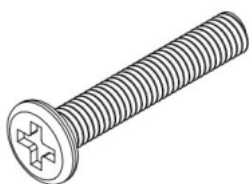

M6x25MM

12 stk


# SCHRITT 1

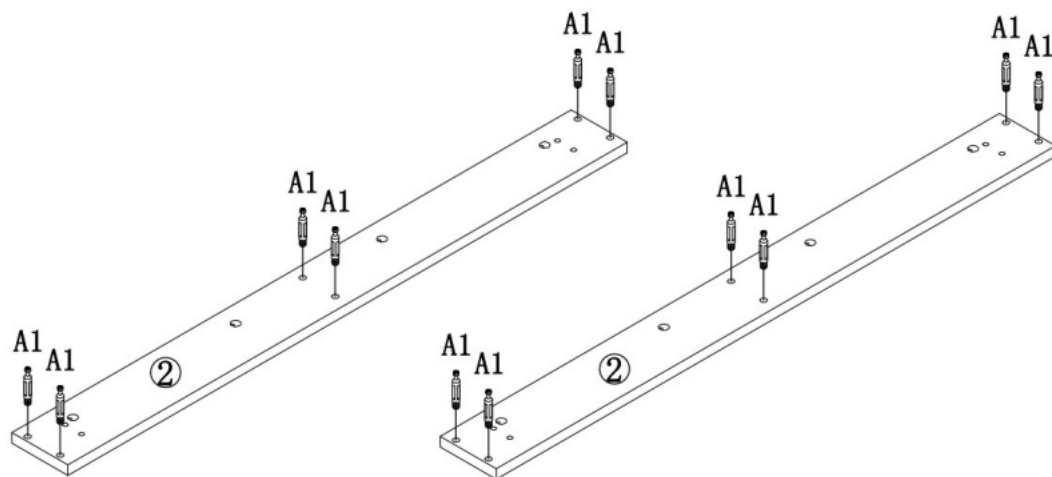

 A1x12

A1 



# SCHRITT 2

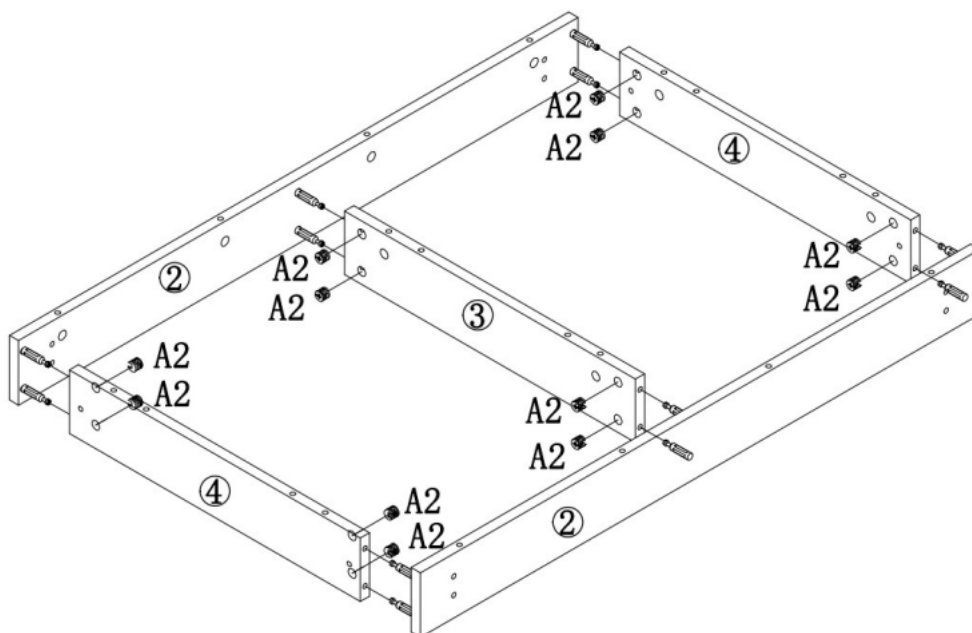

 A2x12



A2 

# SCHRITT 3

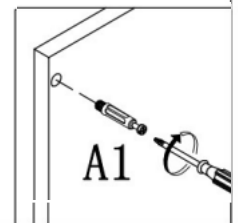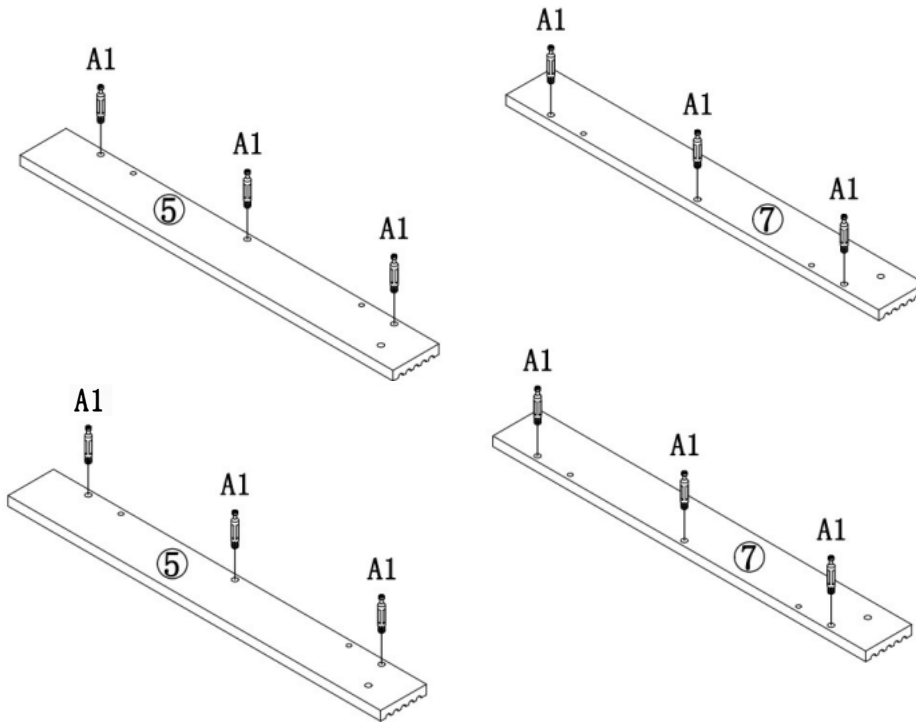


 A1x12


# SCHRITT 4

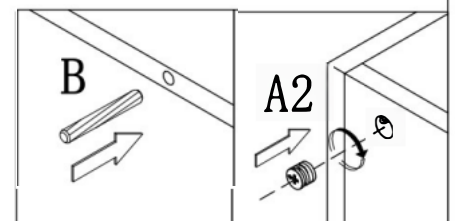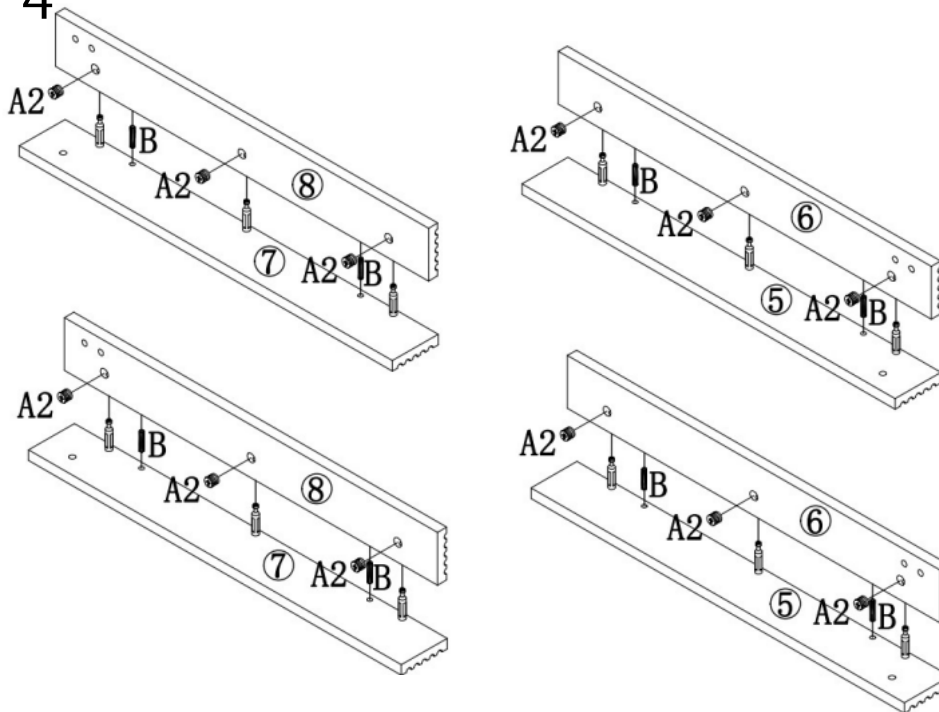

 Bx8


 A2x12

# SCHRITT 5

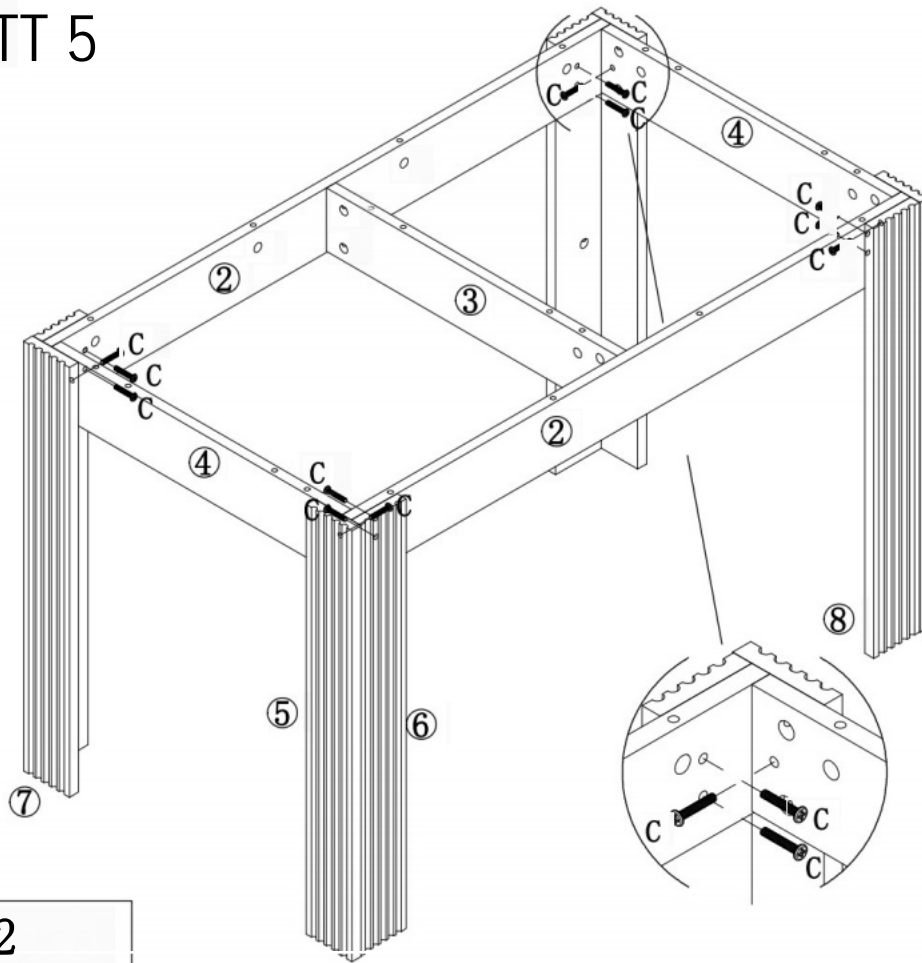


Cx12

# SCHRITT 6

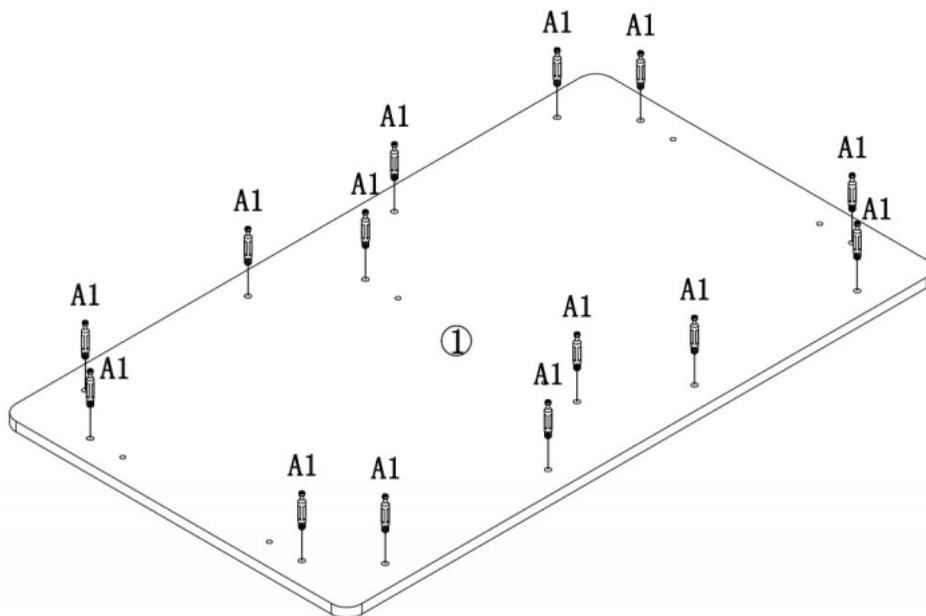

A1x14

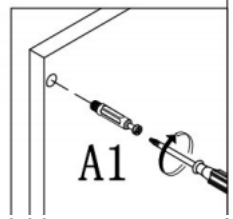



# SCHRITT 7

