

Produktanweisungen

Produktname: Elektrische Reinigungsbürste
Modell: JY-6010



Vielen Dank für Ihre Schirmherrschaft!

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Handbuch enthält Informationen über die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten dieser elektrischen Reinigungsbürste sowie einige Tipps, um die Verwendung zu Hause einfacher, erfrischender und komfortabler zu gestalten.

Schalttafelfunktion

Hinweis: Diese sind wichtig, bitte lesen Sie sie sorgfältig durch

» Symbol wechseln: Drücken Sie die Taste „Symbol“ von Hand. Die Maschine schaltet sich ein und wechselt in den rotierenden Arbeitsmodus. Die Arbeitsanzeige leuchtet dauerhaft und die aktuelle verbleibende Leistung wird angezeigt. Wenn die Maschine arbeitet, drücken Sie die Taste. Wenn Sie die „Symbol“-Taste von Hand drücken, wechselt die Maschine in den Niedriggeschwindigkeitsmodus. Wenn Sie dann die „Symbol“-Taste drücken, hört die Maschine auf zu arbeiten und die Anweisungen werden ausgegeben.

» Halten Sie in jedem Zustand den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Sperrzustand zu wechseln. Die Maschine funktioniert dann nicht mehr. Wenn der Schalter im Sperrzustand gedrückt wird, blinkt die Kontrollleuchte und die Maschine kann nicht gestartet werden.

» Wenn die Leistung zu niedrig ist, blinkt das untere Licht der Schalttafel und zeigt damit an, dass das Gerät kurz vor dem Herunterfahren steht. Bitte laden Sie es rechtzeitig vor der Verwendung auf.

» Bei unsachgemäßer Bedienung, starker Belastung oder Blockierung blinken 5 Lichter gleichzeitig. Wenn die Fehlbedienung nicht rechtzeitig behoben wird, schaltet sich die Maschine innerhalb von 5 Sekunden automatisch ab.

» Während des Ladevorgangs leuchten die 5 Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld in einem Zyklus auf. Wenn die Kontrollleuchten aufleuchten und mehrere Lichter nicht leuchten, zeigt dies an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Funktion wird eingeführt

Dieses Produkt wird hauptsächlich für die Reinigung von Familienbädern, Küchen, Wohnzimmerböden, Möbeln, Autos und anderen Orten verwendet. Produkte mit Hochleistungs-Lithiumbatterien, 390 starkem Magnetzündler, zwei Geschwindigkeiten und acht Bürstenköpfen.

je nach Bedarf und bequemer Austausch, Aufladen über USB, Verwendung eines internationalen Standard-Ladekabels vom Typ C, 2-Stunden-Schnellladung, Schaltungsdesign mit Lade- und Entladeschutzfunktion, Sperrschutzfunktion, Erinnerung bei niedrigem Ladestand, Ladeanweisungen, fünfteilige LED-Ladestandsanzeige, Sperrfunktion, das Produkt entspricht den Sicherheits- und Umweltzertifizierungsstandards aller Länder der Welt.

Produktstruktur



- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| ① Schwammbürste | ⑦ Spitzenpinsel | ⑫ Hauptkörper |
| ② Stoffbürste | ⑧ kleiner Pinsel | ⑬ Schaltertaste |
| ③ Faserbürste | ⑨ Ladeleitung | ⑭ Bedienfeld |
| ④ Große Pinsel | ⑩ Teleskopstange | ⑮ Anzeigeleuchte |
| ⑤ Bürstenkopfhalter | ⑪ Kopf anschließen | ⑯ Verschlussstopfen |
| ⑥ Imitierte Wollbürste | | |

Warnung

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anschlüsse. Stellen Sie das Ladegerät nicht in nassen Umgebungen auf. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Ladeöffnung dicht ist.

- Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung rechtzeitig ab, um sicherzustellen, dass das Produkt trocken ist.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Personen) verwendet werden (Kinder), die nicht gesund sind, sich geistig behindert fühlen oder denen es an einschlägiger Erfahrung und Wissen mangelt, es sei denn, es gibt Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind und die Verwendung des Produkts beaufsichtigen oder anweisen. Es ist darauf zu achten, dass Kinder nicht damit spielen diese Produkte.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Produkten kein heißes Wasser. Achten Sie bei der Verwendung von warmem Wasser darauf, dass die Temperatur zu hoch ist, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Standardladegerät für dieses Produkt verwenden.
- Berühren Sie die rotierenden Teile bei der Verwendung nicht mit Ihren Händen oder Rücken.

Wie zu verwenden

- Wenn die Leistung der Maschine niedrig ist, beginnt das fünfte Licht auf dem Bedienfeld zu blinken.
- Öffnen Sie den Verschlussstopfen des Ladeanschlusses und stecken Sie den ein. Stecken Sie den Ladestecker mithilfe des zum Produkt passenden Ladekabels in die Ladeöffnung und die Kontrollleuchte am Schaltfeld blinkt abwechselnd.
- Die Ladezeit des Produkts beträgt ca. 2-3 Stunden.
- Wenn alle Kontrollleuchten leuchten, bedeutet dies, dass die Stromversorgung ausreichend ist. Ziehen Sie das Ladegerät heraus und bringen Sie den Verschlussstopfen an.

Achtung: Verwenden Sie beim Laden unbedingt das Original Ladekabel mit dem USB-Ladegerät von dv5v1a und prüfen Sie, ob Ladegerät und Ladekabel nass sind.





Zweck des Zubehörs

- Scharfe Bürste: Geeignet für Ecken, Nähte, Autoräder einer Heimgüche, eines Badezimmers oder eines Dunstabzuggeräts sowie zum Reinigen schwer zugänglicher Bereiche (Abb. 4).
- Kleiner flacher Bürstenkopf: geeignet für die Reinigung kleiner flacher Bereiche wie Handwaschbecken, Küchenspüle, Möbel usw. (Abb. 5)
- Großer flacher Bürstenkopf: Geeignet zum Reinigen von Öl und Schmutz Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Toilette, Fenster, Glas usw. (Abb. 6)
- Geschlepptes Tuch: Hauptsächlich geeignet für Wohnzimmerböden, Glas, Teetische, Autooberflächenreinigung, Polieren und andere Zwecke (Abb. 7).



Hinweis: Bei Verwendung der Bürstenscheibe 7-9 muss diese zusammen mit der Bürstenscheibenbasis verwendet werden.

- Die Bürstenplatte aus Wollimitat wird hauptsächlich zum Polieren, Waxen oder Dekontaminieren hochwertiger Haushalts-, Elektrogeräte- und Automobiloberflächen verwendet.
- Faserbürstenschale wird hauptsächlich in der Küche, im Herd, in der Dunstabzugshaube und an anderen Orten verwendet, die besonders schwer zu reinigen sind.

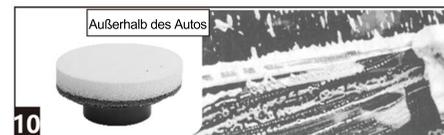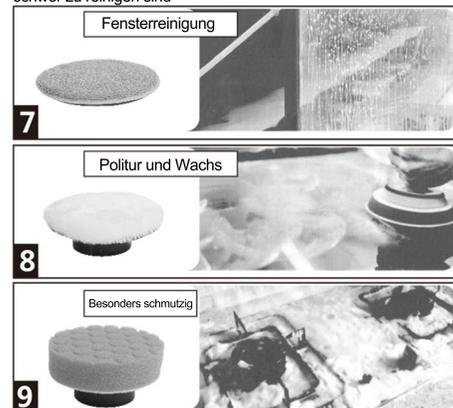


Wie zu verwenden

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass ausreichend Strom vorhanden ist.
- Montieren Sie den passenden Bürstenkopf entsprechend den Anforderungen des Einsatzortes am Host.
- Drücken Sie die Ein-Taste einmal für hohe Geschwindigkeit und zweimal für niedrige Geschwindigkeit. (Abb. 11)
- Während des Betriebs stellt die Anzahl der eingeschalteten Kontrollleuchten den aktuellen Anteil der verbleibenden Leistung dar.
- Nach der Reinigung die Maschine rechtzeitig ausschalten, den Bürstenkopf weiter austauschen oder das Produkt reinigen und den Bürstenkopf richtig platzieren.

So ersetzen Sie den Bürstenkopf

- Beim Auswechseln des Bürstenkopfes sollte das Produkt geschlossen sein und die Finger sollten sich nicht in der Nähe des Schalters befinden.
- Halten Sie den Bürstenkopf fest und ziehen Sie ihn vertikal heraus. Wenn Sie am Bürstenkopf ziehen, können Sie ihn dabei leicht schwingen, damit er sich leichter herausziehen lässt. (Abb. 12)
- Installieren Sie den Bürstenkopf, richten Sie die halbkreisförmige Nut des Bürstenkopfes an der konvexen Nut des Bürstenkopfanschlusses aus und montieren Sie ihn vertikal. (Abb. 13)
- Wenn Sie den Mopp verwenden, drücken Sie die weiße Seite des Mopps in Richtung der Unterseite der Moppschale, um ihn zu starten.

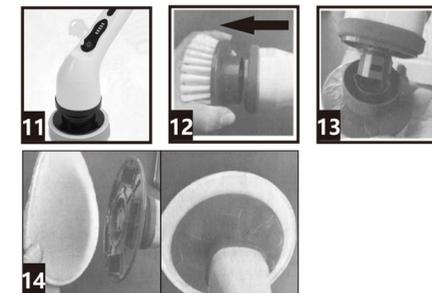

Reinigung und Wartung

- Bitte überprüfen Sie beim Reinigen, ob die Ladung versiegelt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Bürstenköpfen und Rumpfoberflächen kein Metall wie Stahl Draht oder Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten (z. B. Benzin oder Aceton).
- Sie können das Produkt unter fließendem Wasser waschen oder das Produkt auf höchste Stufe stellen und die Bürste automatisch ins Wasser reinigen.
- Nach Abschluss der Reinigung muss die Feuchtigkeit auf dem trockenen Produkt abgeschüttelt und mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Umweltschutz

- Verwenden Sie zum Reinigen des Bürstenkopfes und der Produkte nicht mehr als 60 °C heißes Wasser.
- Bitte entsorgen Sie Produkte nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei den dafür vorgesehenen Recyclinghöfen des Herstellers ab. Dies dient dem Umweltschutz.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterien enthalten Stoffe, die die Umwelt verunreinigen können. Achten Sie bei der Entsorgung von Produkten darauf, dass die Batterie entfernt und ordnungsgemäß entsorgt wird.