


DRAHTLOSER SENSOR

Automatischer Haustier-Wasserbrunnen

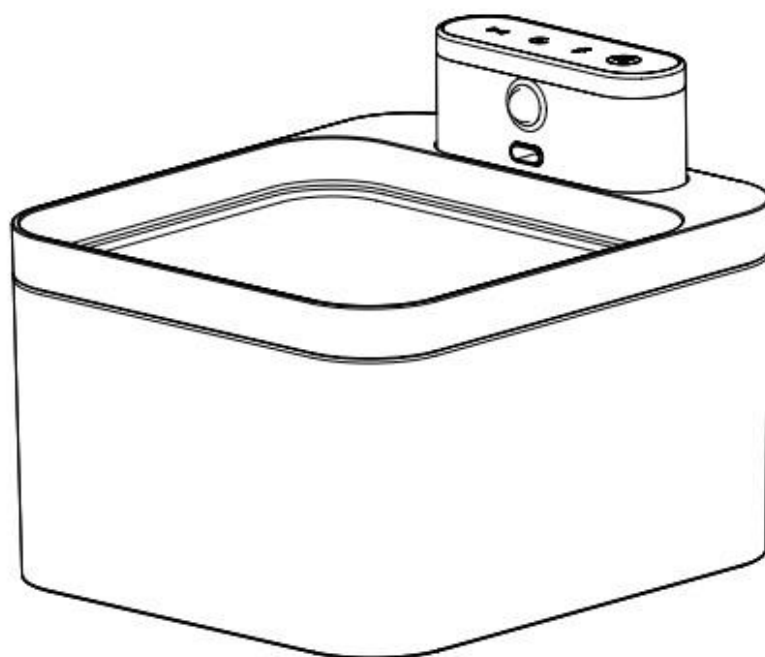


Bedienungsanleitung

○ Verwenden Sie die Sicherheitshinweise


1. Die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder andere unerwartete Verluste auftreten.
2. Befolgen Sie strikt die Anweisungen zur Installation und Verwendung des Produkts.
3. Wählen Sie die Verwendung dieses Produkts je nach den tatsächlichen Bedürfnissen des Haustiers.
4. Verwenden Sie das Produkt bitte in einer kühlen, trockenen Umgebung, fern von Zündquellen.
5. Dieses Produkt befindet sich im Niedrigspannungsmodus, aber das Kauen von Kabeln durch Haustiere kann zu elektrischen Leckagen führen. Verwenden Sie es bitte unter korrekter Anleitung.
6. Bitte verwenden Sie ein DC 5V-1A Netzteil, das den nationalen und regionalen Standards entspricht, andernfalls könnte dieses Produkt missbraucht werden oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
7. Halten Sie das Produkt horizontal und kippen Sie es nicht, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts oder Wasseraustritt führen könnte.
8. Spülen oder tauchen Sie die Batterie während des Betriebs nicht ein und öffnen Sie den Type-C-Wasserdichten Stecker nicht beim Abwischen und Reinigen.
9. Bitte legen Sie das Produkt nicht in die Spülmaschine zur Reinigung.
10. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden oder es bewegen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
11. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es unter Anleitung eines Erwachsenen verwendet wird.
12. Überprüfen Sie vor einer längeren Abwesenheit bitte den verbleibenden Wasserstand und den Batteriestatus im Wasserspender.
13. Führen Sie Reparaturen unter Anleitung von Fachleuten durch, um verschiedene Verletzungen zu vermeiden. Bei Problemen mit der Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundenservice.

● Zubehörliste

Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie bitte zunächst, ob die folgenden Komponenten vollständig sind:

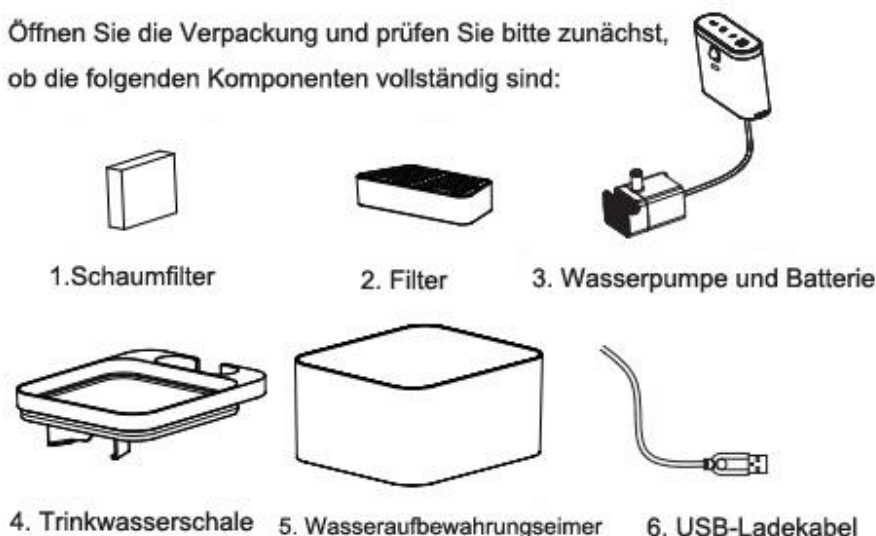

● Produkteinführung

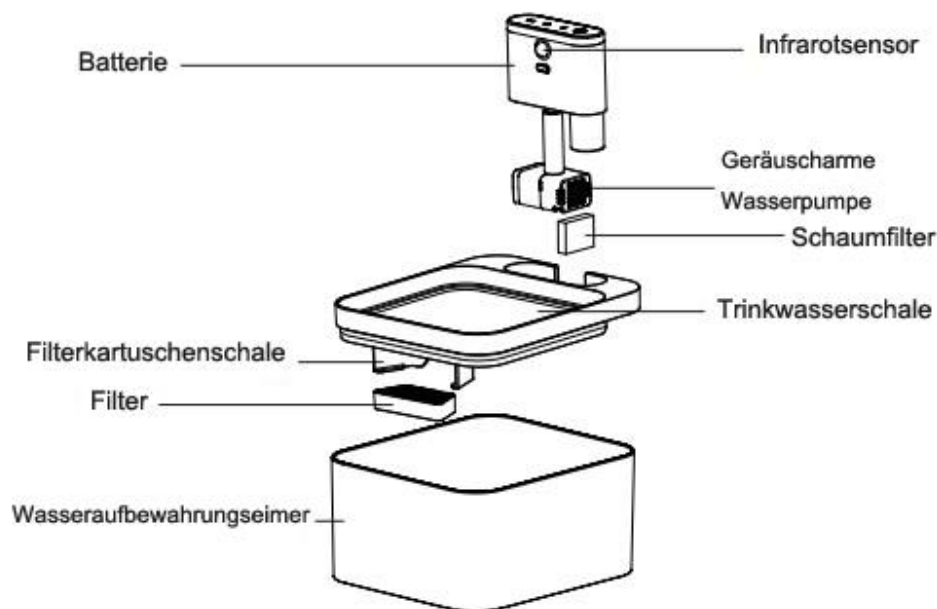

● Beschreibung der Anzeigeleuchten

Type-C DC-Stromversorgung

1. Wenn der Akku während des Betriebs vollständig aufgeladen ist, leuchtet das weiße Licht im entsprechenden Modus kontinuierlich.
2. Während des Ladevorgangs im Betrieb blinkt das weiße Licht im entsprechenden Modus, und das Gerät lädt, während es arbeitet.
3. Beim Herunterfahren ist der Akku vollständig aufgeladen und alle Anzeigeleuchten erlöschen.
4. Wenn der Akku während des Herunterfahrens geladen wird, leuchtet die Betriebsmodusanzeige, und das rote Licht erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Batteriebetrieb


1. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt das Induktionsmodus- und andere weiße Lichter eingeschaltet.
2. Wenn der Akku niedrig ist, bleibt das weiße Licht im Induktionsmodus eingeschaltet, während das rote Licht im Betriebsmodus blinkt.
3. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, gehen alle Anzeigeleuchten aus.

Zeitmodus

Die Wasserpumpe läuft alle 10 Minuten.
Wasserabgabezeit: 30 Sekunden.

Betriebsmodus

Kontinuierliche Wasserabgabe.

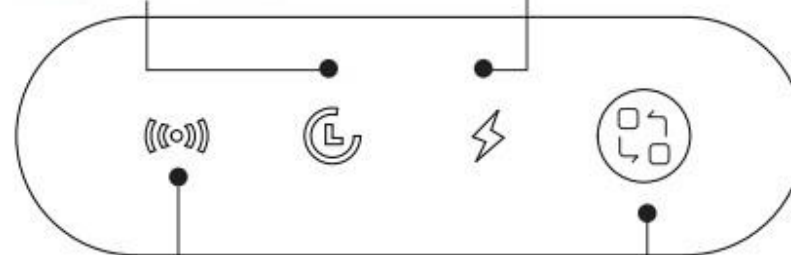

Induktionsmodus

Wasserabgabe für 30 Sekunden.

Funktionstasten


1. Drücken Sie 2 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Nach dem Einschalten wird standardmäßig der Induktionsmodus aktiviert.
3. Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um zwischen Induktionsmodus und Zeitmodus zu wechseln.
4. Der Betriebsmodus wird nur aktiviert, wenn der Type-C-Anschluss mit Strom versorgt wird.

● Gebrauchsanweisung


Für die erste Verwendung bitte die folgenden Schritte befolgen:

1. Vor der Installation das Filterelement für etwa 5 Minuten in sauberem Wasser bei 5–50 °C einweichen.

★ Das Wasser, das im Filterelement eingeweicht wird, ist farblos oder gelb, was normal ist, aber nicht zum Verzehr geeignet.

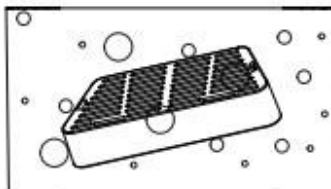

★ Bitte tauchen Sie die Batterie nicht ein.

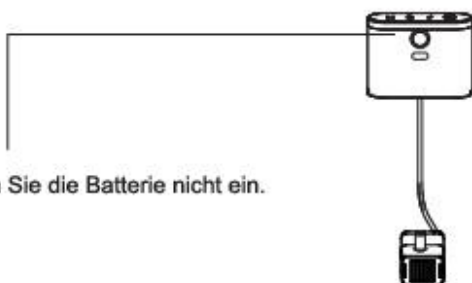


2. Spülen Sie die Trinkwasserschale und den Wassertank mit sauberem Wasser aus.

★ Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt und seine Komponenten in die Spülmaschine zu legen.




3. Gießen Sie sauberes und hygienisches Wasser in den Wassertank. Das Wasservolumen muss innerhalb des angegebenen Bereichs (1-3L) liegen.

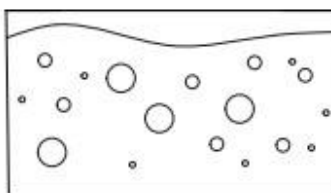


★ Wassertemperaturanforderung: 5–50°C


4. Legen Sie das Filterelement in die Rille der Wasserspender-Schale.

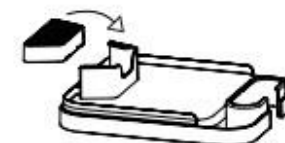

5. Setzen Sie die Trinkwasserschale in den Wassertank ein.

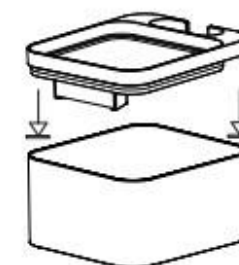

6. Setzen Sie die Batterie in die Trinkwasserschale ein.

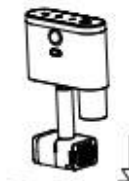

7. Stellen Sie den zusammengebauten Wasserspender auf einen stabilen Untergrund, schalten Sie ihn ein, und der Wasserspender beginnt zu arbeiten.




○ Wie man Wasser hinzufügt

Füllen Sie den Wasserspender direkt aus einem Handbehälter mit Wasser, der im täglichen Gebrauch verwendet wird, ohne dass eine Demontage oder Nachfüllen erforderlich ist.

Entfernen Sie das Tablettteil des montierten Wasserspenders aus dem Wasserspeicherbehälter (wie in der Abbildung gezeigt).




Ohne den Wasserspender zu bewegen, halten Sie einen Behälter und fügen Sie gereinigtes Wasser bis zur höchsten Wasserstandslinie hinzu (wie in der Abbildung gezeigt).

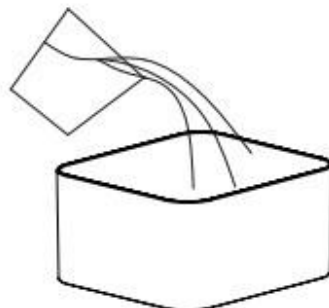

○ Wie man die Stromversorgung anschließt

1. Schalten Sie den Schalter ein, um das Gerät zu benutzen.
2. Wenn der Akku leer ist, schließen Sie das USB-Ladekabel an den Ladeanschluss auf dem oberen Deckel an und stecken Sie den Adapter in die Steckdose, um das Gerät aufzuladen.

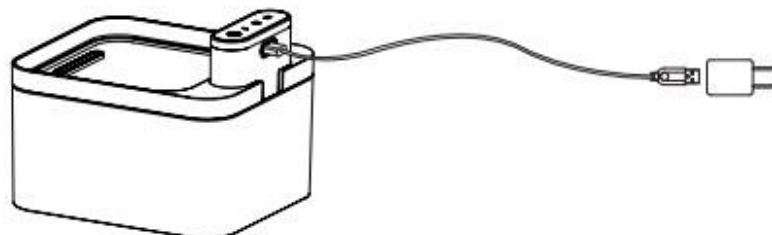

○ Reinigung der Wasserpumpe

Um sicherzustellen, dass die Wasserpumpe weiterhin normal funktioniert und ihre Lebensdauer erhalten bleibt, muss die Wasserpumpe regelmäßig gereinigt werden.

1. Entfernen Sie die Pumpenabdeckung.



2. Entfernen Sie die Impellerkappe.



3. Entfernen Sie den Impeller.



4. Reinigen Sie das Innere der Wasserpumpe und den Impeller mit der Bürste.



○ Arbeitsmodus umschalten

Typ-C DC-Stromversorgung

- Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten und in den Strommodus zu wechseln.
- Strommodus: Das Strommodul-Licht bleibt immer weiß (das erste Licht in der Nähe des Knopfes ist das Strommodus-Licht) und geht in einen kontinuierlichen Wasserabgabemodus über.
- Kurzes Drücken zum Umschalten der Modi im eingeschalteten Zustand:
Strommodus - Timing-Modus - Induktionsmodus.
- Timing-Modus: Die Timer-Anzeige leuchtet immer weiß, arbeitet 30 Sekunden, stoppt für 10 Minuten und wiederholt sich.
- Induktionsmodus: Die Induktionsanzeige leuchtet immer, und die Induktion beginnt zu arbeiten, wenn sich Personen oder Tiere in der Nähe befinden. Die Dauer beträgt 30 Sekunden, und die Induktion wird während des Arbeitsvorgangs nicht wiederholt. (140 * 2 Meter)

Batteriebetrieb

- Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten und in den Induktionsmodus zu wechseln. Induktionsmodus: Die Anzeigeleuchte bleibt weiß und leuchtet ständig, und die Induktion beginnt zu arbeiten, wenn sich Personen oder Tiere in der Nähe befinden. Die Dauer beträgt 30 Sekunden, und die Induktion wird während des Arbeitsvorgangs nicht wiederholt. (140 * 2 Meter)
- Kurzes Drücken zum Umschalten des Modus im eingeschalteten Zustand:
Induktionsmodus - Timing-Modus, wiederholt sich.
- Timing-Modus: Die Timer-Anzeige leuchtet immer weiß, arbeitet 30 Sekunden, stoppt für 10 Minuten und wiederholt sich.
- Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.