


ELECTRIC FIREPLACE

IMPORTANT INSTRUCTIONS & OPERATING MANUAL

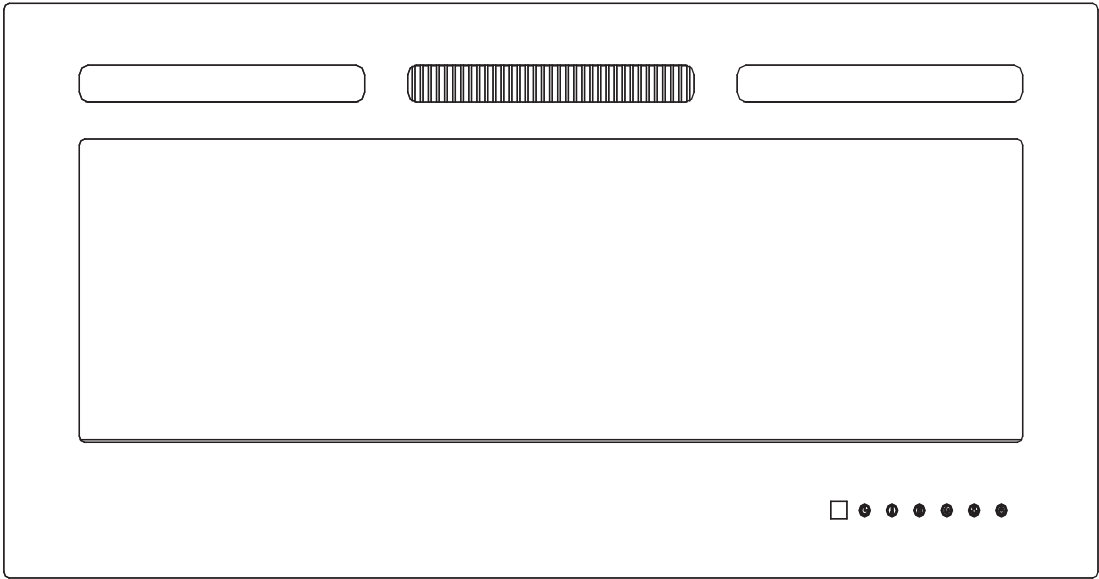

WARNING	Read and understand this entire owner's manual, including all safety information before plugging in or using this product. Failure to do so could result in fire, electric shock, or serious personal injury.
CAUTION	Keep this owner's manual for future reference. If you sell or give this product away, make sure this manual accompanies this product.

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**



Safety information

- If equipped with a heater, this appliance can be hot when operated and can cause severe burns if contacted.
- Do not operate the appliance before reading and understanding operating instructions. Failure to operate the appliance according to operating instructions could cause fire or injury.
- Do not install damaged, incomplete or substitute components.
- Do not burn wood or other materials in this appliance.
- All electric appliances have hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where have gas line, paint or flammable liquids.
- Any safety screen or guard removed for service must be replaced prior to operating the appliance.
- It is imperative that the control compartments, circulating blower and its passageway in the appliance are kept clean. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. The appliance area must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Under no circumstances should this appliance be modified.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system which has been under water.
- If equipped with a glass door, do not operate the appliance with the glass door removed, cracked or broken. Replacement of the glass should be done by a licensed or qualified service person. Do not strike or slam shut the appliance glass door.
- Keep the packaging material out of reach of children and dispose of the material in a safe manner. As with all plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
- Servicing should be done only while the appliance is disconnected from the power supply circuit.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- Do not use outdoors.
- When installing this appliance in a room where water is present, the installation must comply with codes recognizing the increased hazard of electrical shock and electrocution.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, etc. Arrange cords away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
- It is normal for your electric appliance to produce noise, especially when installed in a quiet space.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a carpet, where openings may become blocked.
- Always plug appliances directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

- These appliances are tested and listed for use only with the optional accessories listed in these instructions. Use of optional accessories not specifically tested for this appliance could void the warranty and/or result in safety hazard.



- Do not cover. In order to avoid overheating.

For appliances equipped with a heater:

- Risk of burns. Power to the appliance should be turned off and the appliance allowed to cool before servicing. To disconnect power to the appliance, turn controls off, then remove plug from outlet.

- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the appliance.

Toddlers, young children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to keep toddlers, young children and other at-risk individuals out of the room and away from hot surfaces.

- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.

- Due to high temperatures, the appliance should be located out of traffic and away from furniture and draperies.

- Ensure you have incorporated adequate safety measures to protect infants/toddlers from touching hot surfaces.


- Even after the appliance is off, the glass and/or screen will remain hot for an extended period of time.

- Check with your local hearth specialty dealer for safety screens and hearth guards to protect children from hot surfaces. These screens and guards must be fastened to the floor.

- Ensure clearances to combustibles are maintained when building a mantel or shelves above the appliance.








Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolor or damage to decorations, a TV or other electronic components.

Dimensions

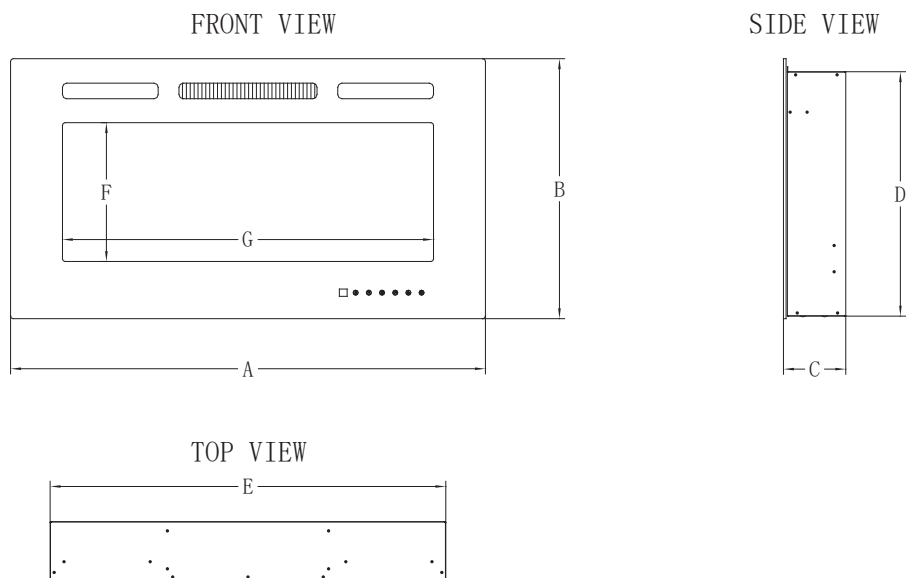

MODEL NUMBER	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
406270	914	430	120	400	759	195	714
406271	1067	430	120	400	912	195	867
406272	1270	430	120	400	1115	195	1070

PARTS LIST

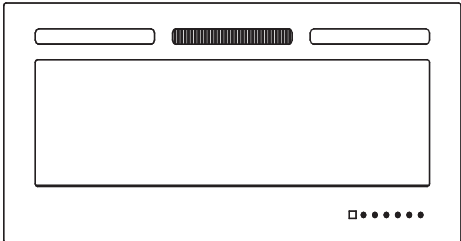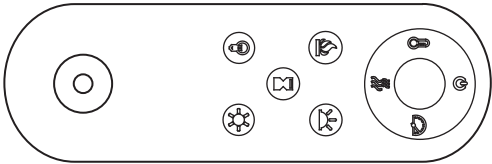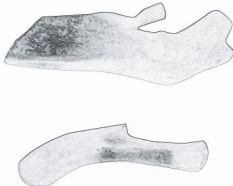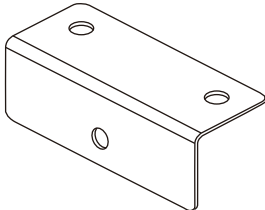A  1pc	B  1pc	
C  ST4x10mm2pcs	D  ST4x35mm5pcs	E  8x40mm5pcs
F  1bag	G  1set	H  1pc

Helpful Advice before Fitting


- Please retain all packaging until you have checked and counted all the parts and the contents of the hardware pack against the parts list.
- The hardware pack contains small items which should be kept away from young children
- We suggest that you open the hardware pack and place all the contents into a container, therefore reducing the risk of losing any small pieces.

ASSEMBLY

Wall-mounted Installation


1

Step 1. Remove the two screws that connect the glass to the machine, then lift the glass up and remove the glass.

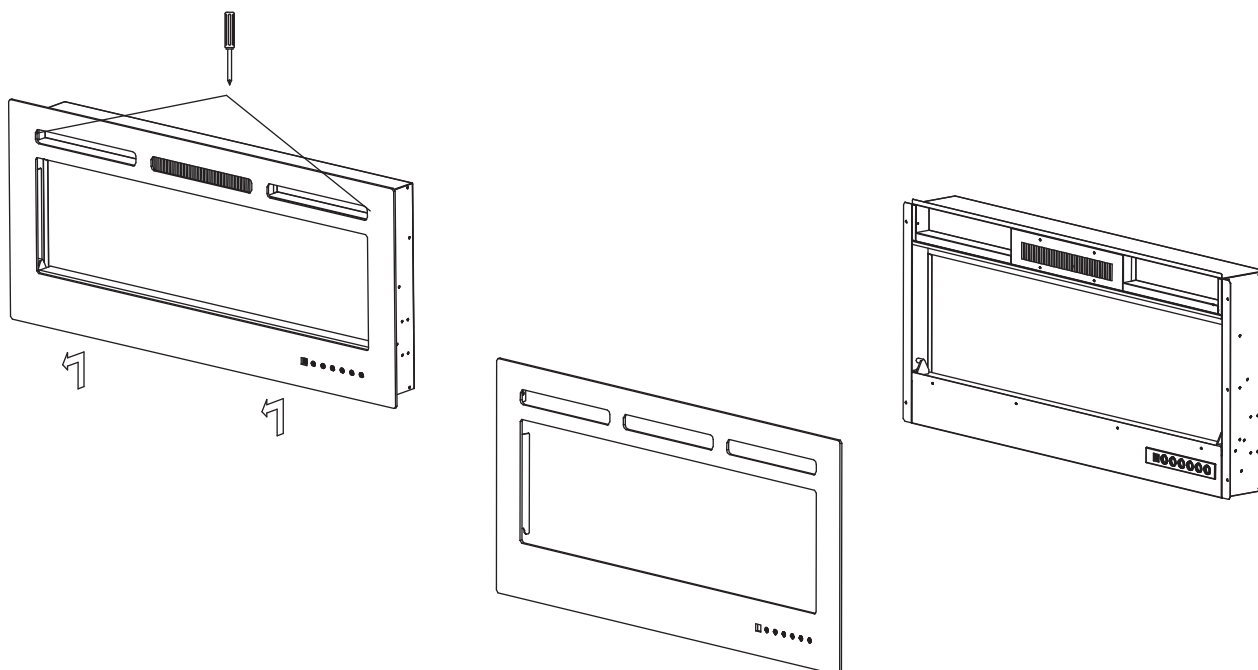



2

Step 2. Remove the two screws connecting the wall mount to the fireplace. Then remove the wall mount.


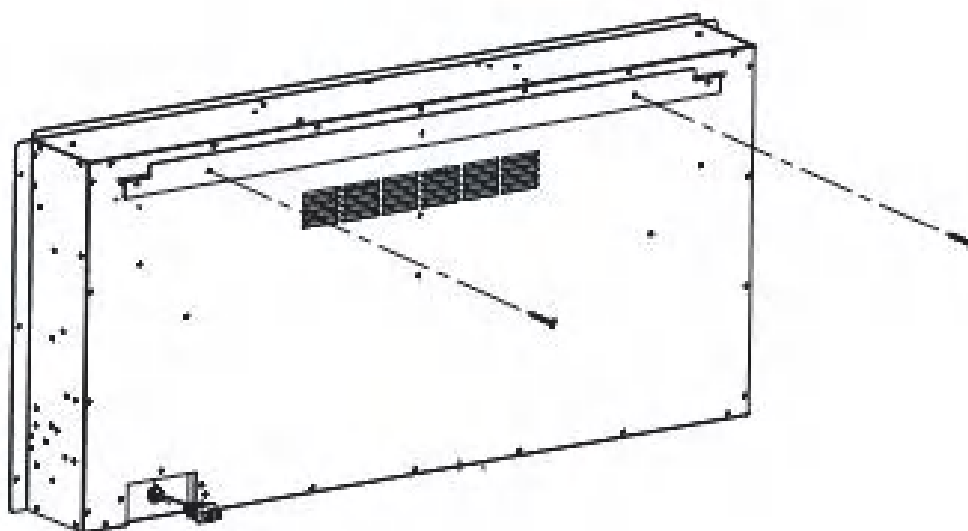


3

Step 3. Install the wall hanger bracket on the wall with four $\phi 8 \times 40$ mm plastic expansion and four 4 * 35mm screws (note that the hook direction is up). Hang the fireplace on the bracket and connect the bracket to the wall with a fixed bottom bracket and a $\phi 8 \times 40$ mm plastic expansion and 4 * 35mm screws.

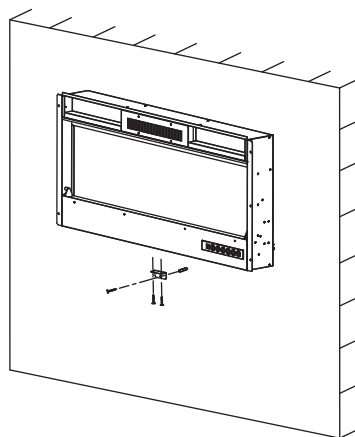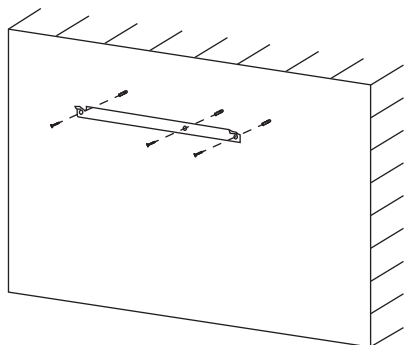
**4**

Step 4. Lay out crystals and logs on the plate. Hang the glass on the machine, twisting two screws to fix the glass.

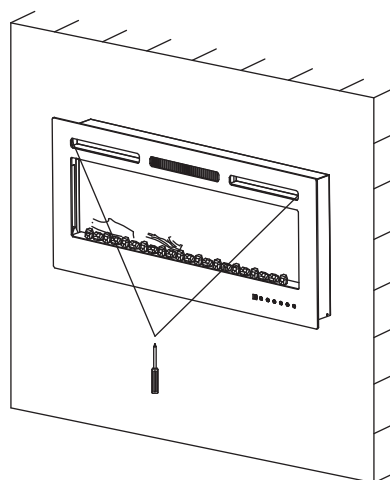
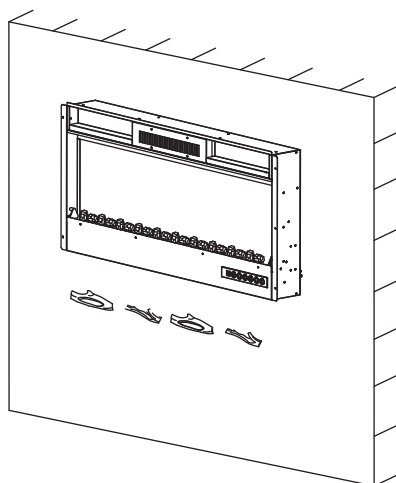


Inserting installation


- 1** Step 1 and step 2 are the same as the steps of wall-mounting installation.
- Step 3. Push the machine into the mounting hole of the wooden frame or decorative wooden wall and fix it by four $\varnothing 8 \times 40$ mm plastic expansion tubes and ST4 * 35mm screws.

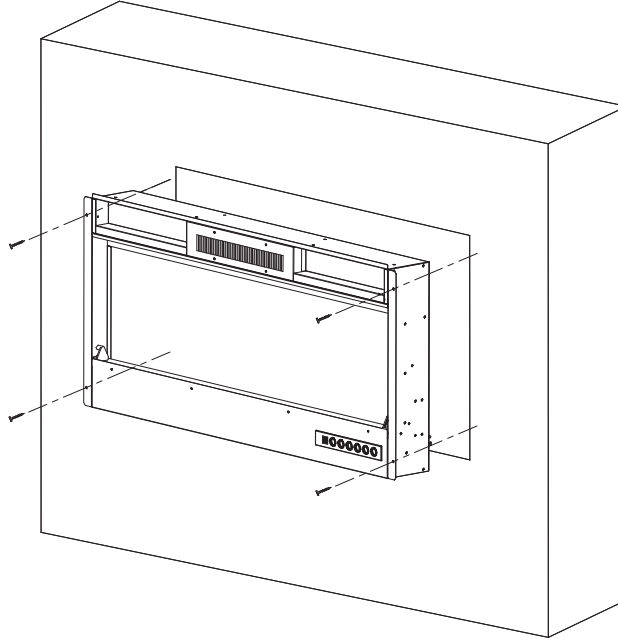

- 2** Step 4. Lay out crystals and logs on the plate. Hang the glass on the machine, twisting two screws to fix the glass.

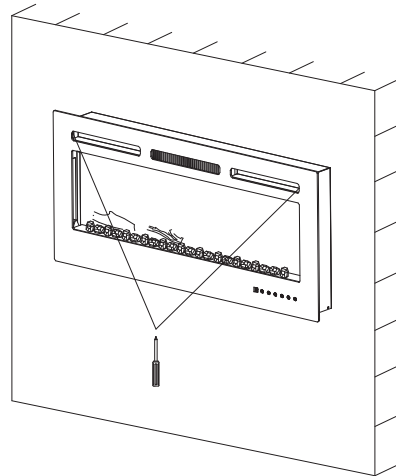
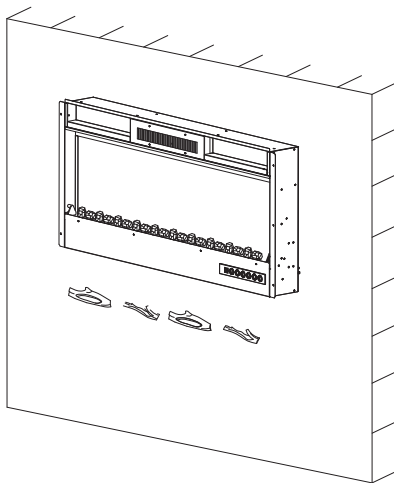



Size of openings in wooden frames or decorative wooden walls

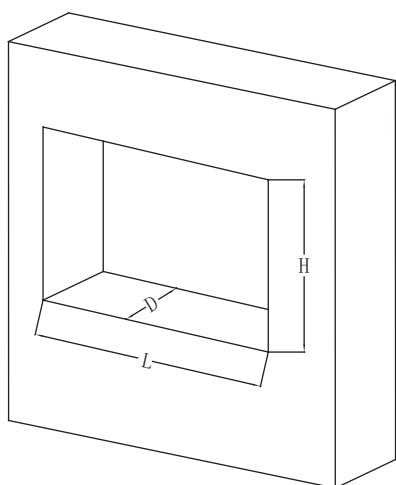

MODEL NUMBER	L	H	D
406270	770mm	410mm	120mm
406271	922mm	410mm	120mm
406272	1126mm	410mm	120mm

Control Panel / Remote Control Operation

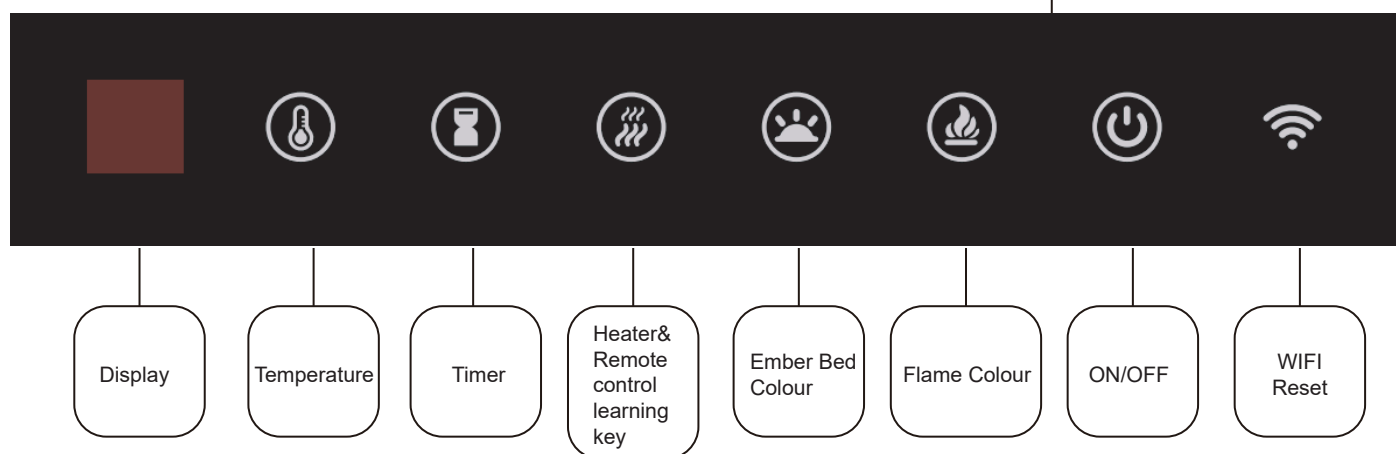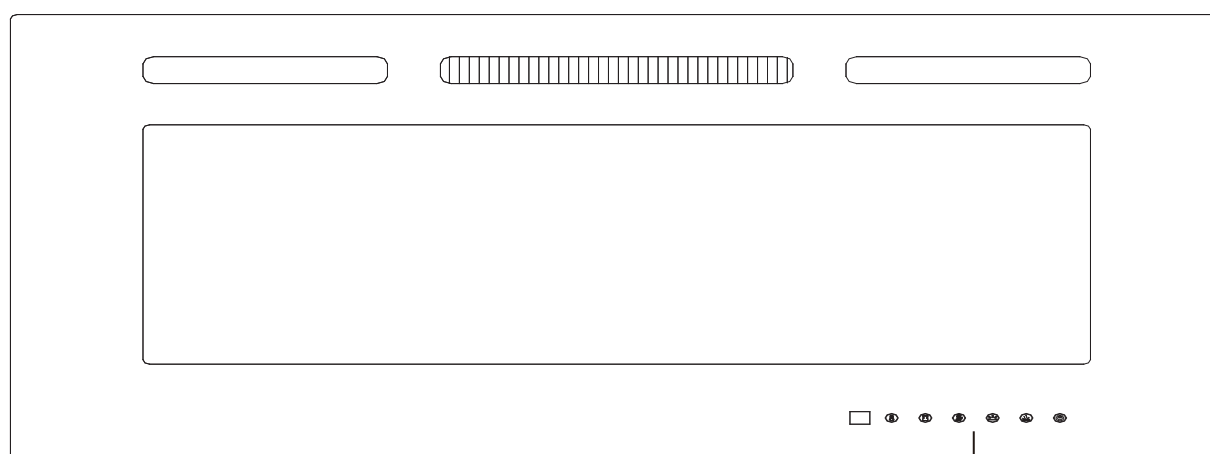

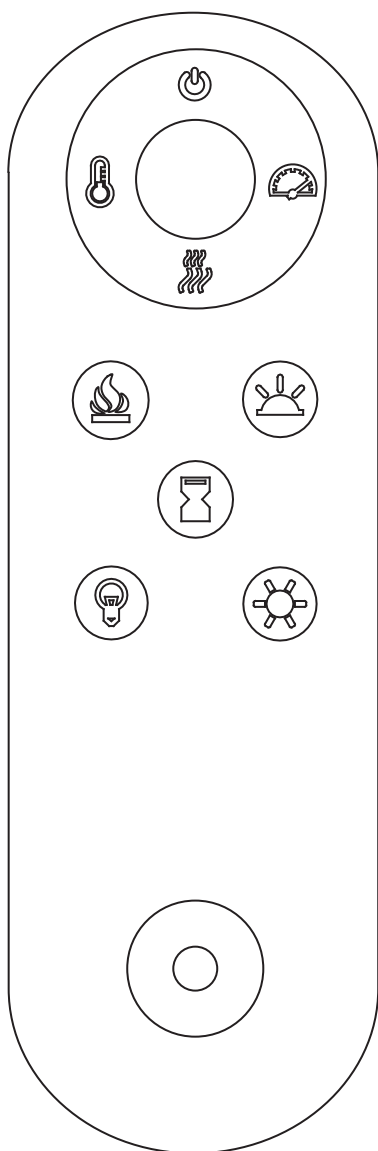

	ON/OFF	Turns appliance on and off.
	Flame Colour	Controls Log Flame change. 6 colors: (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6) F0 is the color loop file
	Flame brightness	Controls Flame brightness. 5 Settings:(L5-L4-L3-L2-L1) Flame dims from L5 to L1. L5 is the brightest setting (In Flame mode F0, the light brightness is maximum by default.)
	Ember Bed Colour	Controls Ember Bed change. 9colors: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) C0 is the color loop file
	Heater&Remote control learning key	Controls the Heater. Press button to initiate the heater. (OF): no heater or blower. (LO): heater blows warm air (900W) (HI): heater blows hot air (1800W) When the setting temperature is lower than room temperature, the heating wire is not open. In the standby mode, long press the remote-control learning key on the control panel, the indicator will blink, press any key on the remote control, the remote control is paired successfully.
	Timer	Controls the Timer. 8 Settings:(1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h) Press button until reach desired setting.
	Temperature Set	Controls the Temperature. 15°C (59° F) ~35°C (95° F).
	Ember Bed Brightness	Controls Ember Bed brightness. 5 Settings:(-5, -4, -3, -2,-1) Flame dims from -5 to -1. -5 is the brightest setting (In carbon bed mode C0, the light brightness is the brightest by default.)
	Flame Speed	Controls Flame Speed. 4 Settings:(1-2-3-4) Flame Speed
	WIFI Reset	Press once to switch degrees Celsius and Fahrenheit, press and hold for 5 seconds to reset WIFI

WARNING: Do not move or remove the mesh trim panel, when the appliance is plugged in and operating. This will cause the remote control and touch panel to no longer function.

Connection by WIFI

1. Use your phone to scan the QR code below or search “Tuya Smart” in Application on market to download and install the App.
2. Select your country code, enter the cellphone number and tap “Get” to get a message containing verification on code.
3. Enter the verification on code in the message and tap “Login” to login the App.




Two ways to add the device

A: WIFI (Bluetooth is not enabled)


1. Switch on the product and make sure the product is in WIFI covered environment. The WIFI indicator light will rapidly blink. If the indicator light does not rapidly blink, please press “”

button for 5 seconds, then go to the App, tap “add device” at the bottom, as shown in the picture A-1

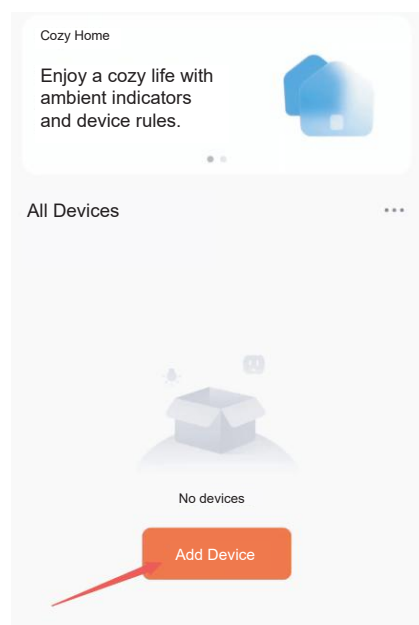


Pic A-1

2. Choose "Heater", as shown in pic A-2
3. Input password of WIFI and then confirm, as shown in pic A-3
4. Press the "confirm the indicator is blinking" when the indicating light on device rapidly blinks, as shown in pic A-4
5. Wait for the APP to connect with the device until it is connected successfully. as shown in pic A-5. The operation method is as follows Pic 6

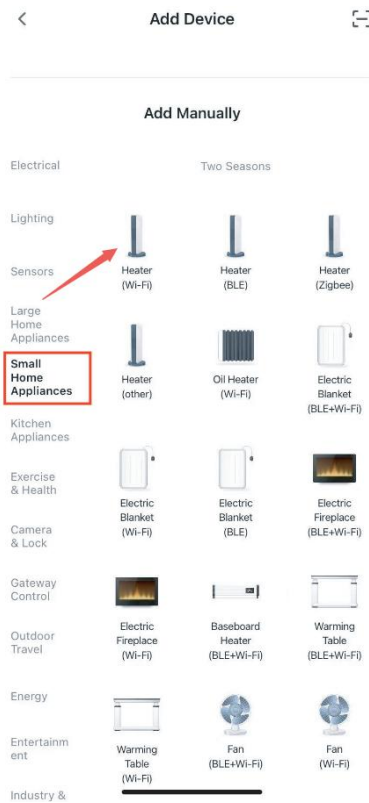

Pic A-2

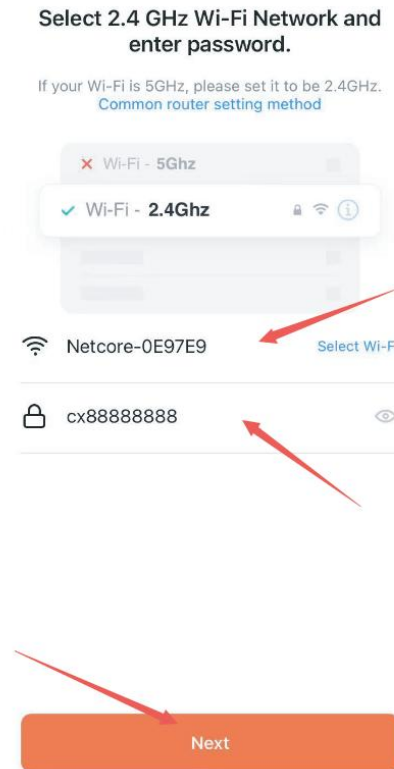

Pic A-3


Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).




Pic A-4

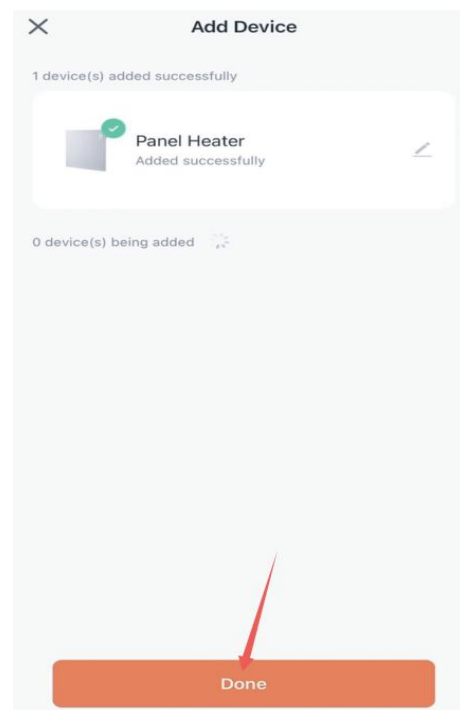


Pic A-5

B: Bluetooth

1. When the product is working, keep the Bluetooth on, open the “Tuya Smart”, a link will pop out and then click “Add Device” as shown in the picture B-1
2. Then please click “Add” in the head of your screen, as shown in pic B-2
3. Input password of WIFI and then confirm, as shown in pic B-3
4. Wait for the APP to connect with the device until it is connected successfully .as shown in pic B-4

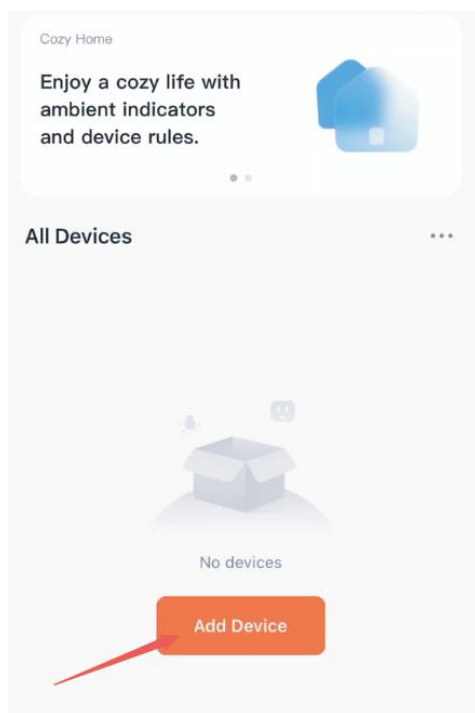


Pic B-1

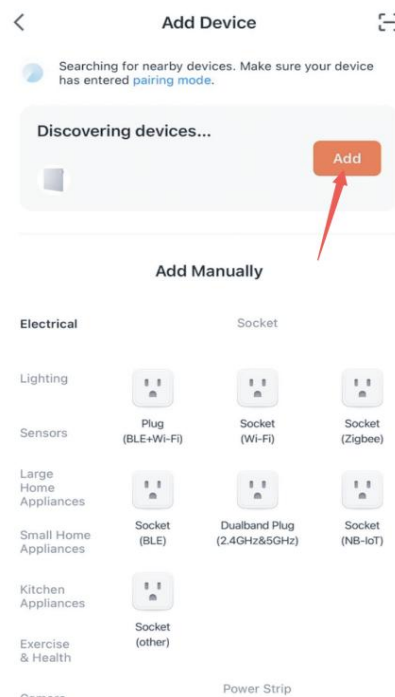

Pic B-2



Pic B-3

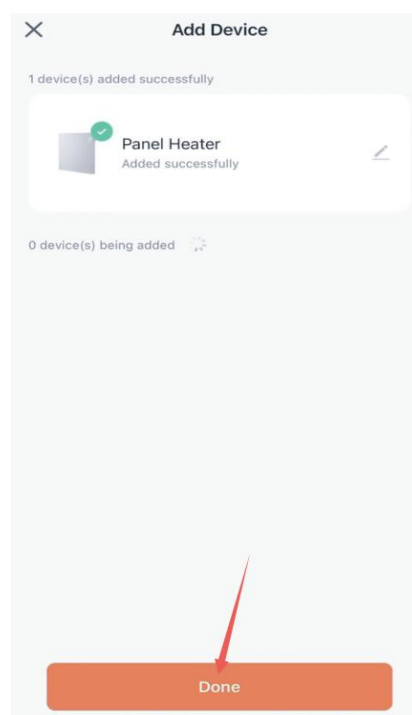


Pic B-4

OPERATION on APP


- 1.You can operate the device by mobile under WIFI or 4G LTE environment, Enter the main interface of the device and you will see the Switch, Mode, Countdown and Settings as shown in picture 6.
- 2.Press the Switch, and you can use your heater on the APP. Turn on the mode, and you can choose the right temperature, as shown in pic 7.
- 3.Press the Countdown, you can choose in 1~8 hours, as shown in pic 8.



Pic 6

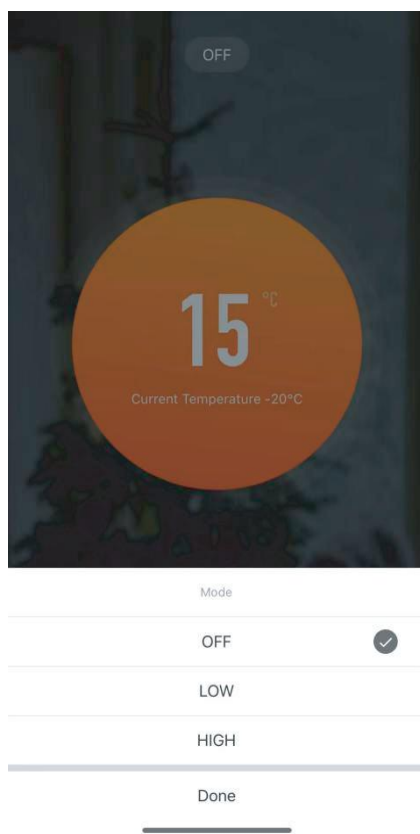


Pic 7

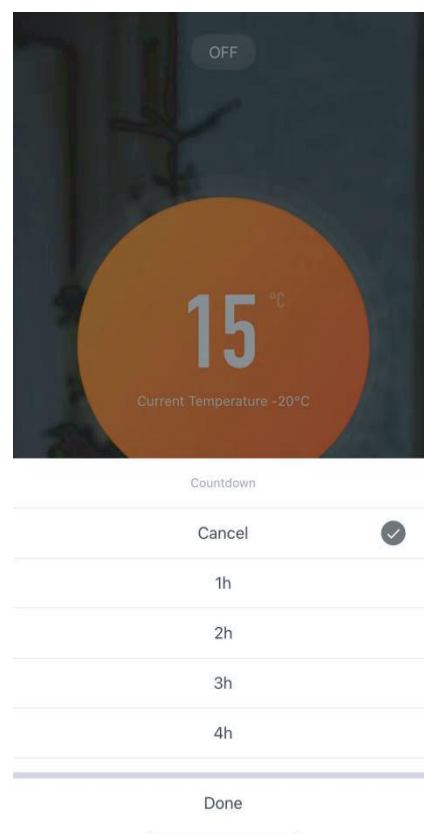


Pic 8


- 4.Press the setting button to enter "Week Program Free", "Flame color selection", "Ember Bed color selection ", "Ember Bed Brightness ", Flame Brightness", and "Speed ", as shown in pic 9.
5. Entering the Week Program Free, you can choose the appropriate temperature for 24 hours in any day of the Week, as shown in pic 10.
6. Open the flame color selection, you can choose a total of 6 colors F0~F6. in pic 11.

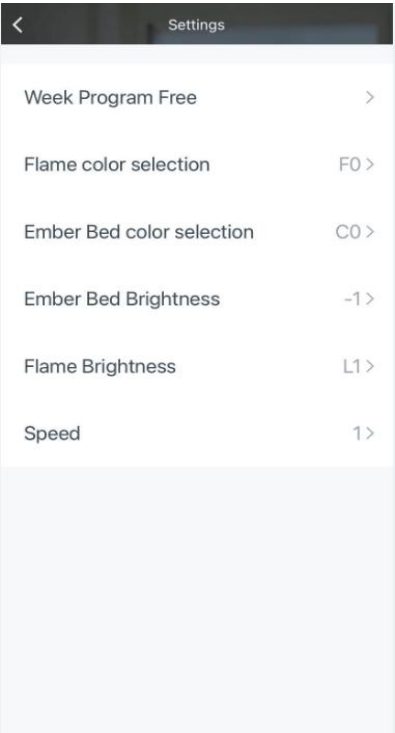


Pic 9

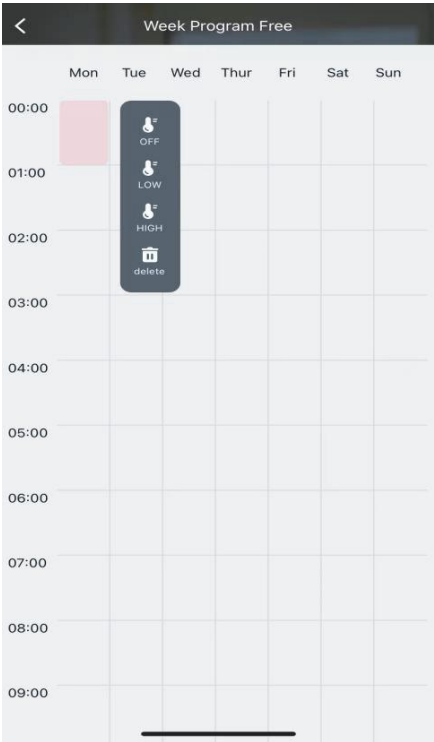


Pic 10

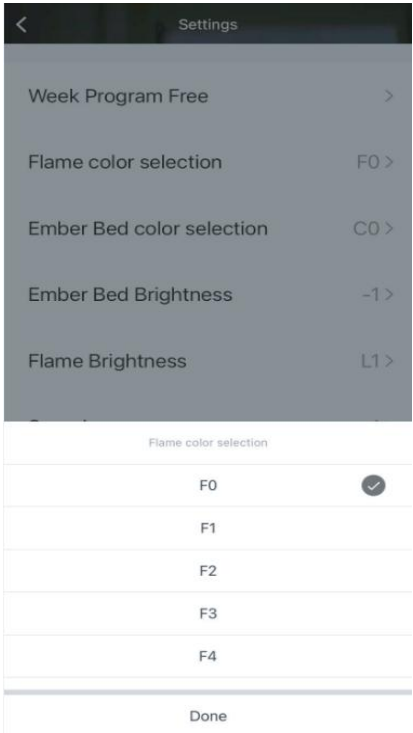


Pic 11

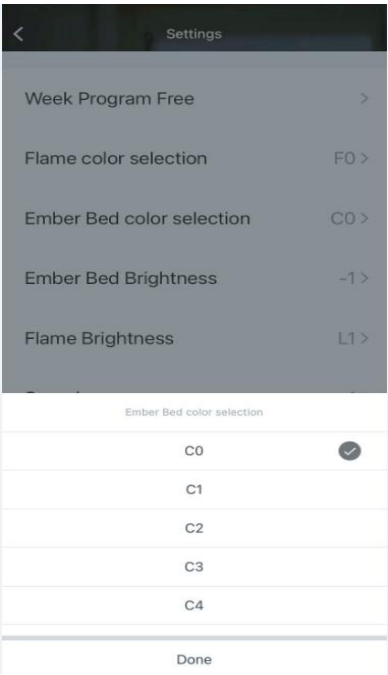

Pic 12

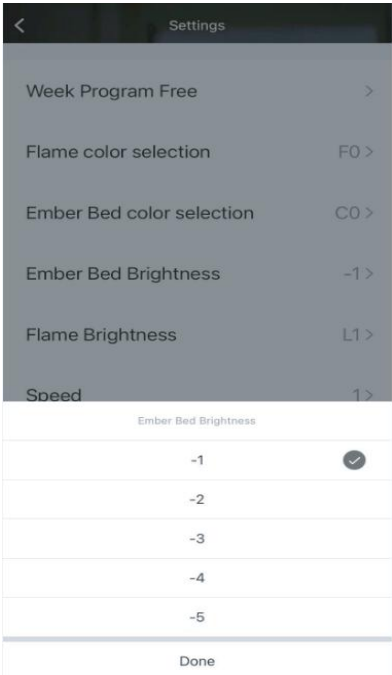


Pic 13

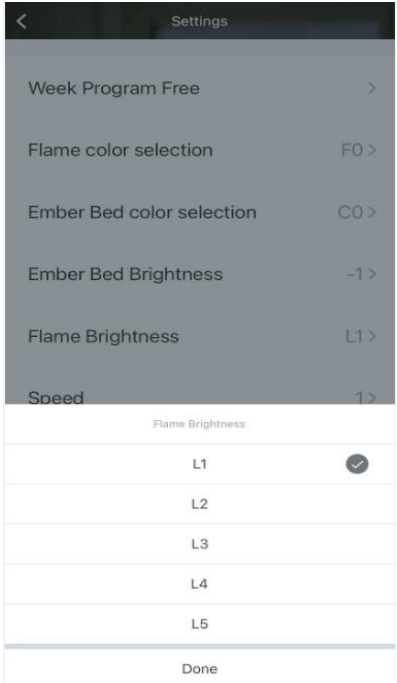

Pic 14

7. Open the Ember Bed color selection, you can choose a total of 9 colors C0~C9. in pic 12.
8. Open Ember Bed Brightness, you can choose the brightness of Ember Bed -5' - '-1'. in pic 13
9. Open Flame brightness and select the flame brightness L1-L5. in pic 14
10. Open the speed, you can choose a total of 4 speeds 1-4. This is shown in pic 15.

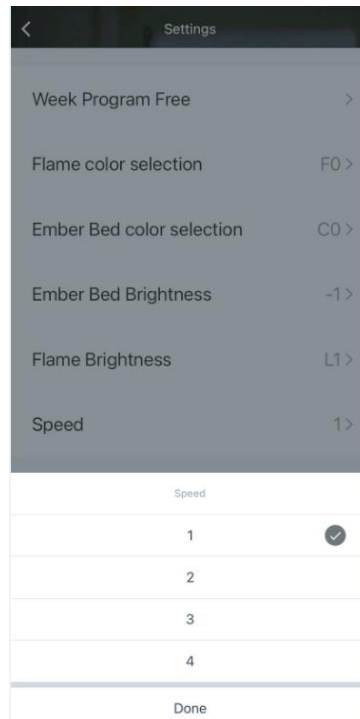

Pic 15

Operation

Plug the power cord into a 220-240 Volt 15 Amp outlet. Make sure the outlet is in good condition and that the plug is not loose. NEVER exceed the maximum amperage for the circuit. DO NOT plug other appliances into the same circuit.

Cleaning:

- Turn heater OFF and unplug from electrical outlet before any cleaning or maintenance is performed. Wait at least 10 minutes to allow all components to cool properly.
 - Use a vacuum or duster to keep the heater and vent area clean from dust and dirt.
 - The exterior of the fireplace should be cleaned with a damp cloth or duster.
- Do not use abrasive cleaners or liquid sprays.

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING To avoid electrical shock do not open the back panel of the insert unless the Power has been turned off. And the insert has been unplugged.

WARNING Any electrical repairs to this electric fireplace. Should only be Performed by a qualified technician.

WARNING Any electrical wiring repairs should only be performed by a qualified Technician. And must comply with local buildings codes.

WARNING Discontinue use of this electric fireplace if any of the following has occurred: Water damage.

If insert has been or dented. If power cord has Become broken. If the power cord becomes hot to touch, if unit smokes or smells like smoke.

Note: When the heat functions are used for the first time. A slight odor may be Present. This is normal and should

occur again unless heater is not used for extended periods of time and dust is allowed to accumulate on heater Element.

Technical Specification

- Supply: 220-240V 50/60Hz

- Rated power:900W/1800W

Safety Cut-Off

- This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the fire overheats (e.g. due to blocked air vents). For safety reasons, the fire will NOT automatically reset.

- To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.

Troubleshooting

Symptom	Solution
No operation/no fan,	Check fuse by replacement, Check for safety cut-off operation,
No fire effect light,	Check the LED light with technician.

DISPOSAL



The symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.

There are separate collection systems for recycling in the EU.


For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorized representative.					
Model identifier(s): 406270 406271 406272					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	1.800	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output(indicative)	P _{min}	0.900	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.800	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[no]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P _o	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P _{sm}	0.72	W	Electronic room temperature control plus week timer	[yes]
In idle mode	P _{idle}	0.72	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0.86	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
Standby mode with display of information or status			no	Room temperature control, with open window detection	[yes]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	94.0	%	Distance control option	[no]
				Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[yes]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]

Contact person
 tectake Ltd
 18 Soho Square
 London W1D 3QL
 United Kingdom
 Telephone: +44 203 488 4565
 www. tectake.co.uk
 mail@tectake.co.uk

ELEKTRISCHER KAMIN

WICHTIGE HINWEISE & BEDIENUNGSANLEITUNG

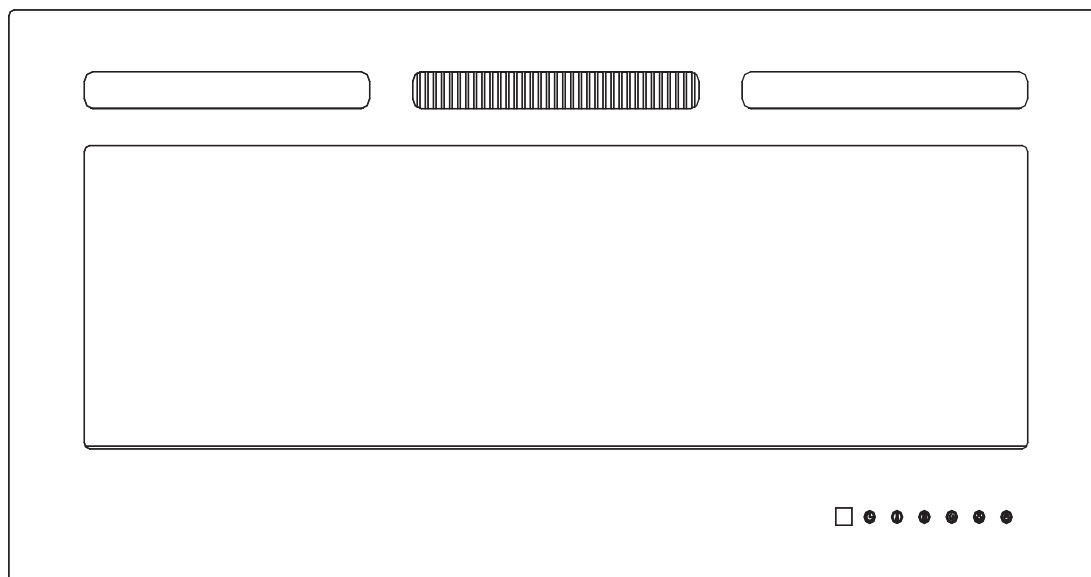

WARNUNG	Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, einschließlich aller Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder schweren Verletzungen kommen.
ACHTUNG	Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, achten Sie darauf, dass diese Anleitung dem Produkt beiliegt.

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG
Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf



Sicherheitsinformationen

- Wenn mit einem Heizgerät ausgestattet, kann dieses Gerät bei Betrieb heiß werden und bei Berührung schwere Verbrennungen verursachen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu Feuer oder Verletzungen führen.
- Installieren Sie keine beschädigten, unvollständigen oder Ersatzteile von Drittanbietern.
- Verbrennen Sie kein Holz oder andere Materialien in diesem Gerät.
- Alle elektrischen Geräte enthalten heiße und Lichtbogen erzeugende bzw. funkenbildende Teile im Inneren. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Gasleitungen, Lacken oder brennbaren Flüssigkeiten.
- Jegliche Schutzgitter oder Abdeckungen, die zur Wartung entfernt wurden, müssen vor dem Betrieb wieder eingesetzt werden.
- Es ist unbedingt erforderlich, dass die Steuerungskomponenten, das Umluftgebläse und dessen Luftkanäle im Gerät sauber gehalten werden. Das Gerät sollte vor der Verwendung und mindestens einmal jährlich von einem qualifizierten Fachmann überprüft werden. Häufigeres Reinigen kann bei starkem Fusselaufkommen (z. B. durch Teppiche, Bettwäsche usw.) erforderlich sein. Der Geräteraum muss frei von brennbaren Materialien, Benzin sowie anderen entzündlichen Dämpfen und Flüssigkeiten gehalten werden.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen verändert oder modifiziert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Rufen Sie sofort einen qualifizierten Servicetechniker, der das Gerät überprüft und alle betroffenen Teile der Steuerung austauscht.
- Wenn das Gerät mit einer Glastür ausgestattet ist, betreiben Sie es nicht mit entfernter, gesprungener oder zerbrochener Glastür. Der Austausch der Glastür sollte nur von einem zugelassenen oder qualifizierten Fachmann erfolgen. Schlagen Sie nicht gegen die Glastür und lassen Sie sie nicht zuschlagen.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern und entsorgen Sie sie sicher. Wie alle Plastiktüten sind diese kein Spielzeug und sollten von Kindern und Kleinkindern ferngehalten werden.
- Wartungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, nach einer Funktionsstörung oder nach einem Sturz oder einer Beschädigung. Bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
- Nicht im Freien verwenden.
- Bei der Installation des Geräts in einem Raum mit Wasser muss die Installation den Vorschriften entsprechen, die die erhöhte Gefahr von Stromschlägen und elektrischen Unfällen berücksichtigen.
- Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichläufern oder ähnlichen Materialien ab. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird oder durch Fußverkehr beschädigt wird.

- Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen.
 - Stecken Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder Abzugsöffnungen, da dies zu einem Stromschlag, Brand oder zur Beschädigung des Geräts führen kann.
 - Es ist normal, dass Ihr elektrisches Gerät Geräusche erzeugt, insbesondere wenn es in einem ruhigen Raum installiert ist.
 - Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie die Luftein- oder -auslässe keinesfalls. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Unterlagen wie Teppichen, bei denen die Öffnungen blockiert werden könnten.
- Schließen Sie elektrische Geräte immer direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder eine steckdosenverteilende Mehrfachsteckdose (Steckdosenleiste).
- Diese Geräte wurden ausschließlich mit den in dieser Anleitung aufgeführten optionalen Zubehöerteilen getestet und zugelassen. Die Verwendung von Zubehör, das nicht speziell für dieses Gerät getestet wurde, kann die Garantie erlöschen lassen und/oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.




- Nicht abdecken, um Überhitzung zu vermeiden.

Für Geräte mit Heizung:








- Verbrennungsgefahr: Die Stromzufuhr zum Gerät muss abgeschaltet und das Gerät abgekühlt sein, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, schalten Sie zuerst alle Bedienelemente aus und ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Kleine Kinder sollten stets sorgfältig beaufsichtigt werden, wenn sie sich im selben Raum wie das Gerät aufhalten. Kleinkinder und andere gefährdete Personen können versehentlich mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und sich verbrennen. In Haushalten mit gefährdeten Personen wird eine physische Barriere empfohlen. Um den Zugang zu einem Gerät oder Ofen einzuschränken, installieren Sie ein verstellbares Schutzgitter, das Kleinkinder und andere gefährdete Personen vom Raum und von heißen Oberflächen fernhält.
- Kleidung oder andere brennbare Materialien dürfen nicht auf oder in der Nähe des Geräts abgelegt werden.
- Aufgrund hoher Temperaturen sollte das Gerät außerhalb von Laufwegen und entfernt von Möbeln und Vorhängen aufgestellt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Schutzmaßnahmen, damit Kleinkinder keine heißen Oberflächen berühren können.
- Auch nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde, bleiben das Glas und/oder das Schutzgitter über einen längeren Zeitraum heiß.
- Erkundigen Sie sich bei einem Fachhändler für Kamine und Öfen nach Schutzgittern und Kaminsicherungen, die Kinder vor heißen Oberflächen schützen. Diese Schutzvorrichtungen müssen am Boden befestigt werden.
- Achten Sie bei der Konstruktion eines Kaminsimses oder Regals oberhalb des Geräts darauf, ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien einzuhalten. Erhöhte Temperaturen an der Wand oder in der Luft über dem Gerät können Dekorationen, Fernseher oder andere elektronische Komponenten zum Schmelzen bringen, verfärben oder beschädigen.

Dimensions

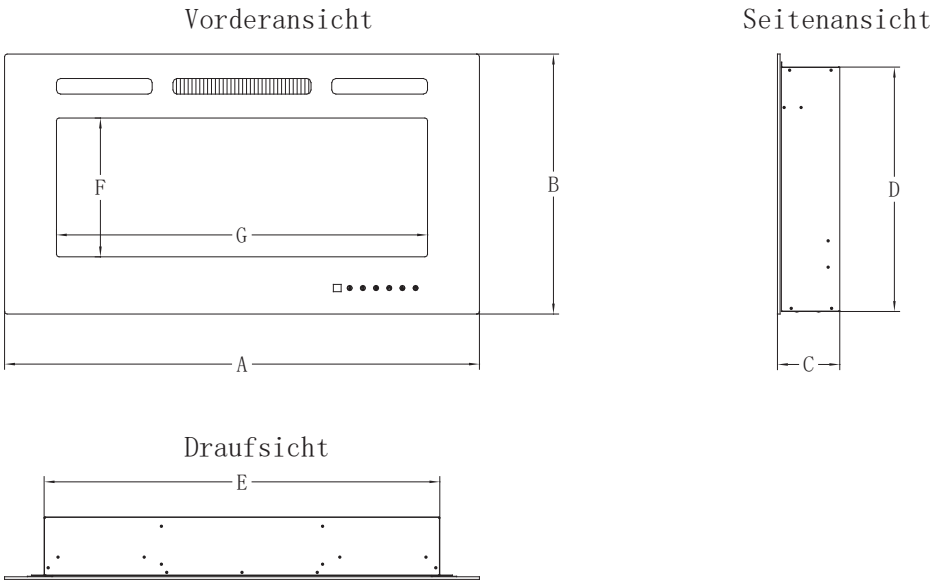

MODELLNUMMER	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
406270	914	430	120	400	759	195	714
406271	1067	430	120	400	912	195	867
406272	1270	430	120	400	1115	195	1070

STÜCKLISTE

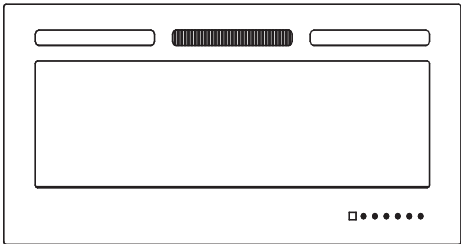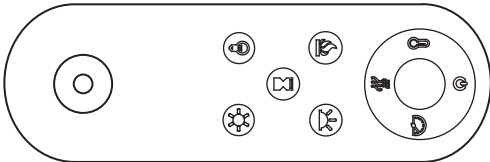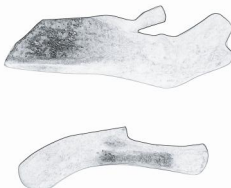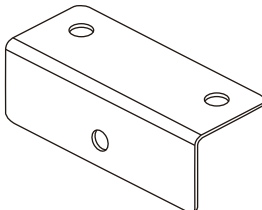A  1pc	B  1pc	
C  ST4x10mm2pcs	D  ST4x35mm5pcs	E  8x40mm5pcs
F  1bag	G  1set	H  1pc

Hilfreiche Hinweise vor der Montage


- Bitte bewahren Sie die gesamte Verpackung auf, bis Sie alle Teile und den Inhalt des Montagebeutels anhand der Stückliste überprüft und gezählt haben.
- Der Montagebeutel enthält Kleinteile, die von Kleinkindern ferngehalten werden sollten. Wir empfehlen Ihnen, den Montagebeutel zu öffnen und den gesamten Inhalt in einen Behälter zu geben, um das Risiko des Verlusts von Kleinteilen zu verringern.

MONTAGE

Installation Wandmontage


1

Schritt 1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die das Glas mit dem Gerät verbinden, heben Sie das Glas an und entnehmen Sie es.

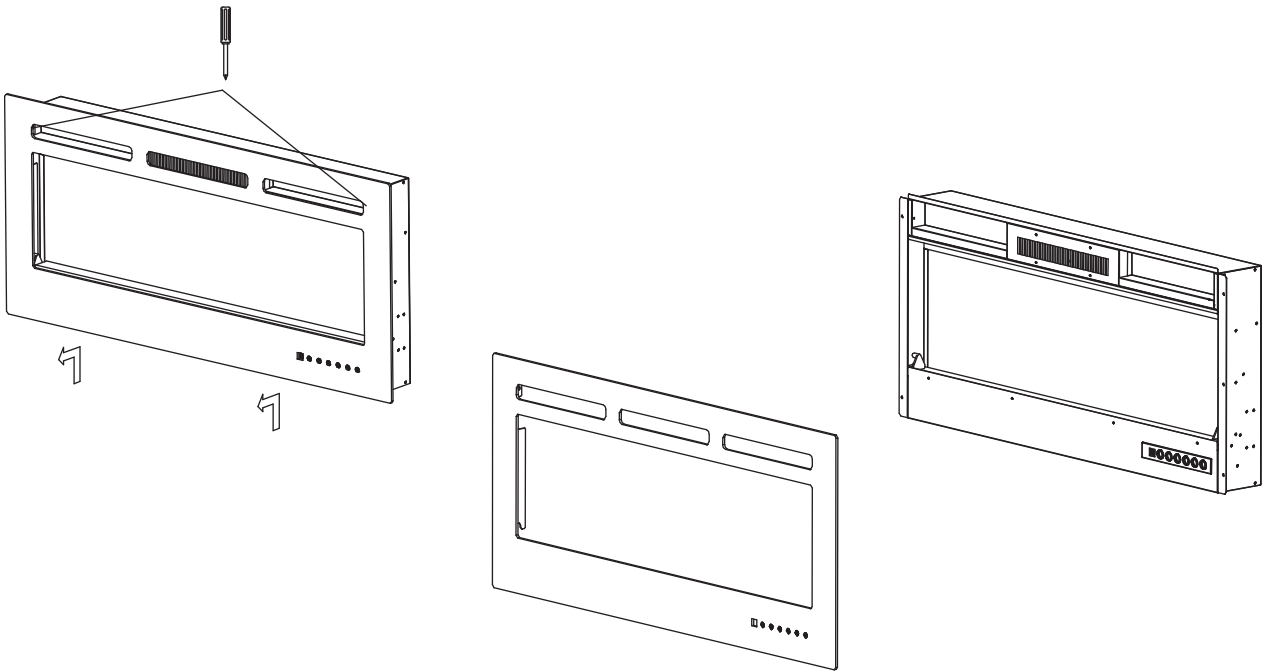



2

Schritt 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Wandhalterung mit dem Kamin verbinden. Entfernen Sie anschließend die Wandhalterung.


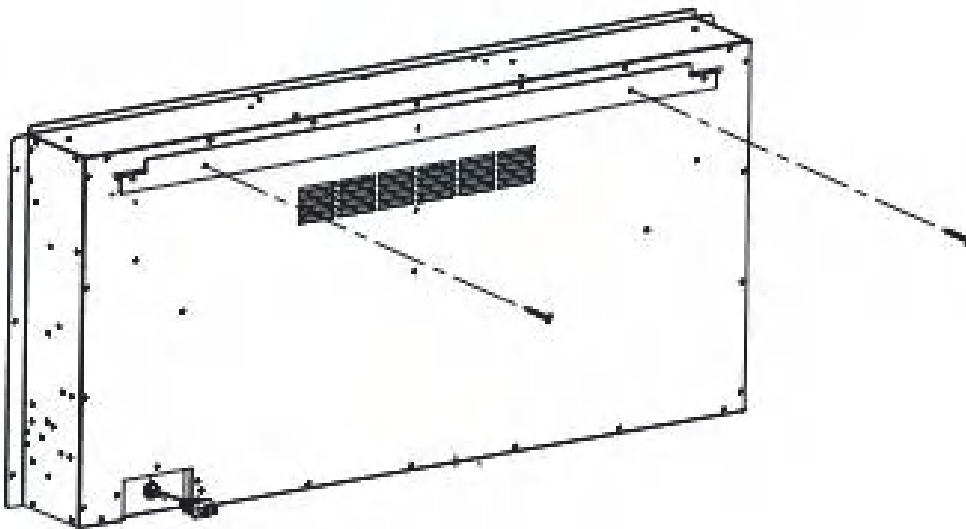


3

Schritt 3. Montieren Sie die Wandhalterung mit vier 8 x 40 mm Kunststoff-Spreizdübeln und vier 4 x 35 mm Schrauben an der Wand (beachten Sie, dass der Haken nach oben zeigt). Hängen Sie den Kamin an die Halterung. Verbinde die Halterung unten zusätzlich mit der Wand, indem du die untere Fixierhalterung mit einem weiteren 8 x 40 mm Dübel und einer 4 x 35 mm Schraube sicher befestigst.

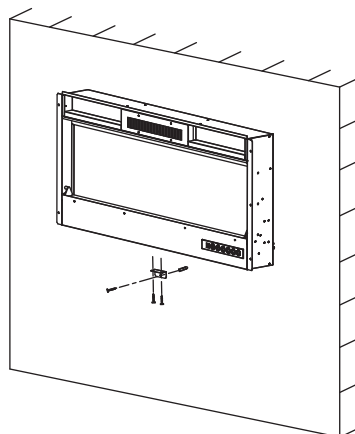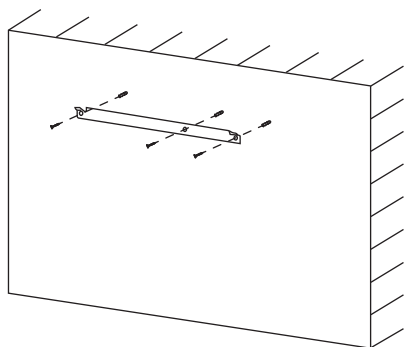**4**


Schritt 4. Legen Sie Kristalle und Stämme auf die Platte. Hängen Sie das Glas an das Gerät und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.

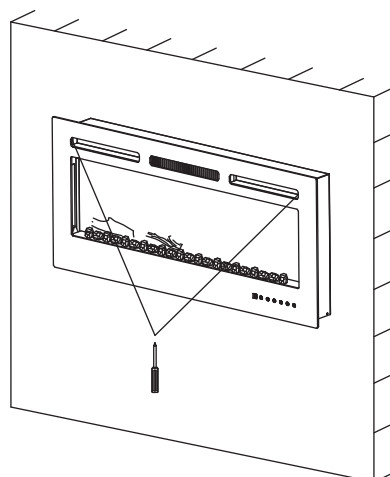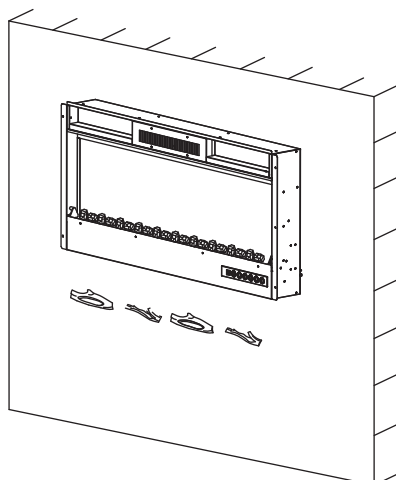



Einbauinstallation

1 Schritt 1 und Schritt 2: Diese Schritte sind identisch mit den Schritten der Wandmontage.


Schritt 3. Schiebe das Gerät in die Montageöffnung des Holzrahmens oder der dekorativen Holzverkleidung und befestige es mit vier Dübeln (8 × 40 mm) und ST4 × 35 mm Schrauben.

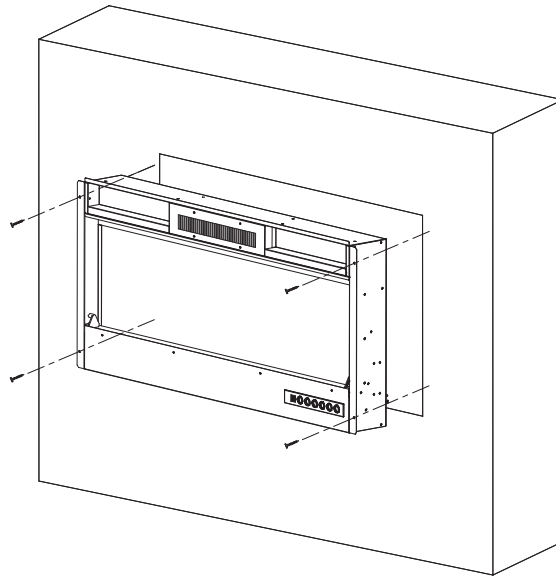

2 Schritt 4. Legen Sie Kristalle und Stämme auf die Platte. Hängen Sie das Glas an das Gerät und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.

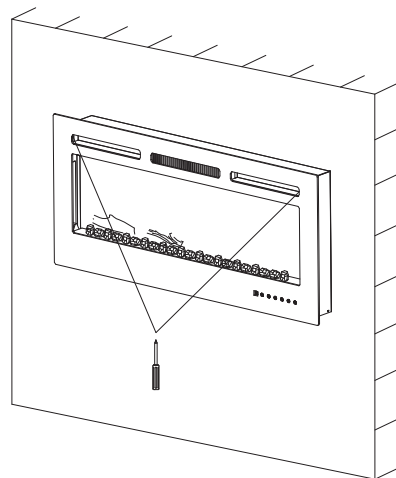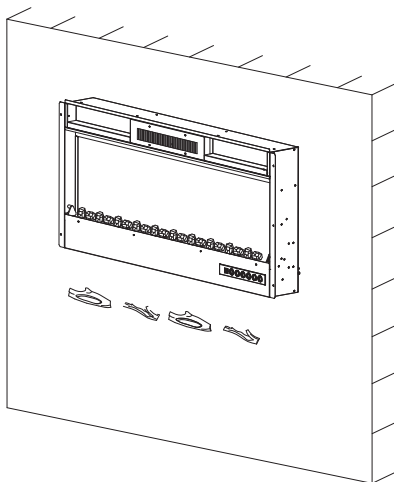


Größe der Öffnungen in Holzrahmen oder dekorativen Holzwänden

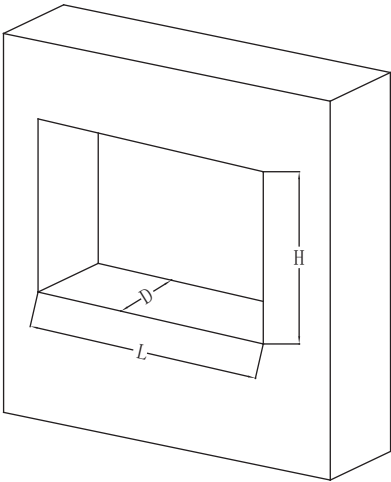

MODELLNUMMER	L	H	D
406270	770mm	410mm	120mm
406271	922mm	410mm	120mm
406272	1126mm	410mm	120mm

Bedienfeld / Fernbedienungsbetrieb

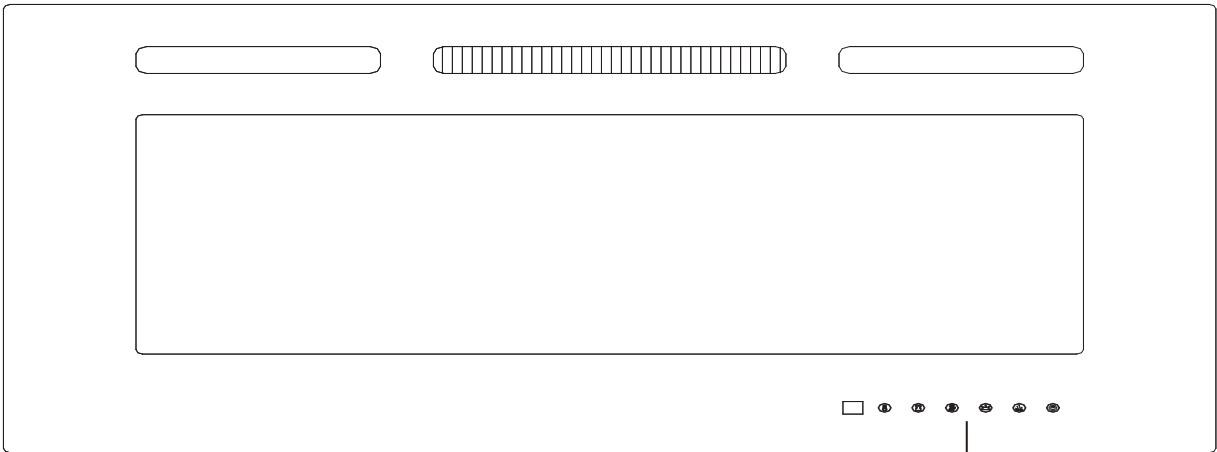



Display

Temperature
instellung

Timer


Heizung &
Fernbedienungs
lerntaste

Glutbettfarbe

Flammenfarbe

AN/AUS

WLAN
zurücksetzen

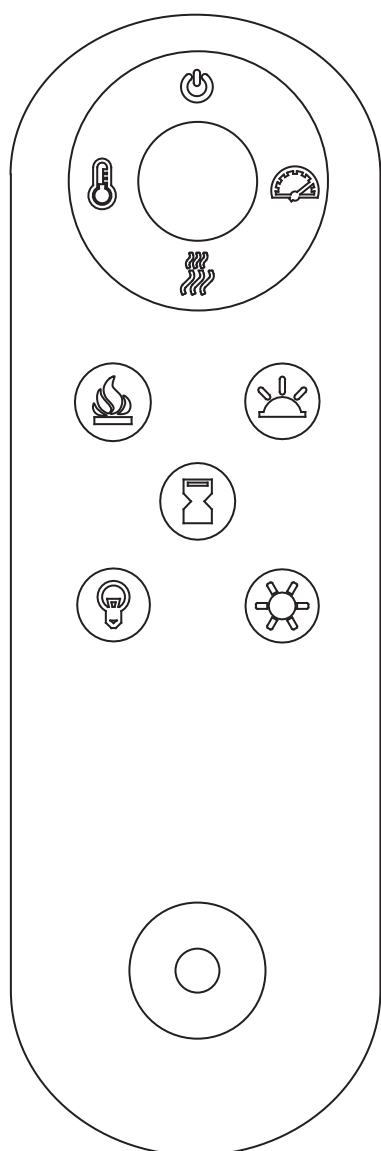

	AN/AUS	Schaltet das Gerät an und aus.
	Flammenfarbe	Steuert den Wechsel der Flammenfarbe. 6 Farben: (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6) F0 ist die Farbwechseldatei.
	Flammenhelligkeit	Steuert die Helligkeit der Flammen. 5 Einstellungen:(L5-L4-L3-L2-L1) Die Flamme dimmt vom L5 bis L1. L5 ist die hellstew Einstellung (Im Flammenmodus F0 ist die Lichthelligkeit standardmäßig maximal.)
	Glutbettfarbe	Steuert den Wechsel der Glutbettfarbe. 9 Farben: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) C0 ist die Farbwechseldatei.
	Heizung & Fernbedienungslerntaste	Steuert die Heizung. Drücken Sie die Taste, um die Heizung einzuschalten. (OF): keine Heizung oder Gebläse. (LO): Heizung bläst warme Luft (900 W). (HI): Heizung bläst heiße Luft (1800 W). Wenn die eingestellte Temperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, wird das Heizelement nicht aktiviert (die Heizung bleibt ausgeschaltet). Im Standby-Modus: Halten Sie die Lerntaste auf dem Bedienfeld des Geräts lang gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie anschließend eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Kopplung war erfolgreich, wenn die Anzeige kurz aufleuchtet oder aufhört zu blinken.
	Timer	Controls the Timer. 8 Settings:(1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h) Press button until reach desired setting.
	Temperatureinstellung	Steuert die Temperatur. 15°C (59° F) 35°C (95° F).
	Helligkeit Glutbettfarbe	Steuert die Helligkeit der Glutbettfarbe. 5 Einstellungen: (-5, -4, -3, -2,-1) Die Flamme wird von -5 auf -1 gedimmt. -5 ist die hellste Einstellung (Im Kohlebettmodus C0 ist die Lichthelligkeit standardmäßig am hellsten).
	Flammengeschwindigkeit	Steuert die Geschwindigkeit der Flammen. 4 Einstellungen:(1-2-3-4)
	WLAN zurücksetzen	Einmal drücken, um zwischen Grad Celsius und Fahrenheit zu wechseln. 5 Sekunden gedrückt halten, um WLAN zurückzusetzen.

WARNUNG: Bewege oder entferne das Gitterrahmen-Panel nicht, während das Gerät angeschlossen und in Betrieb ist. Dies kann dazu führen, dass die Fernbedienung und das Bedienfeld nicht mehr funktionieren.

Verbindung über WLAN

1. Scanne mit deinem Smartphone den untenstehenden QR-Code oder suche im App-Store nach „Tuya Smart“, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Wähle deinen Ländercode, gib deine Handynummer ein und tippe auf „Erhalten“, um eine SMS mit dem Bestätigungscode zu bekommen.
3. Gib den Bestätigungscode aus der SMS ein und tippe auf „Anmelden“, um dich in der App einzuloggen.



Zwei Möglichkeiten, das Gerät hinzuzufügen

A: Über WLAN (Bluetooth ist nicht aktiviert)

1. Schalte das Produkt ein und stelle sicher, dass es sich in einem Bereich mit WLAN-Abdeckung befindet.

Die WLAN-Anzeigeleuchte beginnt schnell zu blinken. Falls die Anzeigeleuchte nicht

schnell blinkt, drücke die Taste “” für 5 Sekunden. Öffne anschließend die App und tippe unten auf „Gerät hinzufügen“, wie in Abbildung A-1 dargestellt.

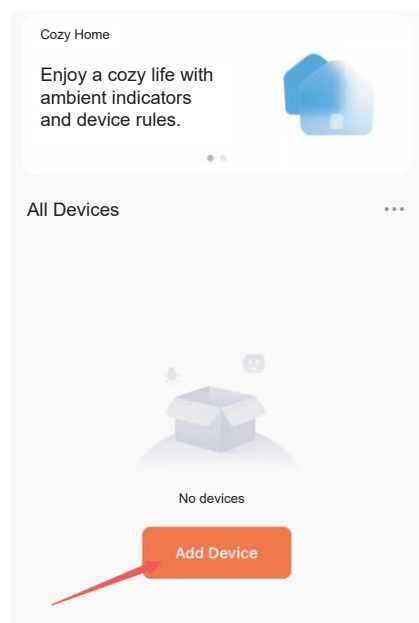


Abb. A-1

2. Wähle „Heater (Heizung)“ aus, wie in Abbildung A-2 dargestellt.
 3. Gib das Passwort deines WLANs ein und bestätige, wie in Abbildung A-3 gezeigt.
 4. Sobald die Anzeigeleuchte am Gerät schnell blinkt, tippe in der App auf „Bestätigen, dass die Anzeige blinkt“, wie in Abbildung A-4 dargestellt.
 5. Warte, bis die App eine Verbindung mit dem Gerät herstellt.
- Sobald die Verbindung erfolgreich ist, erscheint die Bestätigung wie in Abbildung A-5.

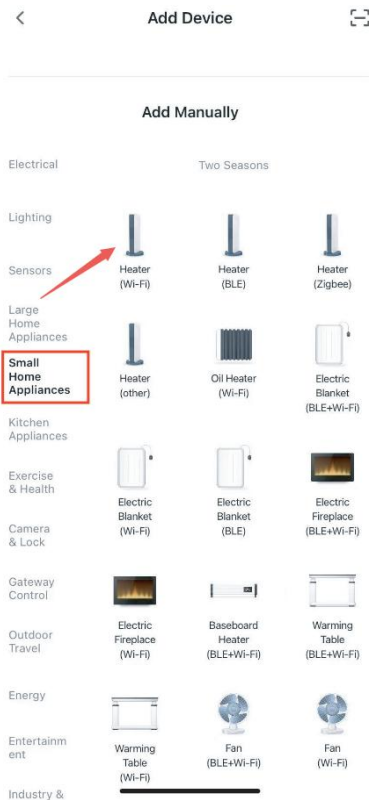


Abb. A-2

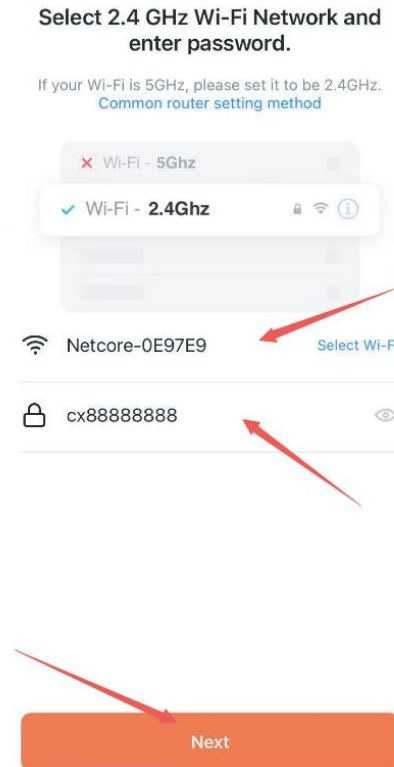


Abb. A-3

Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).



Abb. A-4

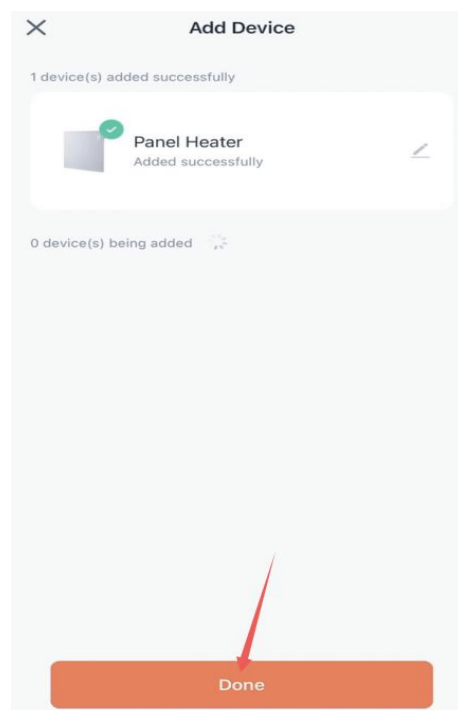


Abb. A-5

B: Verbindung über Bluetooth

1. Wenn das Gerät in Betrieb ist, aktiviere Bluetooth auf deinem Smartphone und öffne die App „Tuya Smart“.

Ein Hinweisfenster erscheint automatisch – tippe auf „Gerät hinzufügen“, wie in Abbildung B-1 dargestellt.

2. Tippe anschließend oben auf dem Bildschirm auf „Hinzufügen“, wie in Abbildung B-2 gezeigt.

3. Gib das WLAN-Passwort ein und bestätige, wie in Abbildung B-3 dargestellt.

4. Warte, bis die App eine Verbindung zum Gerät herstellt.

Sobald die Verbindung erfolgreich ist, erscheint die Bestätigung wie in Abbildung B-4.

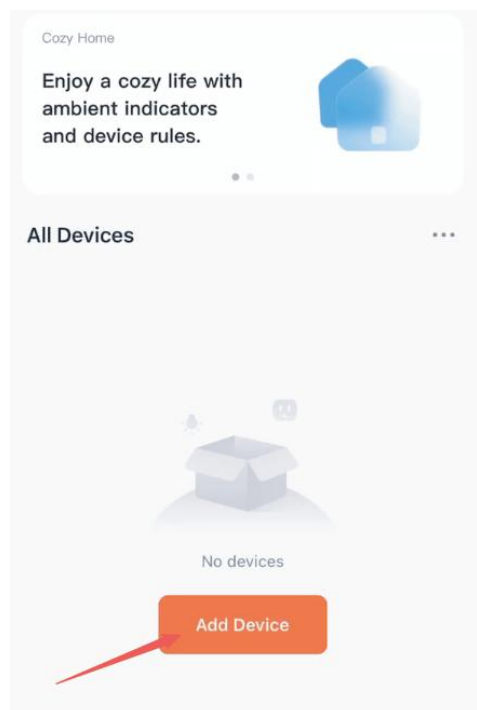


Abb. B-1

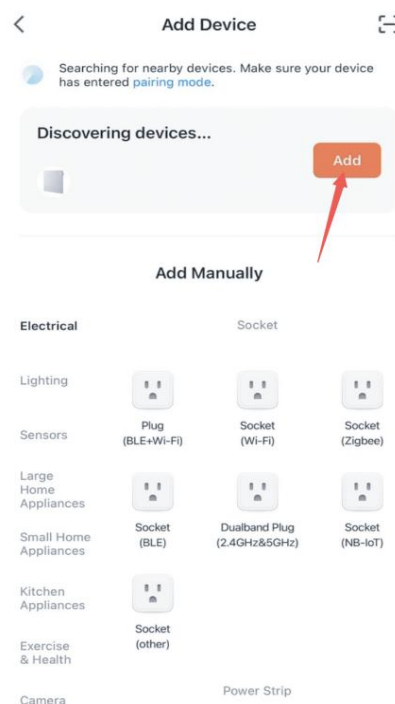


Abb. B-2



Abb. B-3

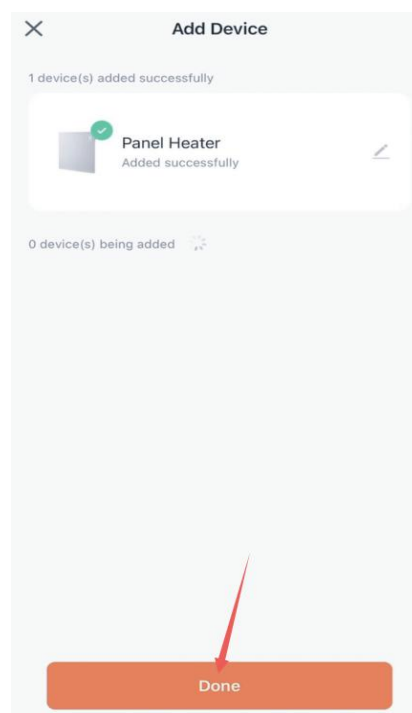


Abb. B-4

Bedienung über die APP

1. Du kannst das Gerät über dein Smartphone unter WLAN oder im 4G/LTE-Netz bedienen. Öffne die Hauptansicht des Geräts in der App – dort siehst du die Optionen: „Schalter“, „Modus“, „Countdown“ und „Einstellungen“, wie in Abbildung 6 dargestellt.
2. Tippe auf „Schalter“, um die Heizung über die App ein- oder auszuschalten. Aktiviere den Modus, und du kannst die gewünschte Temperatur einstellen, wie in Abbildung 7 gezeigt.
3. Tippe auf „Countdown“, um eine automatische Abschaltung zwischen 1 und 8 Stunden auszuwählen, wie in Abbildung 8 dargestellt.



Abb. 6

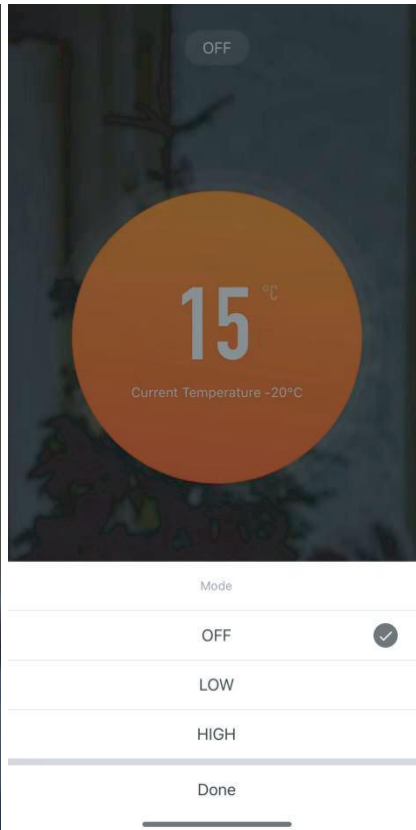


Abb. 7

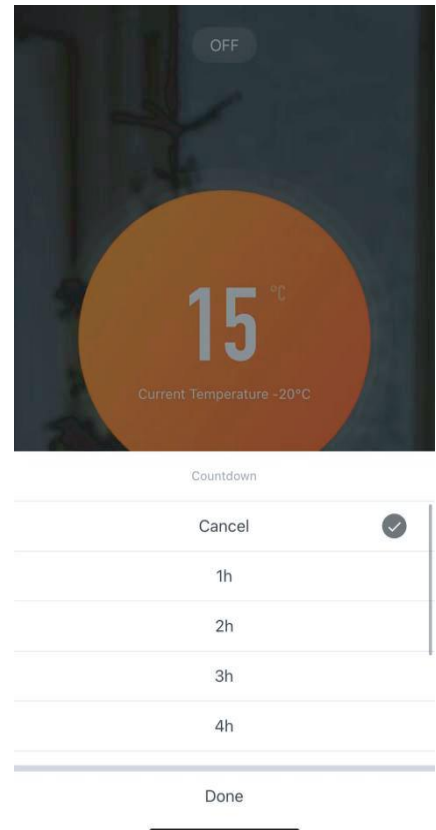


Abb. 8

4. Tippe auf die Schaltfläche "Einstellungen", um die folgenden Optionen aufzurufen:

- "Wochentimer "
- "Flammenfarbwahl"
- "Glutbett-Farbwahl"
- "Kohlen-Helligkeit"
- "Flammen-Helligkeit"
- "Geschwindigkeit"
- Diese findest du wie dargestellt in Abbildung 9.

5. Im Bereich "Wochentimer" kannst du für jeden Tag der Woche eine individuelle Temperatur für den Zeitraum von 24 Stunden einstellen, wie in Abbildung 10 gezeigt.

6. In der Flammenfarbwahl kannst du aus insgesamt 6 Farben (F0–F6) wählen, wie dargestellt in Abbildung 11.

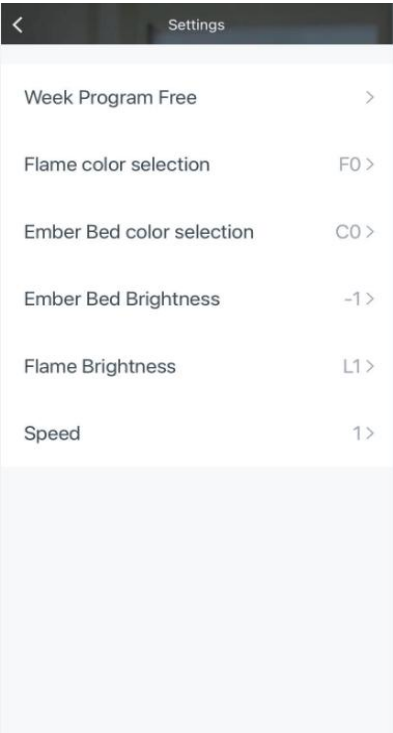


Abb. 9

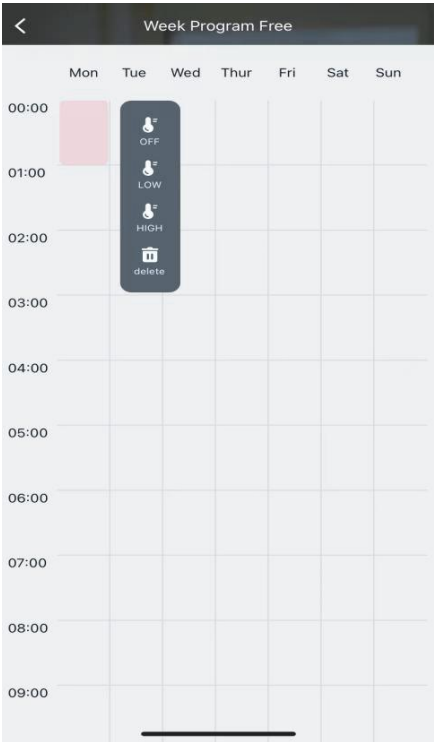


Abb. 10

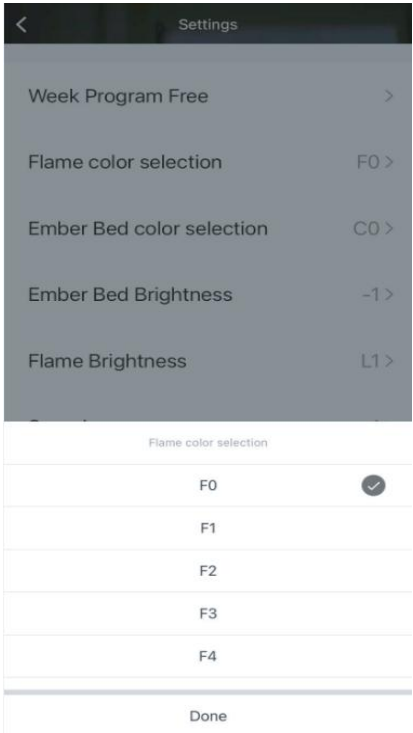


Abb. 11

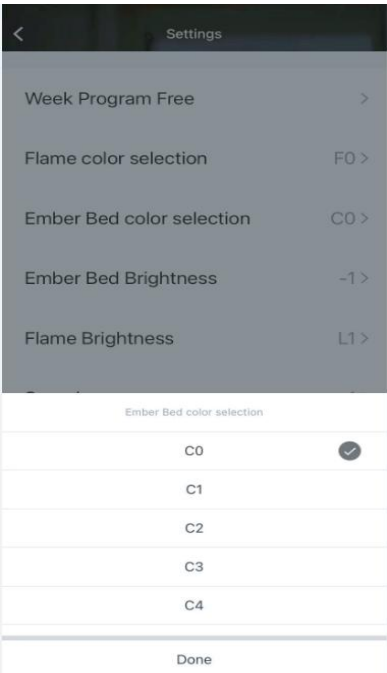


Abb. 12

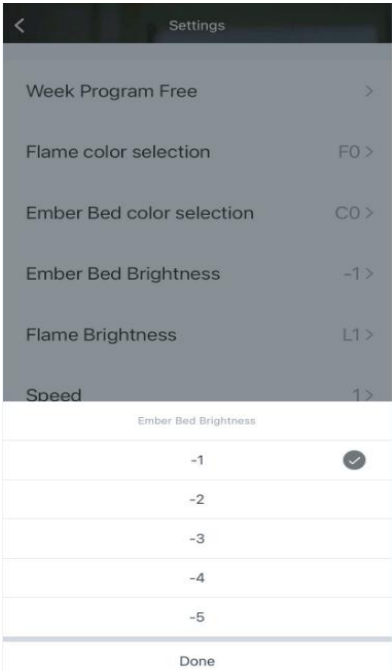


Abb. 13

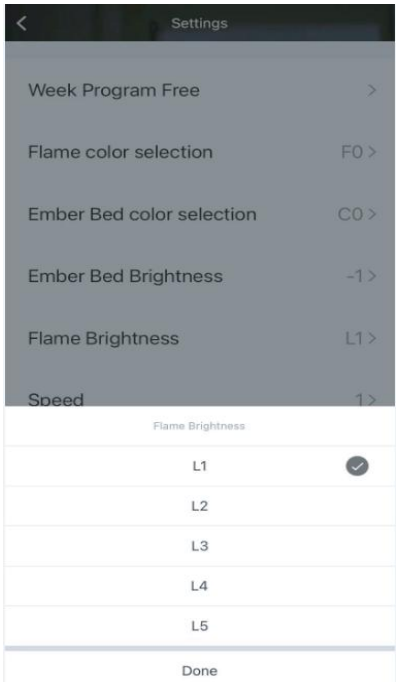


Abb. 14

7. Öffne die Glutbett-Farbwahl , dort kannst du aus insgesamt 9 Farben (C0–C9) wählen, wie in Abbildung 12 dargestellt.
8. Öffne die Kohlen-Helligkeit und wähle eine Helligkeitsstufe zwischen „-5“ bis „-1“, wie in Abbildung 13 gezeigt.
9. Öffne die Flammen-Helligkeit , hier kannst du die Helligkeit der Flamme zwischen den Stufen L1 bis L5 einstellen, wie in Abbildung 14 dargestellt.
10. Öffnen Sie die Geschwindigkeit, Sie können insgesamt 4 Geschwindigkeiten von 1 bis 4 wählen. Dies ist in Bild 15 dargestellt

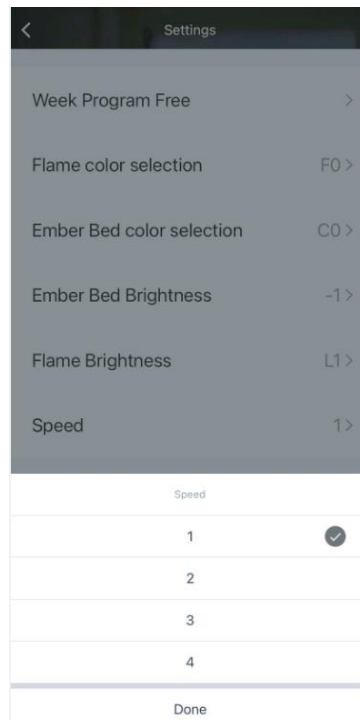


Abb. 15

Betrieb

Stecke das Netzkabel in eine 220–240 Volt / 15 Ampere Steckdose. Stelle sicher, dass sich die Steckdose in gutem Zustand befindet und der Stecker festsitzt.

Überschreite niemals die maximale Stromstärke der Stromleitung.

Schließe keine weiteren Geräte an denselben Stromkreis an.

Reinigung:

- Schalte den Heizkörper aus und ziehe den Netzstecker, bevor du Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Warte mindestens 10 Minuten, bis alle Komponenten ausreichend abgekühlt sind.
- Verwende einen Staubsauger oder Staubwedel, um das Gerät und den Lüftungsbereich staubfrei zu halten.
- Die Außenseite des Kamins kann mit einem feuchten Tuch oder Staubtuch gereinigt werden.
- Verwende keine scheuernden Reinigungsmittel oder Flüssigsprays.

Warnhinweise und Sicherheitshinweise

- **WARNUNG:** Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Rückteil des Geräts nur geöffnet werden, wenn die Stromzufuhr abgeschaltet und der Stecker gezogen ist.

- **WARNUNG:** Elektrische Reparaturen am Elektrokamin dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Alle elektrischen Verkabelungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
- **WARNUNG:** Beende die Nutzung des Elektrokamins sofort, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
 - Wasserschaden
 - Sichtbare Schäden oder Dellen am Einsatz
 - Defektes oder beschädigtes Netzkabel
 - Netzkabel wird zu heiß zum Anfassen
 - Das Gerät raucht oder riecht nach Rauch

Hinweis: Wenn die Heizfunktion zum ersten Mal verwendet wird, kann ein leichter Geruch entstehen.

Dies ist normal und sollte nicht erneut auftreten, es sei denn, der Heizkörper wird über einen längeren Zeitraum nicht benutzt und Staub sammelt sich auf dem Heizelement an.

Technische Daten

- Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz
- Nennleistung: 900W/1800W

Sicherheitsabschaltung

- Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die aktiviert wird, wenn das Gerät überhitzt (z. B. durch blockierte Lüftungsschlitze). Aus Sicherheitsgründen erfolgt keine automatische Rücksetzung.
- Um das Gerät zurückzusetzen:
 - Trenne das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
 - Warte mindestens 15 Minuten.
 - Schließe es wieder an und schalte es erneut ein.

Fehlerbehebung

Symptom	Lösung
Keine Funktion / kein Lüfter	Sicherung prüfen und ggf. austauschen Sicherheitsabschaltung prüfen
Kein Flammeneffekt (Licht)	LED-Leuchte durch einen Techniker prüfen lassen

ENTSORGUNG



Das Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

In der Europäischen Union gibt es separate Sammelsysteme für das Recycling solcher Geräte.


Für weitere Informationen wende dich bitte an deine örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Kontaktdaten: Name und Anschrift des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters.						
Modelkennungen(en): 406270 406271 406272						
Artikel	Symbol	Wert	Einheit		Artikel	Einheit
Wärmeleistung					Art der Heizleistung/ Raumtemperaturregelung	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1.800	kW		Einstufige Heizleistung ohne Raumtemperaturregelung	[nein]
Mindestwärmeleistung (indikativ)	P _{min}	0.900	kW		Zwei oder mehr manuelle Stufen ohne Raumtemperaturregelung	[nein]
Maximale Dauerwärmeleistung	P _{max,c}	1.800	kW		Mit mechanischer Thermostat- Raumtemperaturregelung	[nein]
Stromverbrauch					Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[nein]
Im Aus-Zustand	P _o	N/A	W		Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr	[nein]
Im Standby-Modus	P _{sm}	0.72	W		Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr	[ja]
Im Ruhe-Modus	P _{idle}	0.72	W		Weitere Steuermöglichkeiten	
Im Netzwerk-Standby	P _{nsm}	0.86	W		Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Standby-Modus mit Informations- oder Statusanzeige			[nein]		Raumtemperaturregelung mit Fenster- offen-Erkennung	[ja]
Saisonale Raumheizungs- Energieeffizienz im aktiven Zustand	η _{s,on}	94.0	%		Fernsteuerungsoption	[nein]
					Adaptive Startregelung	[nein]
					Betriebszeitbegrenzung	[ja]
					Schwarzlichtsensor	[nein]
					Selbstlernfunktion	[nein]
					Regelgenauigkeit	[nein]

Ansprechpartner
 tectake GmbH
 Tauberweg 41
 97999 Igersheim
 Telefon: +49 7931 991 920
 www.tectake.de
 E-Mail: verkauf@tectake.de

CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES ET MANUEL D'UTILISATION

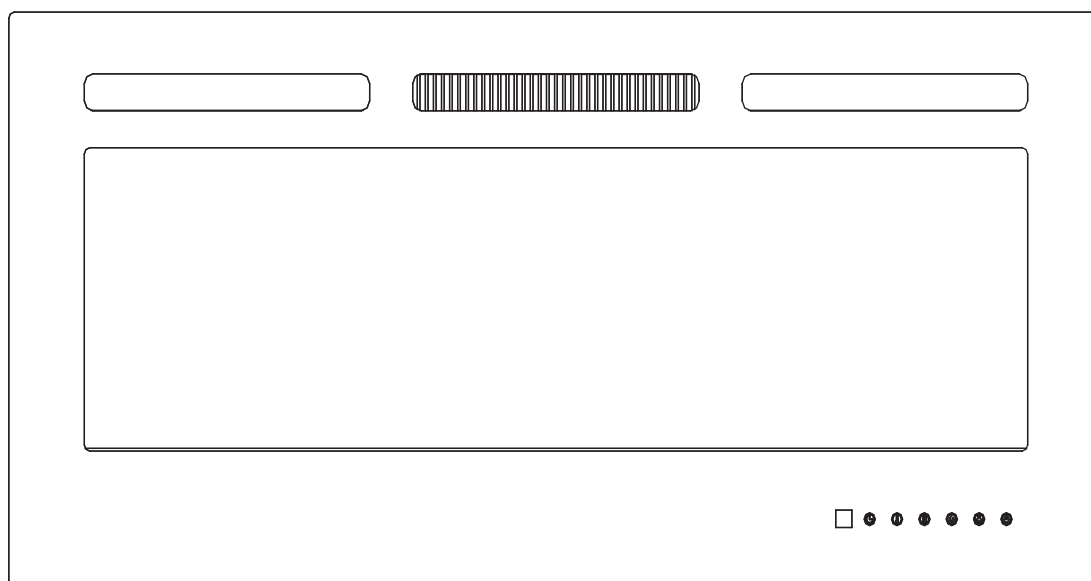

AVERTISSEMENT	Veuillez lire et comprendre l'intégralité du présent manuel d'utilisation, y compris toutes les informations relatives à la sécurité avant de brancher ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.
ATTENTION	Conservez ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure. Si vous vendez ou donnez ce produit, assurez-vous que ce manuel l'accompagne.

MANUEL D'INSTRUCTIONS ORIGINAL À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



Informations de sécurité

- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de chauffage, il peut devenir chaud lorsqu'il est en fonctionnement et causer de graves brûlures en cas de contact.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir lu et compris les instructions d'utilisation. Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un incendie ou des blessures.
- N'installez pas de composants endommagés, incomplets ou de remplacement.
- Ne brûlez pas de bois ou d'autres matériaux dans cet appareil.
- Tous les appareils électriques contiennent des pièces chaudes et susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où se trouvent des conduites de gaz, de la peinture ou des liquides inflammables.
- Tout écran ou dispositif de protection retiré pour l'entretien doit être remis en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est impératif de maintenir propres les compartiments de commande, le ventilateur de circulation et son passage dans l'appareil. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire en raison de la présence excessive de peluches provenant de tapis, de literie, etc. La zone autour de l'appareil doit être dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être modifié.
- N'utilisez pas cet appareil si une pièce a été immergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande qui a été immergée dans l'eau.
- Si l'appareil est équipé d'une porte en verre, ne le faites pas fonctionner si la porte en verre est retirée, fissurée ou cassée. Le remplacement du verre doit être effectué par un technicien agréé ou qualifié. Ne frappez pas et ne claquez pas la porte en verre de l'appareil.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-les de manière sécurisée. Comme tous les sacs en plastique, ceux-ci ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants et des nourrissons.
- L'entretien ne doit être effectué que lorsque l'appareil est déconnecté du circuit d'alimentation électrique.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Renvoyez l'appareil à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné, réglé (électriquement ou mécaniquement) ou réparé.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Lorsque vous installez cet appareil dans une pièce où il y a de l'eau, l'installation doit être conforme aux codes reconnaissant le risque accru de choc électrique et d'électrocution.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, des chemins de table ou tout autre objet similaire. Éloignez le cordon des zones de passage et des endroits où il pourrait faire trébucher.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement mises à la terre.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil.

- Il est normal que votre appareil électrique émette un bruit, en particulier lorsqu'il est installé dans un endroit calme.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucune manière les entrées et sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, telles que des tapis, où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Branchez toujours les appareils directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de multiprise (prise/bloc multiprise).
- Ces appareils ont été testés et homologués pour être utilisés uniquement avec les accessoires optionnels mentionnés dans ce mode d'emploi. L'utilisation d'accessoires optionnels non testés spécifiquement pour cet appareil peut annuler la garantie et/ou entraîner un risque pour la sécurité.




- Ne pas couvrir. Afin d'éviter toute surchauffe.

Pour les appareils équipés d'un dispositif de chauffage :








- Risque de brûlures. L'appareil doit être mis hors tension et laissé refroidir avant toute intervention. Pour déconnecter l'appareil, mettez les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
 - Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que l'appareil.
- Les tout-petits, les jeunes enfants et les autres personnes peuvent être susceptibles de se brûler accidentellement. Une barrière physique est recommandée si des personnes à risque se trouvent dans la maison. Pour restreindre l'accès à un appareil ou à une cuisinière, installez une barrière de sécurité réglable afin d'empêcher les tout-petits, les jeunes enfants et les autres personnes à risque d'entrer dans la pièce et de s'approcher des surfaces chaudes.
- Ne placez pas de vêtements ou d'autres matériaux inflammables sur ou à proximité de l'appareil.
 - En raison des températures élevées, l'appareil doit être placé à l'écart des passages et loin des meubles et des rideaux.
 - Assurez-vous d'avoir pris les mesures de sécurité adéquates pour empêcher les nourrissons et les jeunes enfants de toucher les surfaces chaudes.
 - Même après avoir éteint l'appareil, la vitre et/ou l'écran restent chauds pendant un certain temps.
 - Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé local pour obtenir des écrans de sécurité et des protections de foyer afin de protéger les enfants des surfaces chaudes. Ces écrans et protections doivent être fixés au sol.
 - Veillez à respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables lorsque vous construisez un manteau ou des étagères au-dessus de l'appareil. Des températures élevées sur le mur ou dans l'air au-dessus de l'appareil peuvent provoquer la fusion, la décoloration ou l'endommagement des décorations, d'un téléviseur ou d'autres composants électroniques.

Dimensions

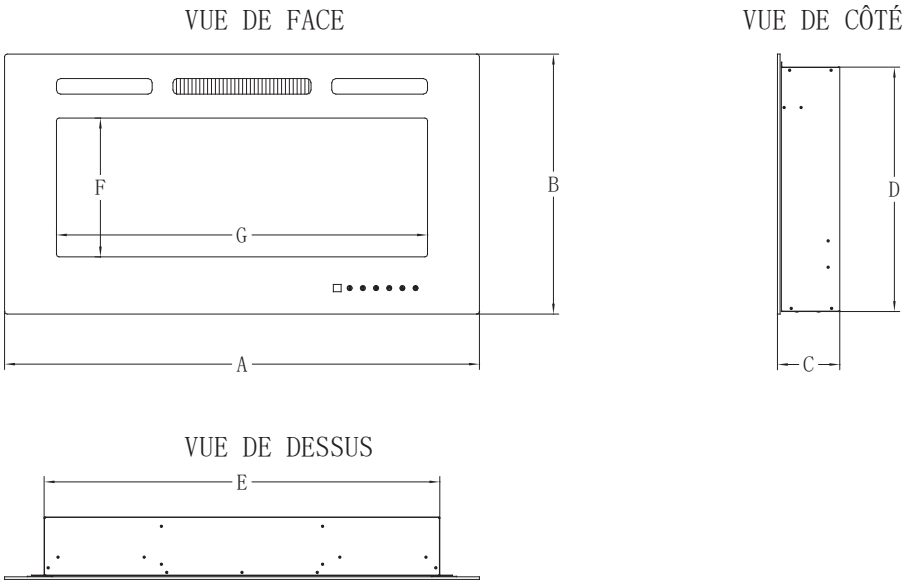

NUMÉRO DE MODÈLE	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
406270	914	430	120	400	759	195	714
406271	1067	430	120	400	912	195	867
406272	1270	430	120	400	1115	195	1070

PARTS LIST

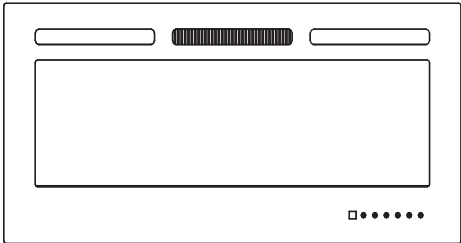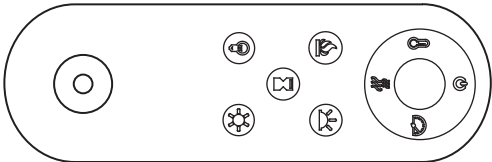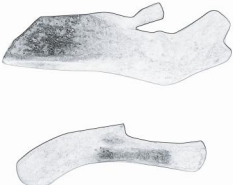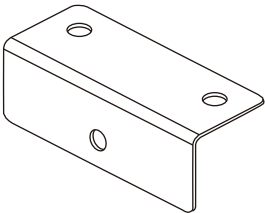A  1pc	B  1pc	
C  ST4x10mm2pcs	D  ST4x35mm5pcs	E  8x40mm5pcs
F  1bag	G  1set	H  1pc

Conseils utiles avant le montage


- Veuillez conserver tous les emballages jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté toutes les pièces et le contenu du paquet de matériel par rapport à la liste des pièces.
- Le kit de montage contient des petites pièces qui doivent être tenues hors de portée des jeunes enfants.
- Nous vous recommandons d'ouvrir le sachet de matériel et de placer tout son contenu dans un récipient afin de réduire le risque de perdre de petites pièces.

ASSEMBLAGE

Installation murale


1

Étape 1. Retirez les deux vis qui relient la vitre à l'appareil, puis soulevez la vitre et retirez-la.

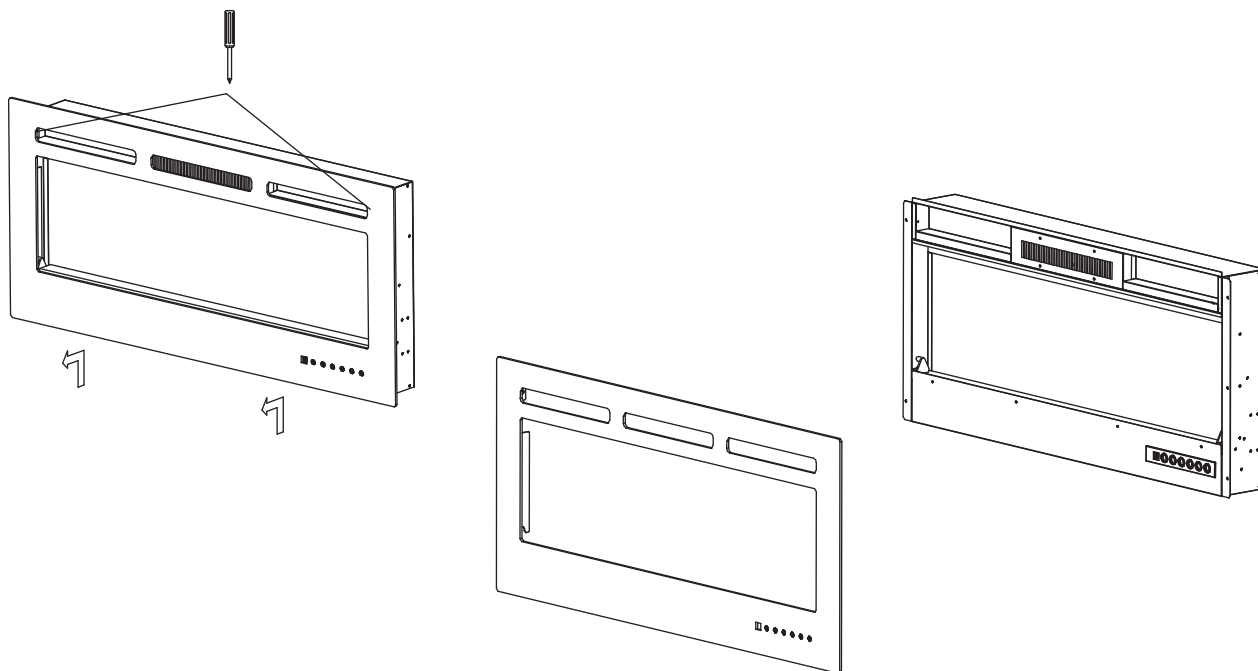



2

Étape 2. Retirez les deux vis qui relient le support mural à la cheminée. Retirez ensuite le support mural.


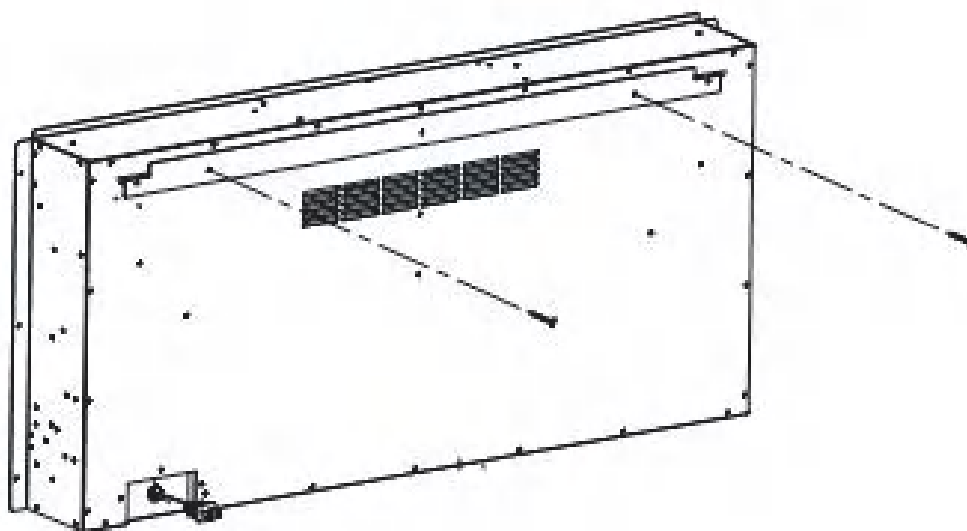


3

Étape 3. Installez le support mural sur le mur à l'aide de quatre chevilles en plastique $\varnothing 8 \times 40$ mm et de quatre vis 4 * 35 mm (veillez à ce que le crochet soit orienté vers le haut). Accrochez le foyer au support et fixez le support au mur à l'aide d'un support inférieur fixe, d'une cheville en plastique $\varnothing 8 \times 40$ mm et de vis 4 * 35 mm.

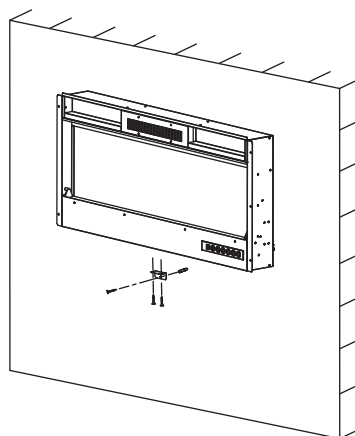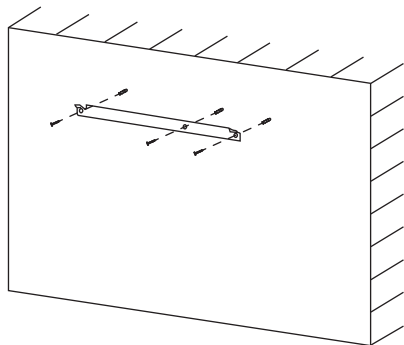
**4**

Étape 4. Disposez les cristaux et les bûches sur la plaque. Accrochez la vitre sur la machine en tournant deux vis pour la fixer.

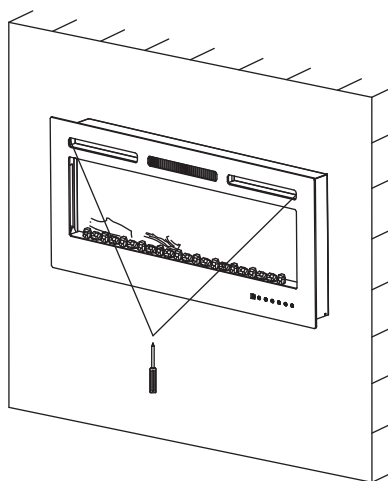
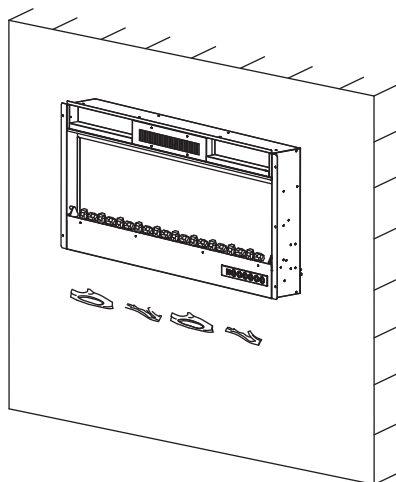


Insertion de l'installation


- 1** Les étapes 1 et 2 sont identiques à celles de l'installation murale.
- Étape 3. Poussez la machine dans le trou de montage du cadre en bois ou du panneau mural décoratif et fixez-la à l'aide de quatre tubes d'expansion en plastique $\varnothing 8 \times 40$ mm et de vis ST4 * 35 mm.

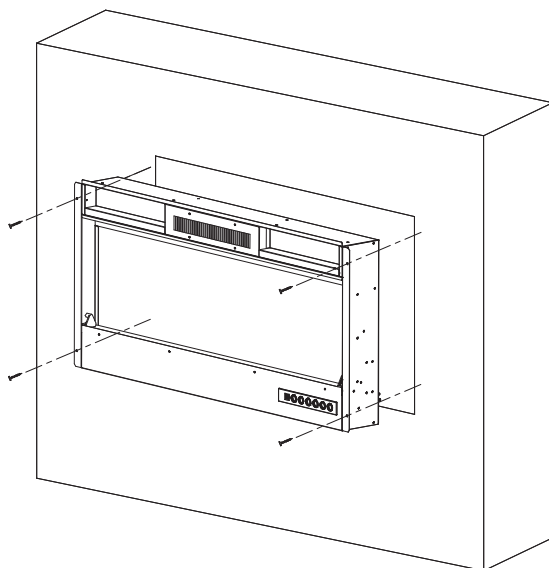

- 2** Étape 4. Disposez les cristaux et les bûches sur la plaque. Accrochez la vitre sur la machine en tournant deux vis pour la fixer.

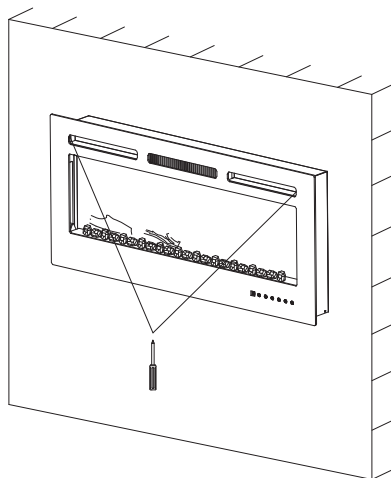
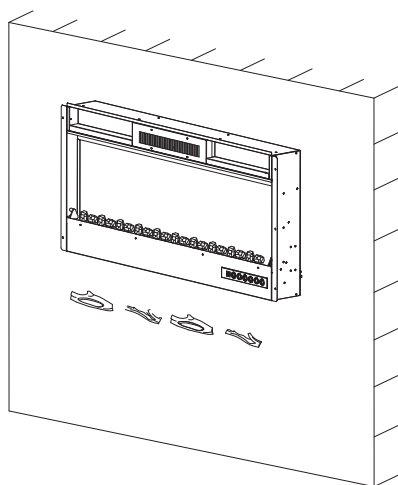


Dimensions des ouvertures dans les cadres en bois ou les murs décoratifs en bois

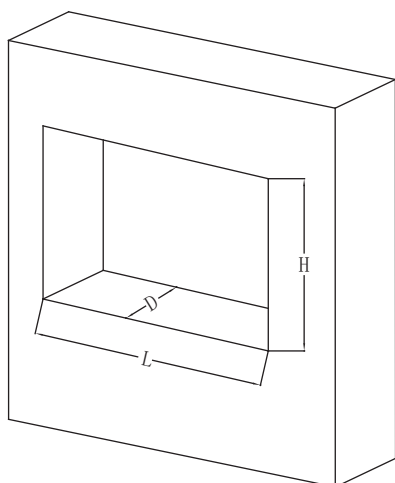


NUMÉRO DE MODÈLE	L	H	D
406270	770mm	410mm	120mm
406271	922mm	410mm	120mm
406272	1126mm	410mm	120mm

Panneau de commande / Télécommande

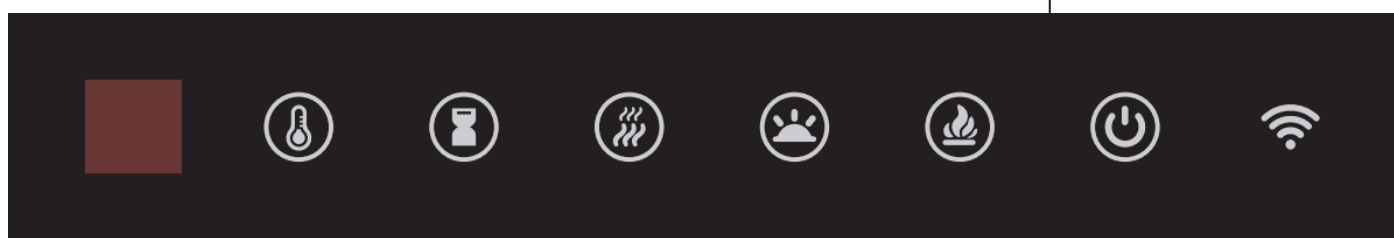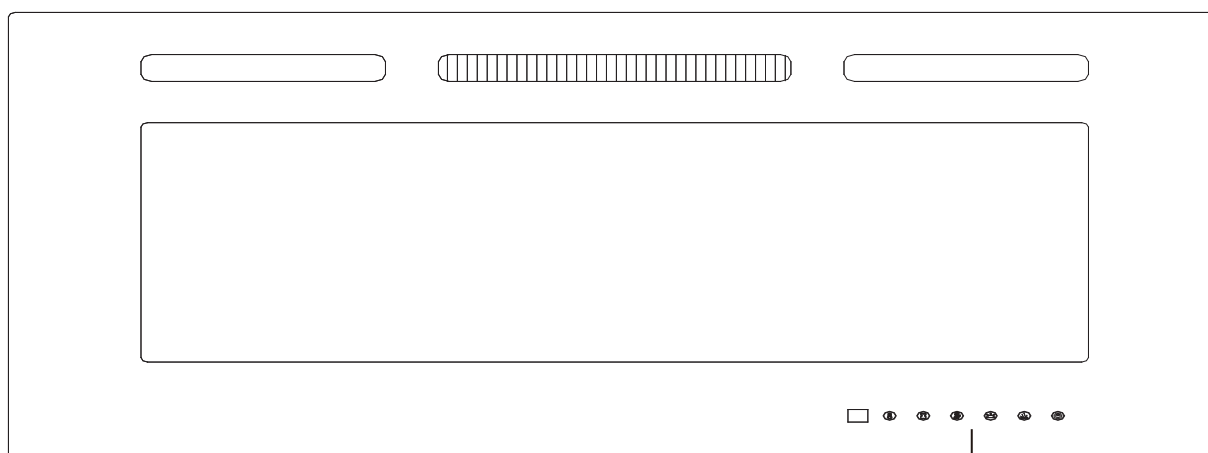

Écran	Réglage de la température	Minuterie	Chauffage et télécommande à touches de mémorisation	Couleur du fond des braises	Couleur des flammes	ON/OFF	Réinitiali-sation WIFI
-------	---------------------------	-----------	---	-----------------------------	---------------------	--------	------------------------

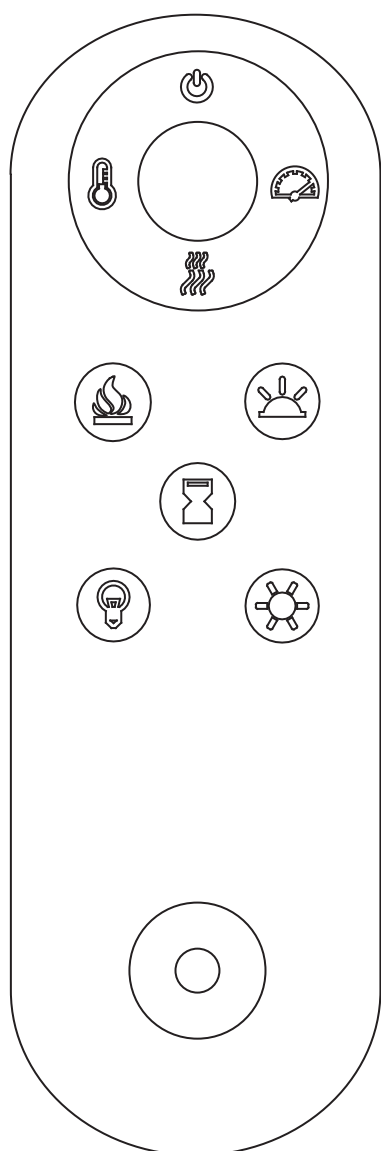

	ON/OFF	Allume et éteint l'appareil.
	Couleur des flammes	Contrôle le changement de la flamme. 6 couleurs : (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6) F0 est le fichier de boucle de couleurs
	Luminosité de la flamme	Contrôle la luminosité de la flamme. 5 réglages : (L5-L4-L3-L2-L1) La flamme s'atténue de L5 à L1. L5 est le réglage le plus lumineux (en mode Flamme F0, la luminosité de la lumière est maximale par défaut).
	Couleur du fond des braises	Contrôle du changement du lit de braises. 9 couleurs : (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) C0 est le fichier de boucle de couleurs
	Chauffage et télécommande à touches de mémorisation	Contrôle du chauffage. Appuyez sur le bouton pour démarrer le chauffage. (OF) : pas de chauffage ni de ventilateur. (LO) : le chauffage souffle de l'air chaud (900 W) (HI) : le chauffage souffle de l'air chaud (1800 W) Lorsque la température réglée est inférieure à la température ambiante, le fil chauffant n'est pas activé. En mode veille, appuyez longuement sur la touche d'apprentissage de la télécommande sur le panneau de commande, le voyant clignote, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande, la télécommande est appairée avec succès.
	Minuterie	Contrôle la minuterie. 8 réglages : (1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h) Appuyez sur le bouton jusqu'à atteindre le réglage souhaité.
	Réglage de la température	Contrôle la température. 15 °C (59 °F) à 35 °C (95 °F).
	Luminosité du lit de braises	Contrôle la luminosité du lit de braises. 5 réglages : (-5, -4, -3, -2, -1) La flamme s'atténue de -5 à -1. -5 est le réglage le plus lumineux (en mode lit de charbon C0, la luminosité est la plus élevée par défaut).
	Vitesse de la flamme	Contrôle la vitesse de la flamme. 4 réglages : (1-2-3-4) Vitesse de la flamme
	Réinitiali-sation WIFI	Appuyez une fois pour passer des degrés Celsius aux Fahrenheit. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi.

AVERTISSEMENT : ne déplacez pas et ne retirez pas le panneau de finition en maille lorsque l'appareil est branché et en fonctionnement. Cela rendrait la télécommande et le panneau tactile inutilisables.

Connexion par WIFI

1. Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR ci-dessous ou recherchez « Tuya Smart » dans l'application disponible sur le marché pour télécharger et installer l'application.
2. Sélectionnez le code de votre pays, entrez votre numéro de téléphone portable et appuyez sur « Obtenir » pour recevoir un message contenant un code de vérification.
3. Saisissez le code de vérification dans le message et appuyez sur « Connexion » pour vous connecter à l'application.



Deux façons d'ajouter l'appareil

A : WIFI (Bluetooth non activé)

1. Allumez le produit et assurez-vous qu'il se trouve dans une zone couverte par le Wi-Fi. Le voyant Wi-Fi clignote rapidement. Si le voyant ne clignote pas rapidement, appuyez

sur le bouton «  »

pendant 5 secondes, puis allez dans l'application, appuyez sur « Ajouter un appareil » en bas, comme indiqué dans l'image A-1

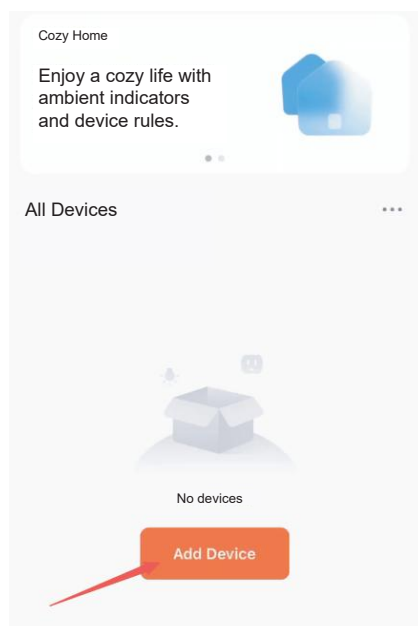


Image A-1

2. Sélectionnez « Heater » (Chauffage) dans l'application « », comme indiqué sur l'image A-2
3. Saisissez le mot de passe du WIFI, puis confirmez, comme indiqué sur l'image A-3
4. Appuyez sur « confirmer que le voyant clignote » lorsque le voyant lumineux de l'appareil clignote rapidement, comme indiqué à l' , Image A-4.
5. Attendez que l'application se connecte à l'appareil jusqu'à ce que la connexion soit établie, comme indiqué dans l'image A-5. La méthode de fonctionnement est la suivante : Image 6

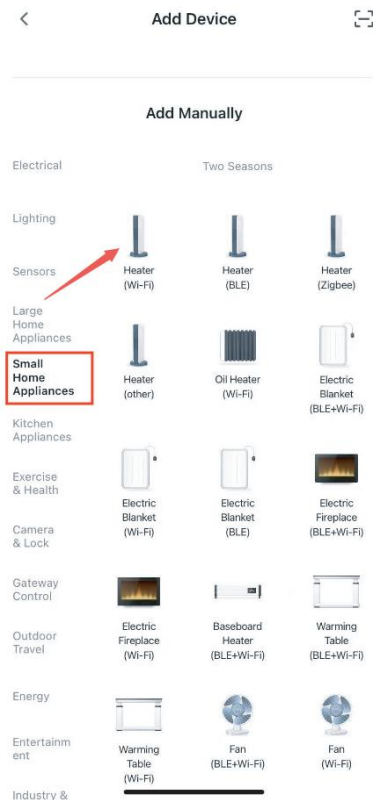


Image A-2

Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).



[Reset Device Step by Step](#)

Image A-4

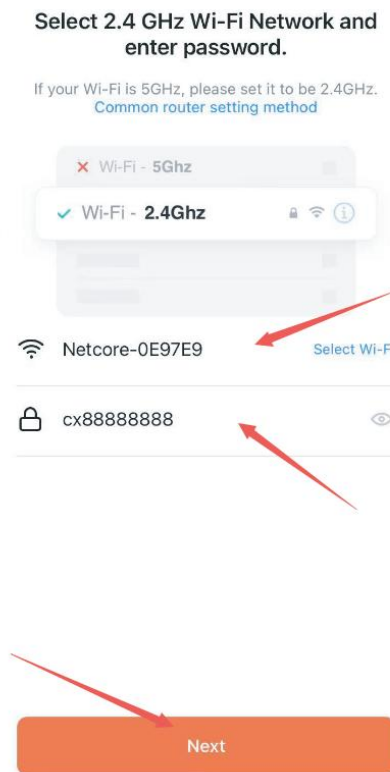


Image A-3

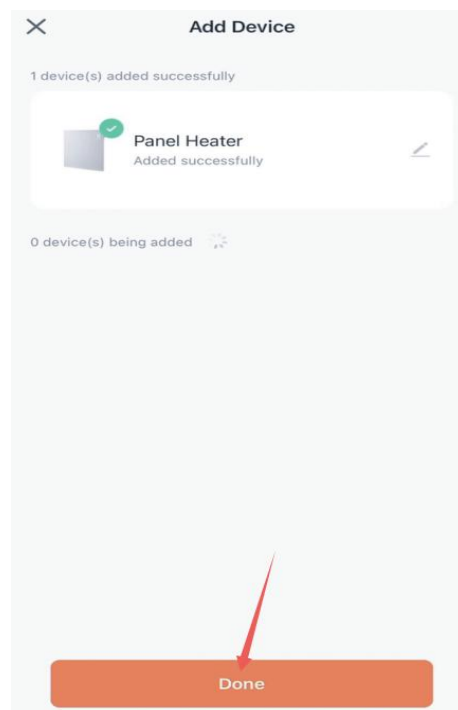


Image A-5

B : Bluetooth

1. Lorsque le produit fonctionne, gardez le Bluetooth activé, ouvrez « Tuya Smart », un lien apparaîtra, puis cliquez sur « Ajouter un appareil » comme indiqué dans l'image B-1
2. Cliquez ensuite sur « Ajouter » en haut de votre écran, comme indiqué sur l'image B-2
3. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi, puis confirmez, comme indiqué sur l'image B-3.
4. Attendez que l'application se connecte à l'appareil jusqu'à ce que la connexion soit établie, comme indiqué sur l'image B-4.

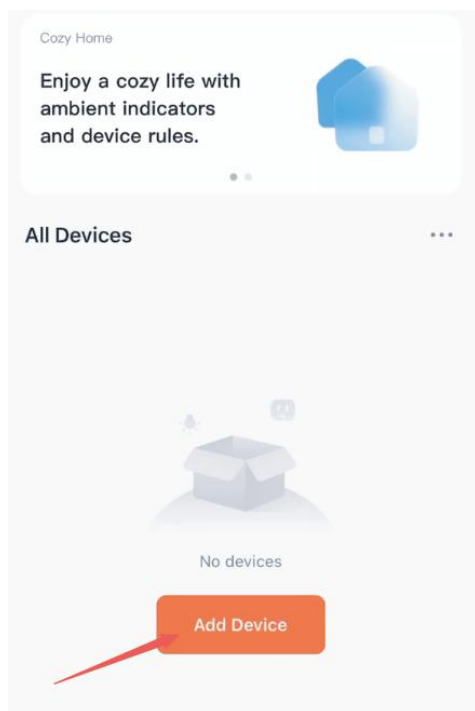


Image B-1

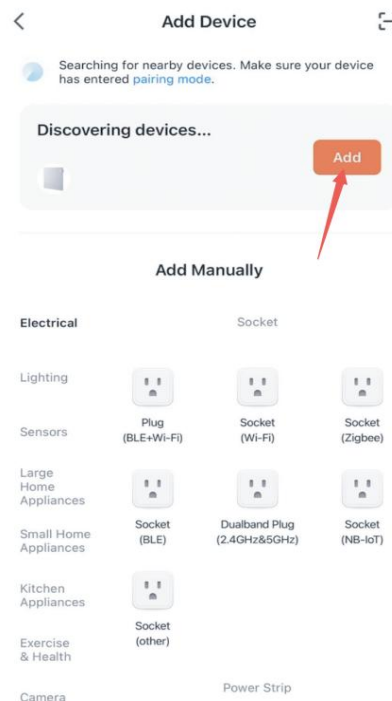


Image B-2



Image B-3

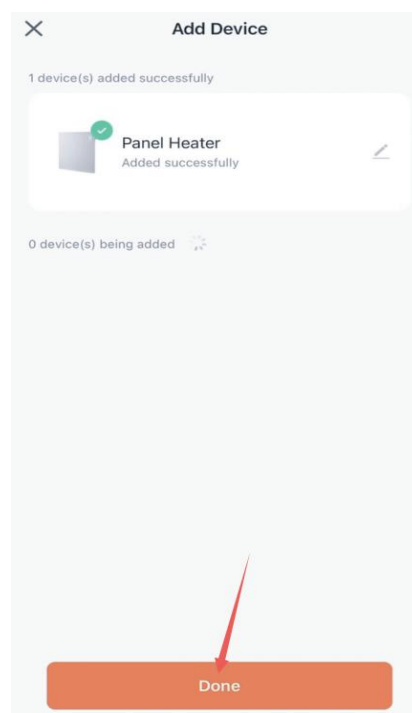


Image B-4

FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

1. Vous pouvez utiliser l'appareil à partir de votre mobile en connexion WIFI ou 4G LTE. Accédez à l'interface principale de l'appareil et vous verrez les boutons Switch, Mode, Countdown et Settings comme indiqué sur l'image 6.
2. Appuyez sur le bouton Switch pour utiliser votre chauffage sur l'application. Activez le mode et choisissez la température souhaitée, comme indiqué sur l'image 7.
3. Appuyez sur Countdown (Compte à rebours) pour choisir une durée comprise entre 1 et 8 heures, comme indiqué sur l'image 8.



Image 6

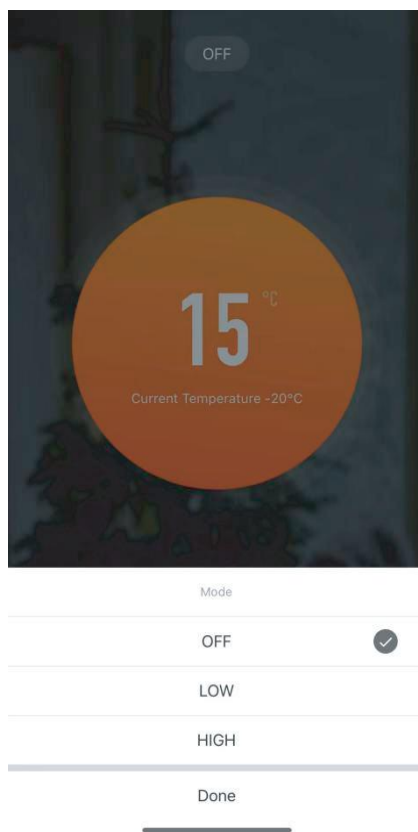


Image 7

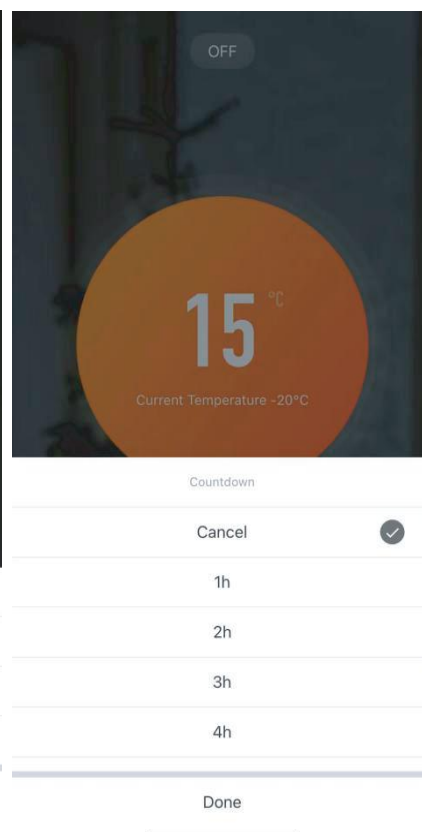


Image 8

4. Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder aux options « Programme hebdomadaire libre », « Sélection de la couleur des flammes », « Sélection de la couleur du lit de braises », « Luminosité du lit de braises », « Luminosité des flammes » et « Vitesse », comme indiqué sur l'image 9.
5. Une fois dans le programme hebdomadaire libre, vous pouvez choisir la température appropriée pour 24 heures n'importe quel jour de la semaine, comme indiqué sur l'image 10.
6. Ouvrez la sélection de la couleur de la flamme, vous pouvez choisir parmi 6 couleurs au total, F0 à F6, comme illustré à l'image 11.

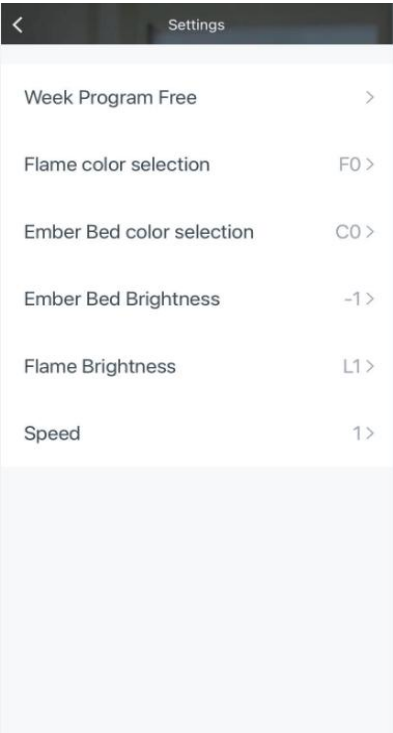


Image 9

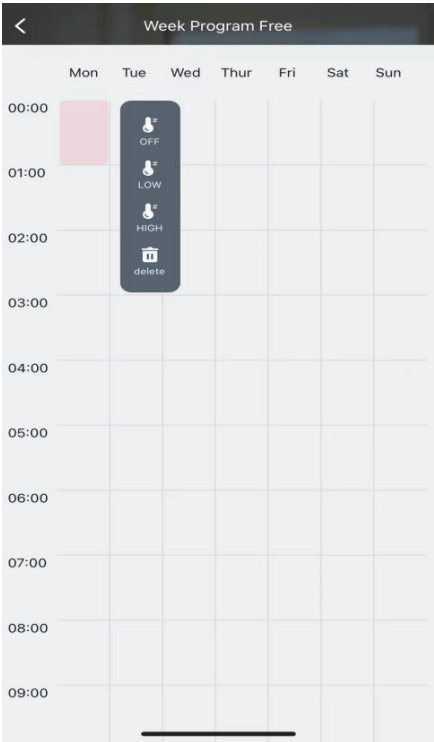


Image 10

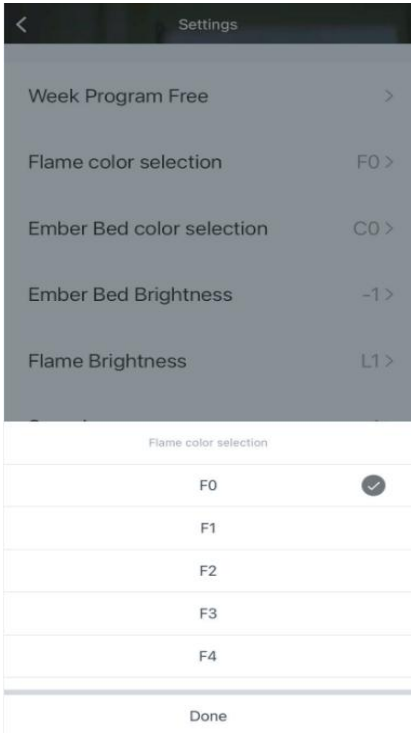


Image 11

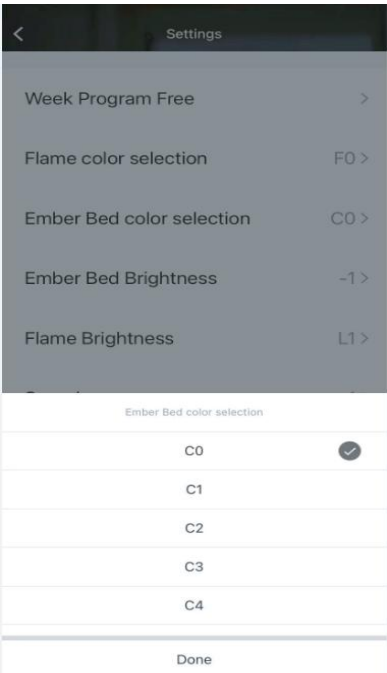


Image 12

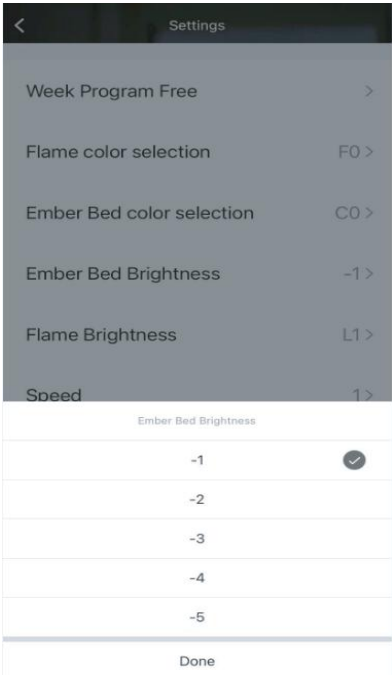


Image 13

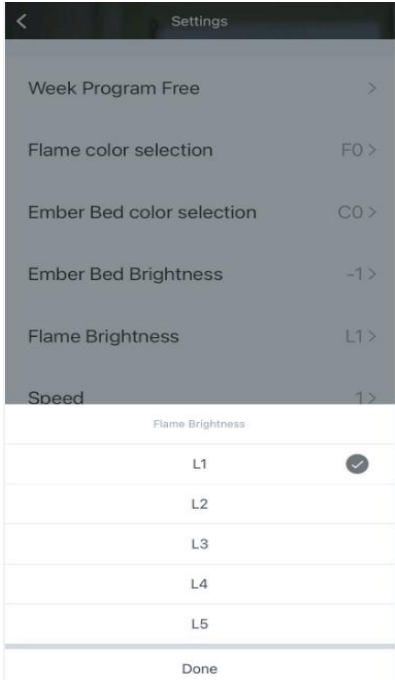


Image 14

7. Ouvrez la sélection de couleurs du lit de braises, vous pouvez choisir parmi 9 couleurs au total, de C0 à C9. Voir image 12.
8. Ouvrez la luminosité du lit de braises, vous pouvez choisir la luminosité du lit de braises « -5 » à « -1 ». Dans l'image 13
9. Ouvrez la luminosité de la flamme et sélectionnez la luminosité de la flamme L1-L5. Sur la photo 14
10. Ouvrez la vitesse, vous pouvez choisir parmi 4 vitesses au total, de 1 à 4. Ceci est illustré dans l'image 15.

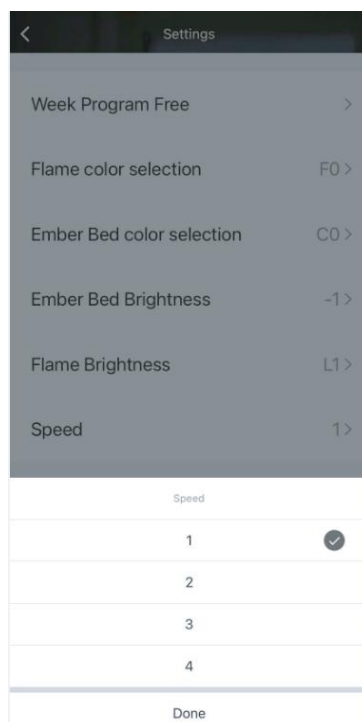


Image 15

Fonctionnement

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise 220-240 volts 15 ampères. Assurez-vous que la prise est en bon état et que la fiche n'est pas desserrée. NE DÉPASSEZ JAMAIS l'ampérage maximal du circuit. NE BRANCHEZ PAS d'autres appareils sur le même circuit.

Nettoyage

- Éteignez le chauffage et débranchez-le de la prise électrique avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien. Attendez au moins 10 minutes pour permettre à tous les composants de refroidir correctement.
- Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour nettoyer le radiateur et la zone d'aération afin d'éliminer la poussière et la saleté.
- L'extérieur du foyer doit être nettoyé avec un chiffon humide ou un plumeau. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de sprays liquides.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le panneau arrière de l'insert tant que l'appareil n'est pas hors tension et débranché.

- **AVERTISSEMENT:** Toute réparation électrique sur cette cheminée électrique doit être effectuée par un technicien qualifié.
- **AVERTISSEMENT:** Toute réparation du câblage électrique doit être effectuée par un technicien qualifié. Elle doit également être effectuées conformément aux codes de construction locaux.
- **AVERTISSEMENT:** Cessez d'utiliser cette cheminée électrique si l'un des cas suivants se produit :

Dégâts causés par l'eau.

Si l'insert a été endommagé ou bosselé.

Si le cordon d'alimentation est cassé.

Si le cordon d'alimentation devient chaud au toucher, si l'appareil fume ou dégage une odeur de fumée.

Remarque : Lors de la première utilisation de la fonction de chauffage, une légère odeur peut se dégager. Ceci est normal et ne devrait se reproduire, sauf si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période et que de la poussière s'accumule sur l'élément chauffant.

Spécifications techniques

- Alimentation : 220-240 V 50/60 Hz
- Puissance nominale : 900 W/1800 W

Coupure de sécurité

- Cet appareil est équipé d'un dispositif de coupure de sécurité qui se déclenche en cas de surchauffe (par exemple en raison d'une obstruction des aérations). Pour des raisons de sécurité, le feu ne se rallume PAS automatiquement.
- Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique pendant au moins 15 minutes. Rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique et allumez-le.

Dépannage

Problème	Solution
Ne fonctionne pas/ ventilateur ne fonctionne pas	Vérifiez le fusible en le remplaçant, Vérifiez le fonctionnement du dispositif de coupure de sécurité,
Le voyant de chauffage ne s'allume pas	Vérifier le voyant LED avec un technicien.

Gestion des déchets



Le symbole sur le produit ou dans le mode d'emploi signifie que vos équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être jetés séparément des déchets ménagers.

Dans l'UE, il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage.


Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Coordonnées : Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé.					
Référence(s) du modèle : 406270 406271 406272					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance de chauffage			Type de contrôle de la puissance calorifique /température ambiante(sélectionnez une option)		
Puissance de chauffage nominale	Pnom	1.800	kW	Puissance de chauffage à un seul étage et sans régulation de la température ambiante	[non]
Puissance de chauffage minimale (indicative)	Pmin	0.900	kW	Deux ou plusieurs étapes manuelles, sans contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance de chauffage maximale en continu	Pmax,c	1.800	kW	Avec thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante	[non]
Consommation électrique			Avec contrôle électronique de la température ambiante		
En mode arrêt	Po	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	[non]
En mode veille	Psm	0.72	W	Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	[oui]
En mode veille	Pidle	0.72	W	Autres options de commande (plusieurs sélections possibles)	
En veille réseau	Pnsm	0.86	W	Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	[non]
Mode veille avec affichage des informations ou de l'état			non	Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	[oui]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage en mode actif	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Option de contrôle à distance	[non]
			Contrôle de démarrage adaptatif		
			Limitation du temps d'utilisation		
			Capteur de bulbe noir		
			Fonctionnalité de mémorisation		
			Précision de contrôle		

Personne de contact
 Made4Home SAS
 137 av. Gustave Eiffel
 ZI Rognac Nord
 13340 Rognac (France)
 téléphone au: +33 4 42 81 81 80
 www.tectake.fr
 E-Mail: contact@tectake.fr

CHIMENEA ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

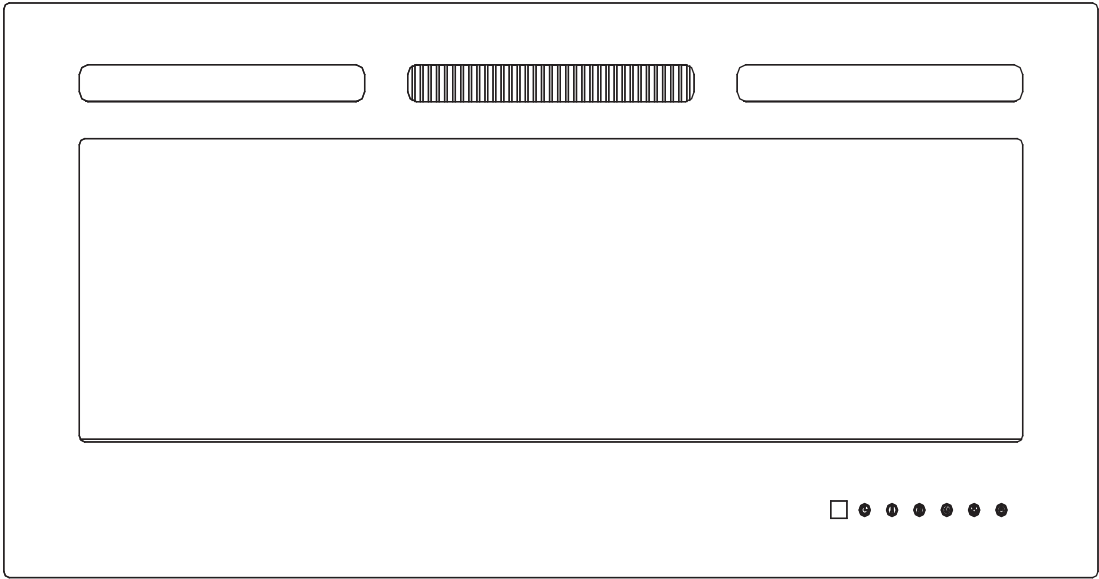

ADVERTENCIA	Lea y comprenda todo el manual del usuario, incluida toda la información de seguridad, antes de enchufar o utilizar este producto. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales graves.
PRECAUCIÓN	Conserve este manual del usuario para futuras consultas. Si vende o regala este producto, asegúrese de que va acompañado de este manual.



Indicaciones de seguridad

- Si está equipado con un calentador, este aparato puede estar caliente cuando se utiliza y puede causar quemaduras graves si se entra en contacto con él.
- No utilice el aparato antes de leer y comprender las instrucciones de uso. Si no utiliza el aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento, podría provocar un incendio o lesiones.
- No instale componentes dañados, incompletos o sustitutos.
- No queme madera ni otros materiales en este aparato.
- Todos los aparatos eléctricos tienen en su interior partes calientes y que producen arcos o chispas. No lo utilice en zonas donde haya tuberías de gas, pintura o líquidos inflamables.
- Cualquier pantalla o protección de seguridad que se haya retirado para realizar tareas de mantenimiento debe volver a colocarse antes de poner en funcionamiento el aparato.
- Es imprescindible mantener limpios los compartimentos de control, el soplador de circulación y su conducto en el aparato. El aparato debe ser inspeccionado antes de su uso y al menos una vez al año por un técnico cualificado. Puede ser necesaria una limpieza más frecuente debido al exceso de pelusas procedentes de alfombras, ropa de cama, etc. El área del aparato debe mantenerse despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No modifique en ningún caso este aparato.
- No utilice este aparato si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para que inspeccione el aparato y sustituya cualquier pieza del sistema de control que haya estado bajo el agua.
- Si está equipado con una puerta de cristal, no utilice el aparato con la puerta de cristal quitada, agrietada o rota. La sustitución del cristal debe ser realizada por un técnico autorizado o cualificado. No golpee ni cierre de golpe la puerta de cristal del aparato.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma segura. Como todas las bolsas de plástico, no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de niños y bebés.
- Las operaciones de mantenimiento sólo deben realizarse con el aparato desconectado del circuito de alimentación.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice.
- No utilice este aparato con un cable o enchufe dañado después de que el aparato haya funcionado mal, se haya caído o haya sufrido algún tipo de daño. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- No lo utilice al aire libre.
- Cuando instale este aparato en una habitación donde haya agua, la instalación debe cumplir con los códigos que reconocen el mayor riesgo de descarga eléctrica y electrocución.
- No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
- Conéctelo únicamente a enchufes con toma de tierra.
- No introduzca ni permita que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el aparato.
- Es normal que su aparato eléctrico produzca ruido, especialmente cuando se instala en un espacio silencioso.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las entradas o salidas de aire. No lo utilice sobre superficies blandas, como una alfombra, donde las aberturas podrían bloquearse.

- Enchufe siempre los aparatos directamente a la toma de corriente de la pared. No utilice nunca alargadores ni tomas de corriente reubicables.
- Estos aparatos han sido probados y homologados para su uso exclusivo con los accesorios opcionales indicados en estas instrucciones. El uso de accesorios opcionales no probados específicamente para este aparato podría anular la garantía y/o resultar en un riesgo para la seguridad.



- No cubrir. Para evitar el sobrecalentamiento.

Para aparatos equipados con calefactor:

- Riesgo de quemaduras. Apague el aparato y deje que se enfríe antes de repararlo. Para desconectar el aparato, gire los mandos a la posición de apagado y desenchúfelo de la toma de corriente.


- Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en la misma habitación que el aparato.

Los niños pequeños y otras personas pueden sufrir quemaduras por contacto accidental. Se recomienda colocar una barrera física si hay personas de riesgo en la casa. Para restringir el acceso a un aparato o estufa, instale una puerta de seguridad ajustable para mantener a los niños pequeños y otras personas en situación de riesgo fuera de la habitación y alejados de las superficies calientes.

- No coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre el aparato ni cerca de él.
- Debido a las altas temperaturas, el aparato debe colocarse fuera del tráfico y lejos de muebles y cortinas.
- Asegúrese de haber incorporado medidas de seguridad adecuadas para proteger a los bebés/niños pequeños de tocar superficies calientes.
- Incluso después de apagar el aparato, el cristal y/o la pantalla permanecerán calientes durante un largo periodo de tiempo.
- Consulte a su distribuidor local especializado en hogares para obtener pantallas de seguridad y protectores de hogar para proteger a los niños de las superficies calientes. Estas pantallas y protecciones deben fijarse al suelo.
- Asegúrese de que se mantienen las distancias a los combustibles cuando construya una repisa o estantes sobre el aparato.








Las temperaturas elevadas en la pared o en el aire por encima del aparato pueden derretir, decolorar o dañar los adornos, un televisor u otros componentes electrónicos.

Dimensiones

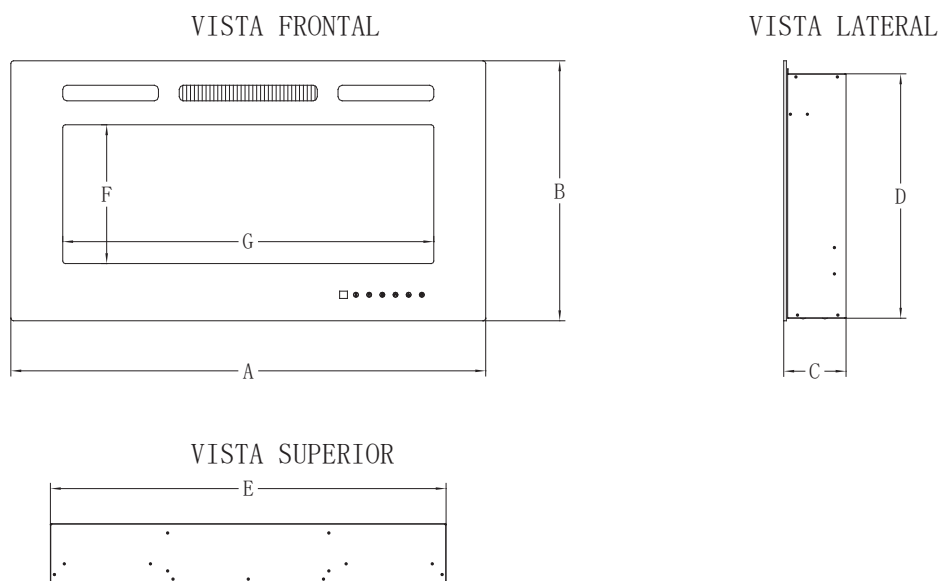

NÚMERO DE MODELO	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
406270	914	430	120	400	759	195	714
406271	1067	430	120	400	912	195	867
406272	1270	430	120	400	1115	195	1070

LISTA DE PIEZAS

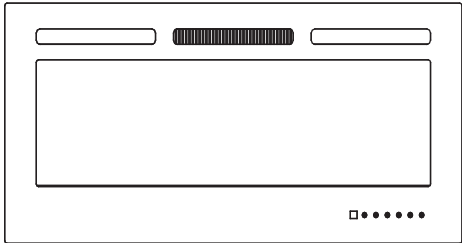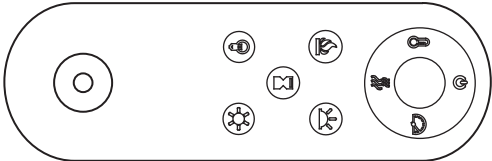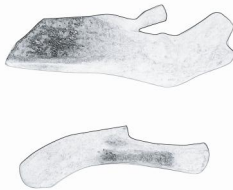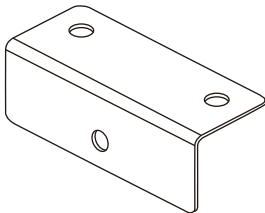A  1pc	B  1pc	
C  ST4x10mm2pcs	D  ST4x35mm5pcs	E  8x40mm5pcs
F  1bag	G  1set	H  1pc

Consejos útiles antes del montaje


- Conserve todo el embalaje hasta que haya comprobado y contado todas las piezas y el contenido del paquete de herrajes con la lista de piezas.
- El material de montaje contiene piezas pequeñas que deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños.
- Le sugerimos que abra el paquete de material de montaje y coloque todo el contenido en un recipiente, reduciendo así el riesgo de pérdida de piezas pequeñas.

MONTAJE

Instalación en la pared


1

Paso 1. Retire los dos tornillos que conectan el cristal a la máquina y, a continuación, levante el cristal y extraígalo.

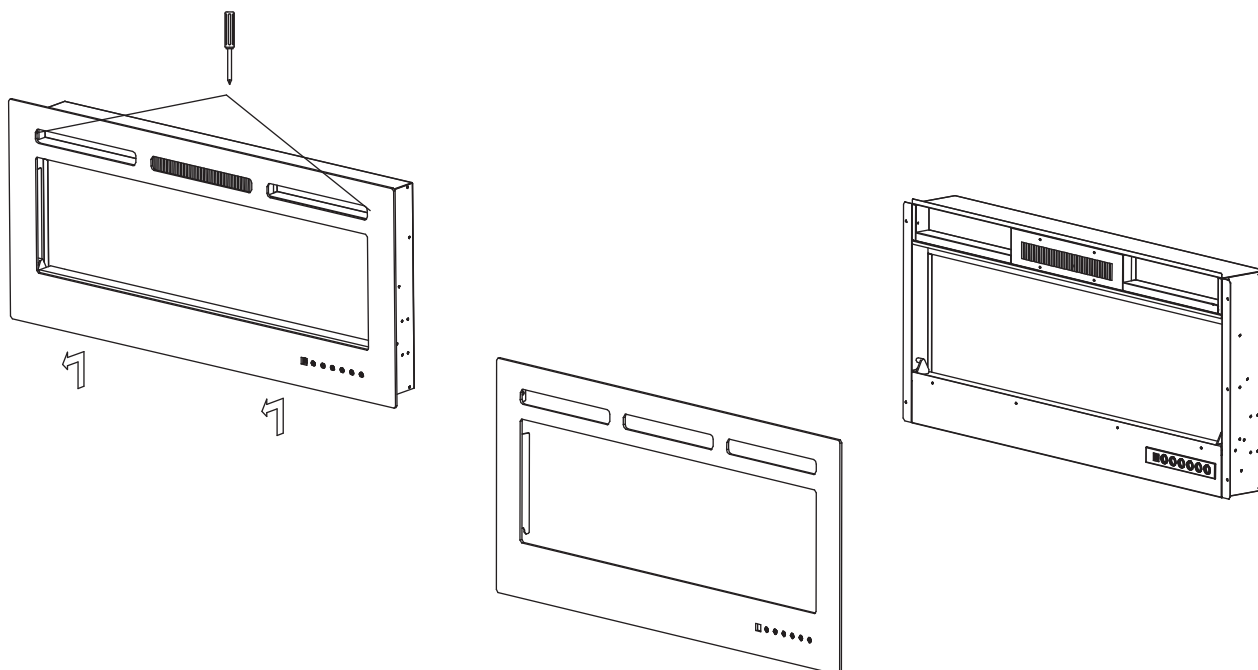



2

Paso 2. Retire los dos tornillos que unen el soporte mural a la chimenea. A continuación, retire el soporte de pared.


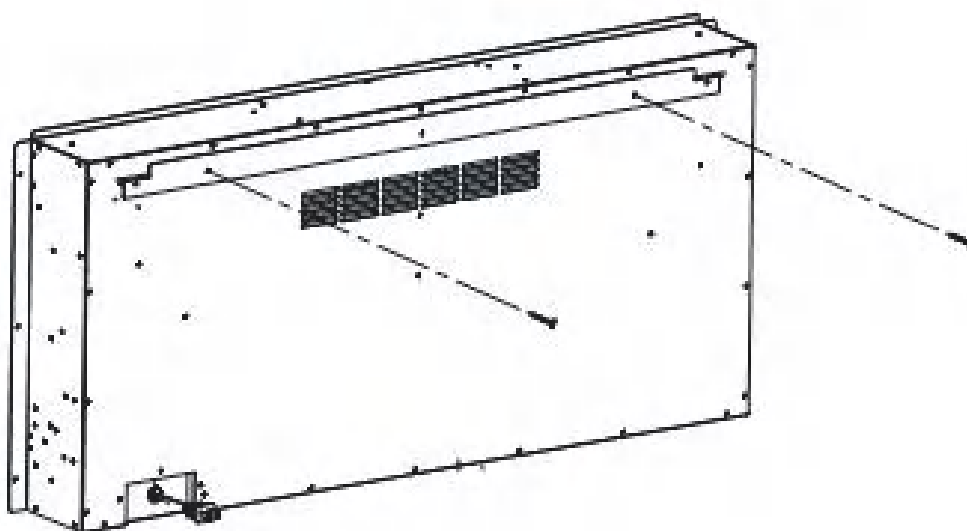


3

Paso 3. Instale el soporte colgador de pared en la pared con cuatro $\phi 8 \times 40$ mm de expansión de plástico y cuatro tornillos de 4×35 mm (tenga en cuenta que la dirección del gancho es hacia arriba). Cuelgue la chimenea en el soporte y conecte el soporte a la pared con un soporte inferior fijo y una expansión de plástico $\phi 8 \times 40$ mm y 4×35 mm tornillos.

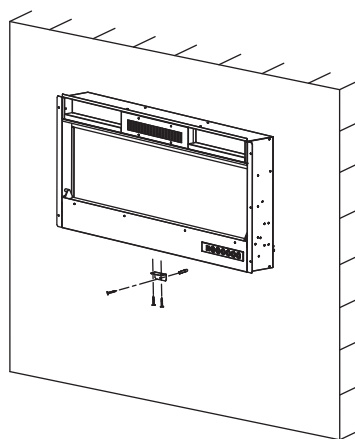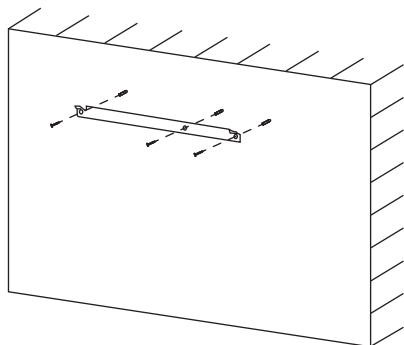**4**

Paso 4. Coloque los cristales y los troncos en la placa. Cuelgue el cristal en la máquina, girando dos tornillos para fijar el cristal.

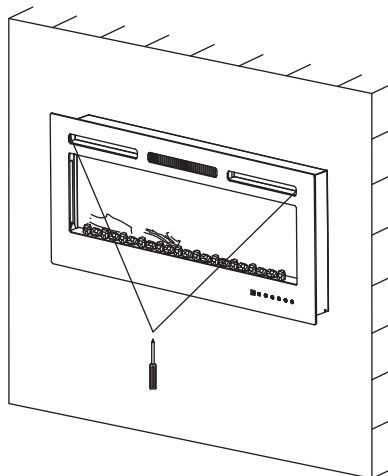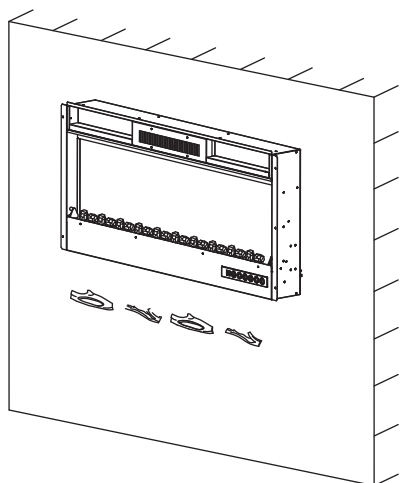


Instalación encastrado

1



Los pasos 1 y 2 son los mismos que los de la instalación en la pared.

Paso 3. Empuje la máquina en el agujero de montaje del marco de madera o pared de madera decorativa y fíjalo por cuatro $\phi 8 \times 40\text{mm}$ tubos de expansión de plástico y tornillos ST4 $\times 35\text{mm}$.

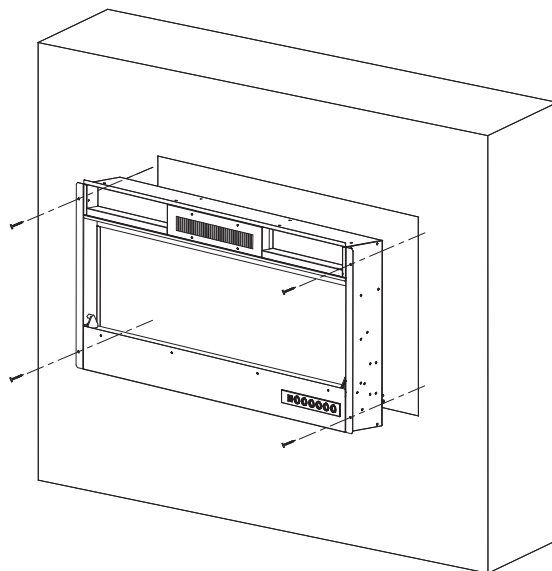


2

Paso 4. Coloque los cristales y los troncos sobre la placa. Cuelgue el cristal en la máquina, girando dos tornillos para fijar el cristal.

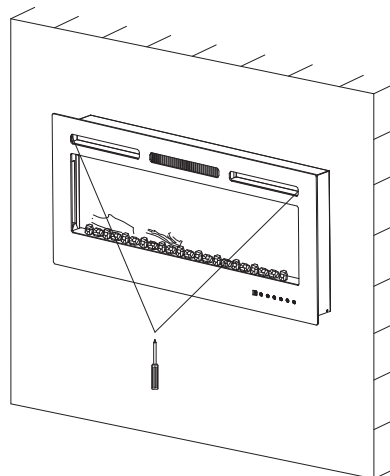
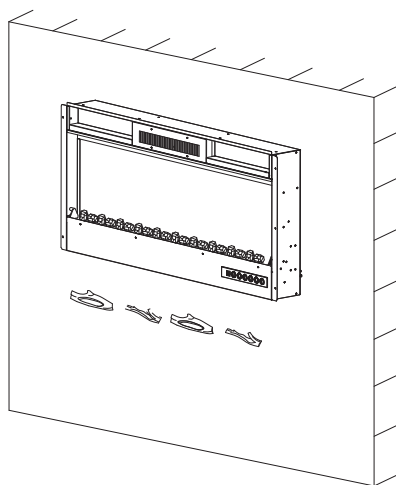


Tamaño de las aberturas en marcos de madera o paredes decorativas de madera

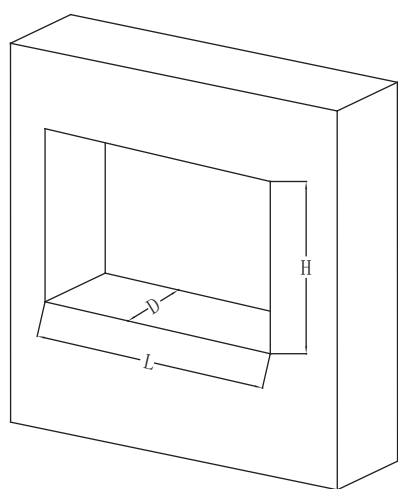


NÚMERO DE MODELO	L	H	D
406270	770mm	410mm	120mm
406271	922mm	410mm	120mm
406272	1126mm	410mm	120mm

Panel de control / Funcionamiento del mando a distancia

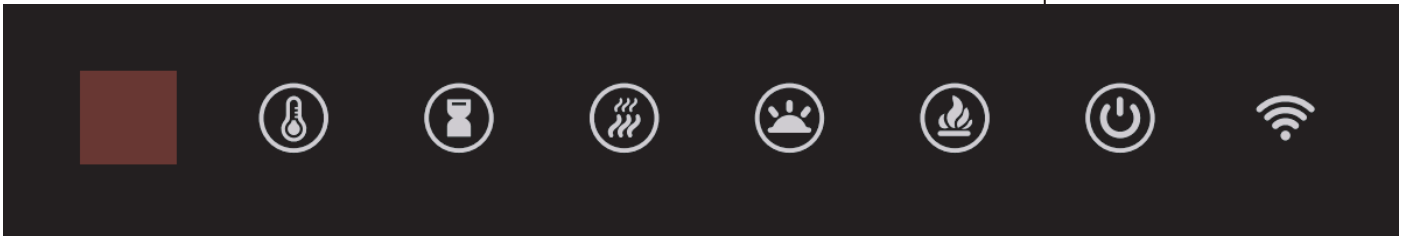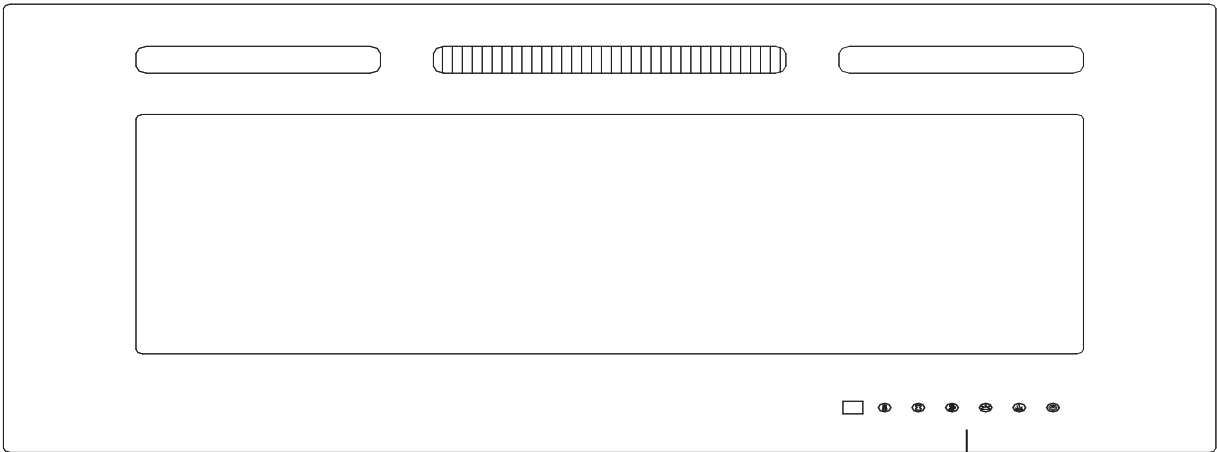

- Pantalla
- Temperatura
- Temporizador
- Emparejamiento del mando a distancia
- Color de las brasas
- Color de la llama
- ON/OFF
- Reiniciar WiFi

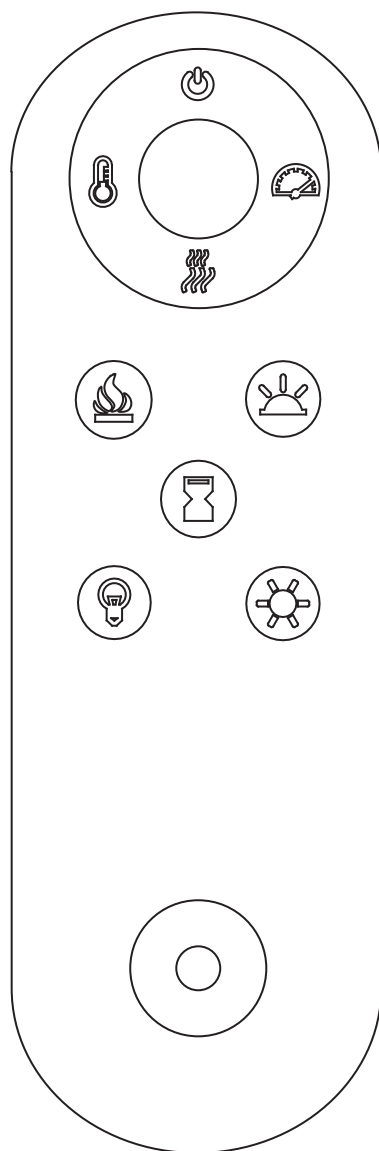

	ON/OFF	Enciende y apaga el aparato.
	Color de la llama	Control del cambio de color de la llama 6 colores: (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6) F0 es el modo de cambio automático de color
	Brillo de la llama	Controla el brillo de la llama 5 niveles: (L5-L4-L3-L2-L1) La llama se atenúa de L5 a L1. L5 es el nivel de brillo más alto (En el modo llama F0, el brillo de la luz está al máximo por defecto.)
	Color de las brasas	Control del cambio de color de las brasas 9 colores: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) C0 es el modo de cambio automático de color
	Emparejamiento del mando a distancia	Control del calefactor Presiona el botón para activar el calefactor. (OF): calefactor y ventilador apagados (LO): calefactor sopla aire tibio (900 W) (HI): calefactor sopla aire caliente (1800 W) Cuando la temperatura ajustada es menor que la temperatura ambiente, el cable calefactor no se activa. En modo de espera, mantén presionada la tecla de emparejamiento del mando a distancia en el panel de control, el indicador parpadeará; luego presiona cualquier tecla en el mando a distancia para que el emparejamiento sea exitoso.
	Temporizador	Control del temporizador 8 opciones: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h) Presiona el botón hasta seleccionar el tiempo deseado.
	Ajuste de temperatura	Control de la temperatura 15°C (59°F) ~ 35°C (95°F).
	Brillo de las brasas	Control del brillo de las brasas 5 niveles: (-5, -4, -3, -2, -1) La luz se atenúa de -5 a -1. -5 es el nivel de brillo más alto. (En el modo lecho de carbón C0, el brillo está al máximo por defecto.)
	Velocidad de la llama	Control de la velocidad de la llama 4 niveles: (1 - 2 - 3 - 4) de velocidad de la llama.
	Reiniciar WiFi	Pulse una vez para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit. Mantenga pulsado durante 5 segundos para restablecer el WIFI.

ADVERTENCIA: No muevas ni retires el panel de malla cuando el aparato esté enchufado y en funcionamiento. Esto hará que el mando a distancia y el panel táctil dejen de funcionar.

Conexión por WiFi

1. Usa tu teléfono para escanear el código QR que aparece abajo o busca “Tuya Smart” en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app.
2. Selecciona el código de tu país, ingresa tu número de celular y pulsa “Obtener” para recibir un mensaje con el código de verificación.
3. Introduce el código de verificación recibido y pulsa “Iniciar sesión” para acceder a la app.



Dos formas de agregar el dispositivo

A: WiFi (Bluetooth no está activado)

1. Enciende el producto y asegúrate de que esté en un área con cobertura WiFi. La luz indicadora de WiFi parpadeará rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea rápidamente,

presiona el botón “” durante 5 segundos, luego abre la app y toca “agregar dispositivo” en la parte inferior, como se muestra en la imagen A-1.

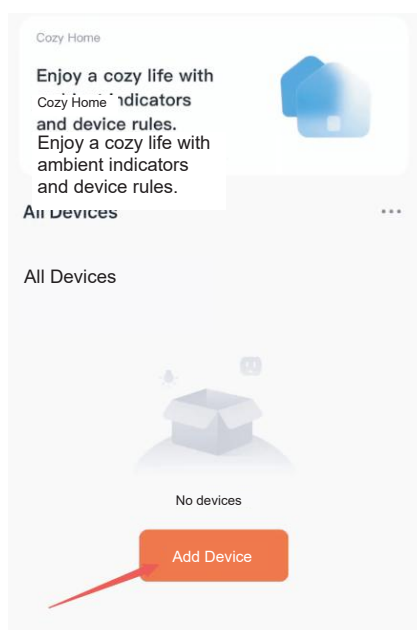


Imagen A-1

2. Elige “Calefactor”, como se muestra en la imagen A-2.
3. Introduce la contraseña del WiFi y confirma, como se muestra en la imagen A-3.
4. Pulsa “Confirmar que el indicador está parpadeando” cuando la luz indicadora del dispositivo parpadee rápidamente, como se muestra en la imagen A-4.
5. Espera a que la aplicación se conecte con el dispositivo hasta que la conexión sea exitosa, como se muestra en la imagen A-5. El método de operación se explica en la imagen 6.

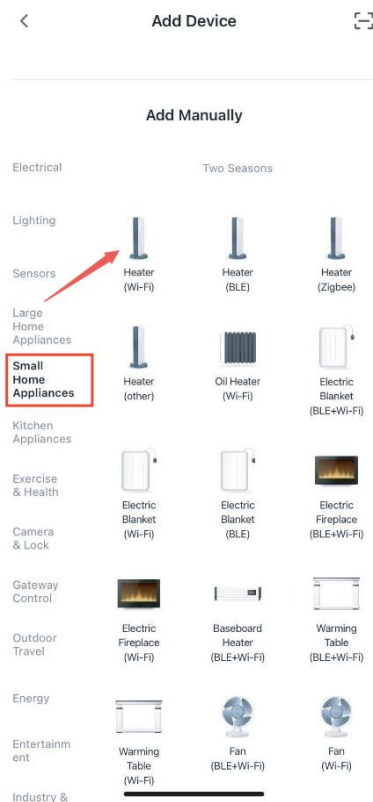


Imagen A-2

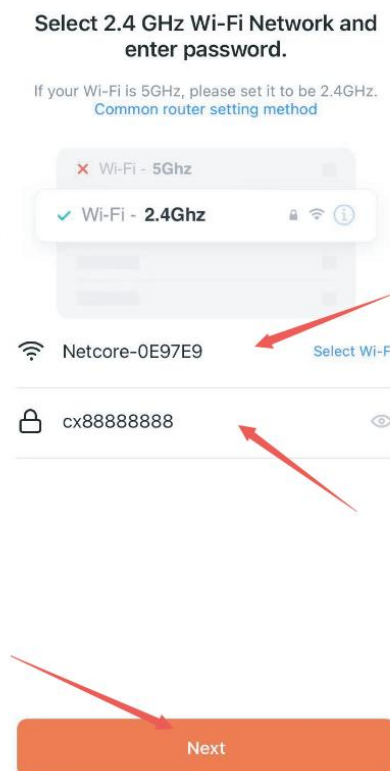


Imagen A-3

Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).



Imagen A-4

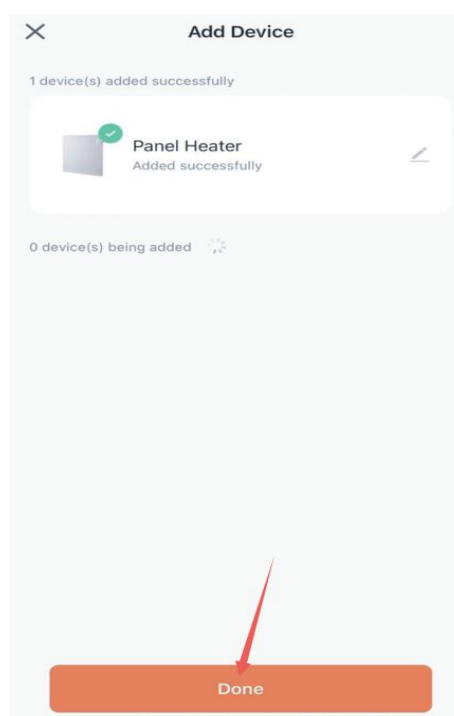


Imagen A-5

B: Bluetooth

1. Cuando el producto esté funcionando, mantén el Bluetooth activado, abre la aplicación “Tuya Smart”, aparecerá un enlace; luego haz clic en “Agregar dispositivo” como se muestra en la imagen B-1.
 2. Después, pulsa “Agregar” en la parte superior de la pantalla, como se muestra en la imagen B-2.
 3. Introduce la contraseña del WiFi y confirma, como se muestra en la imagen B-3.
- Espera a que la aplicación se conecte con el dispositivo hasta que la conexión sea exitosa, como se muestra en la imagen B-4.

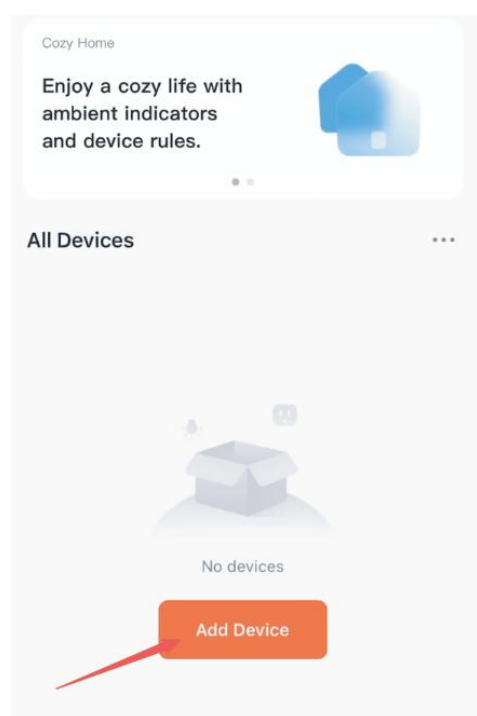


Imagen B-1

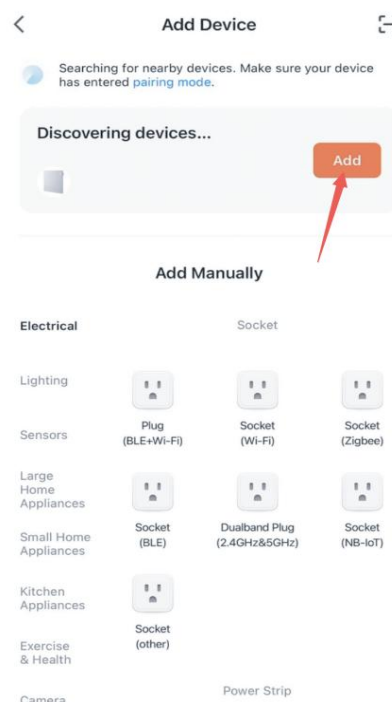


Imagen B-2



Imagen B-3

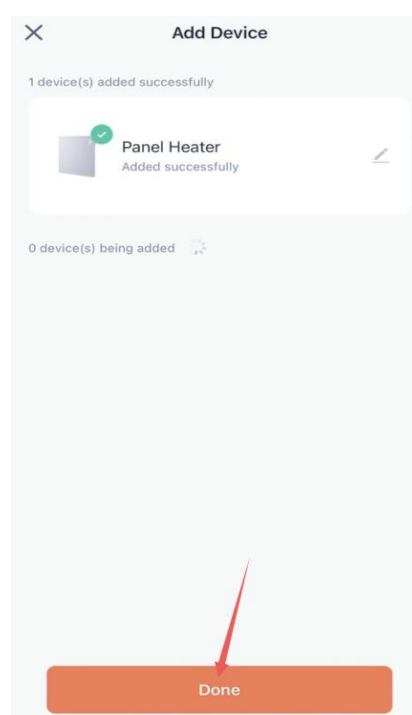


Imagen B-4

OPERATION on APP

1. Puedes manejar el dispositivo desde el móvil bajo una conexión WiFi o 4G LTE. Entra en la pantalla principal de la aplicación y verás las opciones Encendido, Modo, Cuenta regresiva y Configuración, como se muestra en la imagen 6.
2. Pulsa Encendido y podrás usar el calefactor desde la aplicación. Activa el modo y elige la temperatura adecuada, como se muestra en la imagen 7.
3. Pulsa Cuenta regresiva y selecciona un tiempo entre 1 y 8 horas, como se muestra en la imagen 8.



Imagen 6

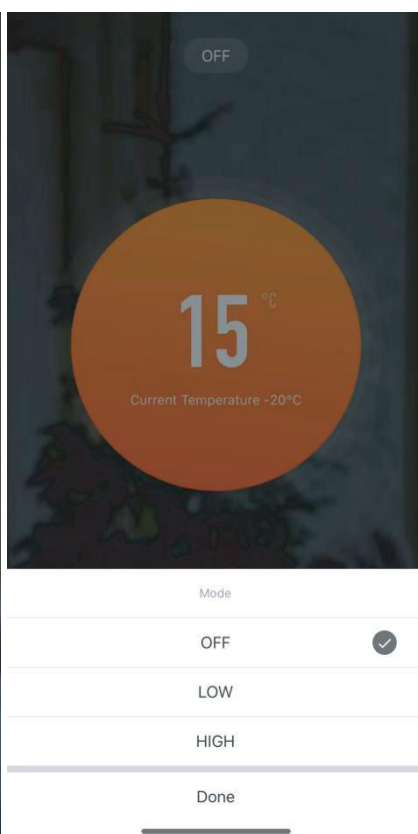


Imagen 7

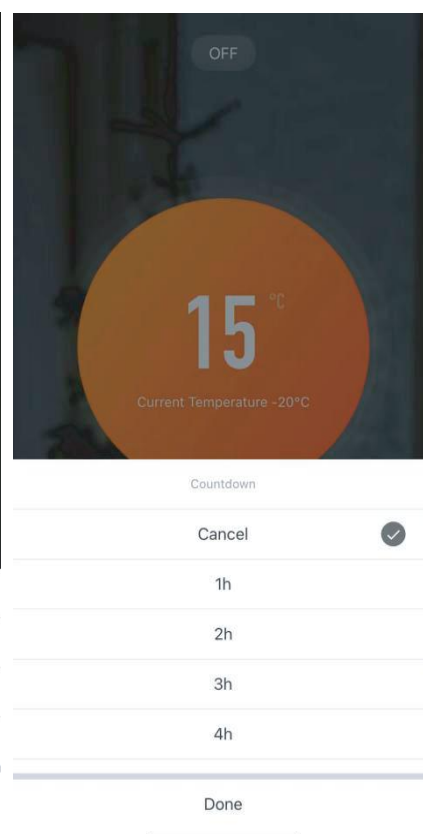


Imagen 8

4. Pulsa el botón de configuración para entrar en “Programa semanal libre”, “Selección de color de la llama”, “Selección de color de las brasas”, “Brillo de las brasas”, “Brillo de la llama” y “Velocidad”, como se muestra en la imagen 9.
5. Al entrar en Programa semanal libre, puedes elegir la temperatura adecuada durante 24 horas para cualquier día de la semana, como se muestra en la imagen 10.
6. Al abrir la selección de color de la llama, puedes elegir entre un total de 6 colores (F0~F6), como se muestra en la imagen 11.

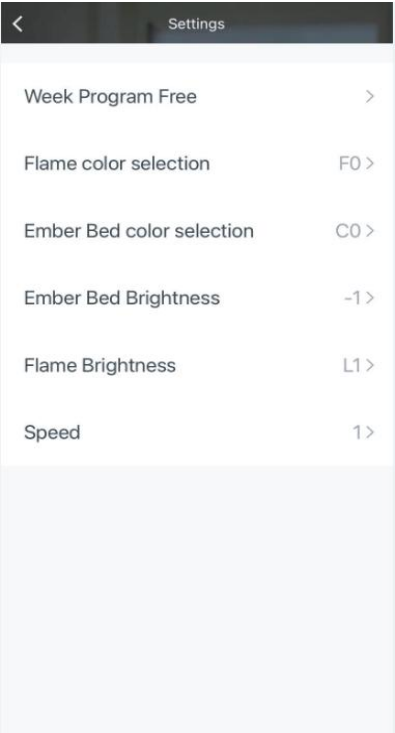


Imagen 9

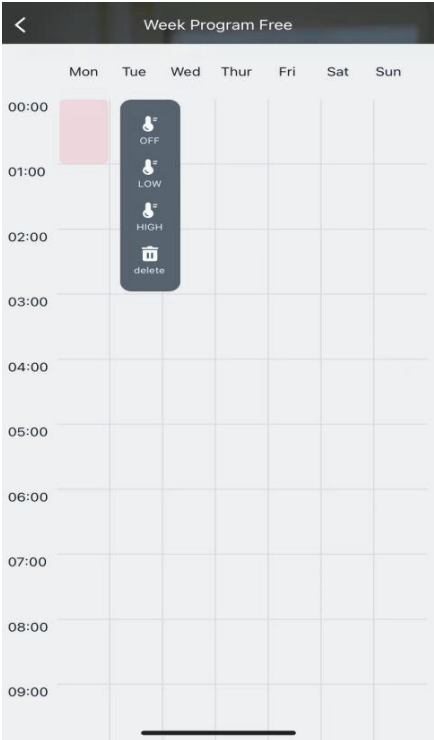


Imagen 10

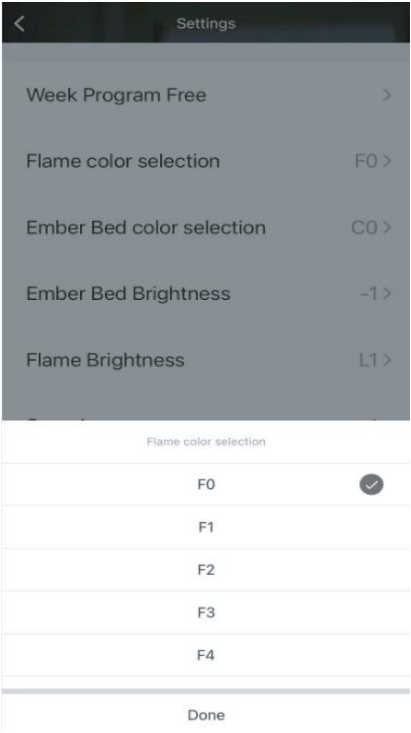


Imagen 11

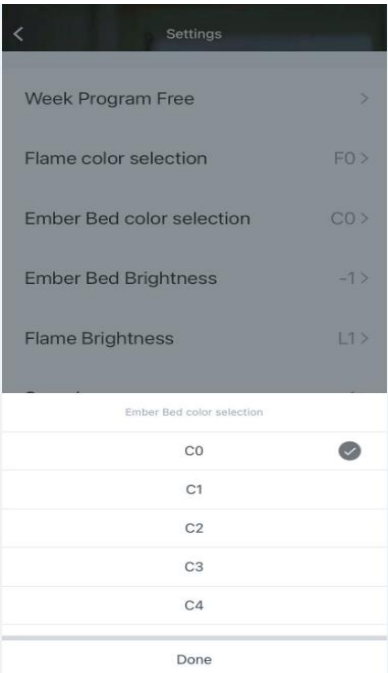


Imagen 12

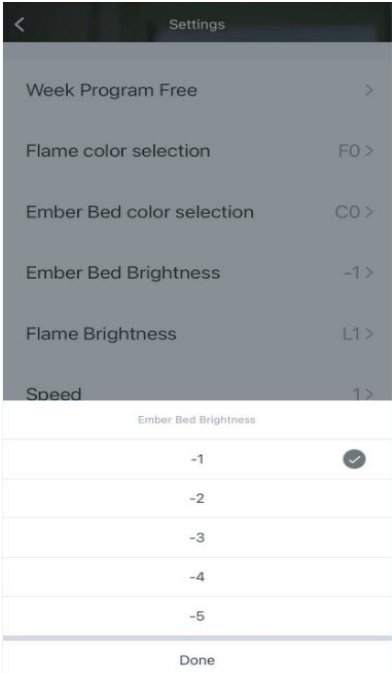


Imagen 13

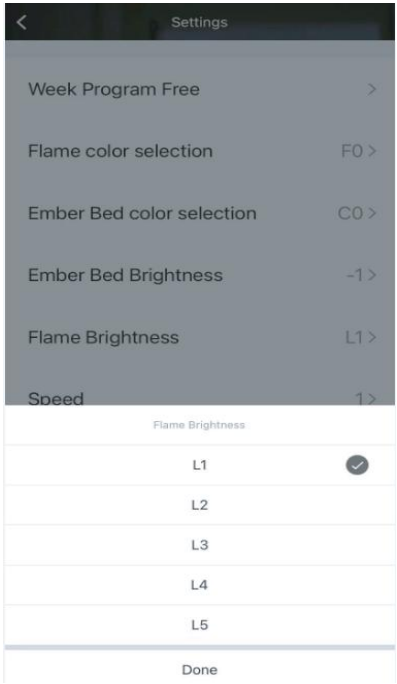


Imagen 14

7. Abre la selección de color de las brasas, puedes elegir entre un total de 9 colores (C0~C9), como se muestra en la imagen 12.
8. Abre el brillo de las brasas, puedes elegir el brillo del lecho de brasas de '-5' a '-1', como en la imagen 13.
9. Abre brillo de la llama y selecciona el nivel de brillo de la llama entre L1 y L5, como en la imagen 14.
10. Abre velocidad, puedes elegir entre 4 velocidades (1-4), como se muestra en la imagen 15.

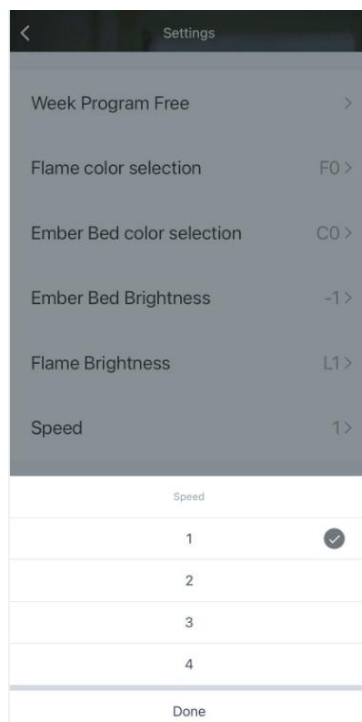


Imagen 15

Operación

Conecta el cable de alimentación a una toma de corriente de 220-240 voltios y 15 amperios. Asegúrate de que la toma esté en buen estado y que el enchufe no esté suelto. NUNCA excedas la amperaje máxima del circuito. NO conectes otros aparatos al mismo circuito.

Limpieza:

- Apaga el calefactor y desconéctalo de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espera al menos 10 minutos para que todos los componentes se enfríen correctamente.
- Usa una aspiradora o un plumero para mantener el calefactor y las áreas de ventilación libres de polvo y suciedad.
- El exterior de la chimenea debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero. No uses limpiadores abrasivos ni sprays líquidos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA Para evitar descargas eléctricas, no abras el panel trasero del equipo a menos que esté apagado y desenchufado.

ADVERTENCIA Cualquier reparación eléctrica de esta chimenea eléctrica debe ser realizada únicamente por un técnico calificado.

ADVERTENCIA Cualquier reparación del cableado eléctrico debe ser realizada únicamente por un técnico calificado y debe cumplir con los códigos de edificación locales.

ADVERTENCIA Deja de usar esta chimenea eléctrica si ocurre alguna de las siguientes situaciones: daños por agua, si el equipo está doblado o abollado, si el cable de alimentación está dañado, si el cable se calienta al tocarlo o si la unidad emite humo o huele a quemado.

Nota: Cuando se utiliza la función de calefacción por primera vez, puede presentarse un ligero olor. Esto es normal y no debería volver a ocurrir, a menos que el calefactor no se utilice durante períodos prolongados y se acumule polvo en el elemento calefactor.

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 220-240V 50/60Hz
- Rated power: 900W/1800W

Sistema de desconexión por seguridad

- Este aparato está equipado con un sistema de desconexión por seguridad que se activará si la chimenea se sobrecalienta (por ejemplo, debido a salidas de aire bloqueadas). Por razones de seguridad, el dispositivo NO se reiniciará automáticamente.
- Para restablecer el aparato, desconéctalo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Luego vuelve a conectarlo y enciende el aparato.

Solución de problemas

Problema	Solución
Sin funcionamiento / sin ventilador	Verifica el fusible reemplazándolo Comprueba si se activó el sistema de desconexión por seguridad
Sin efecto de llama	Solicita a un técnico que revise la luz LED

ELIMINACIÓN



El símbolo que aparece en el producto o en las instrucciones indica que los aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse al final de su vida útil separados de los residuos domésticos.

En la UE existen sistemas de recogida selectiva para el reciclado.


Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Datos de contacto: Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado.					
Identificador del modelo (s): 406270 406271 406272					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidad	Elemento	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	1.800	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia mínima (indicativa)	P _{min}	0.900	kW	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica continua máxima	P _{max,c}	1.800	kW	Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	[no]
Consumo de energía				Control electrónico de temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P _o	N/A	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario	[no]
En modo de espera	P _{sm}	0.72	W	Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[si]
En modo inactivo	P _{idle}	0.72	W	Otras opciones de control (se pueden seleccionar varias)	
En modo de espera conectado a red	P _{nsm}	0.86	W	Control de temperatura ambiente con detección de presencia	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			no	Control de temperatura ambiente con detección de ventana abierta	[si]
Eficiencia energética estacional para calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Opción de control a distancia	[no]
				Control de arranque adaptativo	[no]
				Limitación de tiempo de funcionamiento	[si]
				Sensor de bombilla negra	[no]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
				Precisión de control	[no]

Persona de contacto
 Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
 SLU,
 Méndez Álvaro 20,
 Madrid 28045,
 Teléfono: +34 912907933
 www.tectake.es
 correo electrónico: mail@idoh.es

CAMINO ELETTRICO

ISTRUZIONI IMPORTANTI E MANUALE D'UTILIZZO

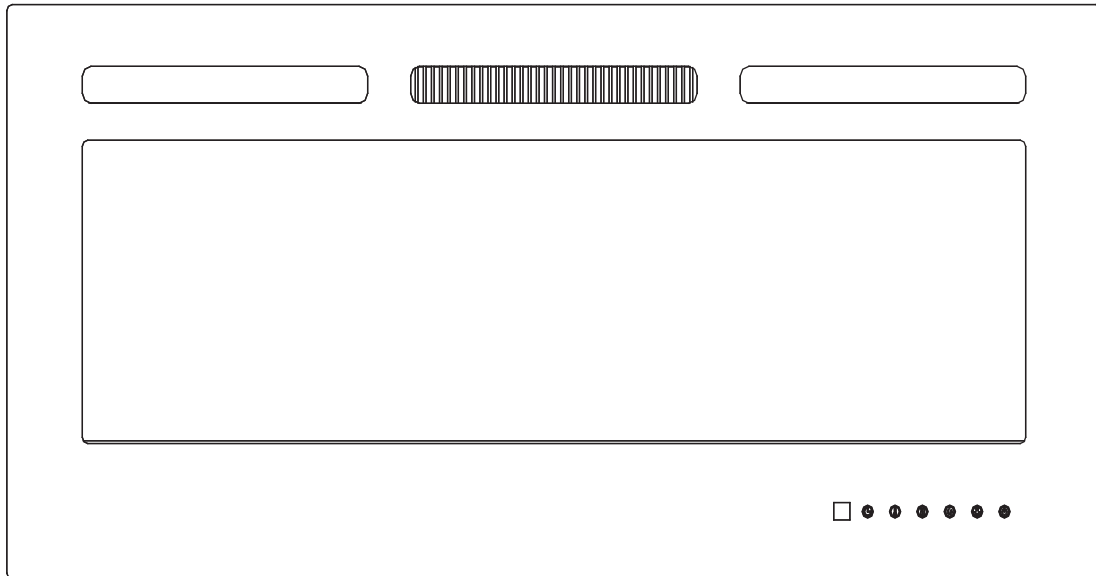

ATTENZIONE	Leggere e comprendere l'intero manuale d'uso, comprese tutte le informazioni sulla sicurezza, prima di collegare o utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.
ATTENZIONE	Conservare il presente manuale d'uso per eventuale riferimento futuro. Se si vende o si cede il prodotto, assicurarsi che il manuale sia allegato allo stesso.

Informazioni sulla sicurezza

- Se dotato di riscaldamento, questo apparecchio può diventare caldo durante il funzionamento e causare gravi ustioni se toccato.
- Non utilizzare l'apparecchio prima di aver letto e compreso le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso potrebbe causare incendi o lesioni.
- Non installare componenti danneggiati, incompleti o sostitutivi.
- Non bruciare legna o altri materiali in questo apparecchio.
- Tutti gli apparecchi elettrici hanno parti calde e che producono cariche elettriche o scintille al loro interno. Non utilizzarli in aree in cui sono presenti tubazioni del gas, vernici o liquidi infiammabili.
- Qualsiasi schermo di sicurezza o protezione rimosso per la manutenzione deve essere sostituito prima di riutilizzare l'apparecchio.
- È fondamentale che i vani di controllo, il ventilatore di circolazione e il relativo condotto all'interno dell'apparecchio siano mantenuti puliti. L'apparecchio deve essere ispezionato prima dell'uso e almeno una volta all'anno da un tecnico qualificato. Potrebbe essere necessaria una pulizia più frequente a causa dell'eccessiva presenza di lanugine proveniente da tappeti, biancheria da letto, ecc. L'area dell'apparecchio deve essere mantenuta libera da materiali combustibili, benzina e altri vapori e liquidi infiammabili.
- In nessun caso questo apparecchio deve essere modificato.
- Non utilizzare questo apparecchio se una qualsiasi parte è stata immersa in acqua. Chiamare immediatamente un tecnico qualificato per ispezionare l'apparecchio e sostituire qualsiasi parte del sistema di controllo che sia stata immersa in acqua. Se l'apparecchio è dotato di porta in vetro, non utilizzarlo se la porta è stata rimossa, incrinata o rotta. La sostituzione del vetro deve essere effettuata da un tecnico autorizzato o qualificato. Non urtare o sbattere la porta in vetro dell'apparecchio.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirlo in modo sicuro. Come tutti i sacchetti di plastica, questi non sono giocattoli e devono essere tenuti lontani da bambini e neonati.
- La manutenzione deve essere eseguita solo quando l'apparecchio è scollegato dal circuito di alimentazione elettrica.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina danneggiati dopo che l'apparecchio ha funzionato male, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Consegnare l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un controllo, una regolazione elettrica o meccanica o una riparazione.
- Non utilizzare all'aperto.
- Quando si installa questo apparecchio in una stanza in cui è presente acqua, l'installazione deve essere conforme alle norme che riconoscono l'aumento del rischio di scosse elettriche e folgorazione.
- Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o simili. Posizionare il cavo lontano dalle zone di passaggio e dove non si possa inciampare.
- Collegare solo a prese con messa a terra adeguata.
- Non inserire né consentire l'ingresso di oggetti estranei nelle aperture di ventilazione o di scarico, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi, o danneggiare l'apparecchio.
- È normale che l'elettrodomestico produca rumore, specialmente se installato in uno spazio silenzioso.
- Per prevenire possibili incendi, non ostruire in alcun modo le prese d'aria o gli scarichi. Non utilizzare su superfici morbide, come un tappeto, dove le aperture potrebbero ostruirsi.

- Collegare sempre gli elettrodomestici direttamente a una presa a muro. Non utilizzare mai prolunghes o prese multiple (prese/ciabatte).
- Questi apparecchi sono testati e omologati per l'uso solo con gli accessori opzionali elencati nelle presenti istruzioni. L'uso di accessori opzionali non specificatamente testati per questo apparecchio potrebbe invalidare la garanzia e/o comportare un rischio per la sicurezza.



- Non coprire onde evitare surriscaldamento.


Per gli elettrodomestici dotati di riscaldamento:

- Rischio di ustioni. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere l'elettrodomestico e lasciarlo raffreddare. Per scollegare l'alimentazione dell'elettrodomestico, spegnere i comandi, quindi rimuovere la spina dalla presa.
- I bambini piccoli devono essere sorvegliati attentamente quando si trovano nella stessa stanza dell'elettrodomestico.

I neonati, i bambini piccoli e altre persone possono essere soggetti a ustioni accidentali da contatto. Si consiglia di installare una barriera fisica se in casa sono presenti persone a rischio. Per limitare l'accesso a un elettrodomestico o a una stufa, installare un cancelletto di sicurezza regolabile per tenere i neonati, i bambini piccoli e altre persone a rischio fuori dalla stanza e lontani dalle superfici calde.








- Non collocare indumenti o altri materiali infiammabili sopra o vicino all'apparecchio.
- A causa delle alte temperature, l'apparecchio deve essere collocato lontano dal passaggio e da mobili e tendaggi.
- Assicurarsi di aver adottato misure di sicurezza adeguate per impedire ai neonati/bambini piccoli di toccare le superfici calde.
- Anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio, il vetro e/o lo schermo rimangono caldi per un lungo periodo di tempo.
- Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato di fiducia per acquistare schermi di sicurezza e protezioni per proteggere i bambini dalle superfici calde. Questi schermi e protezioni devono essere fissati al pavimento.
- Assicurarsi di mantenere le distanze di sicurezza dai materiali combustibili quando si costruiscono mensole o ripiani sopra l'apparecchio. Temperature elevate sulla parete o nell'aria sovrastante l'apparecchio possono causare fusioni, scolorimenti o danni alle decorazioni, al televisore o ad altri componenti elettronici.

Dimensioni

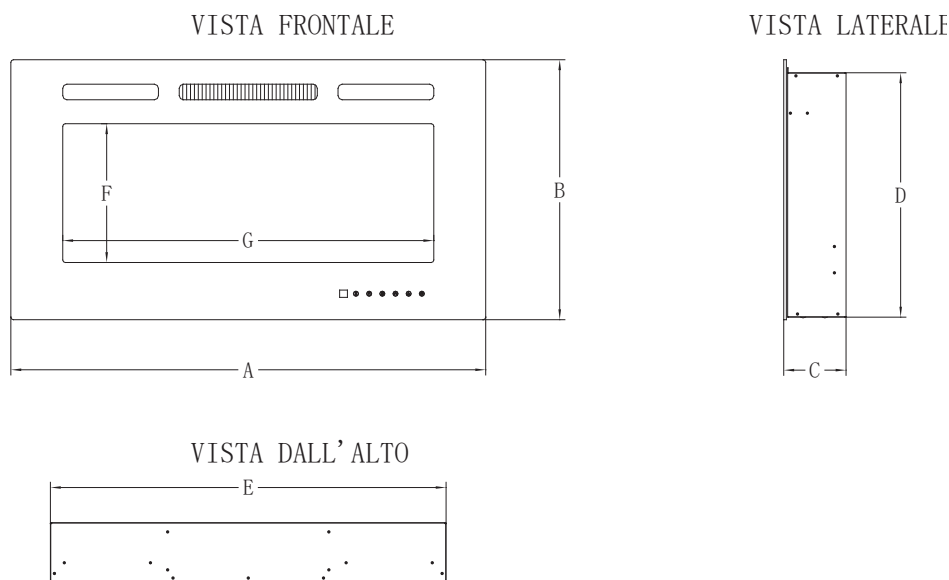

NUM MODELLO	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
406270	914	430	120	400	759	195	714
406271	1067	430	120	400	912	195	867
406272	1270	430	120	400	1115	195	1070

LISTA DEI PEZZI

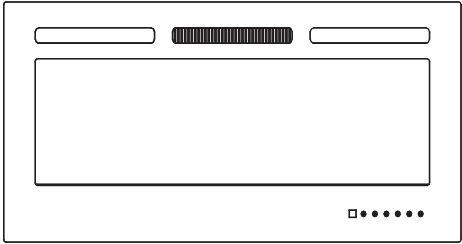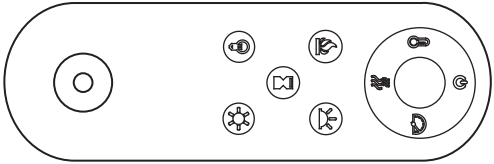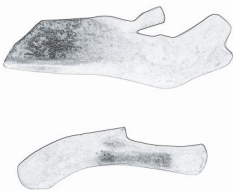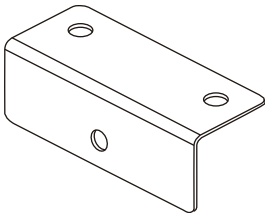A  1pc		B  1pc	
C  ST4x10mm 2pcs	D  ST4x35mm 5pcs	E  8x40mm 5pcs	
F  1bag	G  1set	H  1pc	


Consigli utili prima del montaggio

- Conservare tutti gli imballaggi fino a quando non si sono controllati e contati tutti i componenti e il contenuto della confezione degli accessori rispetto alla lista dei componenti.
- La confezione degli accessori contiene oggetti piccoli che devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.
- Si consiglia di aprire la confezione degli accessori e di riporre tutto il contenuto in un contenitore, riducendo così il rischio di perdere eventuali pezzi di piccole dimensioni.


Montaggio

Montaggio a parete

- 1** Passaggio 1. Rimuovere le due viti che fissano il vetro al dispositivo, quindi sollevare il vetro e rimuoverlo.


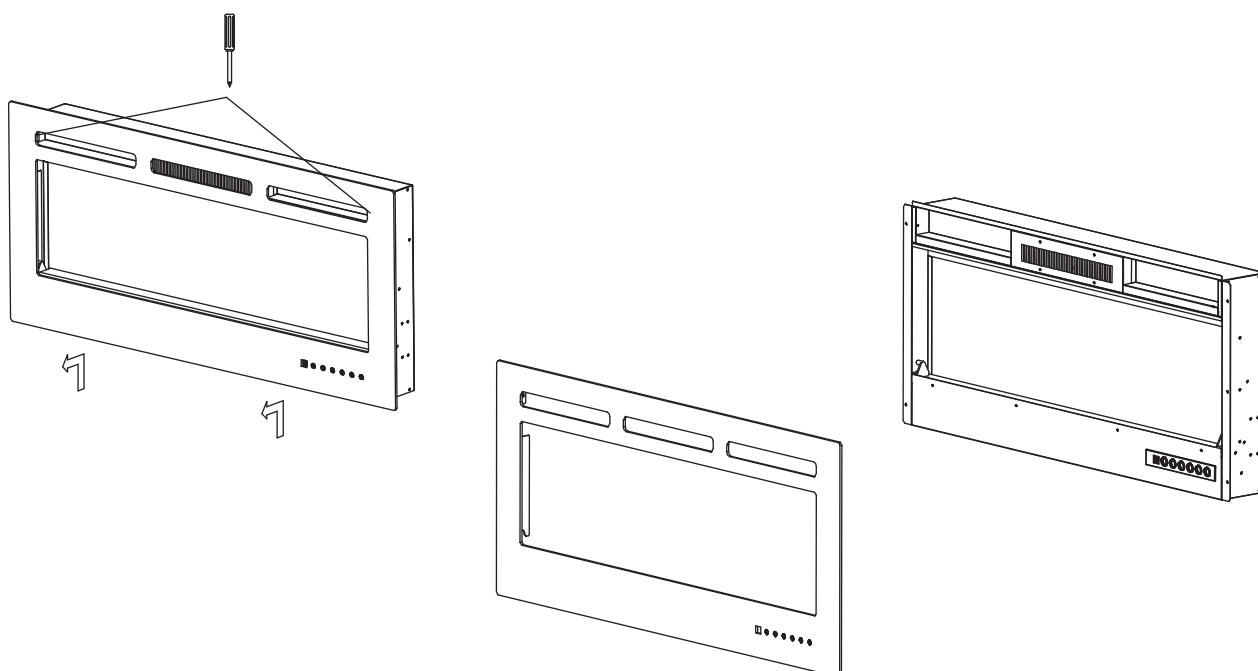


- 2** Passaggio 2. Rimuovere le due viti che fissano il supporto a parete al caminetto. Quindi rimuovere il supporto a parete.


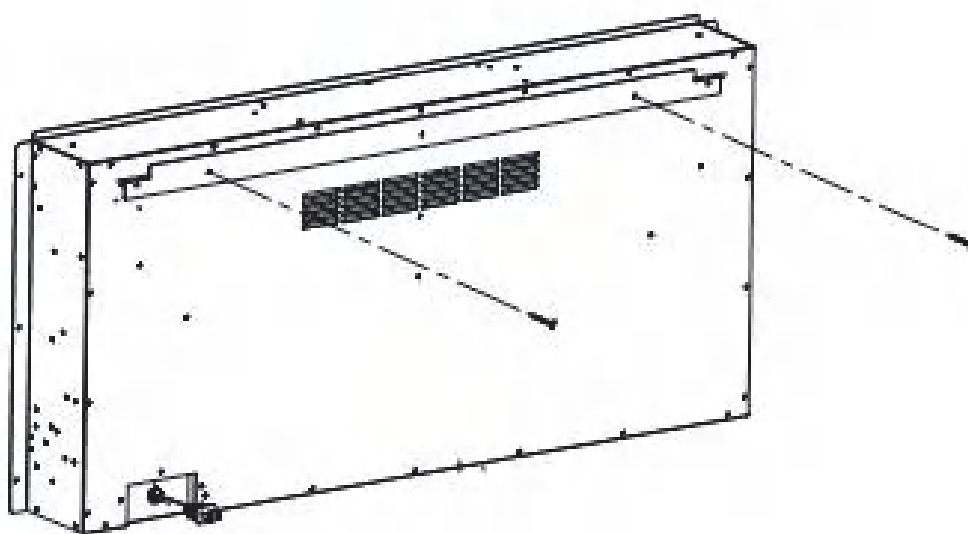


3

Passaggio 3. Inserire la staffa di fissaggio a muro sulla parete con quattro tasselli espandibili in plastica da $\varnothing 8 \times 40$ mm e quattro viti da 4×35 mm (il gancio deve essere rivolto verso l'alto). Appendere il caminetto alla staffa e fissare la staffa alla parete con una staffa inferiore fissa, un tassello espandibile in plastica da $\varnothing 8 \times 40$ mm e 4 viti da 4×35 mm

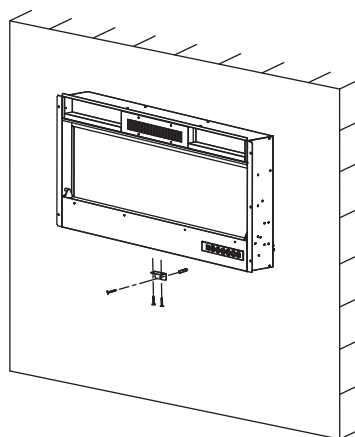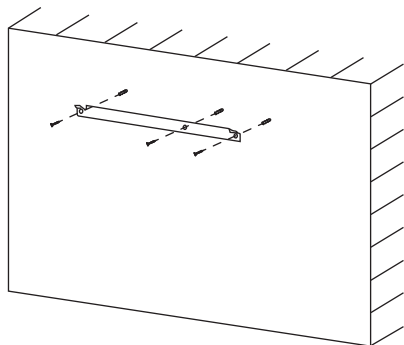**4**

Passaggio 4. Disporre i cristalli e i tronchetti sul piatto. Appendere il vetro alla macchina, ruotando due viti per fissarlo.

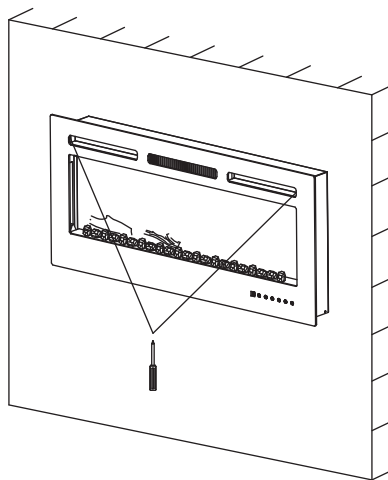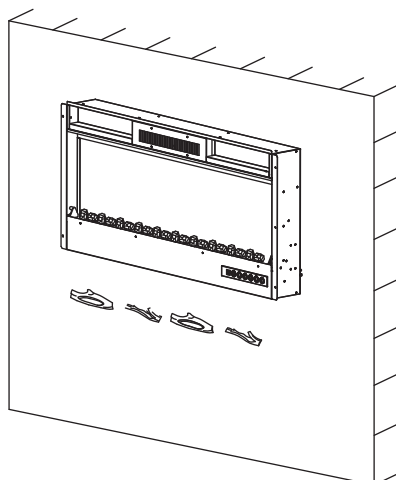


Montaggio ad inserimento

1



I passaggi 1 e 2 sono gli stessi del montaggio a parete.

Passaggio 3. Inserire la macchina nel foro di montaggio del telaio in legno o della parete decorativa in legno e fissarla con quattro tubi di espansione in plastica da $\varnothing 8 \times 40$ mm e viti 4 * 35 mm.

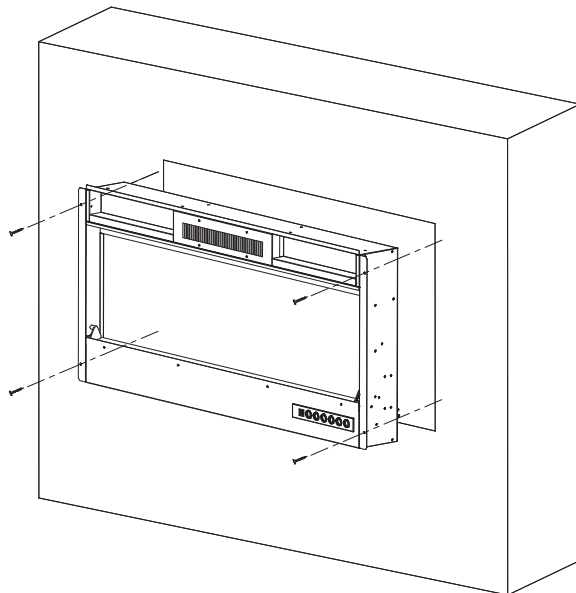


2

Passaggio 4. Disporre i cristalli e i tronchetti sul piatto. Appendere il vetro alla macchina, ruotando due viti per fissarlo.

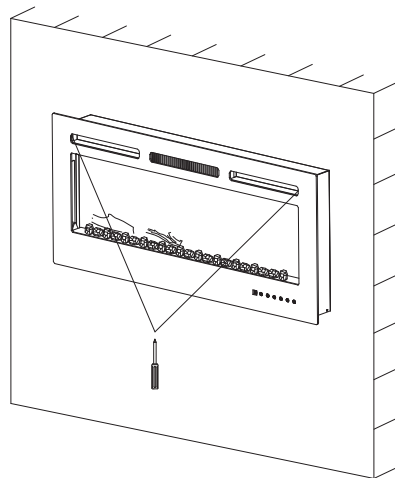
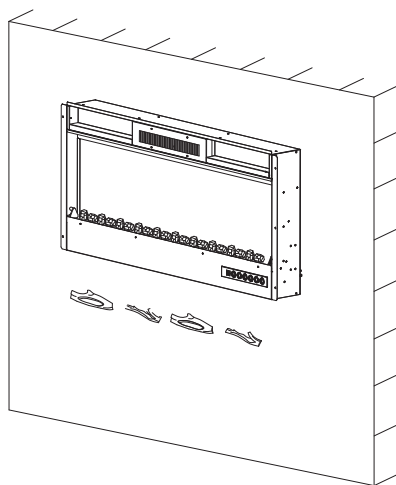



Dimensioni delle aperture nei telai in legno o nelle pareti decorative in legno

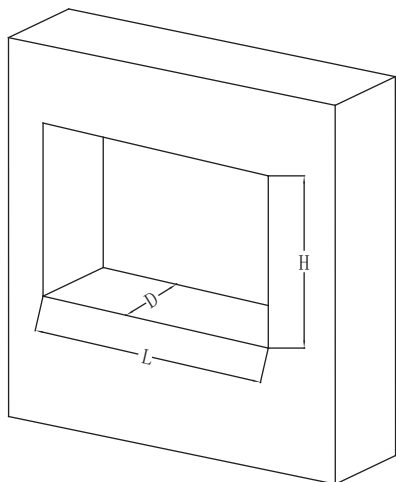

NUM MODELLO	L	H	D
406270	770mm	410mm	120mm
406271	922mm	410mm	120mm
406272	1126mm	410mm	120mm

Pannello di controllo / Funzionamento tramite telecomando

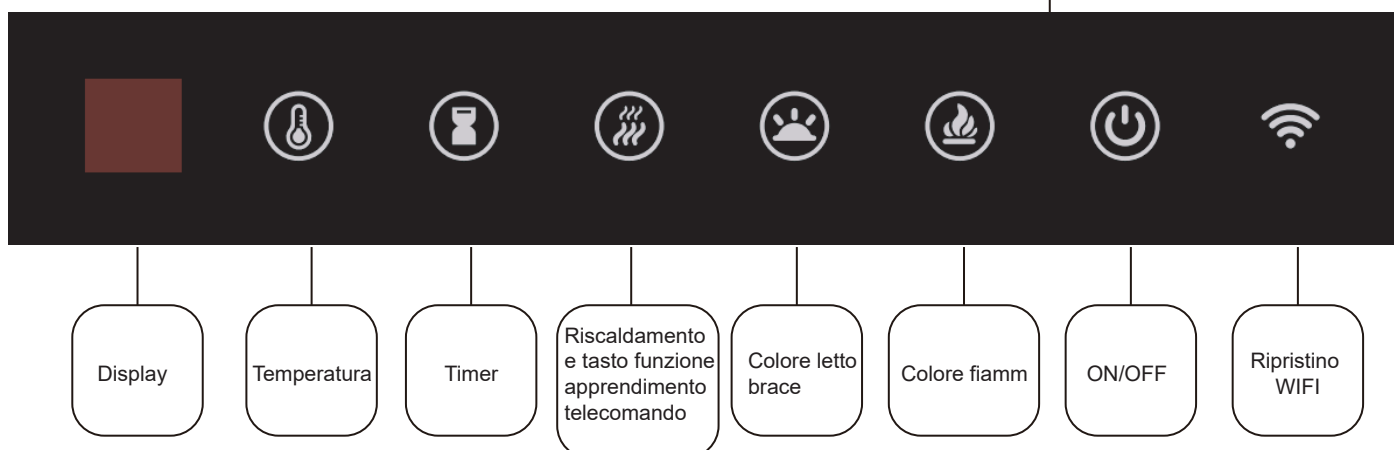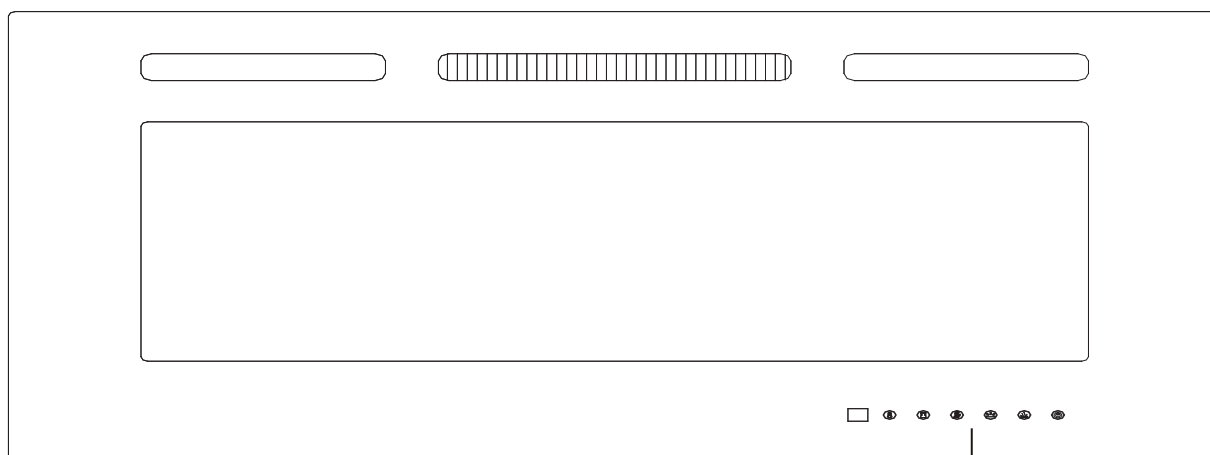

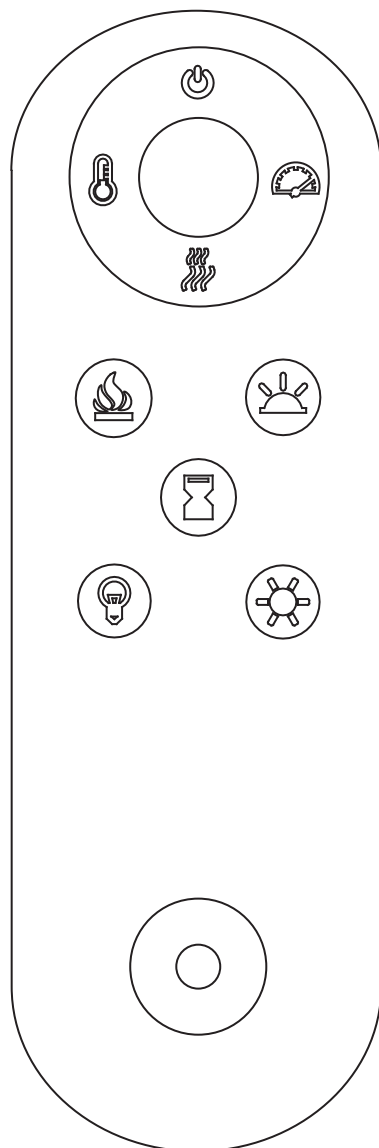

	ON/OFF	Accende e spegne l'apparecchio.
	Colore fiamma	Controlli cambia fiamma. 6 colori: (F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6) F0 è il file del ciclo dei colori
	Luminosità della fiamma	Controlla la luminosità della fiamma. 5 impostazioni: (L5-L4-L3-L2-L1) La fiamma si regola da L5 a L1. L5 è l'impostazione più luminosa (in modalità fiamma F0, la luminosità della luce è impostata al massimo per impostazione predefinita).
	Colore letto brace	Controlla modifica letto fiamma. 9 colori: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9) C0 è il file del ciclo di colori
	Riscaldamento e tasto funzione apprendimento telecomando	Controlla il riscaldamento. Premere il pulsante per avviare il riscaldamento. (OF): nessun riscaldamento o ventilatore. (LO): il riscaldamento emette aria calda (900 W) (HI): il riscaldamento emette aria calda (1800 W) Quando la temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente, il filo riscaldante non viene attivato. In modalità standby, premere a lungo il tasto di apprendimento del telecomando sul pannello di controllo, l'indicatore lampeggerà, premere un tasto qualsiasi sul telecomando, il telecomando è stato accoppiato con successo.
	Timer	Controlla il timer. 8 impostazioni: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h) Premere il pulsante fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
	Impostazione temperatura	Controlla la temperatura. 15°C (59F)~35°C (95 F).
	Luminosità letto fiamma	Controlla la luminosità del letto di braci. 5 impostazioni: (-5, -4, -3, -2, -1) La fiamma si regola da -5 a -1. -5 è l'impostazione più luminosa (in modalità letto di carbone C0, la luminosità della luce è impostata per default al massimo).
	Velocità fiamma	Controlla la velocità della fiamma. 4 impostazioni: (1-2-3-4) Velocità della fiamma
	Ripristino WIFI	Premere una volta per passare dai gradi Celsius ai gradi Fahrenheit, tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il WIFI.

AVVERTENZA: non spostare né rimuovere il pannello di rivestimento in rete quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente e in funzione. Ciò causa il malfunzionamento del telecomando e del pannello touch.

Connessione tramite WIFI

1. Utilizza il tuo telefono per scansionare il codice QR sottostante o cerca “Tuya Smart” nell'App Store per scaricare e installare l'app.
2. Seleziona il codice del tuo Paese, inserisci il numero di cellulare e tocca “Ottieni” per ricevere un messaggio contenente il codice di verifica.
3. Inserisci il codice di verifica contenuto nel messaggio e tocca “Accedi” per accedere all'app.



Due modi per aggiungere il dispositivo

A: WIFI (Bluetooth non abilitato)

1. Accendere il prodotto e assicurarsi che si trovi in un ambiente coperto dal segnale WIFI. La spia WIFI lampeggerà rapidamente. Se la spia non lampeggia rapidamente,

premere il pulsante “”

per 5 secondi , quindi andare sull'app e toccare “aggiungi dispositivo” in basso, come mostrato nella foto A-1

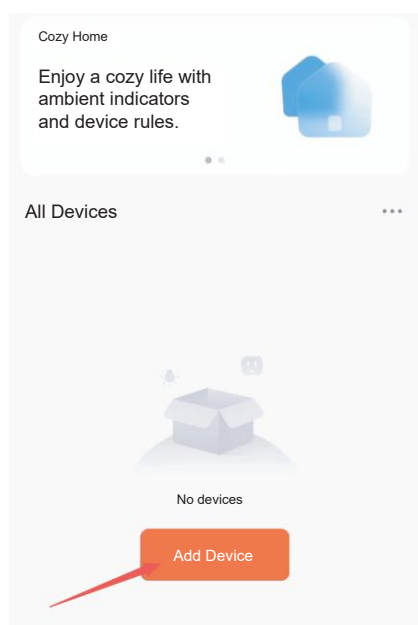


foto A-1

2. Selezionare “Riscaldamento”, come mostrato nell'immagine A-2
3. Inserire la password del Wi-Fi e confermare, come mostrato nell'immagine A-3
4. Premere “confirm the indicator is blinking” (conferma che l'indicatore lampeggia) quando la spia sul dispositivo lampeggia rapidamente, come mostrato nella foto A-4
5. Attendere che l'APP si connetta al dispositivo fino a quando la connessione non è stata stabilita con successo, come mostrato nella foto A-5. Il metodo di funzionamento è il seguente Foto 6

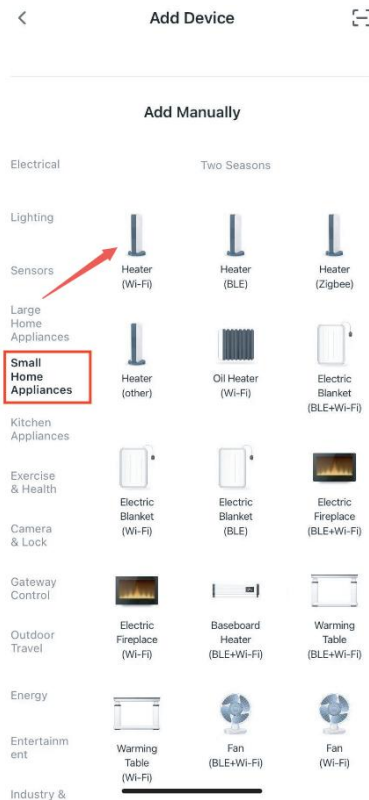


foto A-2

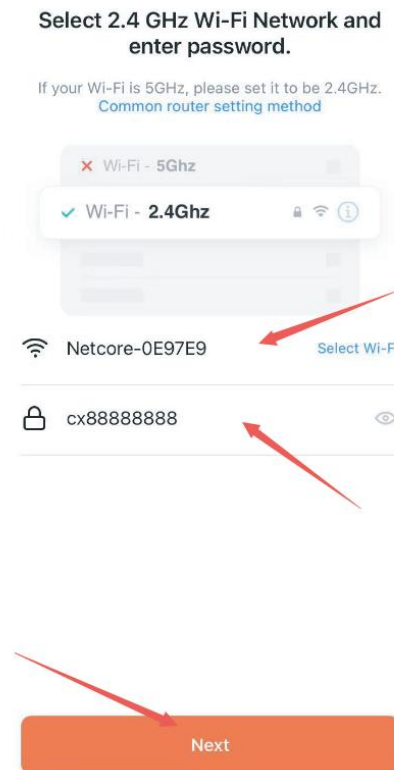


foto A-3

Reset the device



Press and hold the RESET button for 5 seconds until the indicator blinks (subject to the user manual).



foto A-4

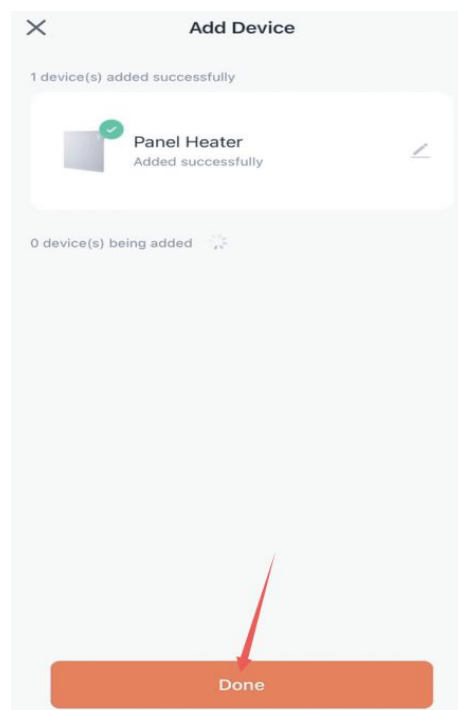


foto A-5

B: Bluetooth

1. Quando il prodotto è in funzione, mantenere il Bluetooth attivo, aprire “Tuya Smart”; apparirà un link, quindi fare clic su “Aggiungi dispositivo” come mostrato nella figura B-1.
2. Successivamente fare clic su “Aggiungi” nella parte superiore dello schermo, come mostrato nella figura B-2.
3. Inserire la password del Wi-Fi e confermare, come mostrato nella figura B-3.
4. Attendere che l'APP si connetta al dispositivo fino a quando la connessione non viene stabilita con successo, come mostrato nella figura B-4.

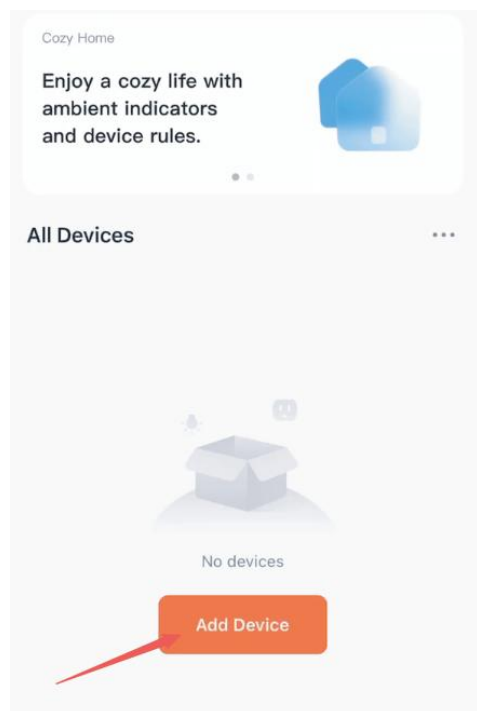


figura B-1

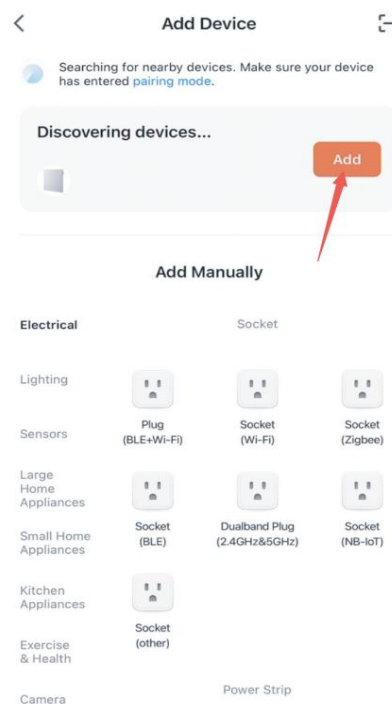


figura B-2



figura B-3

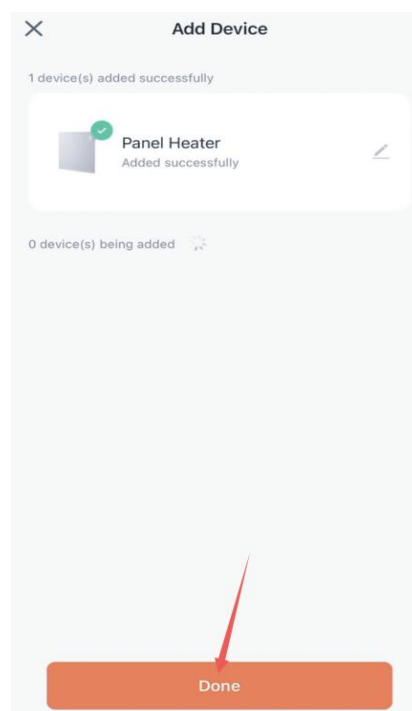


figura B-4

FUNZIONAMENTO sull'APP

1. È possibile utilizzare il dispositivo tramite cellulare in ambiente WIFI o 4G LTE. Accedere all'interfaccia principale del dispositivo e visualizzare Switch, Mode, Countdown e Settings come mostrato nella figura 6.
2. Premere Switch per utilizzare il riscaldamento sull'APP. Attivare la modalità e selezionare la temperatura desiderata, come mostrato nella figura 7.
3. Premere il pulsante Countdown per selezionare un intervallo compreso tra 1 e 8 ore, come mostrato nella figura 8



figura 6

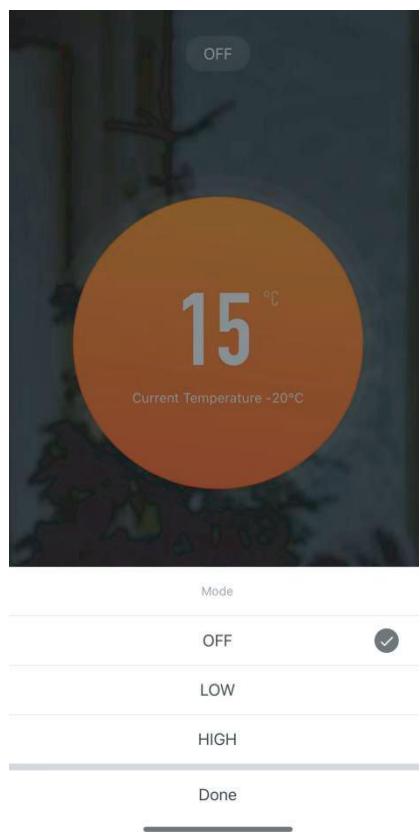


figura 7

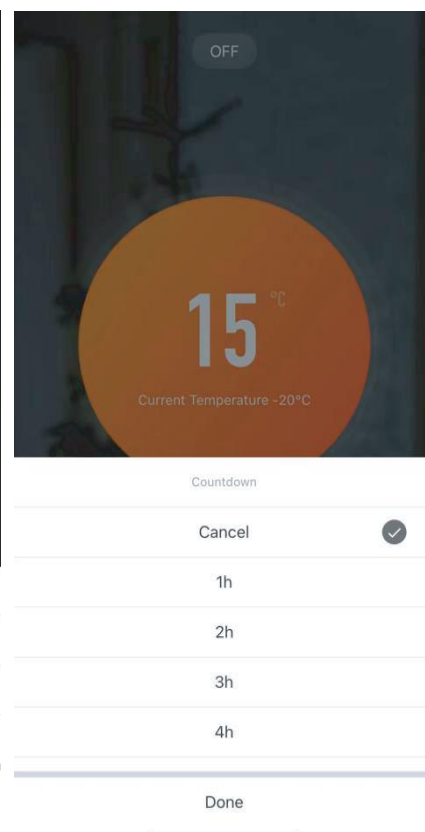


figura 8

4. Premere il pulsante di impostazione per accedere alle opzioni “Programma settimanale libero”, “Selezione colore fiamma”, “Selezione colore letto braci”, “Luminosità letto braci”, “Luminosità fiamma” e “Velocità”, come mostrato nella figura 9.
5. Accedendo al programma settimanale libero, è possibile scegliere la temperatura appropriata per 24 ore in qualsiasi giorno della settimana, come mostrato nella figura 10.
6. Aprendo la selezione del colore della fiamma, è possibile scegliere un totale di 6 colori da F0 a F6, come mostrato nella figura 11.

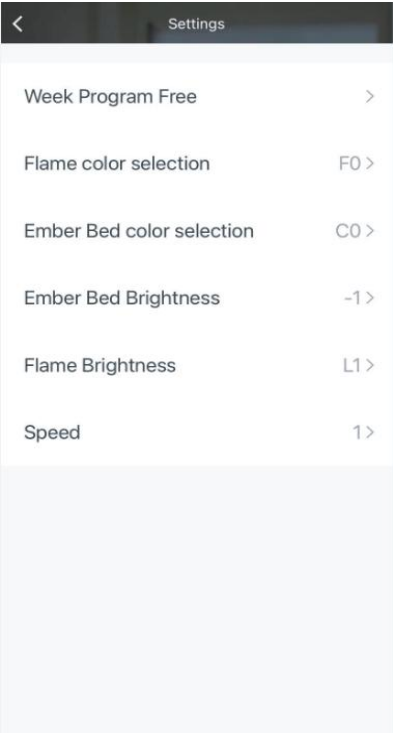


figura 9

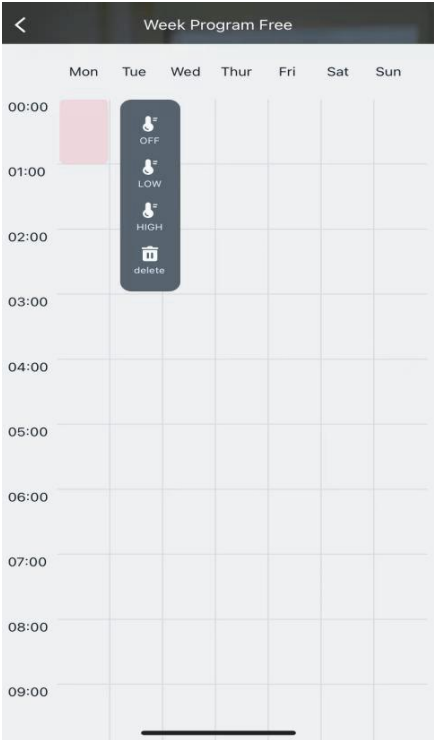


figura 10

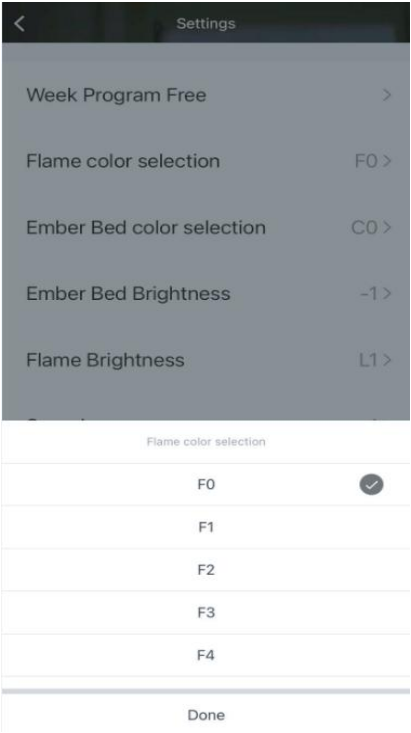


figura 11

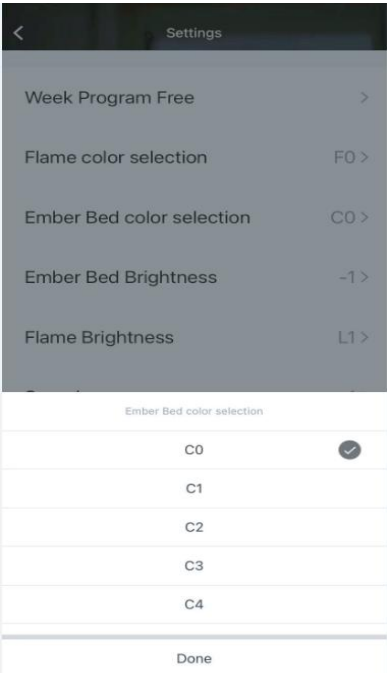


Foto 12

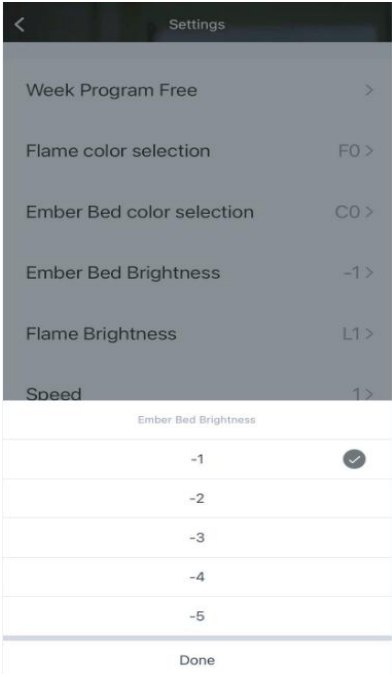


Foto 13

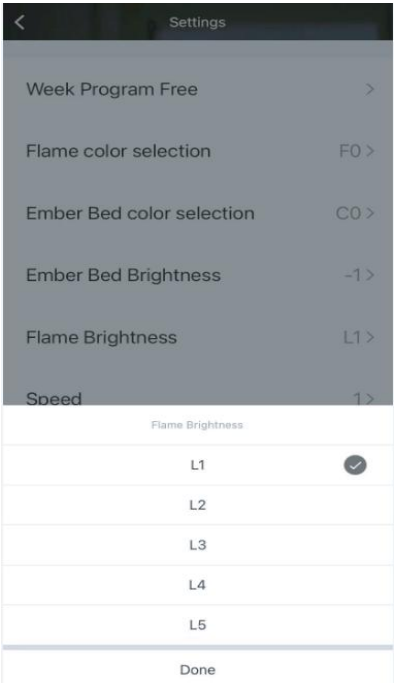


Foto 14

7. Aprendo selezione colori letto braci, si può scegliere un totale di 9 colori da C0 a C9. Nella foto 12.
8. Aprendo luminosità letto braci, si può scegliere la luminosità letto braci da “-5” a “-1”. Nella foto 13
9. Aprendo luminosità fiamma si seleziona la luminosità della fiamma da L1 a L5. Nella foto 14
10. Aprendo la velocità, si può scegliere un totale di 4 velocità da 1 a 4. Questo è mostrato nella foto 15.

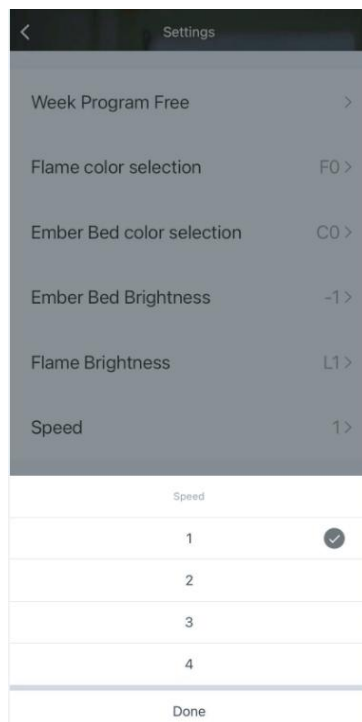


foto 15

Funzionamento

Collegare il cavo di alimentazione a una presa da 220-240 Volt 15 Amp. Assicurarsi che la presa sia in buone condizioni e che la spina non sia allentata. NON superare MAI l'amperaggio massimo del circuito. NON collegare altri apparecchi allo stesso circuito.

Pulizia:

- Spegnerne il riscaldamento e scollegarlo dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Attendere almeno 10 minuti per consentire a tutti i componenti di raffreddarsi correttamente.
- Utilizzare un aspirapolvere o uno spolverino per mantenere il riscaldamento e l'area di ventilazione puliti da polvere e sporco.
- L'esterno del caminetto deve essere pulito con un panno umido o uno spolverino. Non utilizzare detergenti abrasivi o spray liquidi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZA Per evitare scosse elettriche, non aprire il pannello posteriore dell'inserto a meno che l'alimentazione non sia stata disattivata e che l'inserto sia stato scollegato.

AVVERTENZA Qualsiasi riparazione elettrica a questo caminetto elettrico deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA Qualsiasi riparazione del cablaggio elettrico deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico qualificato. Inoltre, deve essere conforme alle norme edilizie locali.

AVVERTENZA Interrompere l'uso di questo caminetto elettrico se si verifica una delle seguenti condizioni: danni causati dall'acqua. Se l'inserito è stato ammaccato. Se il cavo di alimentazione è rotto. Se il cavo di alimentazione diventa caldo al tatto, se l'unità emette fumo o odore di fumo.

Nota: quando si utilizza la funzione di riscaldamento per la prima volta, potrebbe essere presente un leggero odore. Questo è normale e non dovrebbe ripetersi, a meno che il riscaldamento non venga utilizzato per lunghi periodi di tempo e si accumuli polvere sull'elemento riscaldante.

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz
- Potenza nominale: 900 W/1800 W

Interruttore di sicurezza

- Questo apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza che si attiva in caso di surriscaldamento (ad esempio a causa di prese d'aria ostruite). Per motivi di sicurezza, il fuoco NON si riattiva automaticamente.
- Per riattivare l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione elettrica per almeno 15 minuti. Ricollegare l'alimentazione alla rete elettrica e accendere l'apparecchio.

Risoluzione problemi

Problema	Soluzione
Nessun funzionamento/ventola	Controllare il fusibile sostituendolo, controllare il funzionamento del dispositivo di sicurezza
Nessuna luce effetto fuoco	Controllare la luce LED con un tecnico.

Smaltimento



Il simbolo riportato sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici al termine della loro vita utile.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Dati di contatto: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.					
Identificatori del modello: 406270 406271 406272					
Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente(selezionarne una)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	1.800	kW	Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0.900	kW	Due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica massima continua	P _{max,c}	1.800	kW	Con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente	[no]
Consumo energetico				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modalità off	P _o	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente con timer giornaliero	[no]
In modalità standby	P _{sm}	0.72	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[si]
In modalità standby	P _{idle}	0.72	W	Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
In standby di rete	P _{ns}	0.86	W	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
Modalità standby con visualizzazione di informazioni o stato			no	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestre aperte	[si]
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Opzione di controllo della distanza	[no]
				Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[si]
				Controllo adattivo dell'avviamento	[no]
				Limitazione dell'orario di funzionamento	[no]
				Sensore a bulbo nero	[no]

Persona di contatto
 tenulodi S.r.l.
 Via Manzano 70
 33040 Premariacco (UD)
 Numero di telefono: +39 0471 1800175
 www.tectake.it
 E-Mail: mail@tectake.it