

105X148MM

MCURO


High-Speed Hair Dryer Brush
6 in 1 Air Styler



Model No.	Rated Frequency	Power
HB800	60Hz	1200W(125V)

Thanks for buying our product!
In order to use this product correctly, please read this instruction before use, and please keep this instruction carefully.

Parts description:

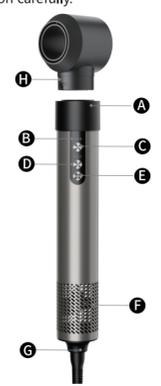

- A** Attachment lock
- B** LED Lamp
- C** Wind Speed Switch
- D** Air Temp Switch
- E** Power Switch
- F** Air Intake
- G** Power cord
- H** Hair dryer

- I** Round Brush
- J** Oval Styling Brush
- K** Straightener Brush
- L** Left curling iron(32mm)
- M** Right curling iron(32mm)

How to change the accessories:

Installation
Select one of the styling brushes. Align arrows, insert and turn left to fasten brush.

Disassembly
Pull down on the latch button, Turn right to loosen brush for attachment removal. Pull out the attachment to dismantle.

Operating instructions:
Long press the power button for 3s to turn it on, you can match up to 9 different working modes by clicking the air speed adjusting button and temperature adjusting button, long press the power button for 3s again to turn it off.

Automatic cleaning function:
In the shutdown state, press and hold the temperature button for 5 seconds. The motor will start at low speed and gradually increase to the highest speed in reverse for 20 seconds. During the reverse process, all LEDs will blink. (In low-power mode, only the power button and temperature button can be used to wake up).

Left Barrel Right Barrel

Counterclockwise Curl Best suited for the left side of the head
Clockwise Curl Best suited for the right side of the head

Consult your styling guide to begin discovering fresh looks with your additional accessories.

- Start styling with hair that is 80%-90% dry. Choose the appropriate barrel to determine the direction of the curls.
Pro Tip: Apply hair products or styling agents according to your preference.
- Divide your hair into upper and lower sections.
- Grasp a 1/2-1 inch section of hair, leaving 4 inches at the ends free, ensuring they hang loosely.
Pro Tip: Achieve the best outcome by choosing a section of hair with uniform length.
- Switch on the styling wand positioned behind the hair ends, allowing them to automatically wrap around the middle of the barrel.

5. When the ends have wrapped around, release the hair section and slowly position the barrel near the roots, allowing the hair to effortlessly wrap around itself. Avoid twisting the wand.

6. To achieve the best curls while safeguarding your hair from heat damage, hold the barrel in position for 10 seconds, followed by a 10-second press of the cool "⊕" setting button. Repeat this process until your hair is dry to ensure ideal results. Lastly, switch off the styling wand and gently pull the barrel straight down to unveil your gorgeous curls!

Pro Tip: Once the hair is removed from the barrel, use a setting or holding spray as desired for an even longer-lasting look.

Additional Styling Tips:

- Take smaller sections if your hair is having difficulty wrapping around the barrel.
- Use sectioning clips to prevent unwanted hair from being wrapped around the barrel.
- Test different moisture levels to understand the level of moisture that works best for your hair type.
- For curly or oily hair, prep your hair for curling by lengthening it using the paddle brush.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER
DANGER – As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock: Always "unplug it" immediately after using. Do not use while bathing. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Do not use an extension cord with this appliance.

MCURO

Hochgeschwindigkeits-Haartrocknerbürste
6 in 1 Luftstyler



Modell Nr.	Nennfrequenz	Leistung
HB800	60Hz	1200W(125V)

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!
Um dieses Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch, und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Beschreibung der Teile:



- A** Sperre für Aufsätze
- B** LED-Lampe
- C** Schalter für Windgeschwindigkeit
- D** Lufttemperaturschalter
- E** Netzschalter
- F** Luftenlass
- G** Netzkabel
- H** Haartrockner

- I** Rundbürste
- J** Ovale Styling-Bürste
- K** Glättungsbürste
- L** Linker Lockenstab (32mm)
- M** Rechter Lockenstab (32mm)

So ändern Sie das Zubehör:

Einrichtung
Wählen Sie eine der Stylingbürsten aus. Pfeile ausrichten, einsetzen und nach links drehen, um die Bürste zu befestigen.

Demontage
Ziehen Sie den Verriegelungsknopf nach unten und drehen Sie ihn nach rechts, um die Bürste zum Entfernen des Aufsatzes zu lösen. Ziehen Sie den Aufsatz zur Demontage heraus.

Betriebsanleitung:
Drücken Sie lange auf die Power-Taste für 3s, um es einzuschalten, können Sie bis zu 9 verschiedene Arbeitsmodi, indem Sie die Luft-Geschwindigkeit Einstellen Taste und Temperatur Einstellen Taste, lange drücken Sie die Power-Taste für 3s wieder, um es auszuschalten.

Automatische Reinigungsfunktion:
Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Temperaturtaste 5 Sekunden lang gedrückt. Der Motor startet mit niedriger Geschwindigkeit und erhöht sich allmählich auf die höchste Geschwindigkeit im Rückwärtsgang für 20 Sekunden. Während des Rückwärtslaufs blinken alle LEDs. (Im Energiesparmodus können nur der Netzschalter und die Temperaturtaste zum Aufwachen verwendet werden).

Linke Trommel Rechte Trommel

Locke gegen den Uhrzeigersinn Am besten geeignet für die linke Seite des Kopfes
Locke im Uhrzeigersinn Am besten geeignet für die rechte Seite des Kopfes

Konsultieren Sie Ihren Styling-Guide, um neue Looks mit Yuddin Ccess zu entdecken.

- Beginnen Sie mit dem Styling, wenn das Haar zu 80-90 % trocken ist. Wählen Sie den passenden Zylinder, um die Richtung der Locken zu bestimmen: Tragen Sie je nach Vorliebe Haarprodukte oder Stylingmittel auf.
- teilen Sie Ihr Haar in obere und untere Partien.

Fassen Sie einen Abschnitt von 1,5 bis 1,5 cm und lassen Sie die Enden frei, so dass sie locker hängen.
Prof-Tipp: Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie eine Haarpartie mit gleichmäßiger Länge wählen.

Schalten Sie den Stylingstab ein, der hinter den Haarspitzen positioniert ist, so dass sie sich automatisch um die Mitte des Rohrs wickeln.

Wenn sich die Spitzen umwickeln haben, lassen Sie die Haarpartie los und positionieren Sie den Stab langsam in der Nähe des Haaransatzes, damit sich das Haar mühelos um sich selbst wickeln kann. Vermeiden Sie es, den Stab zu verdrehen.

6. Um die besten Locken zu erzielen und Ihr Haar vor Hitzeschäden zu schützen, halten Sie die Trommel 10 Sekunden lang in Position und drücken Sie anschließend 10 Sekunden lang die Taste für die Kühlung "⊕". Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Ihr Haar trocken ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Zum Schluss schalten Sie den Stylingstab aus und ziehen den Zylinder vorsichtig nach unten, um Ihre wunderschönen Locken zu enthüllen!

Prof-Tipp: Sobald das Haar aus dem Zylinder entfernt ist, verwenden Sie nach Belieben ein Fixier- oder Haltespray für einen noch länger anhaltenden Look.

Zusätzliche Styling-Tipps:

Nehmen Sie kleinere Abschnitte, wenn Ihr Haar Schwierigkeiten hat, sich um den Lauf zu wickeln. Verwenden Sie Abteilungsclips, um zu verhindern, dass unerwünschte Haare um die Trommel gewickelt werden. Testen Sie verschiedene Feuchtigkeitsgrade, um herauszufinden, welcher Feuchtigkeitsgrad für Ihren Haartyp am besten geeignet ist. Bei lockigem oder fettigem Haar bereiten Sie Ihr Haar mit der Paddle Brush auf das Lockenmachen vor, indem Sie es verlängern.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN UND VON WASSER FERNHALTEN
GEFAHR - Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Strom, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu verringern: Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

WARNUNG- Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Ein eingestecktes Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und verwenden Sie es nicht im Schlaf.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.