


Produktspezifikation

Modell: T700 Genauigkeit: $\pm 1.0\text{PSI}$
 Eingang: 5V-2A Einheit: PSI / Bar / KPA, KG/CM²
 Nennspannung: 14.8V Aufblasen Rohrlänge: 150mm/10mm
 MAX Strom: 6A Arbeitstemperatur: -20 °C - 60 °C
 MAX Inflationsdruck: 150PSI Produktgröße: 110 * 54 * 206mm
 LED-Beleuchtung Lumenwert: 20LM

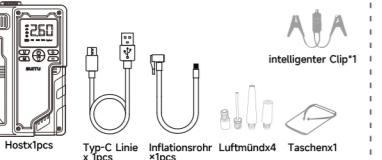

Teileliste

Luftpumpe x1 Verpackungsbox x1
 Kugelnadel x1 Adapter x3
 Typ-C Linie x1 Trachea x1
 Intelligenter Clip x1 Handbuch x1

Luftpumpe Funktionsanleitung für den Gebrauch

Auto Motorrad Elektroauto Fahrrad
 1. Schließen Sie das Inflationsrohr an die Tracheisocket;
 2. Defektigen Sie die Luftpumpe am Reifentülkern und schnallen Sie dann die Druckstange ab;
 3. Long drücken Sie den Stromschalter, die verbleibende Leistung des Gräts wird zu diesem Zeitpunkt angezeigt, drücken Sie, um den Aufblasemodus auszuwählen, drücken Sie dann, um die Luftpumpe zu starten und das Pumpen zu starten, und es wird automatisch stoppen, wenn es den eingestellten Wert erreicht.

Das Produkt bietet vier Luftdruckeinheiten für Sie zur Auswahl: PSI / Bar / Kpa / Kg / cm²
 Einheit umrechnung: 1bar = 100kpa = 14,5psi = 1,0197kg / cm²

Standardreifendruck in verschiedenen Modi



0.6 2.06 2.4 2.5 BAR

Geeignete Anwendungen

Die meisten Fahrzeuge mit aufblasbaren Rädern (ausschließen LKW, die sind), Sportgeräte, aufblasbare Schwimmgeräte und kleine Matratzen.
 Alle Arten von Autos (außer LKW und Baufahrzeuge über 5 Tonnen), Motorräder, Elektrofahrzeuge, Mountainbikes, verstellbare Fahrräder, Rattengesetze, Schuhzubehör, aufblasbare Kissen, Kajaks und andere aufblasbare Produkte. Dieses Produkt kann mit manuellen oder voreingestellten Grenzen für automatisierte Inflation betrieben werden. Für eine einfache Bedienung können vier verschiedene Messeneinheiten im Druck ausgewählt werden. Als Seitenvorteil kann dieses Produkt auch als Druckmessgerät verwendet werden. Es kommt mit 4 Vorauswahlmodi, die als AUTO, MOTORAD, RAD und BASKETBALL-Funktionen für den Betrieb von Anzugsschlüsseln angegeben sind. Sobald Sie den Modus ausgewählt haben, können Sie den Druck auf die Anwendungen anpassen. Sobald dies alles eingestellt ist, übernimmt die automatische Funktion der Vermutungen.
 Mit einer zusätzlichen LED ist es perfekt für die schwer zu sehen Bereiche, wenn es dunkel ist."

Einstellungsweiteanpassung

Dieses Produkt ist mit einem Standardreifendruckwert eingestellt, aber wenn es Ihre Bedürfnisse nicht erfüllt, können Sie den Luftdruckwert auch manuell anpassen, drücken / um die Anzahl zu erhöhen oder zu verringern (kurze Presse ist den Wert jedes Mal um 0,01 zu erhöhen oder zu verringern, lange Presse ist schnelle Einstellung, und es ist auch schnell in der Einheit von 0,01 eingestellt). Nach der Einstellung des gewünschten Wertes warten Sie 3 Sekunden, um die automatische Einstellung abzuschließen oder drücken Sie direkt die Einheitsteile, um die Einstellung direkt zu bestätigen, ohne zu warten.
 Zu diesem Zeitpunkt wurde der Luftdruckeinstellwert der Luftpumpe auf die von Ihnen festgelegte Zahl geändert. Drücken Sie einfach die Schaltfläche, um die Luftpumpe zu starten.
LED-Beleuchtung
 Dieses Produkt ist mit LED-Beleuchtungsfunktion ausgestattet, die Ihnen helfen kann, es zu verwenden, wenn Sie an einem dunklen Ort arbeiten.
 Schalten Sie zuerst die Leistung des Produkts ein, drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um das LED-Licht einzuschalten, drücken Sie erneut, um in den LED-Beleuchtungsmodus zu wechseln, und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um das LED-Licht auszuschalten.

Modeschalter

Dieses Produkt bietet vier Inflationsmodi zur Auswahl. Es ist bequem für Sie, zwischen verschiedenen Orten zu wechseln. Die vier Modi sind: "Auto", "Motorrad", "Fahrrad", "Ball". Sie können die Modustaste verwenden, um zwischen Auswahlen zu wechseln, und der Standardwert des Luftdrucks wird sich nach der Auswahl automatisch entsprechend ändern.

Einheitsschalter

Dieses Produkt bietet vier Luftdruckeinheiten für Ihre Wahl. Bequem für Ihre lokalen Gebrauchsgewohnheiten, wechseln Sie selbst zu verwenden.
 Die vier Einheiten sind: "PSI", "BAR", "KPA", "kg/cm²". Sie können die Einheitsschalter verwenden, um zu schalten und auszuwählen, und die Einheit des Luftdruckvorgabewertes wird nach der Auswahl automatisch umgewandelt und synchron geändert.

Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie die Schaltfläche für 3 Sekunden, es wird eingeschaltet.
 Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden im Einschaltzustand, um die Stromversorgung des Produkts auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bildschirm vollständig ausgeschaltet.
 Nachdem das Produkt für 30 Sekunden eingeschaltet wurde, tritt es automatisch in den transparenten Schlafabschaltzustand ein. Wenn Sie das Produkt aufladen müssen, müssen Sie nur die Bootaktion durchführen.

Kurzschlusschutz


3. Start die Autobatterie Steigen Sie ins Auto und starten Sie das Auto und das Auto sofort. Wenn es nicht startet, versuchen Sie es in etwa 20 Sekunden erneut und wiederholen Sie den Prozess. Wenn das Auto nach 4 Versuchen nicht startet, schließen Sie es und rufen Sie um Hilfe an. Wenn die Außentemperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, können Sie es bis zu 6 Mal versuchen.

4. Complete die Operation Nach dem Starten des Autos, stecken Sie die Stromversorgung innerhalb von 30 Sekunden. Sobald Sie Ihr Auto erfolgreich starten, entfernen Sie bitte die Alligator-Clips so schnell wie möglich, um Schäden an der Einheit zu verhindern.

5. Überlastschutz 6. Überlastschutz 7. Low-Spannungsschutz 8. Überspannungsschutz

Notstromversorgungsfunktionsbeschreibung

Hinweis: Bevor Sie die Stromversorgung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Leistung über 50% liegt



1.Connect Notstrom

Schließen Sie die Notstromversorgung an, schließen Sie die rote Klemme klemmt den positiven Pol, PS. Wenn die positive und negative Klemme der alten Batterie ernsthaft oxidiert werden, muss die Oxidschicht zuerst abgekratzt werden. Stellen Sie an diesen Punkten sicher, dass die roten (positive) und schwarzen (negative) Kabel fest festgesetzt sind. Anschließen Sie die anderen Kabelanschluss an den Startanschlussort. Schalten Sie die Stromversorgung für die Einheit ein.

2.Verbinden Sie die Autobatterie

Die rote Klemme klemmt den positiven Pol und die schwarze Klemme den negativen Pol. PS. Wenn die positive und negative Klemme der alten Batterie ernsthaft oxidiert werden, muss die Oxidschicht zuerst abgekratzt werden. Stellen Sie an diesen Punkten sicher, dass die roten (positive) und schwarzen (negative) Kabel fest festgesetzt sind. Anschließen Sie die anderen Kabelanschluss an den Startanschlussort. Schalten Sie die Stromversorgung für die Einheit ein.

Vorsichtsmaßnahmen

* Dieses Produkt ist verboten, allein von Kindern verwendet zu werden, und Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
 * Fügen Sie niemals die Trachöhle in den Mund, das Ohr, die Nase und die Augen von Menschen oder Tieren ein!
 * Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug.
 * Es ist verboten, dieses Produkt in der Nähe von brennbaren und explosiven Flüssigkeiten und Gasen (wie Tankstellen, Tankstellen) zu verwenden.
 * Das physikalische Erwärmungsszenario des Hochdruckbetriebs tritt beim Aufblasen auf. Bitte achten Sie darauf, Ihre Hände zu verbrennen, wenn Sie die Trachöhle entfernen.
 * Nach dem Treffen eines Vollreifens wird empfohlen, 10 Minuten weiter zu verwenden.
 * Es ist verboten, das Ladekabel für eine lange Zeit zu stecken, um Überladung oder Produktschäden zu verhindern und die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Fälle, die nicht durch den Garantieservice abgedeckt sind

1. Apply Nach der Garantiefrist
2. ohne Garantiekarte, gültige Rechnung oder andere gültige Verkaufsberechtigung
3. Garantiekarte Gutscheinmodell nicht übereinstimmen oder geändert wird;
4. Schäden, die durch die Nichtverwendung, Wartung, Wartung oder Nicht-Originale-Zubehör gemäß der Bedienungsanleitung verursacht werden;
5. Unautorisierte Reparaturen, Änderungen und Missbrauch, Kollisionen, Tropfen, Zerkleinerung, Flüssigkeitsdringung, Korrosion;
6. zerissene, veränderte oder unlesbare Produktetiketten, Dichtungen und Seriennummern (SN)
7. Schäden, die durch unverstehbar Überschwemmungen, Brände, Blitzschläge usw. verursacht werden;
8. Mängel, die durch normalen Verschleiß des Produkts verursacht werden;
9. Produkte, die nicht auf dem chinesischen Festland verkauft werden.

Belebungs Servicegarantie

Wenn das Produkt die Garantiebedingungen nicht erfüllt, aber Wartung erfordert, werden die angemessenen Wartungskosten entsprechen den Teilen und Arbeitskosten berechnet und Ihnen ein Angebot zur Verfügung gestellt. Nachdem wir Ihre Zustimmung erhalten haben, werden wir Ihnen Wartungsdienste zur Verfügung stellen.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und folgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Die korrekte Verwendung des Produktes wird Sie bequemer und schnell mit dem Produkt vertraut machen.

Warme Tipps

Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, die korrekte Verwendung des Produktes wird Sie bequemer und schnell mit dem Produkt vertraut machen.

Benutzerhandbuch

Notstrom & Auto-Luftgebläse