


## A Alternative Einstellungen

Während der Einstellungen muss die Zeit zwischen den Vorgängen kürzer als 4 Sekunden sein, ansonsten werden alle Einstellungen gelöscht.

⚠ Löschen Sie alle Daten des Motors und der neue Empfänger kann programmiert werden.

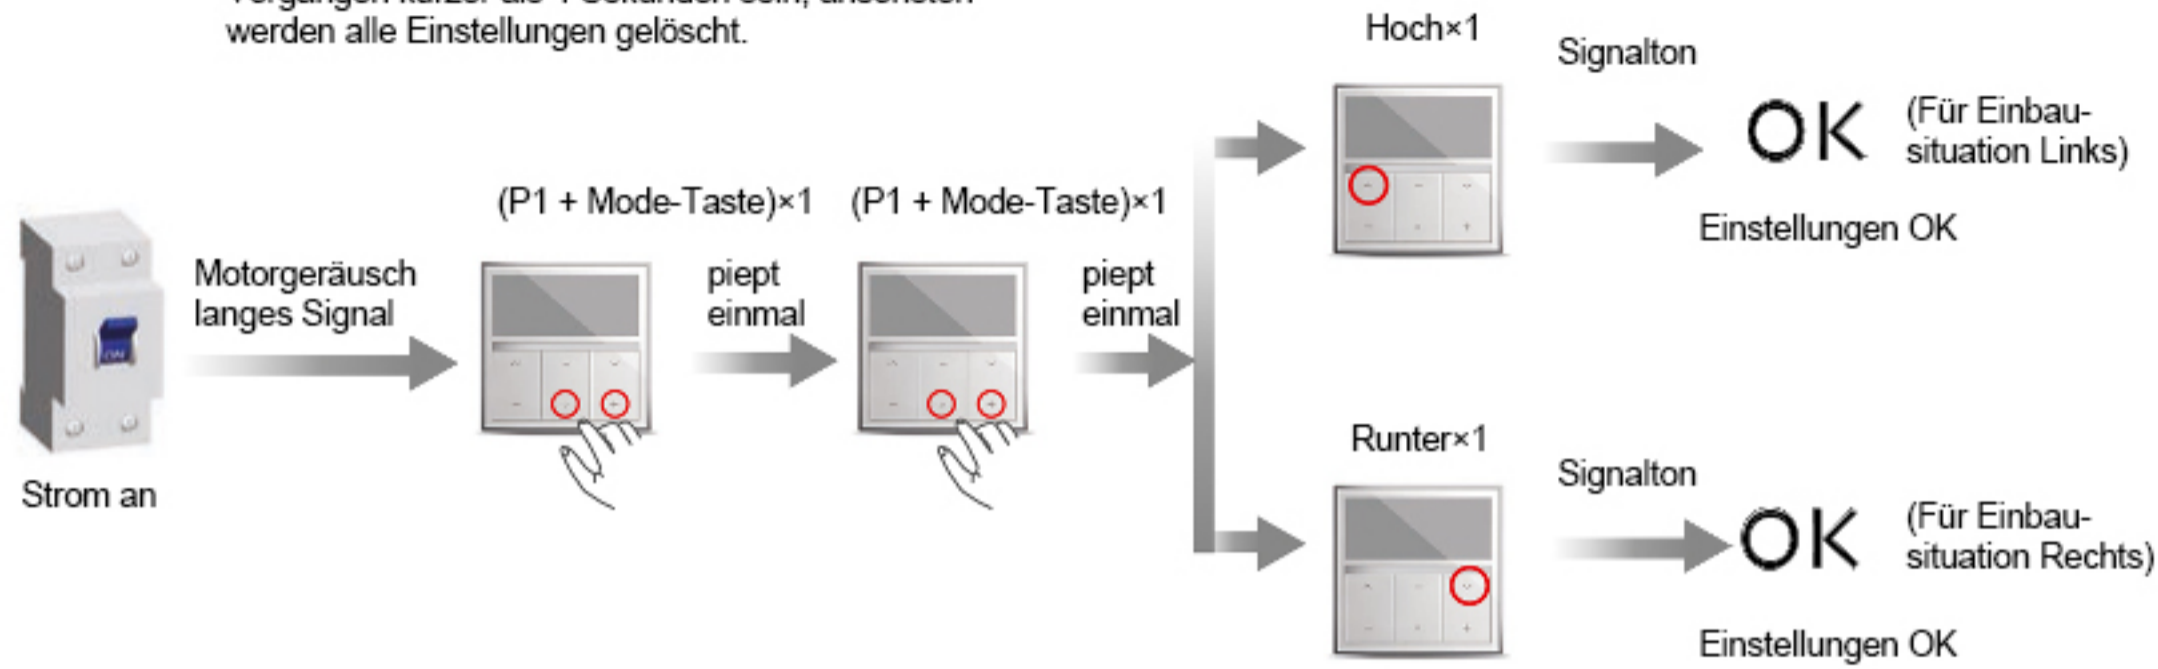

⚠ **HINWEIS:** Setzen Sie den Sender keiner Feuchtigkeit aus. Reagiert der Motor nicht oder nur ungenau auf den Sender, ist die Entfernung zu weit oder die Batterien zu schwach. Verkürzen Sie den Abstand zum Motor, oder tauschen Sie bitte die Batterien.  
 Bitte entsorgen Sie die Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg.

Nobily GmbH  
 Grüner Talstr. 73-79  
 58644 Iserlohn

Vertreten durch Geschäftsführer: Kai Reimann


Tel. Zentrale: +49 (0) 23 71/7 97 99-0  
 E-Mail: shop@nobily.de  
 Web: <https://www.nobily.de>

# NOBILY 1/5 Kanal-Timer Exquisit

## Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231218030001 (1 Kanal)  
 Art.Nr.: 1231218050001 (5 Kanal)

## T Sender Spezifikationen

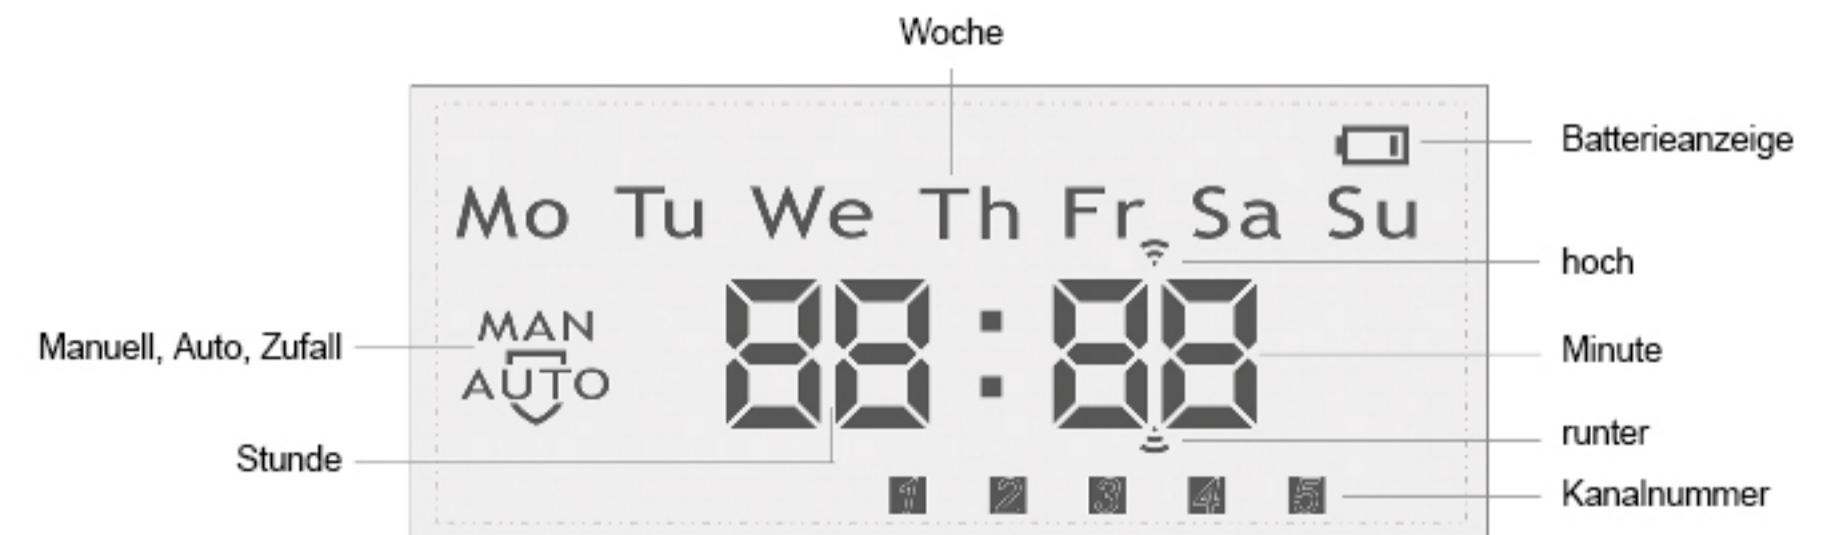

## T Technische Daten

Technische Spezifikationen	Funktionen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung: 3V</li> <li>• Batterie: (CR2430)</li> <li>• Sendefrequenz: 433,92MHz</li> <li>• Sendeleistung: 10 mW</li> <li>• Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C</li> <li>• Übermittlungsabstand: ca.100m im Freien</li> <li>• Reichweite im Gebäude: ca.35m (abhängig von der Bausubstanz)</li> </ul>	<p>Nobily 1/5 Kanal-Timer sind beide optional. Die Nummer im unteren Bereich des Displays zeigt den aktuellen Kanal an. Drücken Sie „P1-“Taste um in einen unteren Kanal, oder „P1+“Taste um in einen höheren zu wechseln. Der Gruppenkontrollmodus wird aktiviert, wenn Sie nach dem letzten oder vor dem ersten Kanal „P1+“ bzw. „P1-“ drücken. Nun sind alle Kanäle auf dem Display markiert und alle Kanäle sind gültig (aktiv oder inaktiv).</p>

## T Effektive Kanalauswahl

Der Nobily 1-Kanal-Timer besitzt diese Funktion nicht



Unter „Auto“ oder „zufälliger Modus“, drücken Sie die „P1-“ Taste oder die „P1+“-Taste, um den gewünschten Kanal zu wählen.

Nachdem Sie den gewünschten Kanal ausgewählt haben, drücken Sie die „P1+“-Taste für 3 Sekunden.

OK

Blinkt der Kanal nun, ist der Kanal aus der Programmierung ausgenommen. Durch erneutes Drücken der „P1+“-Taste für 3 Sekunden, wird der Kanal wieder aktiviert (das Blinken hört auf) und die programmierten Zeiten sind wieder aktiv. **WICHTIG:** Nur aktive Kanäle werden auch von der Zeitschaltfunktion angesprochen.

## A „Mode“ verändern



Halten Sie die „Modus“-Taste für 3 Sekunden gedrückt und wechseln Sie zum „manuellen“ Modus.

Halten Sie die „Modus“-Taste für 3 Sekunden gedrückt und wechseln Sie zum „Automatikmodus“.

Halten Sie die „Modus“-Taste für 3 Sekunden gedrückt und wechseln Sie zum „Zufallsmodus“.

Drücken Sie die „Modus“-Taste erneut für 3 Sekunden, verändert sich der Modus kreisförmig. Sie können die „Modus“-Taste auch gedrückt halten, bis Sie den gewünschten Modus erreicht haben.

Manueller Modus: normale Empfänger ohne Einstellungsfunktion  
 Automatikmodus: normale Empfänger mit Einstellungsfunktion  
 Zufallsmodus: normale Empfänger mit Einstellungsfunktion (Automatikmodus +/- 15 Minuten Zufallsfunktion)

## A Die aktuelle Zeiteinstellung (nur unter manuellem Modus)

Während des Einstellprozesses haben Sie nach jedem Knopfdruck 60 Sekunden Zeit um mit den Einstellungen fortzufahren. Wenn innerhalb der 60 Sekunden kein Knopf gedrückt wird, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.



Drücken Sie die „Modus“-Taste für 3 Sekunden und wechseln Sie in den „manuellen“ Modus.

Drücken Sie die „P1-“ Taste für 3 Sekunden. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

Drücken Sie die „Hoch“- oder „Runter“-Taste um die Stunden verändern zu können.

Drücken Sie „P1-“ Taste und die Minutenanzeige fängt an zu blinken.

Drücken Sie die „Hoch“- oder „Runter“-Taste um die Minuten zu verändern.



Drücken Sie die „P1-“ Taste und die Wochentagsanzeige beginnt zu blinken.

Drücken Sie die „Hoch“- oder „Runter“-Taste um den Wochentag zu verändern.

Halten Sie den „P1+“-Taste für 3 Sekunden gedrückt. die Stunden und Minuten blinken zur gleichen Zeit, und die Einstellungen wurden gespeichert.

Drücken Sie abschließend die „P1-“ Taste um die gespeicherten Einstellungen zu aktivieren.

## A Eingestellte Zeit, Prüfung und Einstellung

1. wenn die eingestellte Zeit ist, bedeutet dies, dass es in diesem Kanal nach oben (oder unten) keine Zeitschaltfunktion gibt.
2. Bei dem Einstellungsprozess bedeutet jeder Knopfdruck 60 Sekunden, wenn nach 60 Sekunden kein weiterer Knopfdruck erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch verlassen.
3. Das Zeitintervall zwischen „Motor geht hoch“ und „runter“, muss über 32 Minuten liegen. Wenn es weniger als 32 Minuten sind, wird „Error“ angezeigt, die Ausführung ist somit falsch und muss neu gestartet werden.
4. Unter dem Einstellungspunkt „Timer“ können Sie die Minuten und Stunden einstellen, indem Sie den Button „P1/P1+“ drücken.
5. Unter dem Einstellungspunkt „Timer“, können Sie den Timer nach oben und unten einstellen, indem Sie kurz den Button „Mode“ drücken.
6. Während der Betrachtung des Einstellungsstatus, können Sie den „Stop“ - Button drücken, um so das Menü schnell zu verlassen.
7. Nachdem die Timer-Einstellungen beendet sind, werden diese gespeichert, sobald sich der Bildschirm verdunkelt.
8. Im „Automatik-“ und „Zufalls-Modus“ werden nur aktivierte Kanäle angesprochen.



Halten Sie die „Modus“-Taste gedrückt, schalten Sie in den „automatischen“ oder „zufälligen“ Modus.

Halten Sie die „P1-“ Taste für 3 Sekunden gedrückt, so gelangen Sie in den „Zeitstatus“. Drücken Sie die „Hoch“-Taste oder „Runter“-Taste, so können Sie die täglichen Einstellungen kontrollieren.

Um die Zeiten einzustellen, drücken Sie die „P1-“ Taste. Die Stundenanzeige fängt an zu blinken.

Drücken Sie „Hoch“-Taste oder „Runter“-Taste und verändern Sie die Zeit (in Stunden)



Drücken Sie die „P1-“ Taste. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken.

Drücken Sie die „Hoch“-Taste oder „Runter“-Taste und verändern Sie die Zeit (Minuten).

Drücken Sie die „Mode“-Taste, sodass die eingestellte Zeit bestätigt wird.

Nachdem Sie die „Mode“-Taste gedrückt und die Auf- und Abfahrzeiten bestätigt haben, blinkt nun die Stundenanzeige und Sie können die Einstellungen für die Abfahrzeiten einstellen.



Drücken Sie die „P1-“ Taste. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken.

Drücken Sie die „Hoch“-Taste oder „Runter“-Taste und verändern Sie die Zeit (Minuten)

Drücken Sie die „P1+“-Taste und bestätigen Sie die eingestellten Zeiten

Nachdem Sie die „P1+“-Taste gedrückt haben, wechseln Sie zum nächsten Wochentag. Beginnen Sie nun wieder mit der Einstellung der Auf- und Abfahrzeiten wie oben beschrieben. Nachdem Sie die Auf- und Abfahrzeiten für die gesamte Woche eingestellt sind, halten Sie die „P1+“-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die Stunden und Minuten werden nun auf dem Display blinken. Die Einstellungen sind nun gespeichert.